



FLYCO

FC1902VN

Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

Giới thiệu sản phẩm	1
Những điều cần chú ý	2
Phương pháp sử dụng	3
Bảo dưỡng và bảo quản	5
Các vấn đề thường gặp	6
Quy cách sản phẩm	7



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Giới thiệu sản phẩm

1. Lược căn

2. Lưỡi dao

3. Nút bật tắt

4. Đèn hiển thị sạc

5. Mức điều chỉnh lược căn

6. Nút điều chỉnh lược căn

7. Dây sạc USB

8. Chổi vệ sinh

9. Dầu bôi trơn

10. Sách hướng dẫn

11. Thẻ bảo hành






Những vấn đề cần lưu ý

Lưu ý

1. Bảo quản sản phẩm và dây sạc USB nơi khô thoáng, không rửa nước trực tiếp, không dùng khi tắm
2. Không dùng tay ướt cắm sạc pin để phòng hồ điện giật.
3. Trước khi cắm sạc bảo đảm nguồn điện thích hợp (không dùng cốc sạc nhanh)
4. Nếu máy hoặc lưỡi dao bị hỏng, vui lòng không sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành
5. Người có khiếm khuyết về cơ thể cũng như tinh thần không (bao gồm trẻ em) phải có người giám hộ khi sử dụng.
6. Nếu dây sạc chính hãng bị đứt vui lòng không tự ý nối lại để sử dụng mà cần phải thay sạc mới
7. Không dùng sức tác động lên dây sạc khi đang sạc pin.
8. Sử dụng cáp sạc USB để sạc pin (máy chỉ kèm cáp sạc không bao gồm cốc sạc)
9. Kiểm tra lưỡi dao có bị biến dạng trước khi dùng để tránh tổn hại đến da
10. Vui lòng không đè đầu dao mạnh vào da
11. Vui lòng không để trẻ em tiếp xúc với sản phẩm và dầu bôi trơn.
12. Vui lòng không dùng giấm, xăng, rượu hay các dung dịch hoá học khác để vệ sinh sản phẩm.
13. Chỉ sử dụng, bảo quản và sạc ở nhiệt độ từ 5°C – 35°C, không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào sản phẩm hoặc nơi có nhiệt độ cao.
14. Vui lòng không sử dụng sản phẩm ngoài mục đích hớt tóc.
15. Khi sử dụng hoặc sạc, máy sẽ hơi nóng là điều hoàn toàn bình thường, quý khách yên tâm sử dụng
16. Mỗi lần hớt tóc xong, vui lòng vệ sinh bên trong lưỡi dao và đồng thời nhỏ 1 giọt dầu vào đầu lưỡi dao trước khi bảo quản, như vậy sẽ gia tăng tuổi thọ của máy.

Hướng dẫn sử dụng

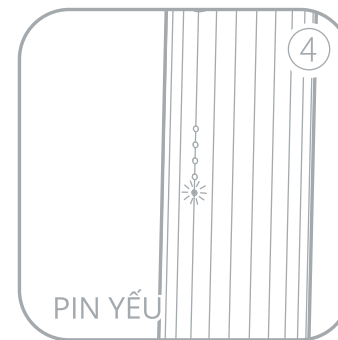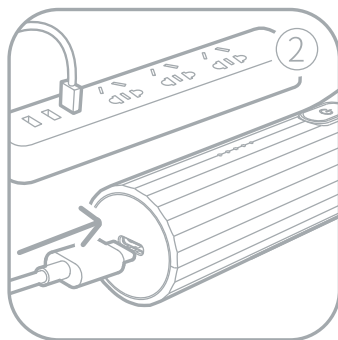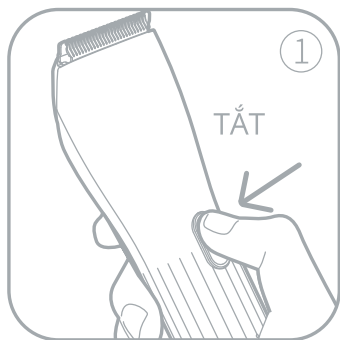

Sạc điện

1. Nhấn nút tắt mở để tắt máy (Hình 1).
2. Kết nối đầu sạc Type C vào máy (Hình 2) rồi kết nối đầu USB vào nguồn.
3. Đèn sạc nhấp nháy theo từng mức một biểu thị máy đang sạc (Hình 3).
4. Sạc khoảng 1 tiếng sẽ sạc đầy, đèn sạc mức 5 sẽ sáng lên (Hình 3).
5. Khi pin yếu đèn sạc nấc 1 sẽ nhấp nháy, máy cần phải sạc điện (Hình 4).





Lưu ý

Tông đơ sạc đầy có thể dùng liên tục khoảng 75 phút, tùy vào mật độ tóc và tình trạng vệ sinh lưỡi tông đơ mà thời gian sử dụng thực tế có thể sẽ ngắn hơn.



Khuyến dùng nguồn điện đầu ra 5V 1A để sạc cho tông đơ.

Hướng dẫn sử dụng

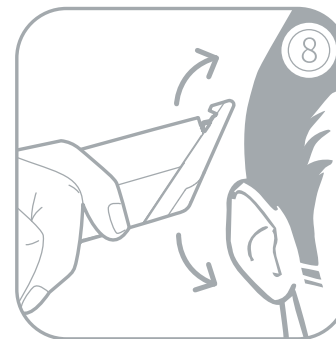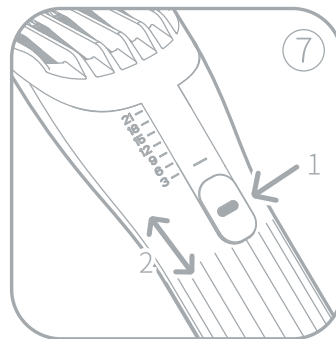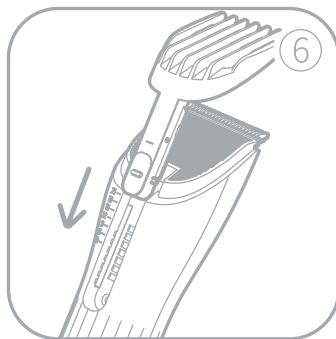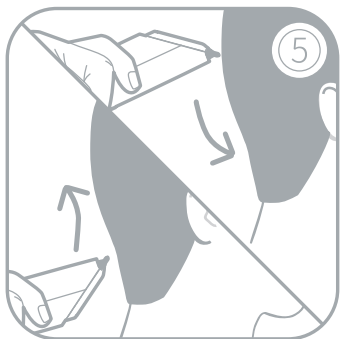




Không dùng lược căn

1. Nhấn nút bật tông đơ, bắt đầu hót tóc.
2. Lưỡi tông đơ hướng lên sẽ di chuyển hướng tông đơ từ dưới lên trên và ngược lại (Hình 5).

Có dùng lược căn

1. Lắp tông đơ vào theo hướng trượt từ trên xuống (Hình 6).
2. Điều chỉnh cự ly lược căn phù hợp bằng cách nhét vào nút trong thanh trượt (Hình 7).
3. Bật công tắc và bắt đầu hót tóc theo lược căn phù hợp (Hình 8).

Vệ sinh-bảo dưỡng

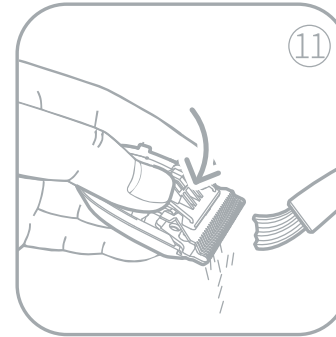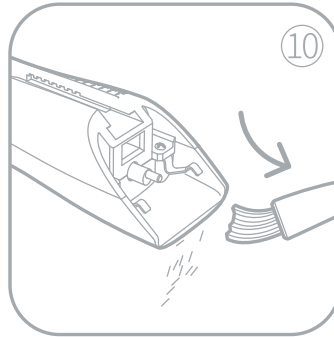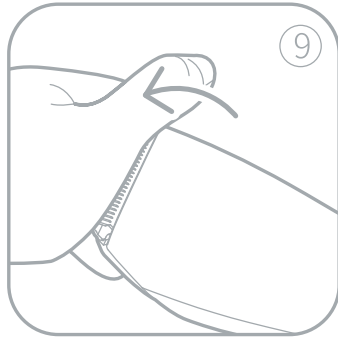

1. Tháo lược tông đơ ra bằng cách dùng ngón tay cái bẻ phần lược tông đơ theo hướng từ trên xuống (Hình 9). Lưu ý tránh làm rớt lược tông đơ trong quá trình tháo rời.
2. Dùng chổi vệ sinh quét tóc nằm trong khe gắn lược tông đơ (Hình 10) và lược tông đơ (Hình 11).
3. Vệ sinh lược tông đơ, phải tháo lược tông đơ ra khỏi máy.
Vui lòng để lược tông đơ khô thoáng trước khi nhỏ dầu bôi trơn (hình 12) rồi mới lắp lược tông đơ vào máy, sau đó khởi động máy chạy vài giây trước khi bảo quản trong hộp.

Câu hỏi thường gặp

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Đèn sạc không sáng	Đèn sạc bị hư Bị tuột pin (thời gian dài không dùng) Dây sạc bị hư	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành Sạc điện cho máy Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Thời gian sạc quá dài	Pin sạc đã đến tuổi Dây sạc bị hư	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Máy không hoạt động	Pin yếu Nút bật tắt bị hư Hư bo mạch	Sạc điện cho máy hoặc cắm sạc dùng trực tiếp Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Không cắt được tóc	Pin yếu, lưỡi chuyển động chậm Lưỡi bị khô dầu Máy hoặc pin bị hư	Sạc điện cho máy hoặc cắm sạc dùng trực tiếp Tra dầu vào lưỡi theo hướng dẫn sử dụng Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành
Tiếng ồn lớn	Lưỡi bị khô dầu Lưỡi bị kẹt dị vật	Tra dầu vào lưỡi theo hướng dẫn sử dụng Vệ sinh lưỡi
Không sạc được pin	Môi trường nhiệt độ nơi sạc quá thấp hoặc quá cao	Liên hệ Trung Tâm Bảo Hành Sạc điện ở nơi có nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 5°C đến 35°C

Quy cách sản phẩm

Sản phẩm	Tông đơ hớt tóc Flyco	Kích thước SP	169x 44 x 36 mm
Model	FC1902VN	Ngày sản xuất	Xem trên sản phẩm
Dòng điện sạc	5V --- 1A		
Công suất	5W		

Công ty TNHH Joyoung Việt Nam

Địa chỉ bảo hành: 78-80 Nguyễn Văn Yển, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028 7108 6888

FLYCO

CÔNG TY TNHH JOYOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ bảo hành 78-80 Nguyễn Văn Yển, P. Tân Thới Hòa,
Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: (84-028) 7108 6888 Website: www.flycovn.vn

Nếu địa chỉ bảo hành có thay đổi vui lòng liên hệ hotline hoặc tham khảo trên website
