

OPENRUN PRO S810

Hướng dẫn sử dụng

Nội dung

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe	04
Bật/Tắt	05
Kết nối	06
Cách đeo	07
Âm lượng	08
Nút đa chức năng	09
Kiểm tra tình trạng pin	11

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Chế độ EQ	13
Chuyển đổi chế độ EQ	14
Kết nối đa điểm	15
Tắt kết nối đa điểm	21
Thay đổi ngôn ngữ	23


VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Mẹo sạc pin	26
Cảnh báo phát hiện độ ẩm	27
Cất giữ vào bảo quản	28
Bảo hành	29


XỬ LÝ SỰ CỐ	30
CÓ GÌ TRONG HỘP	31

Cách hoạt động

Điều khiển tai nghe

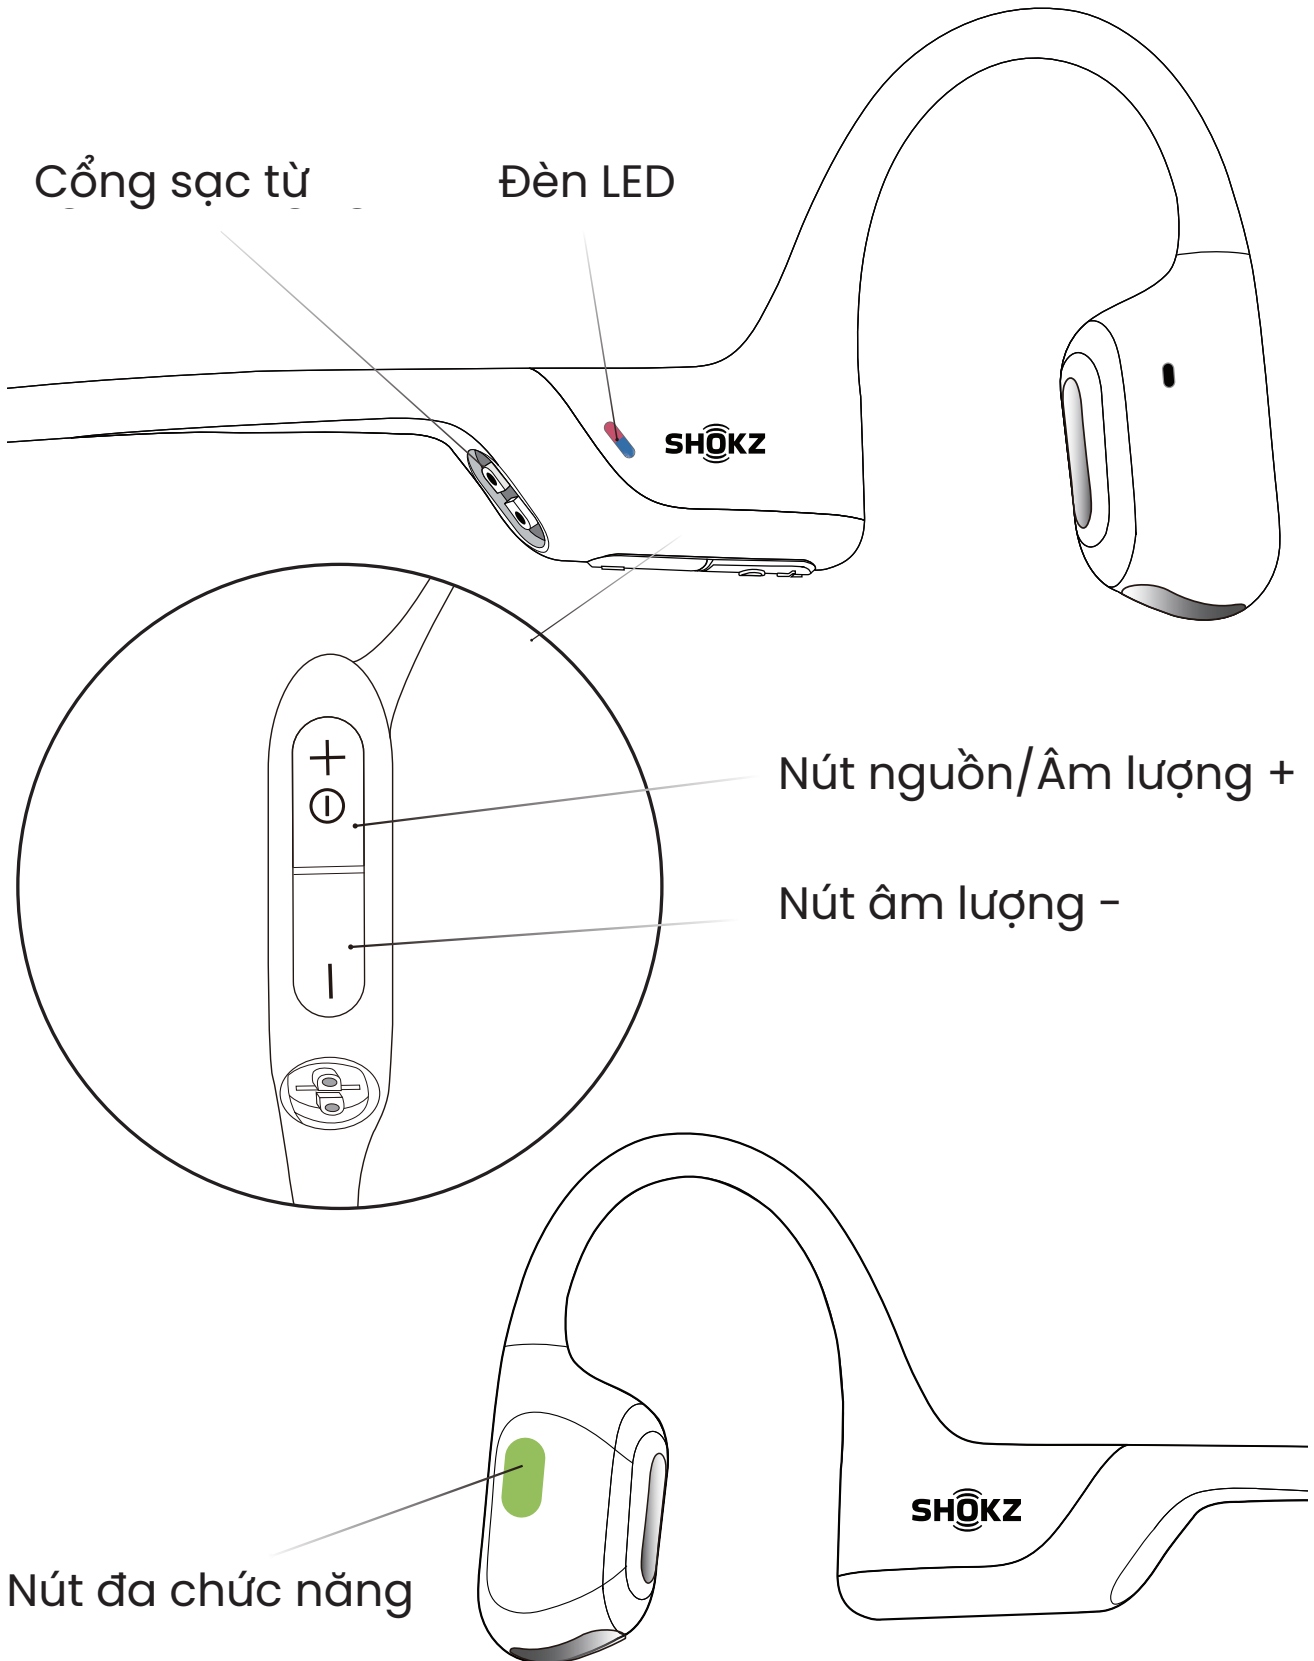

BẬT/TẮT

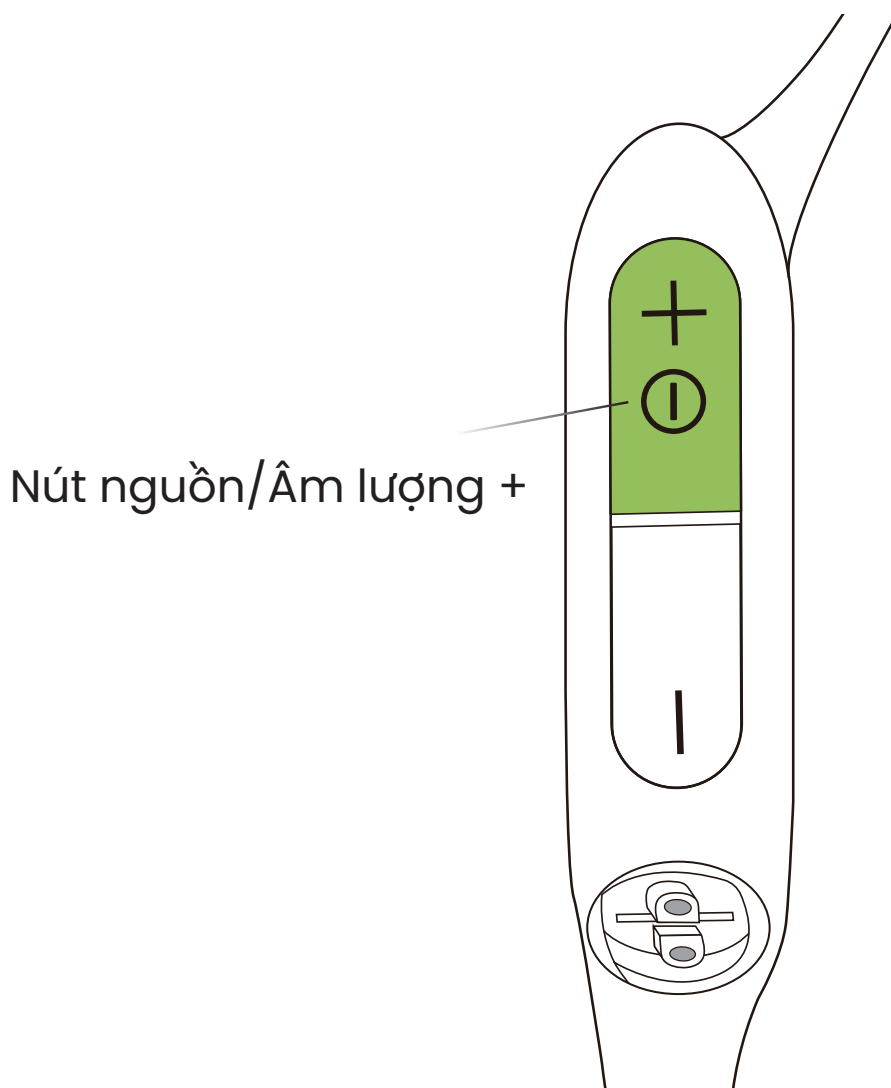

Nút nguồn/Âm lượng +

Mở tai nghe:

Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED sáng xanh.


*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "Welcome to Shokz"

Tắt tai nghe


Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED sáng đỏ.

*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "Power off"

Kết nối

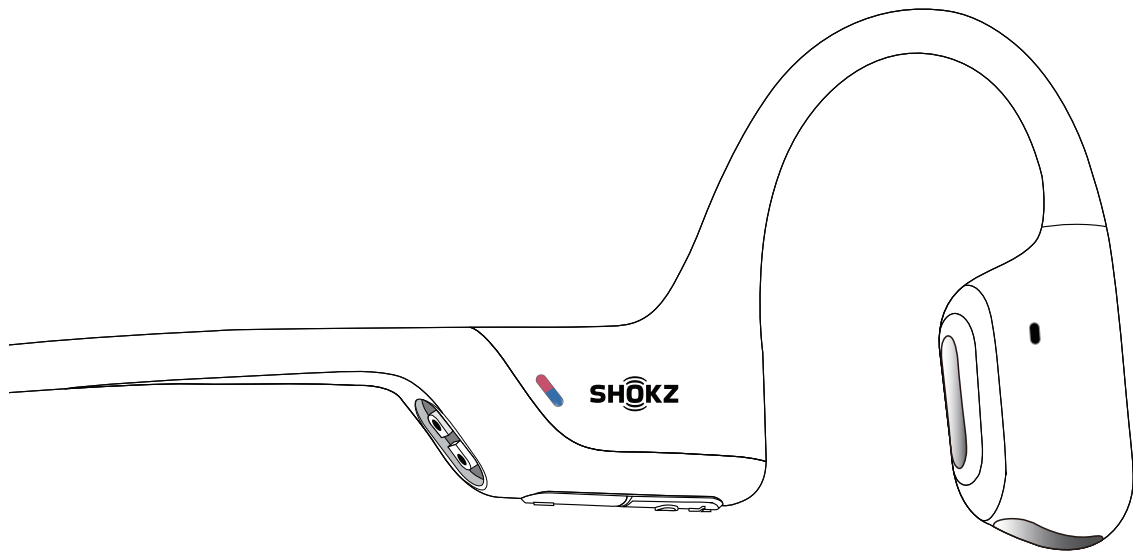


1. Trước tiên, tắt OpenRun.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + đến khi thấy đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

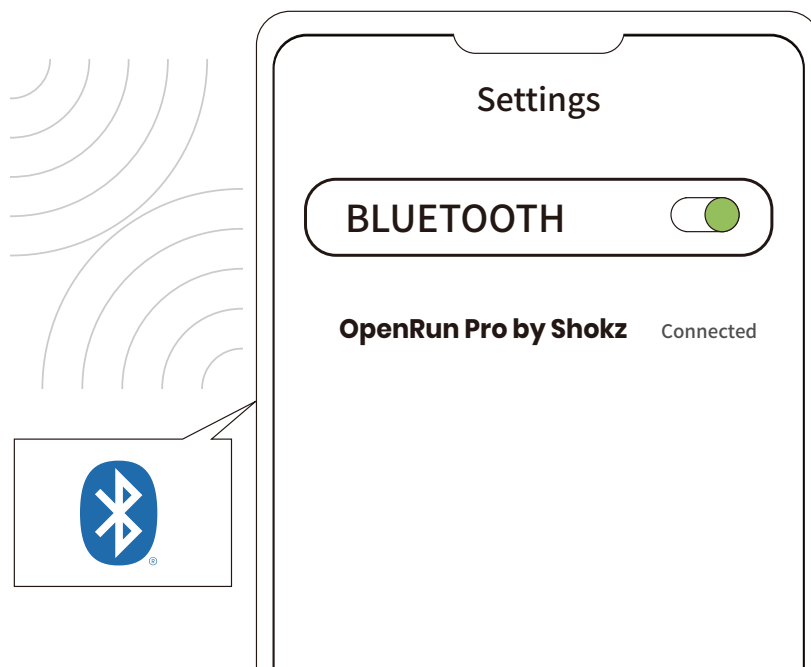

3. Mở cài đặt Bluetooth của thiết bị và chọn "OpenRun Pro by Shokz". Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".


Cách đeo

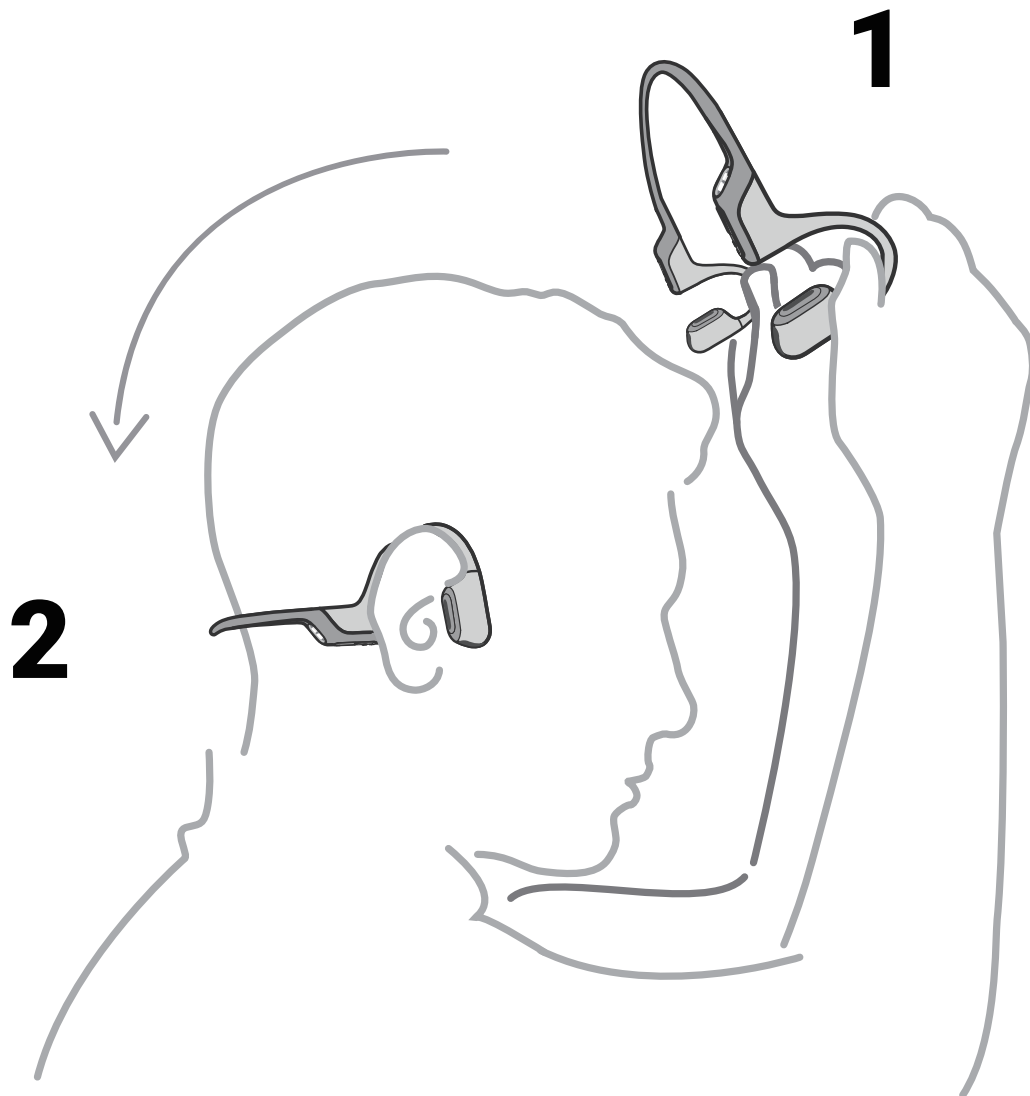


Nhấc và đưa tai nghe ra sau gáy, định vị các móc tai trên tai của bạn, lúc này bạn đã có thể thưởng thức âm nhạc!

* Đeo tai nghe sai cách có thể gây khó chịu. Các đầu dò nên đặt ở phía trước tai của bạn.

Âm lượng

 Thao tác điều khiển âm lượng khi đang phát âm thanh.

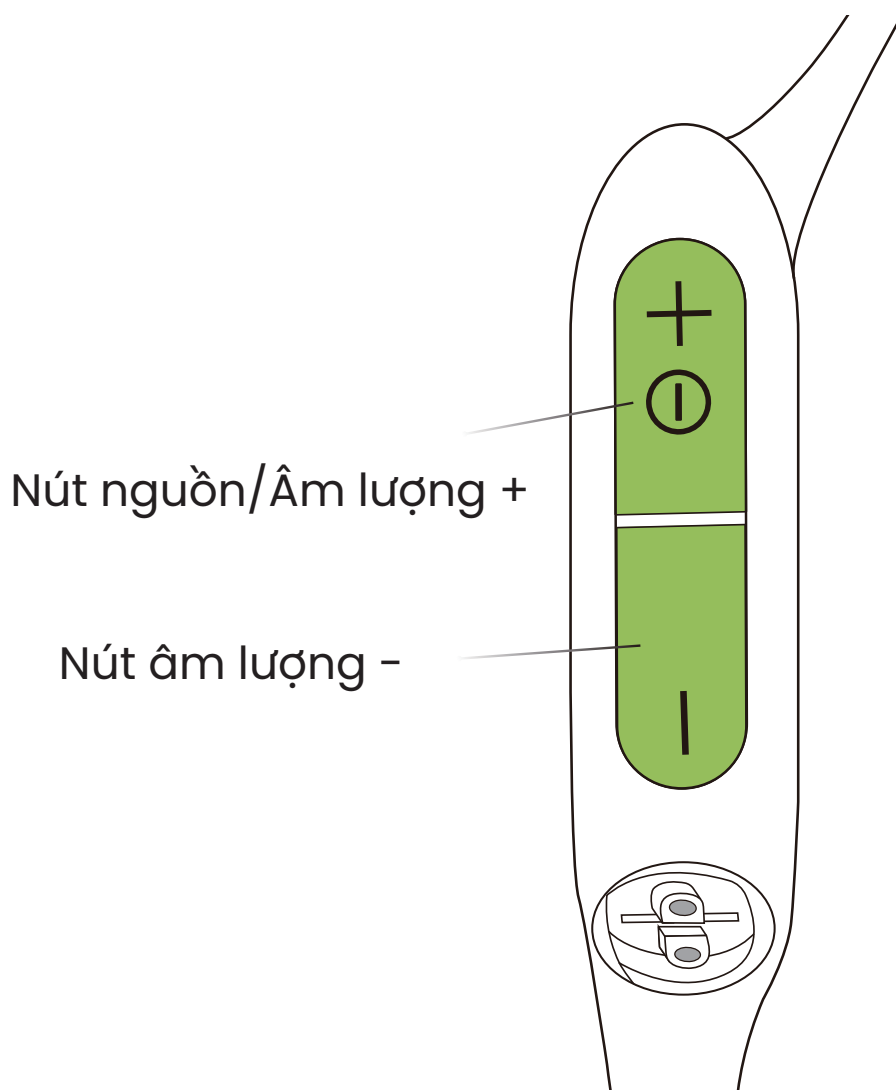

Cách thay đổi âm lượng:


Trong khi nghe, hãy điều chỉnh âm lượng tai nghe bằng cách nhấn Nút âm lượng + hoặc Nút âm lượng -.

*Bạn sẽ nghe thấy tiếng "Bíp" khi âm lượng ở mức tối đa.



*Nghe bằng tai nghe ở âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn và âm thanh sẽ bị biến dạng.

Nút đa chức năng

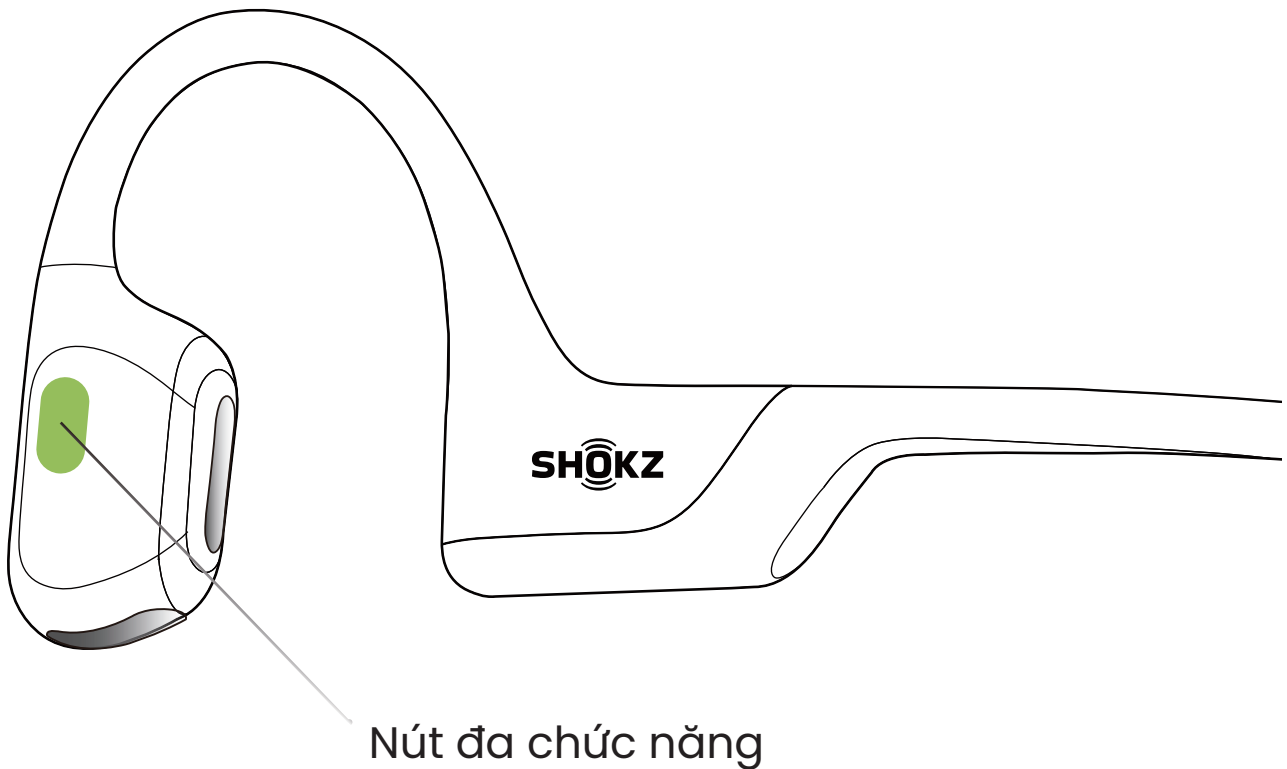

▶|| Phát/Ngừng nhạc ●
Nhấn 1 lần

☎ Trả lời cuộc gọi ●
Nhấn 1 lần

▶▶ Chuyển sang bài hát kế tiếp ●●
Nhấn đúp khi đang phát nhạc

☎ Kết thúc cuộc gọi ●
Nhấn 1 lần

◀◀ Quay lại bài hát trước ●●●
Nhấn 3 lần khi đang phát nhạc

Nút đa chức năng


Phát nhạc	Nhấn 1 lần
Ngưng phát nhạc	Nhấn 1 lần
Chuyển bài hát kế tiếp	Nhấn đúp khi đang phát nhạc
Quay lại bài hát trước	Nhấn 3 lần khi đang phát nhạc
Gọi trợ lý ảo	Nhấn và giữ trong 2 giây
Trả lời cuộc gọi	Nhấn 1 lần
Kết thúc cuộc gọi	Nhấn 1 lần
Từ chối cuộc gọi	Nhấn và giữ trong 2 giây
Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn đúp trong trạng thái kết nối (đèn đỏ và xanh nhấp nháy)
Trả lời cuộc gọi khác và từ chối cuộc gọi hiện tại	Nhấn và giữ trong 2 giây khi có cuộc gọi khác
Trả lời cuộc gọi khác và giữ cuộc gọi hiện tại	Nhấn 1 lần khi có cuộc gọi khác
Chuyển đổi giữa 2 cuộc gọi	Nhấn 1 lần khi cả 2 cuộc gọi đang hoạt động
Kết thúc đồng thời các cuộc gọi	Nhấn và giữ trong 2 giây khi cả 2 cuộc gọi đang hoạt động

*Chỉ áp dụng với cuộc gọi điện thoại, không áp dụng cuộc gọi trực tuyến

Kiểm tra tình trạng pin



Thao tác điều khiển khi
không phát nhạc

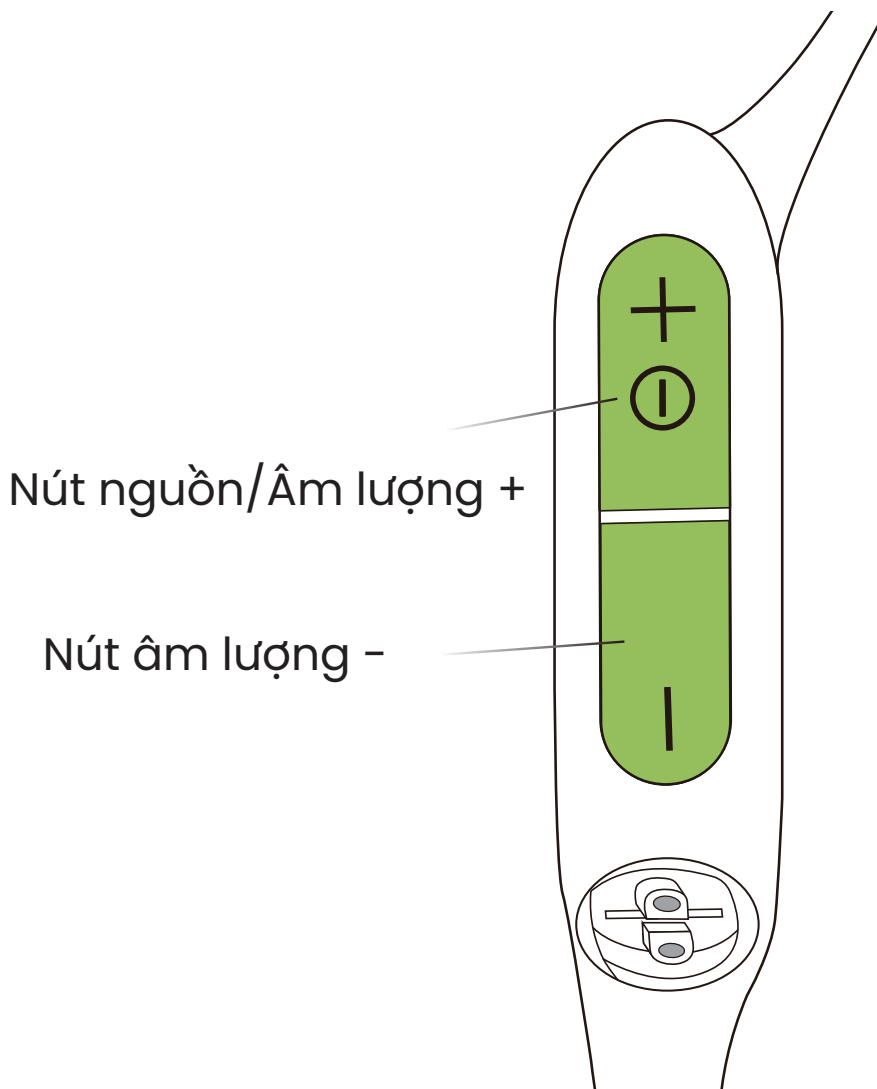

Cách kiểm tra tình trạng pin

Nhấn nút âm lượng + hoặc âm lượng - khi ngưng phát nhạc
Tai nghe sẽ cho bạn biết tình trạng pin:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Tính năng bổ sung

Chế độ EQ



Chế độ tiêu chuẩn

Tần số cân bằng để nghe nhạc.




Chế độ tăng cường giọng nói

Các tần số trung gian nâng cao để nghe đọc sách và podcast, v.v.

Chuyển đổi chế độ EQ

🎵 Thao tác điều khiển khi đang phát nhạc

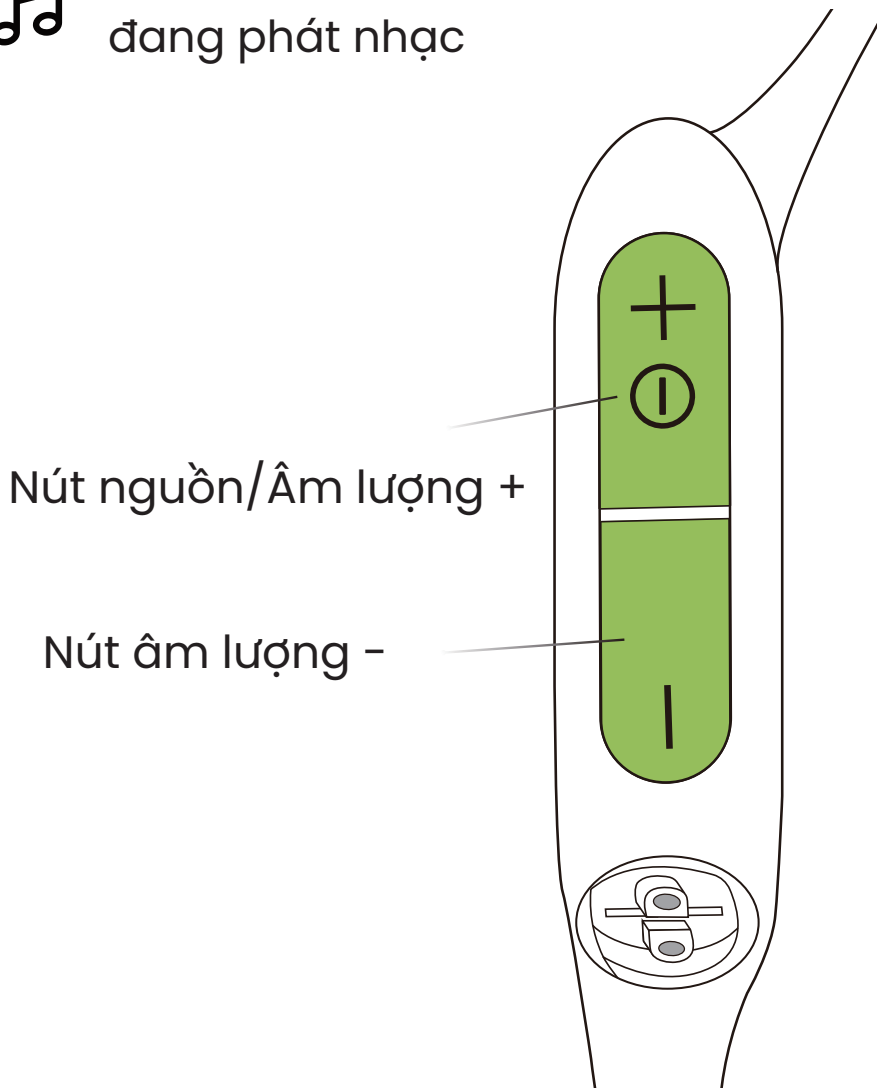


Cách để chuyển đổi chế độ EQ

Nhấn và giữ đồng thời 2 nút (Nút nguồn/Nút âm lượng + và Nút âm lượng -) khi đang phát nhạc đến khi bạn nghe một tiếng bíp.

*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "Standard Mode/Vocal Booster Mode"

Kết nối đa điểm

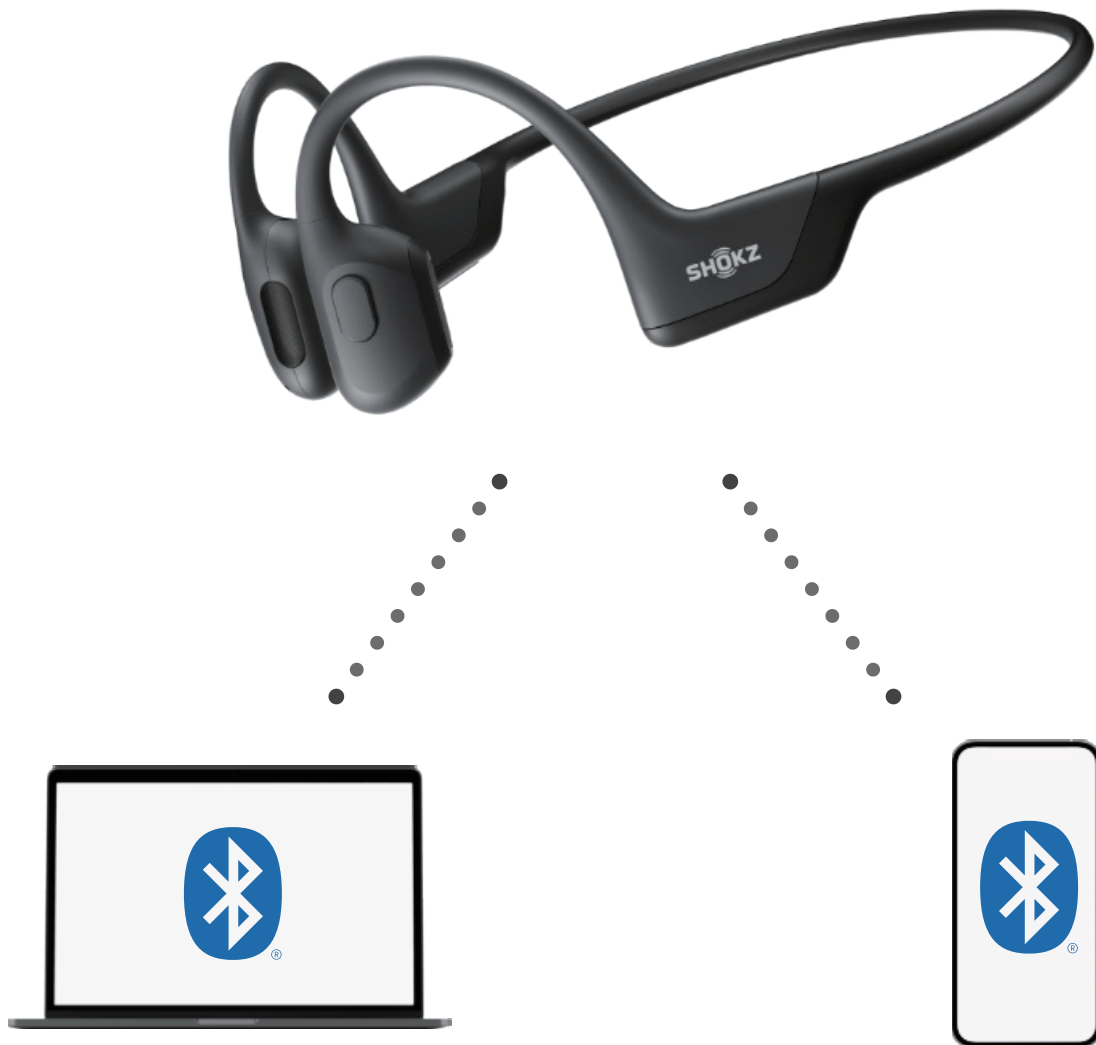


Kết nối 2 thiết bị

Chuyển đổi liền mạch giữa 2 thiết bị
với kết nối đa điểm


Kết nối đa điểm



Thao tác điều khiển khi tai nghe đã tắt

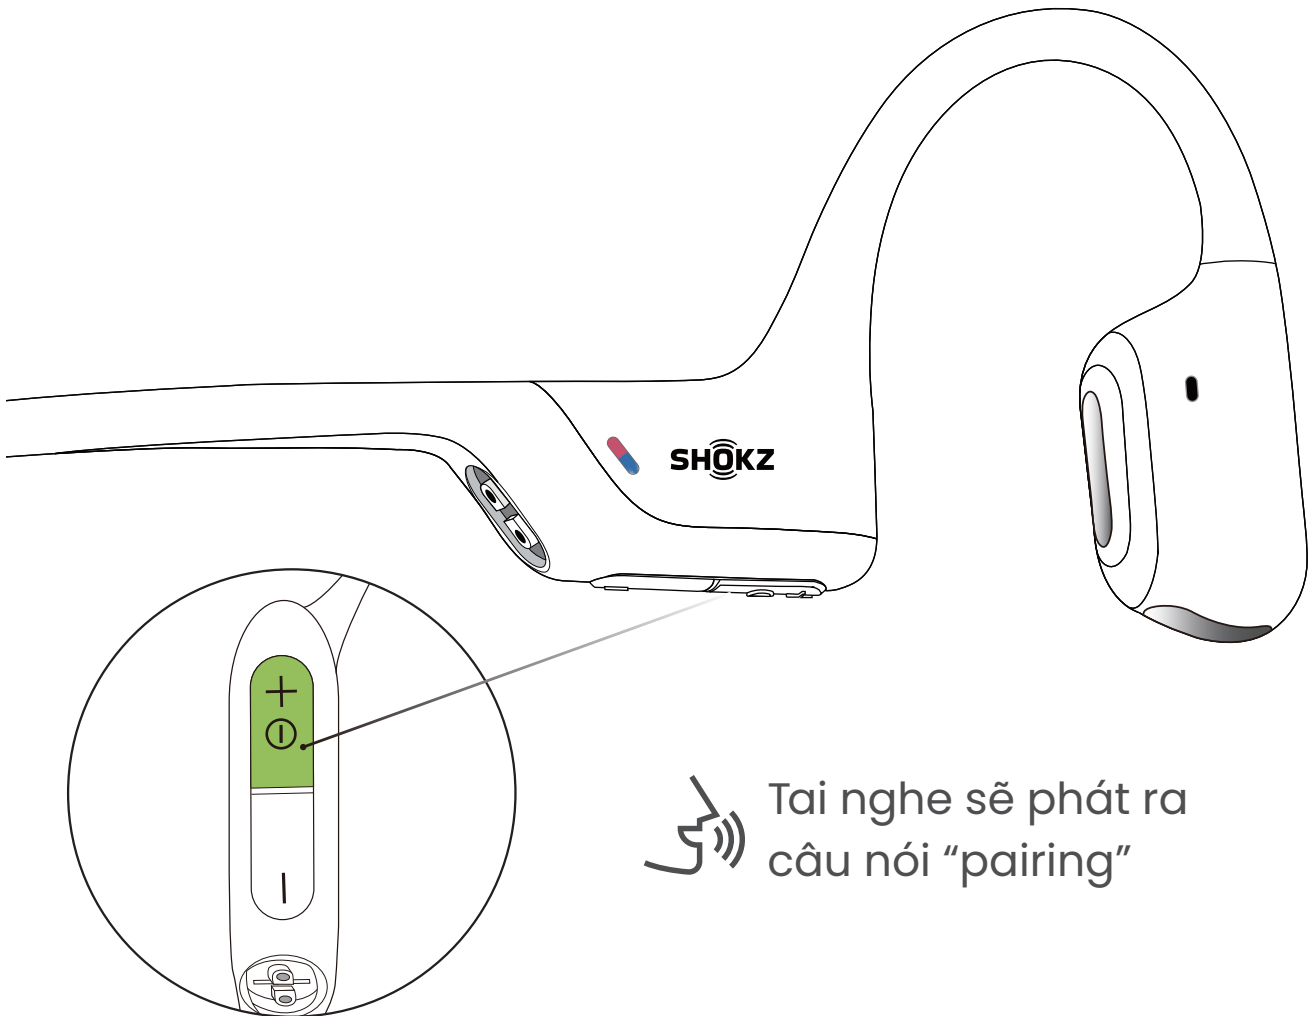


1. Trước tiên, tắt tai nghe.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói: "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

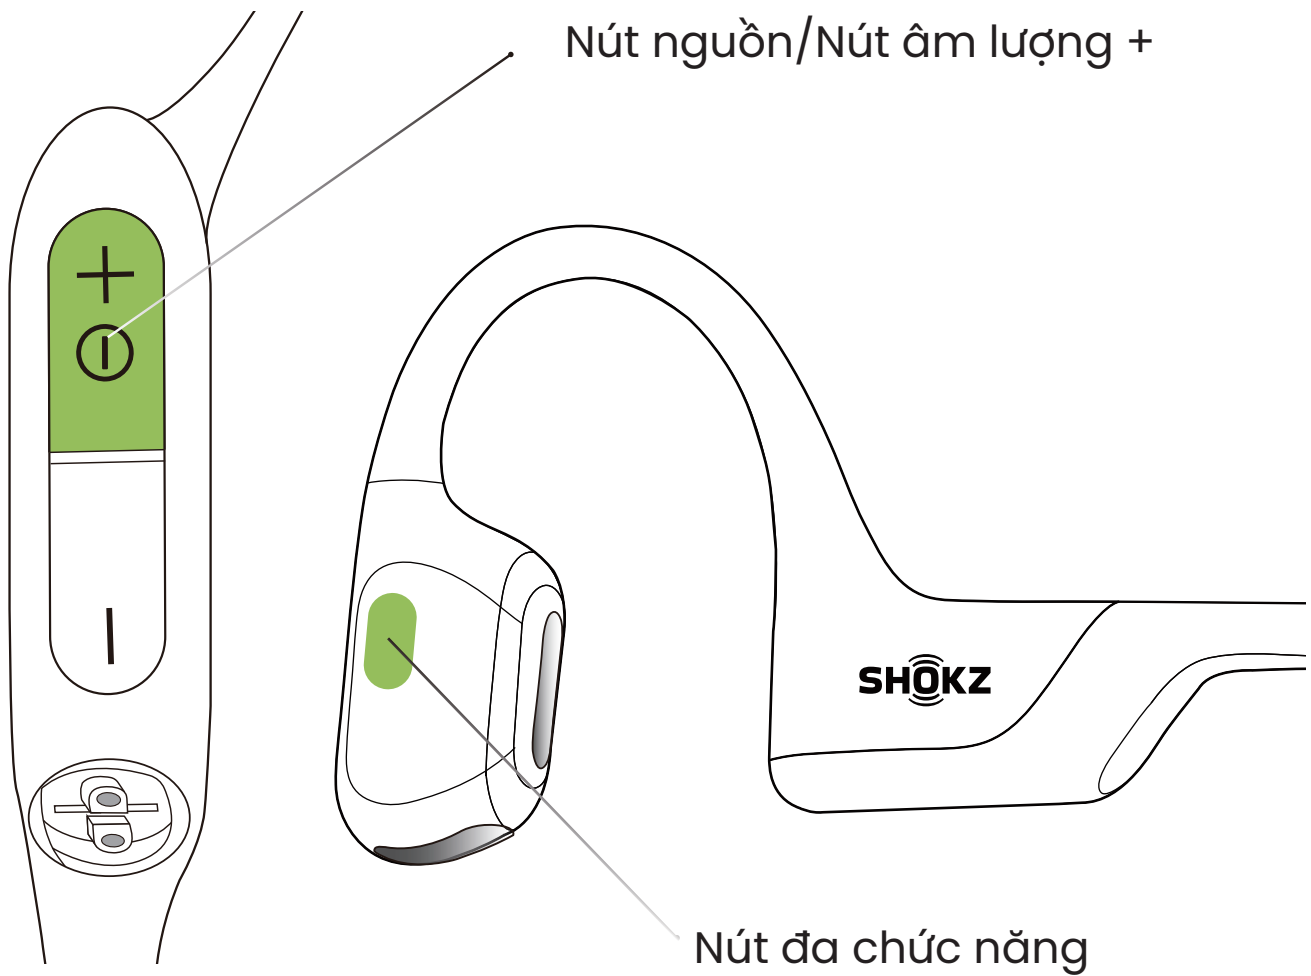

Tai nghe sẽ phát ra câu nói "multipoint enabled".

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút âm lượng + trong 3 giây. Tai nghe sẽ phát ra câu nói "multipoint enabled".

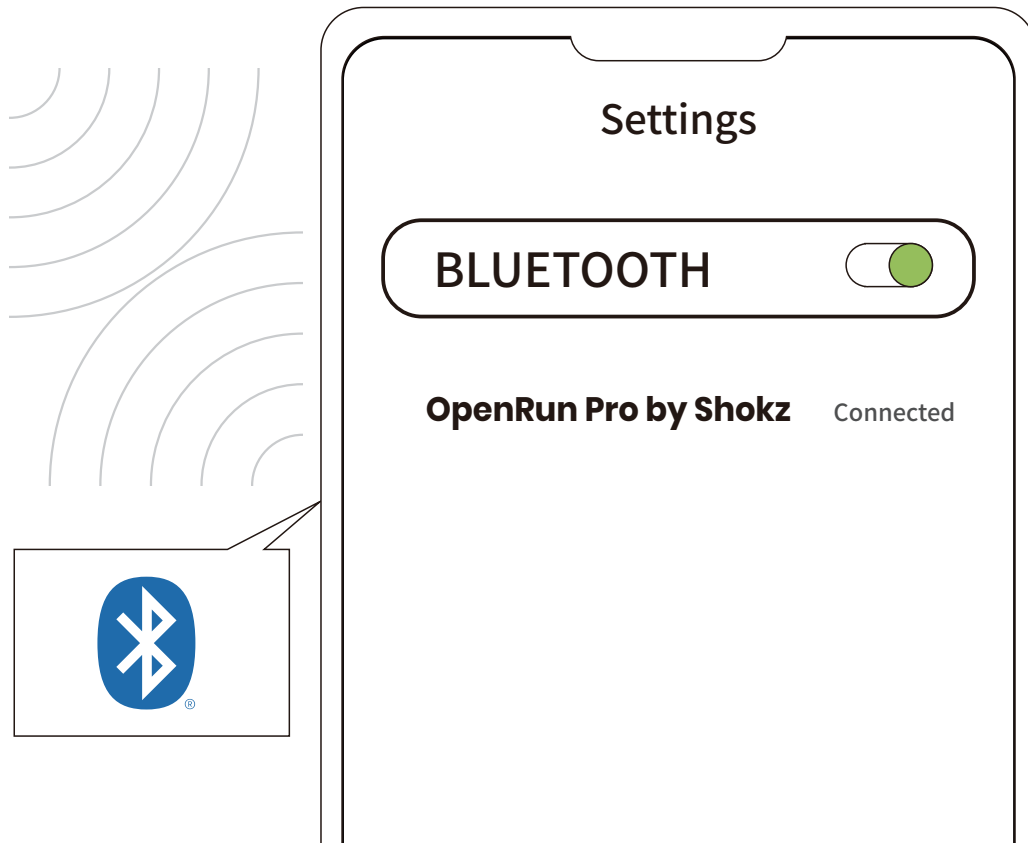


Thiết bị thứ nhất




Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".

4. Mở menu Bluetooth® của thiết bị thứ nhất của bạn và chọn "OpenRun Pro by Shokz". Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".
5. Tắt tai nghe.

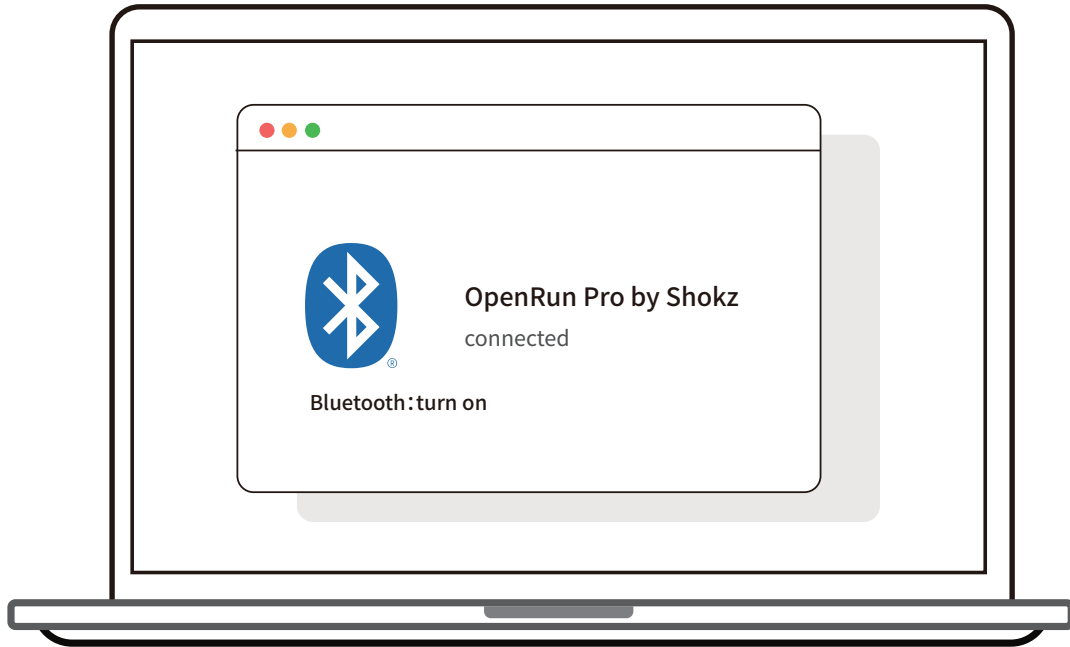


Thiết bị thứ nhất

 Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".


6. Vào lại chế độ kết nối bằng cách nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "pairing" và đèn LED chỉ báo nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

7. Mở menu Bluetooth® của thiết bị thứ hai và chọn "OpenRun Pro by Shokz." Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "connected".

8. Tắt tai nghe.

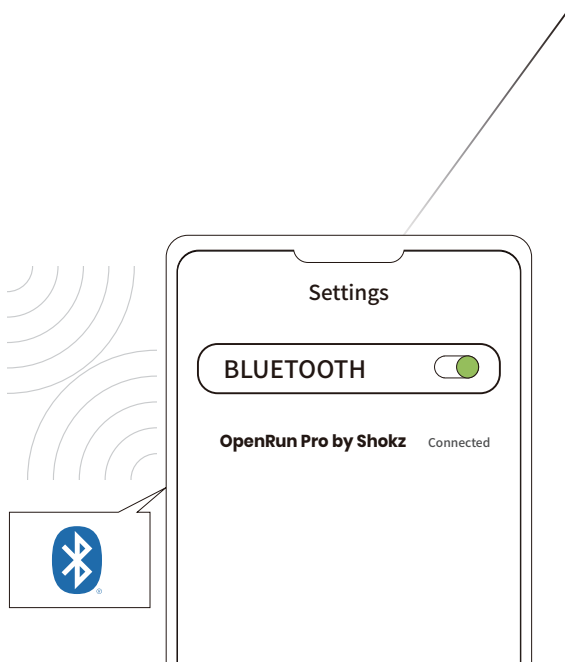

Thiết bị thứ nhất ✓

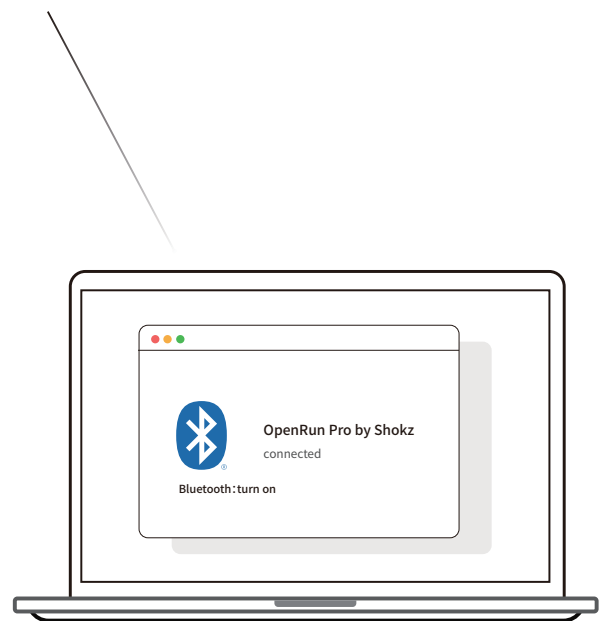

Thiết bị thứ hai ✓




Bạn sẽ nghe tiếng bíp, rồi tai nghe sẽ phát ra câu nói "Welcome to Shokz, connected. Second device connected."


9. Bật tai nghe OpenRun Pro đã được kết nối với cả hai thiết bị.

Tắt kết nối đa điểm

OFF Thao tác điều khiển
khi tai nghe đã tắt.

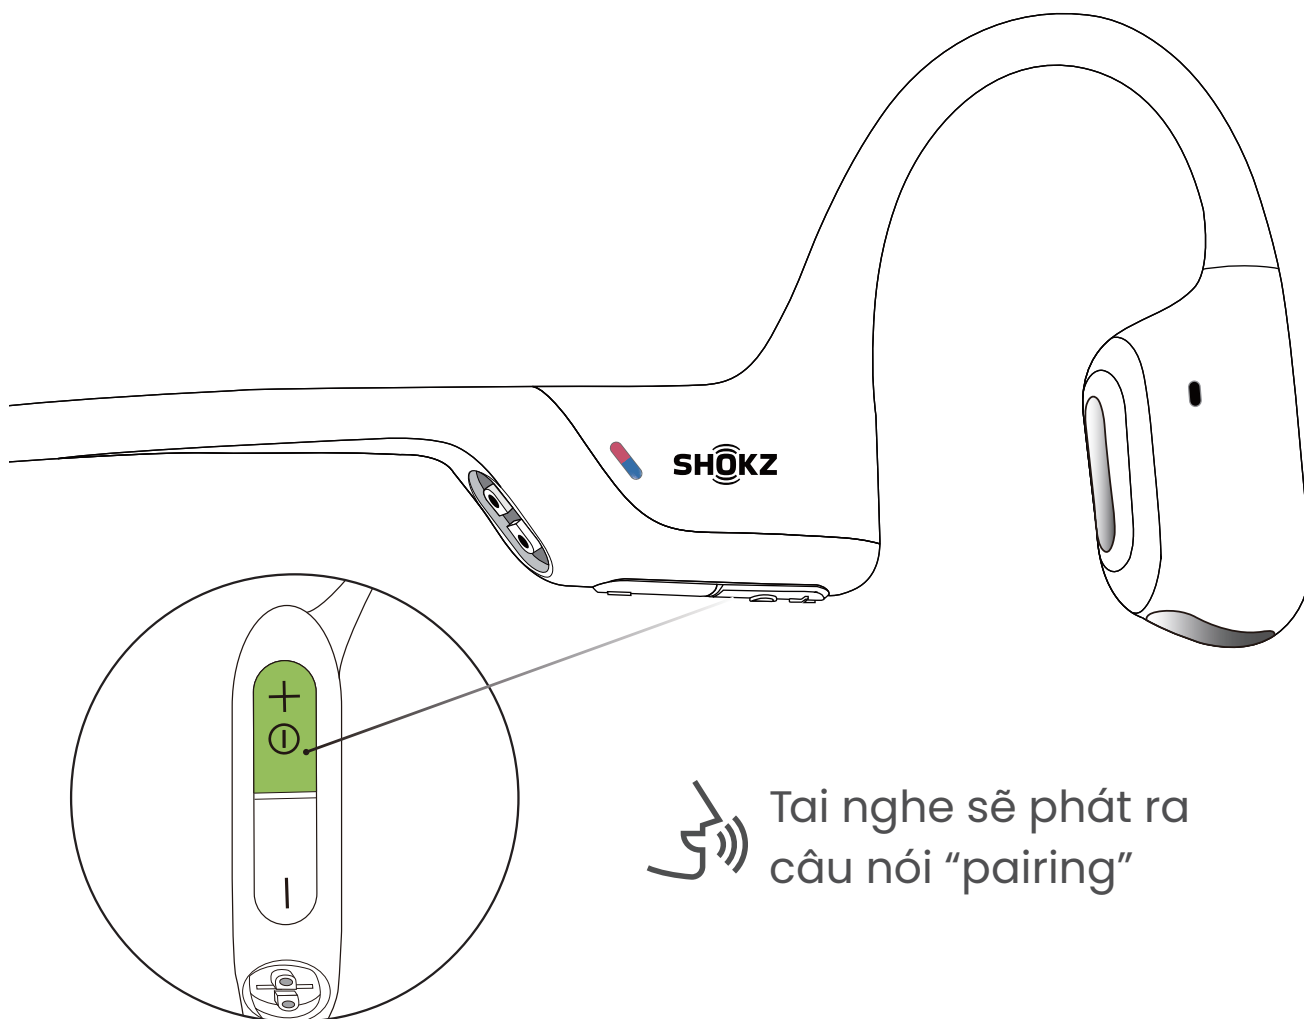

1. Trước tiên, tắt tai nghe.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói: "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

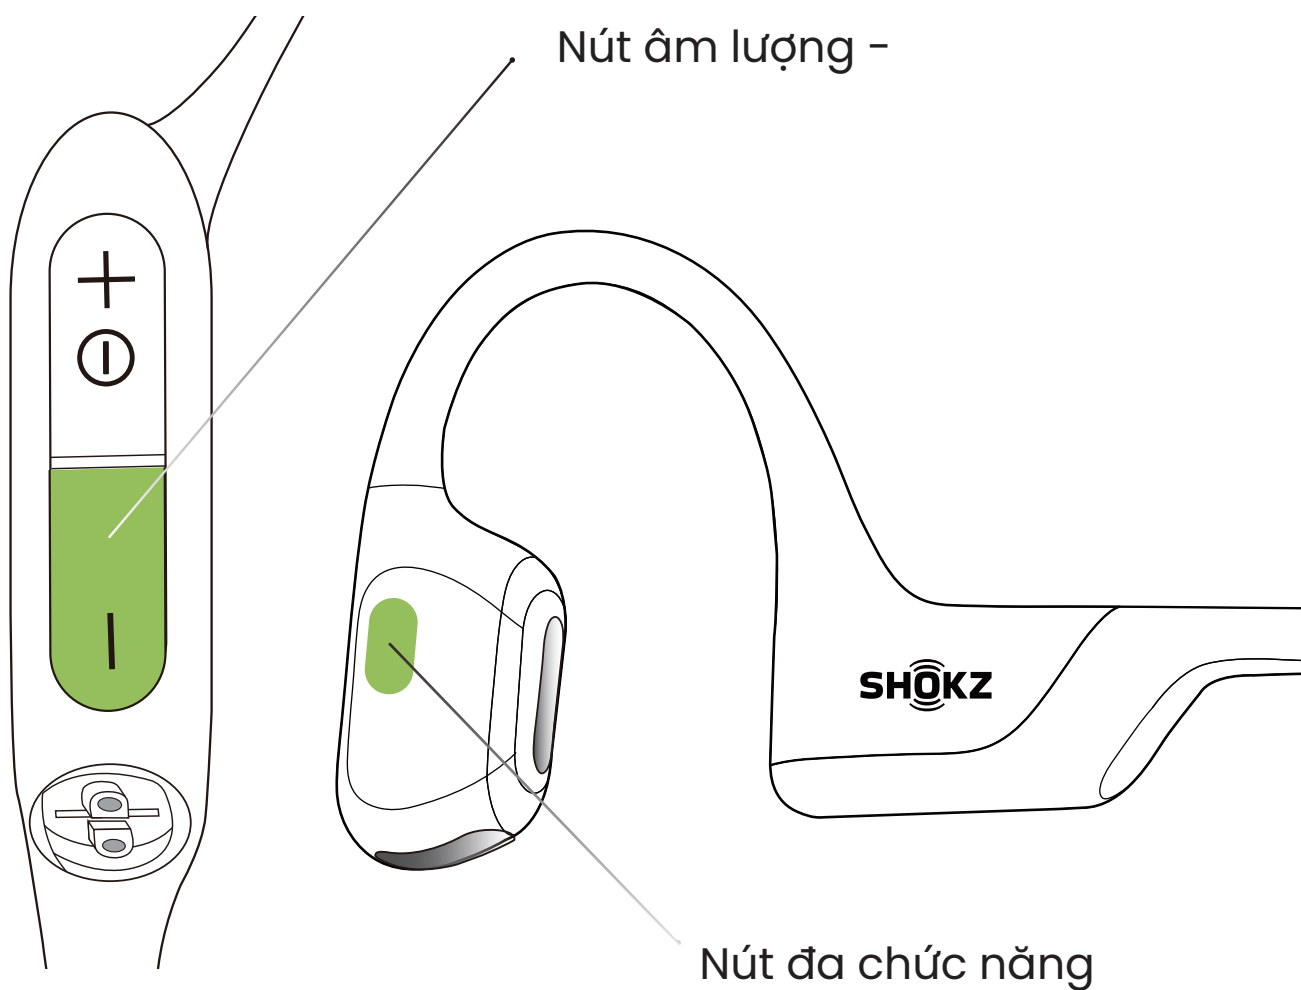


Tai nghe sẽ phát ra câu nói "multipoint disabled."

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút âm lượng - cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "multipoint disabled."


Thay đổi ngôn ngữ

Tai nghe có hỗ trợ 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn.

OFF Làm theo hướng dẫn khi tắt nguồn tai nghe.

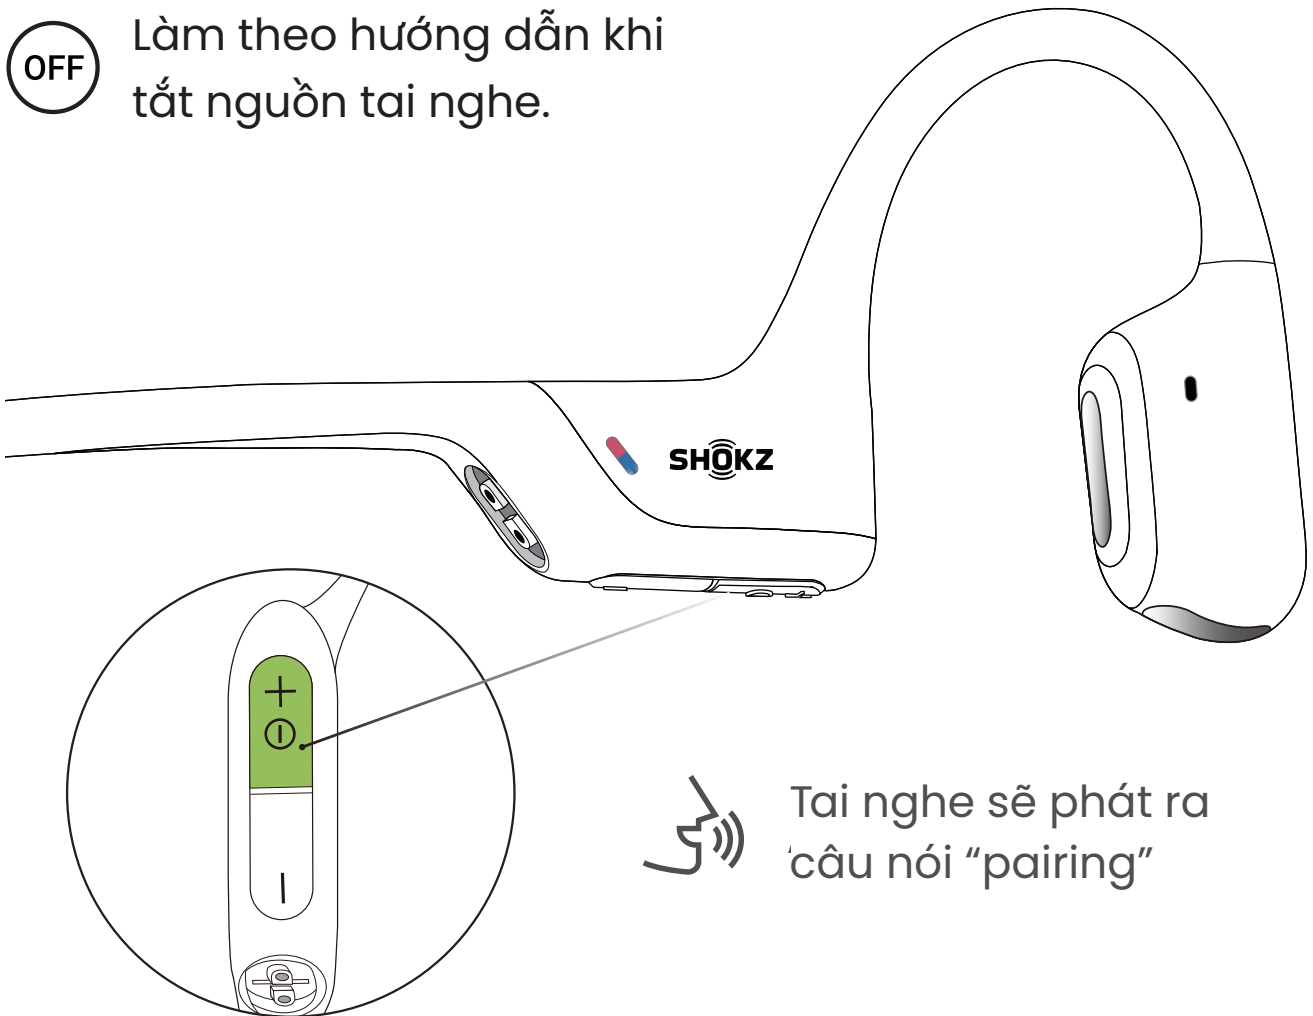

1. Trước tiên, tắt OpenRun Pro.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "pairing", đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ & xanh luân phiên.

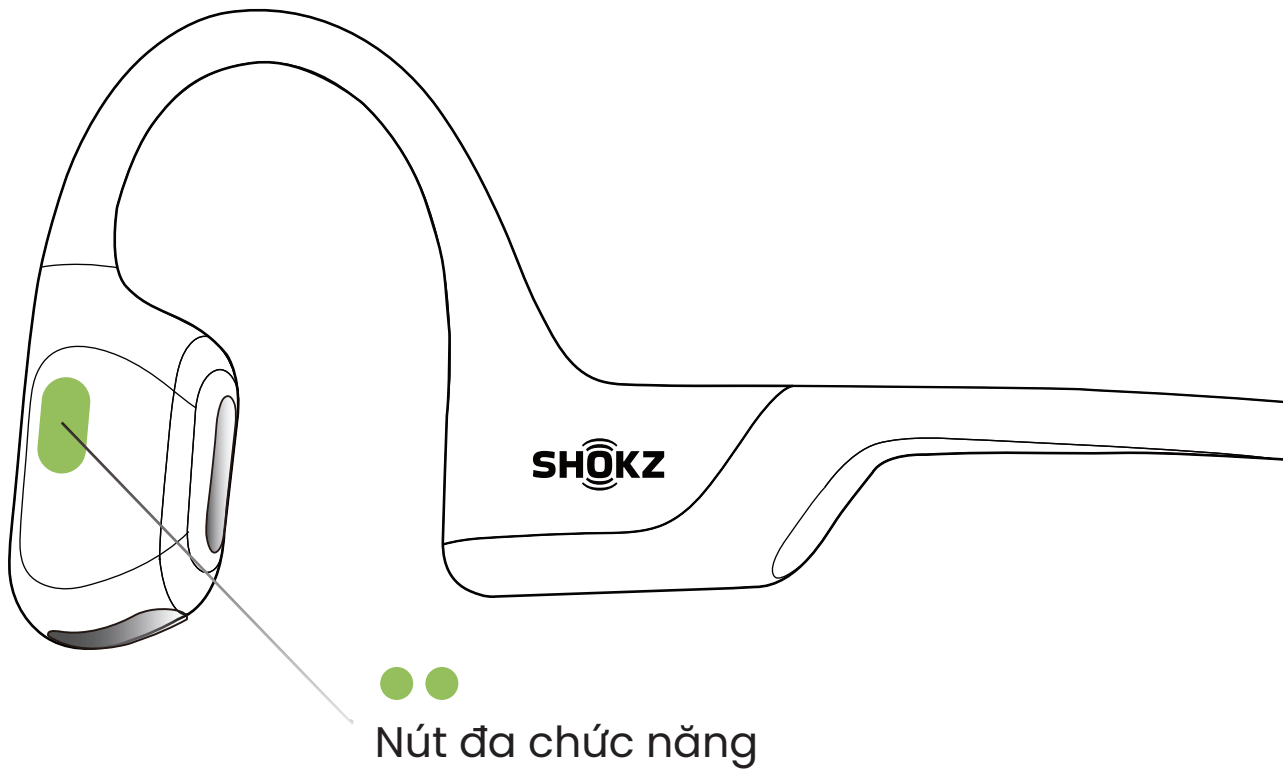


3. Nhấn đúp vào nút đa chức năng. Tai nghe sẽ chuyển đổi giữa các ngôn ngữ cho đến khi bạn nghe được ngôn ngữ tương ứng.

Vệ sinh và bảo quản

Mẹo sạc pin


OFF Tai nghe sẽ tự động tắt khi đang sạc

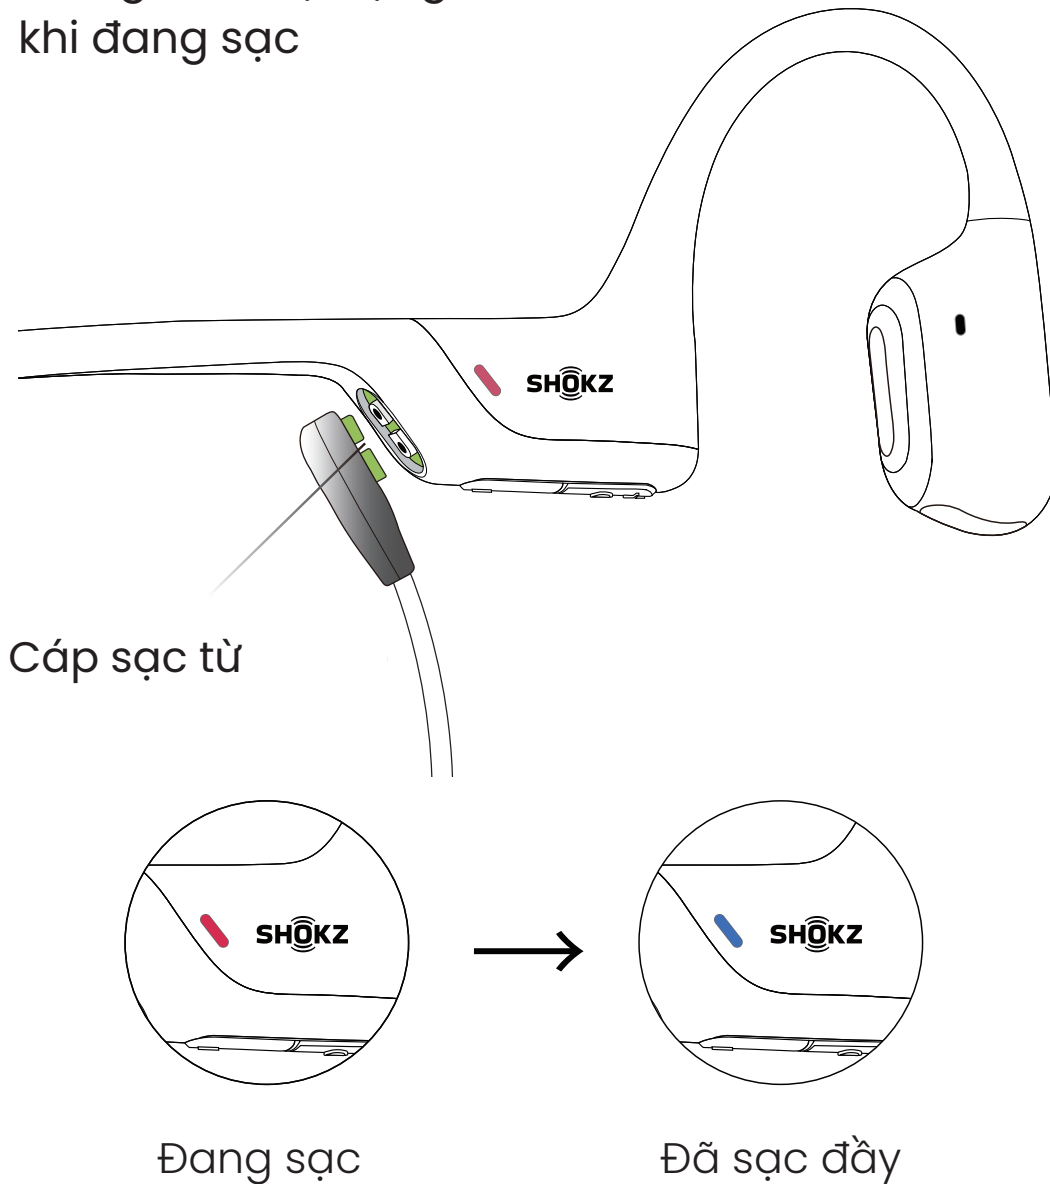

Khi tai nghe ở mức pin yếu, sẽ phát ra lời nhắc “charge me” và đèn đỏ sẽ nhấp nháy không liên tục. Sử dụng cáp sạc từ tương ứng để sạc.

Đèn báo LED sẽ chuyển sang màu đỏ trong quá trình sạc và tai nghe sẽ tự động tắt. Đèn báo LED sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh khi quá trình sạc hoàn tất.

Cảnh báo phát hiện độ ẩm

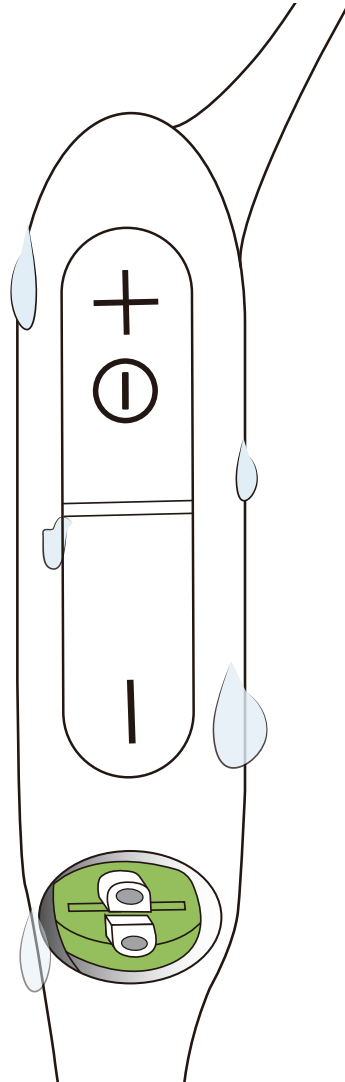

Cách hoạt động:

Tai nghe này có thể phát hiện chất lỏng như nước, mồ hôi hoặc mưa. Nếu tai nghe được cắm vào bộ sạc khi đang ướt, đèn báo LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và xanh. Tai nghe sau đó sẽ phát ra một tiếng bíp. Nếu điều này xảy ra, hãy tháo cáp sạc, lau khô tai nghe hoàn toàn, sau đó mới tiến hành sạc.

Cảnh báo phát hiện độ ẩm

- Bảo quản tai nghe ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ phòng trong khoảng 0 đến 45 ° C (32 ~ 113 ° F). Đặt tai nghe trong nhiệt độ lạnh / nóng, khu vực ẩm ướt cao hoặc môi trường áp suất không khí thấp có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Để sản phẩm tránh xa các nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp, khí dễ cháy hoặc các chất lỏng khác.
- Giữ cho cổng sạc khô ráo trước khi sạc sẽ giảm nguy cơ hư hỏng.
- Tai nghe có khả năng kháng nước, nhưng không chống thấm. Vui lòng không nhúng tai nghe vào nước.
- Làm sạch tai nghe bằng khăn khô mềm.
- Không sạc ngay sau khi tập thể dục, để phòng có mồ hôi bên trong cổng sạc dẫn đến cháy mạch khi đang sạc.
- Sau khi cất giữ trong một thời gian dài, vui lòng sạc tai nghe trước khi sử dụng lại.

BC

Ghi chú

Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Để cập nhật thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập www.shokz.com.

Cảnh báo

Để tránh rủi ro nổ, cháy, hoặc rò rỉ từ các hóa chất độc hại, vui lòng không tháo rời sản phẩm hoặc thay thế, làm biến dạng hoặc cắt xén pin.

Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành.


Truy cập trang web của chúng tôi tại <https://shokz.com.vn/baohanh> để biết thêm chi tiết về thời hạn bảo hành.

Xử lý sự cố




Nếu gặp bất kì vấn đề hay sự cố nào, vui lòng truy cập <https://shokz.com.vn/hotro> để được hỗ trợ thêm!


Có gì trong hộp

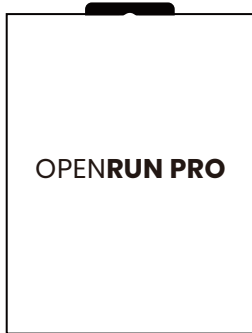


Hộp
OpenRun Pro

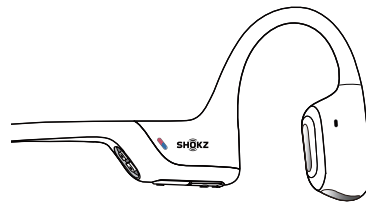

Tai nghe
OpenRun Pro

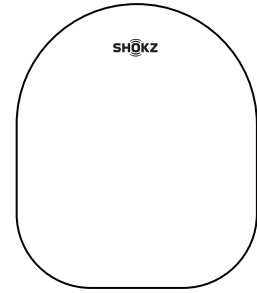


Túi
OpenRun Pro

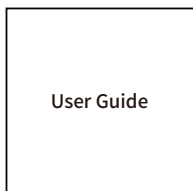

Hướng dẫn sử dụng
OpenRun Pro



Quy định pháp lý
OpenRun Pro

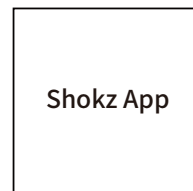

Thẻ ứng dụng
OpenRun Pro



Cáp sạc
tủ tính

Nếu bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc bị thiếu, vui lòng không sử dụng sản phẩm.

Liên hệ với đại lý ủy quyền của Shokz hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của Shokz

* Xin lưu ý rằng bao bì đóng gói có thể thay đổi tùy theo khu vực.

SHOKZ