

项目名称

R9316- 欧版

版本号

S00

设计时间

2023/10/24

物料名称

说明书

设计师

何启慧

审核

批准

料号

04170500002044

材质工艺要求:


材质要求: 105g 哑粉纸, 骑马钉

颜色及专色： 四色印刷

尺寸要求: 210mm\*140mm

变更履历:

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.




For more support, contact us via <https://global.dreameotech.com>  
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.  
Made in China



RLX56CE-EU-S00

# DreameBot X30 Ultra

Robot Vacuum and Mop with  
Auto-Empty and Mop Self-Cleaning  
**User Manual**

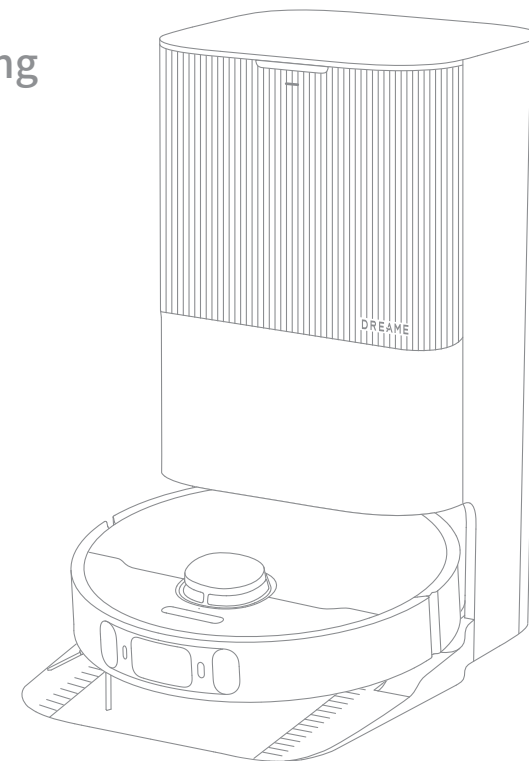

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

**DREAME**

## Contents

|    |                          |     |
|----|--------------------------|-----|
| EN | User Manual .....        | 1   |
| TR | Kullanıcı Kılavuzu ..... | 28  |
| VI | Hướng dẫn sử dụng .....  | 55  |
| TH | คู่มือผู้ใช้ .....       | 82  |
| HE | מדריך למשתמש .....       | 109 |
| AR | دليل الاستخدام .....     | 136 |

## Safety Information

EN

To avoid electric shock, fire or injury caused by improper use of the appliance, please read the user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

### Usage Restrictions

- This product should not be used by children younger than 8 years old nor persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge without the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Clear the area to be cleaned. Children shall not play with the appliance. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot while it is operating.
- Do not install, charge or use the appliance in the bathrooms or around the pools.
- This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.
- Ensure that the appliance operates correctly in a proper environment. Otherwise, do not use the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

## Safety Information

### Usage Restrictions

- Do not use the robot in an area suspended above ground level without a protective barrier.
- Do not place the robot upside down. Do not use the LDS cover, robot cover, or bumper as a handle for the robot.
- Use the robot vacuum in environments with an ambient temperature above 0°C and below 40°C. Make sure there is no liquid or sticky substance on the floor.
- To prevent damage or harm from dragging, clear any loose objects from the floor, and remove cables or power cords on the cleaning path before operating the appliance.
- Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot from bumping into and damaging them.
- Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robot.
- Keep the cleaning tool out of reach of children.
- Do not operate the appliance in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not place children, pets, or any item on top of the robot regardless of whether it is stationary or moving.
- Only clean water and the officially-approved cleaning solution can be added to the clean water tank. Do not add any other liquid such as alcohol or disinfectant. The ratio of the cleaning solution to clean water can be checked on the cleaning solution bottle. Keep the cleaning solution out of reach of children.

## Safety Information

### Usage Restrictions

- Do not use the robot to clean any burning objects. Do not use the robot to pick up flammable or combustible liquids, corrosive gases, or undiluted acids or solvents.
- Do not vacuum hard or sharp objects. Do not use the appliance to pick up objects such as stones, large pieces of paper or any item that may clog the appliance.
- Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not wipe the robot or the base station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After cleaning washable parts, fully dry the parts before reinstalling and using them.
- Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users are responsible for any loss or damage that arise from improper use of this product.

### Batteries and Charging

- Do not use any third-party battery or base station. The robot can only be used with the model RCXE0304 base station.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or the base station on your own.
- Do not place the base station near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the base station's charging contacts.



## Safety Information

### Batteries and Charging

- Do not improperly dispose of old batteries. Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.
- If the power cord becomes damaged or broken, stop using it immediately and contact after-sales service.
- Make sure the robot is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- If the robot will not be used for an extended period of time, fully charge it, then turn it off and store it in a cool, dry place. Recharge the robot at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.

### Laser Safety Information


- The laser sensor in this product meets the IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 Standard for Class 1 laser products. Please avoid direct eye contact with it during use.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
CONSUMER LASER PRODUCT  
EN 50689:2021


Hereby, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declares that the radio equipment type RLX56CE is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreameotech.com>  
For detailed e-manual, please go to <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Product Overview

### Package Contents

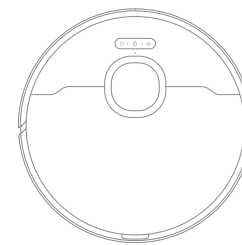

Robot

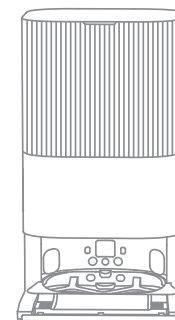


Base Station

### Other Accessories



Side Brush




Power Cord




Base Station Ramp  
Extension Plate



User Manual



Auto-Detergent  
Compartment  
(pre-installed)



Mop Pad × 2  
(pre-installed)



Mop Pad  
Holder × 2



Dust Bag × 2  
(1 pre-installed)




Cleaning Tool



Cleaning Solution


## Product Overview

### Robot

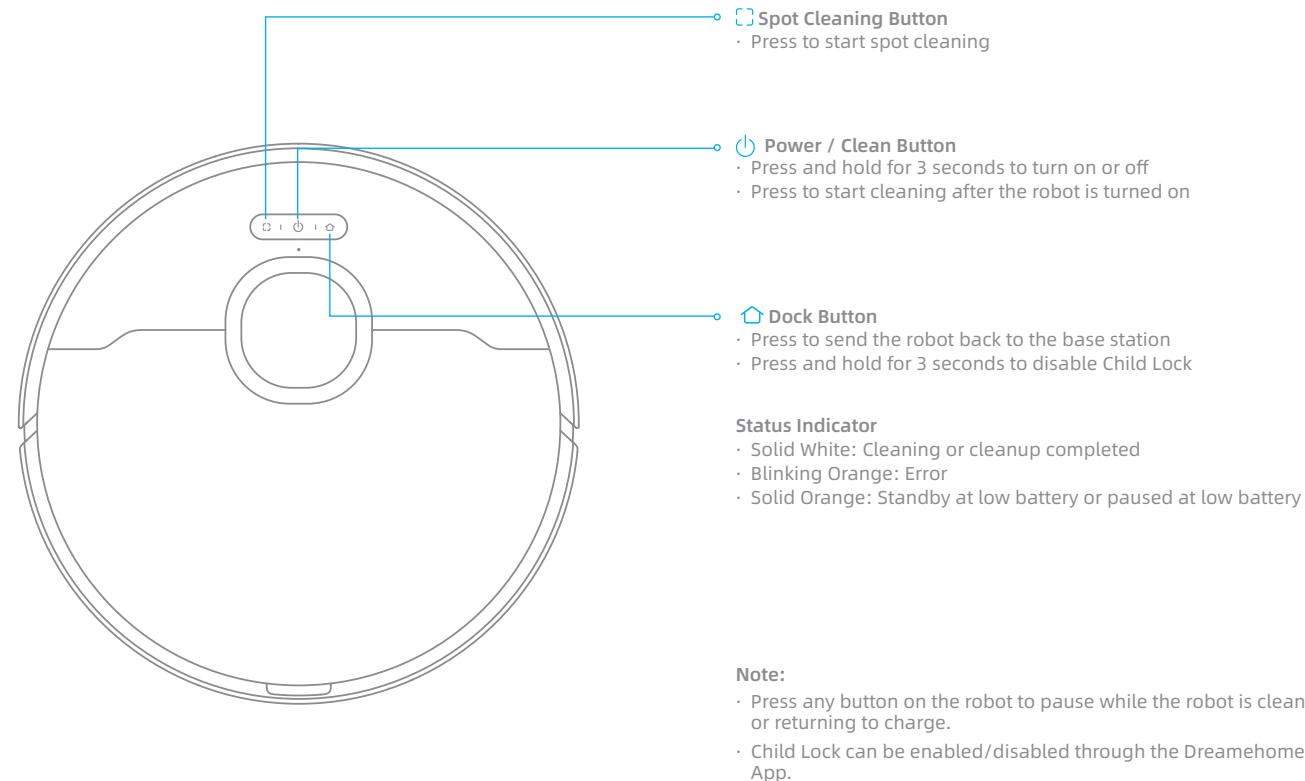


## Product Overview

### Robot and Sensors

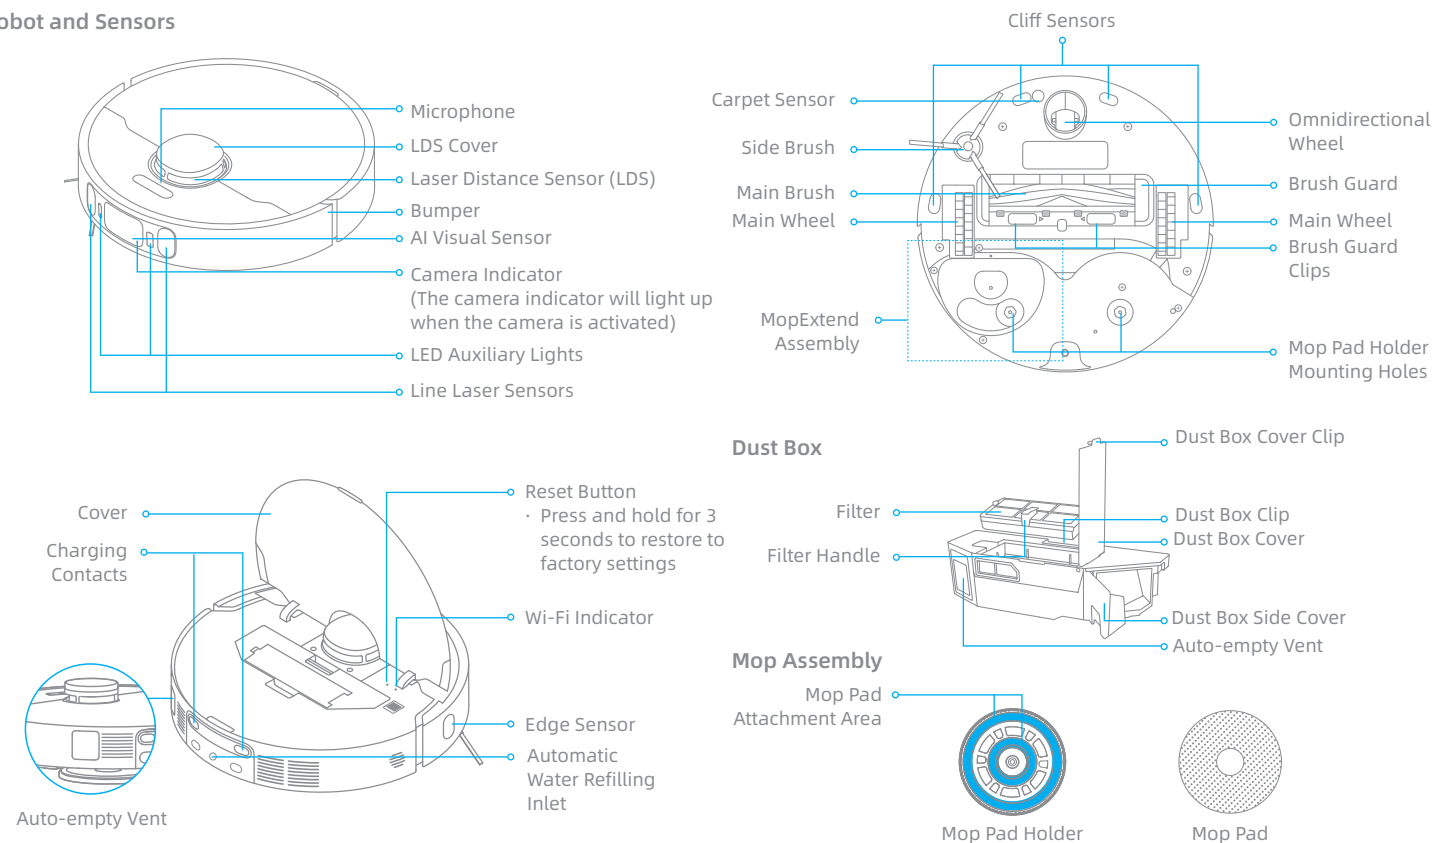


## Base Station

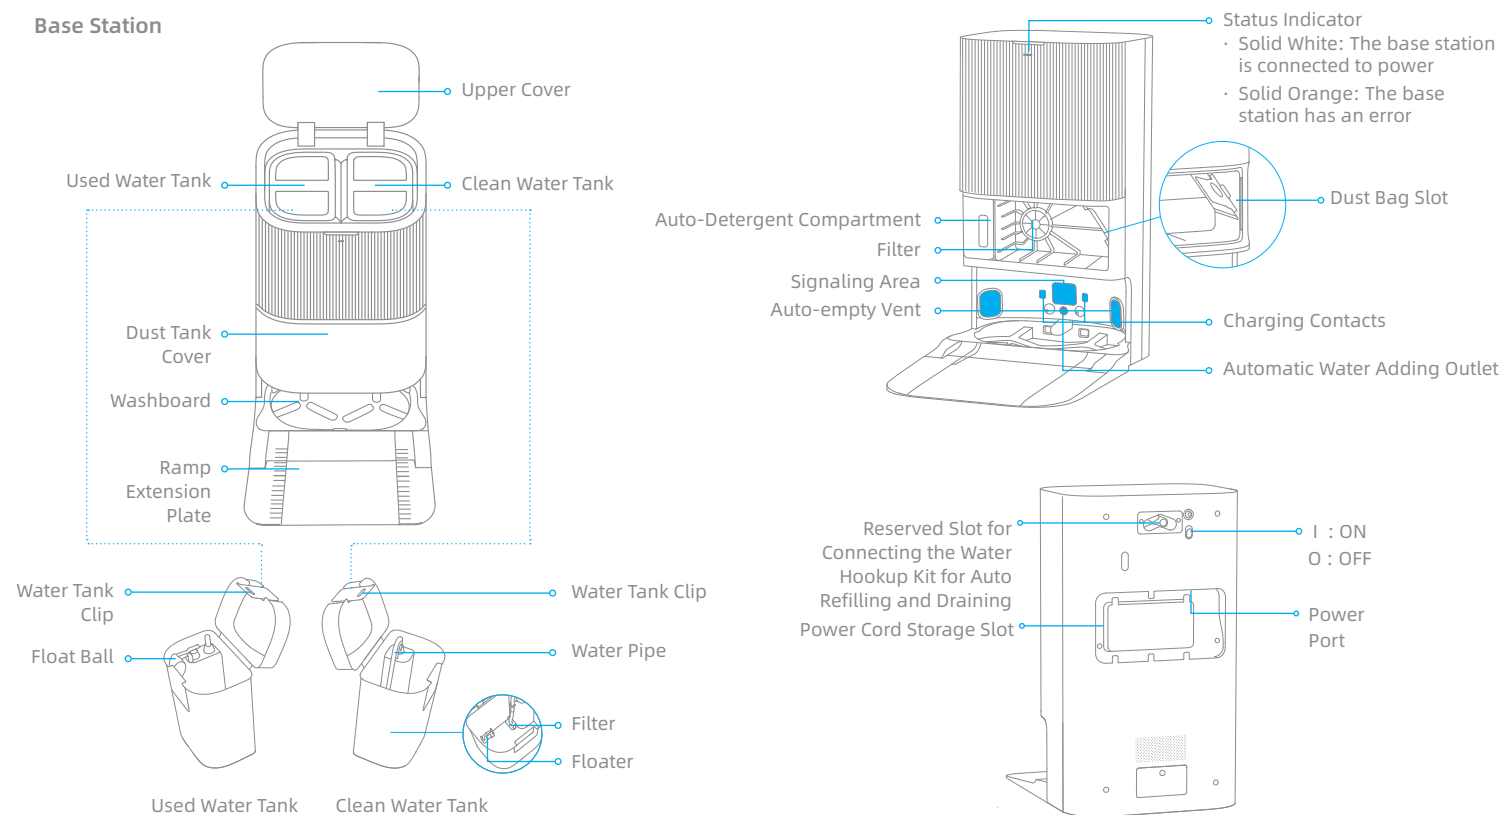


**Note:** The water hookup kit for auto refilling and draining needs to be purchased separately. (Only available in specific regions)


## Preparing Your Home

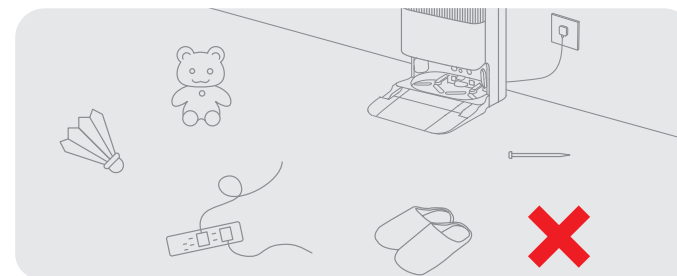

Before cleaning, please move away unstable, fragile, valuable or dangerous items, and clean up cables, cloths, toys, hard objects and sharp objects on the ground to avoid being entangled, scratched or knocked over by the robot and causing losses.

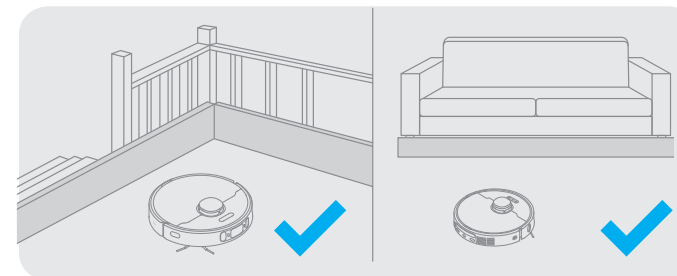

Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs and sofa to ensure the secure and smooth operations of the robot.

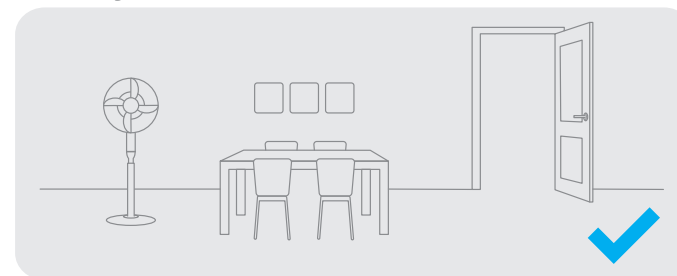

Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to leave more space.



To prevent the robot from not recognizing areas that need to be cleaned, do not stand in front of the robot, threshold, hallway, or narrow places.


**Note:**

- When operating the robot for the first time, follow it around while cleaning to remove any potential obstacles in time.
- LED auxiliary lights will provide auxiliary lighting in dimly lit environments.
- Do not vacuum hard objects like stones, steel balls and toy parts, or sharp objects like construction waste, broken glass and nails, otherwise the ground may be scratched.

## Before Use

### 1. Place the Base Station and Connect to an Electrical Outlet

Place the base station in a location that is as open as possible with a good Wi-Fi signal. Remove any objects that are closer than 1.5 m from the front and 5 cm from either side of the base station. Insert the power cord into the base station and plug it into the socket.

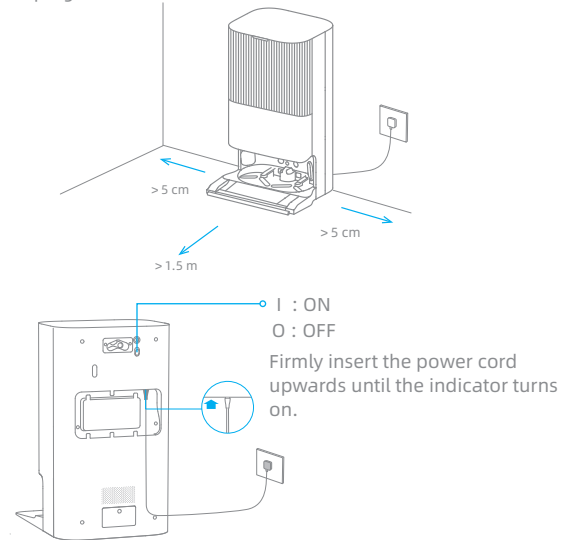


#### Note:


- Make sure that no objects might block the signaling area.
- To prevent water stains from wetting wood floors or carpets, placing the base station on tile floors or marble floors is recommended.

### 2. Remove the Protection of Washboard and Install the Ramp Extension Plate

Remove the protection of washboard, and then put the washboard back into the base station downwards in an inclined way. Then install the ramp extension plate down to the base station.

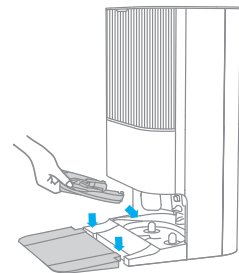

### 3. Remove Robot Protections and Install the Side Brush and Mop Assembly

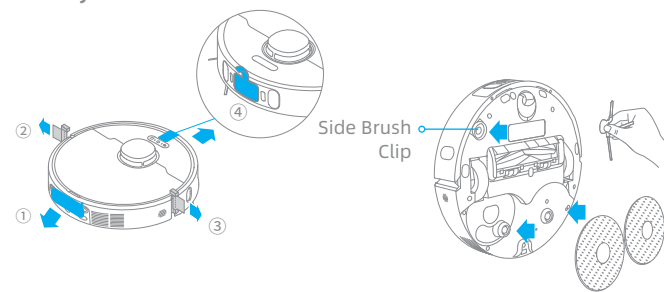


**Note:** Install the side brush until it clicks into place.

## Before Use

### 4. Connect the Robot to the Base Station

Press and hold the button  on the robot for 3 seconds to turn it on. Place the robot onto the base station with the mop assembly facing toward the washboard. Then you will hear a voice notification when the robot successfully connects to the base station.

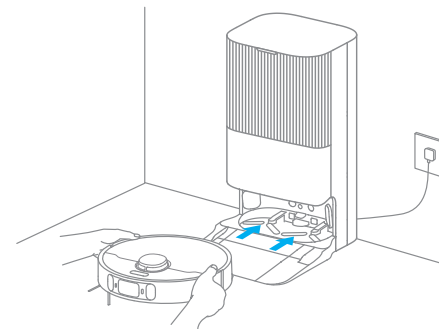


**Note:** It is recommended to fully charge the robot before its first use. When the robot cannot be turned on after the battery is depleted, manually connect the robot with the station to charge it.

### 5. Add the Cleaning Solution

- (1) Remove the dust tank cover and pull out the auto-detergent compartment.
- (2) Open the upper lid of the compartment and add the cleaning solution.
- (3) Close the lid of the compartment, put it back into the base station, and then reinstall the dust tank cover. The cleaning solution will be added

automatically while working.

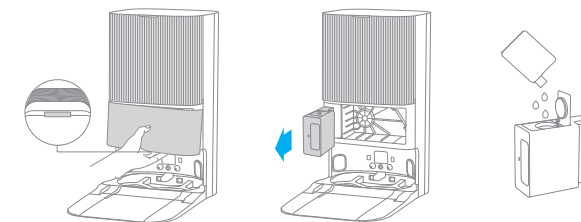


#### Note:

- Do not add any liquid other than the officially-approved cleaning solution to help prevent malfunction.
- Install the auto-detergent compartment until it clicks into place.

### 6. Add Water to the Clean Water Tank

Take out the clean water tank from the base station and add clean water into the tank. Then install it back into the base station.

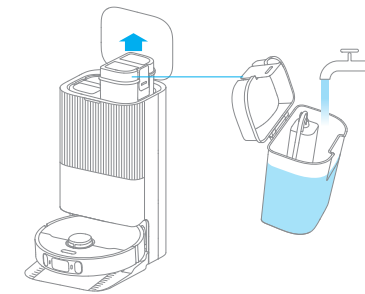


**Note:** Do not add hot water into the water tank, as this may cause the tank to become deformed.

## Connecting with the Dreamehome App

### 1. Download the Dreamehome App

Scan the QR code on the robot, or search "Dreamehome" in the app store to download and install the app.

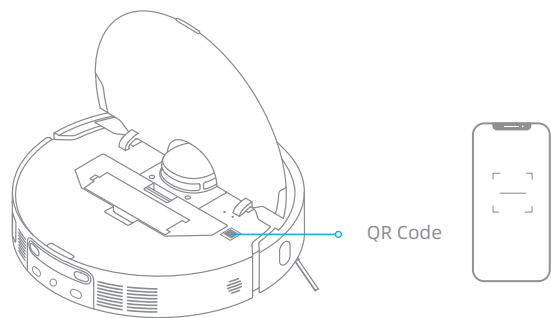


#### Note:

- Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported.
- Due to upgrades in the app software, the actual operations may differ from the directions in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.

### 2. Add Device

Open the Dreamehome app, tap "+" in the upper right corner, and scan the same QR code on the robot again to add the device. Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

**Note:** If you want to reset Wi-Fi, repeat step 2 and then follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

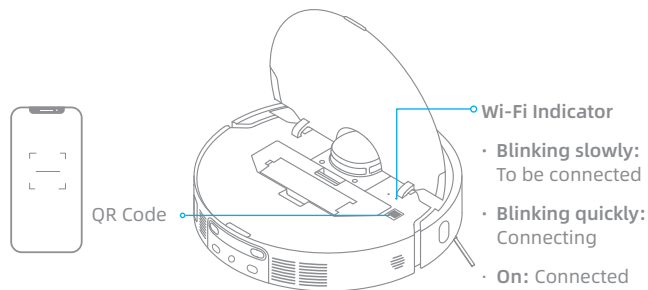

- **Blinking slowly:**  
To be connected
- **Blinking quickly:**  
Connecting
- **On:** Connected

## How to Use

### Turn On/Off

Press and hold the button  for 3 seconds to turn on the robot. The power indicator should be illuminated. Place the robot onto the base station, the robot should turn on automatically and begin charging. To turn off the robot, move the robot away from the base station and press and hold the button  for 3 seconds.

### Fast Mapping

After configuring the network for the first time, follow the instructions in the app to quickly create a map. The robot will start mapping without cleaning. When the robot returns to the base station, the mapping process has been completed and the map will be saved automatically.

### Pause/Sleep

When the robot is running, press any button to pause it. If the robot is paused for more than 10 minutes, it automatically enters sleep mode. All indicators on the robot will turn off. Press any button on the robot, or use the app to wake up the robot.

**Note:** If the robot is paused and placed onto the base station, the current cleaning process will end.

### Auto Resume Cleaning

If the battery is too low, the robot will automatically return to the base station to charge. After charging to the appropriate battery level, it will resume unfinished cleaning tasks.

**Note:** To use this function, please enable it in the app.

### Do Not Disturb (DND) Mode

When the robot is set to the Do Not Disturb (DND) mode, the robot will be prevented from resuming cleaning and the power indicator goes out. The DND mode is disabled by default at the factory. You can use the app to enable the DND mode or modify the DND period. The DND period is 22:00-8:00 by default.

#### Note:

- The scheduled cleaning tasks will be performed as usual during the DND period.
- The robot will resume cleanup where it left off after the DND period expires.

### Spot Cleaning

When the robot is on standby, press briefly the button  to enable the spot cleaning mode. In this mode, the robot cleans a square-shaped area of 1.5 × 1.5 meters around it and returns to its starting point once the spot cleaning is completed.

### Robot Restarting

If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold the button  for 10 seconds to forcefully turn it off. Then, press and hold the button  for 3 seconds to turn the robot on.


## How to Use

### Vacuum and Mop

**Note:** When using the mop assembly for the first time, the robot performs the "Vacuum and Mop" task by default.

#### 1. Start cleaning

Press the button  on the robot, or use the app to make the robot start from the base station. Then the robot will plan the optimal cleaning route and perform the cleaning task based on the created map.

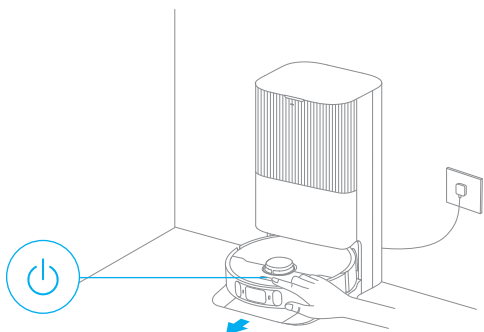


#### **Note:**

- To ensure the robot easily returns to the base station after cleaning, it is recommended to make the robot start from the base station.
- The mop pads will be cleaned before the robot starts mopping, please wait patiently.
- Do not move the base station, the clean water tank, the used water tank, or the washboard during operation.
- Hot water cleaning can be enabled in the app for mop pad and washboard base cleaning tasks, which applies to all modes. To prevent scalding, do not touch the water outlet when the function is on.

#### 2. Auto mop washing


When cleaning, the robot will automatically return to the base station to wash mop pads based on the mop pad cleaning frequency specified in the app. The base station will automatically refill the robot's water tank and the robot will resume cleanup.

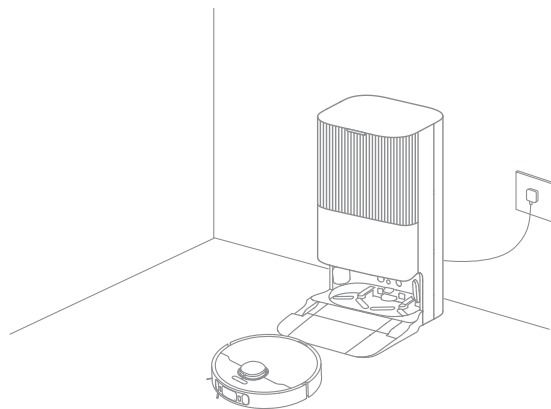

## How to Use

### 3. Automatically empty the dust box and wash and dry the mop pads

After the robot finishes a cleaning task and returns to the base station to charge, the base station will automatically start emptying the dust box. Then it will wash and dry the mop pads.

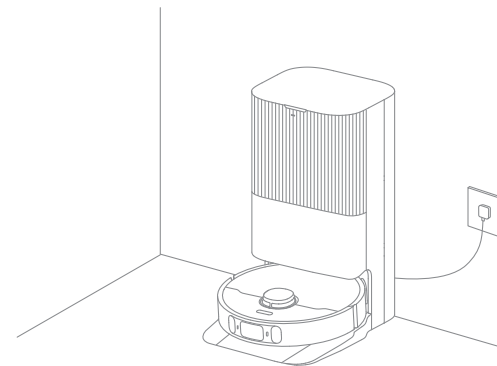

#### **Note:**

- If the auto-empty function is turned off in the app, the base station will not automatically empty the dust box.
- The base station will empty the dust box according to the setting in the app.

#### 4. Clean the used water tank

After the robot has completed its task, please clean the used water tank to prevent any odor.

### Mop after Vacuuming

Enable the mopping after vacuuming function in the app, and the robot will automatically remove the mop assembly on the base station to vacuum the floor. After vacuuming is completed, the robot will return to the base station to install the mop assembly and the base station will automatically start emptying the dust box. And then, the robot will start mopping after the main brush is raised.

### Vacuum Only

Enable the vacuuming function in the app, and the robot will automatically remove the mop assembly on the base station and start vacuuming.

### Mop Only

Enable the mopping function in the app, and the robot will automatically check if the mop assembly is installed on the base station. If not, the robot will install the mop assembly and start mopping after the main brush is raised.

## Routine Maintenance

### Parts

To keep the robot in good condition, it is recommended to refer to the accessory usage in the app or the following table for routine maintenance.

| Part                             | Maintenance Frequency | Replacement Period   |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Used water tank                  | After each use        | /                    |
| Clean water tank                 | Once every 2 weeks    | Every 6 to 12 months |
| Main brush                       |                       |                      |
| Dust box's filter                |                       | Every 3 to 6 months  |
| Side brush                       |                       |                      |
| Mop pad holder                   |                       | /                    |
| Washboard                        | Once every month      | /                    |
| Base station's signaling area    |                       |                      |
| Base station's charging contacts |                       |                      |
| Base station's auto-empty vent   |                       |                      |
| Omnidirectional wheel            |                       |                      |
| Edge sensor                      |                       |                      |
| Laser Distance Sensor (LDS)      |                       |                      |
| Line laser sensor                |                       |                      |
| AI visual sensor                 |                       |                      |

| Part                                    | Maintenance Frequency | Replacement Period  |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Carpet sensor                           | Once every month      | /                   |
| Cliff sensors                           |                       |                     |
| LED auxiliary lights                    |                       |                     |
| Robot's charging contacts               |                       |                     |
| Bumper                                  |                       |                     |
| Robot's auto-empty vent                 |                       |                     |
| Robot's automatic water refilling inlet | Clean it as needed    | /                   |
| Bottom of the robot                     |                       |                     |
| Dust box                                |                       |                     |
| Dust bag                                | /                     | 6-8 weeks           |
| Mop pad                                 |                       | Every 1 to 3 months |


**Note:** The replacement frequency will depend on your usage of the robot. If an exception occurs due to special circumstances, the parts should be replaced.

## Routine Maintenance


### Washboard Base

The base station will perform washboard self-cleaning along with each mop pad cleaning. For deep cleaning, please refer to the following steps.


1. Enable the washboard base cleaning function in the app, and the robot will exit the base station automatically. Take out the washboard and wait for water to fill the washboard base.

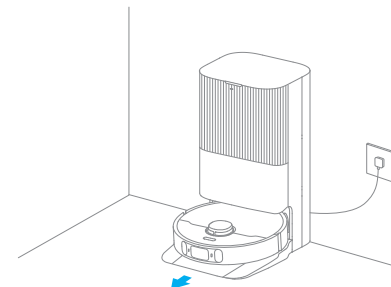

2. Rinse the washboard with clean water, and use the cleaning tool to clean the washboard base.

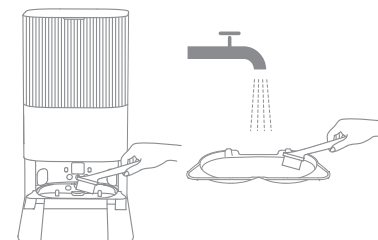


3. After a moment, the base station will automatically pump out the used water. Then wipe the washboard base with a soft and dry cloth, and put the washboard back into place.

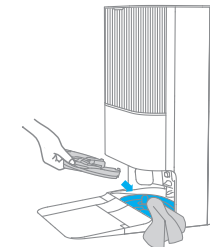

**Note:** When the cleaning task is done, put the washboard back into the base station downwards in an inclined way.

4. Use the app or briefly press the button  on the robot to make it return to the base station.

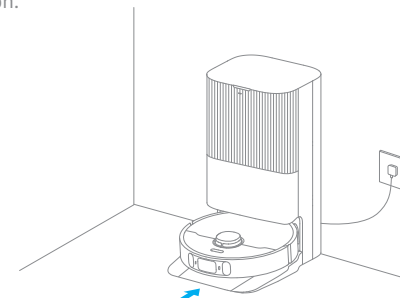


**Note:** During cleaning, do not make the robot return to the base station.

## Routine Maintenance


### Dust Bag

1. Remove the dust tank cover and discard the dust bag.

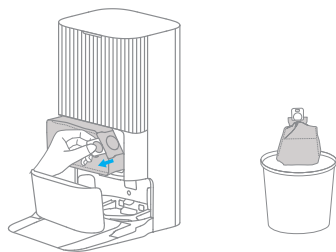


**Note:** Pulling upwards on the handle will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.


2. Remove the dust and debris from the filter with a dry cloth.

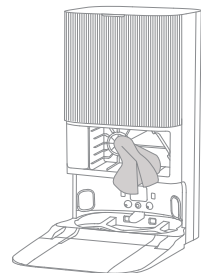

3. Install a new dust bag.

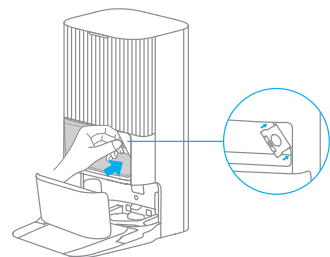


4. Reinstall the dust tank cover.

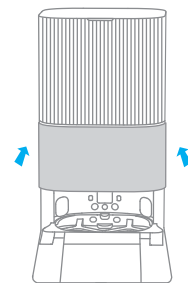


## Routine Maintenance

### Used Water Tank

1. Remove the used water tank, open its cover and pour out the used water.

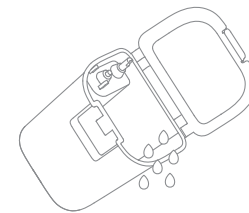


2. Rinse the used water tank with clean water, and use the provided cleaning tool to clean the inner wall of the used water tank.

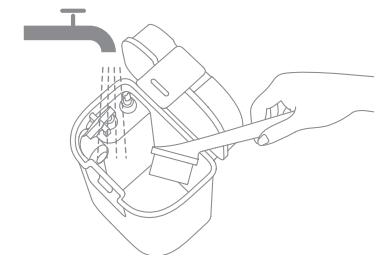


**Note:** The float ball in the used water tank is a movable part. Do not apply too much force when cleaning it to avoid damaging it.

### Main Brush

1. Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the brush out of the robot.

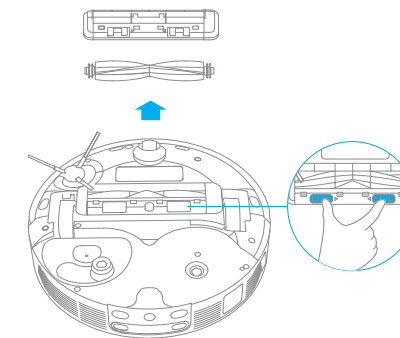

2. Pull out the brush covers at both ends of the brush as shown in the figure. Use the provided cleaning tool to remove any hair tangled in the brush. Reinstall the brush covers on both ends of the brush, and then reinstall the brush. Press on the brush guard to lock it in place.

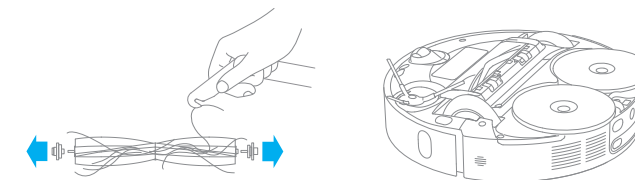





## Routine Maintenance

### Side Brush & Mop Pad Holder

Remove and clean the side brush and mop pad holder.

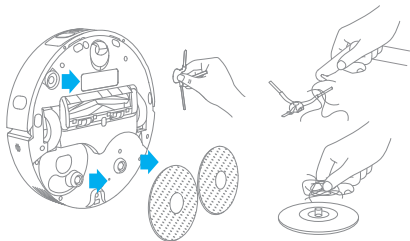

### Omnidirectional Wheel

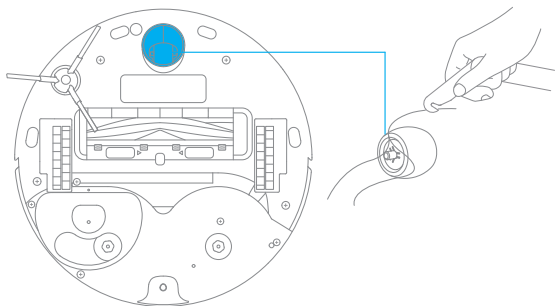


#### Note:


- Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the omnidirectional wheel. Do not use excessive force.
- Rinse the omnidirectional wheel under the running water and put it back after drying it completely.

### Dust Box

1. Open the robot cover and press the dust box clip to remove the dust box.

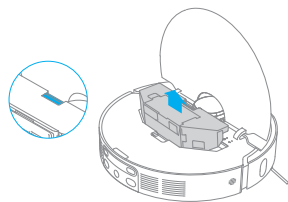


2. Open the dust box side cover and empty the dust box as shown in the diagram.

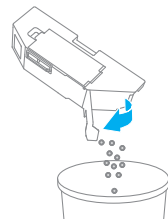

## Routine Maintenance


### Filter

1. Remove the filter and tap its basket gently.

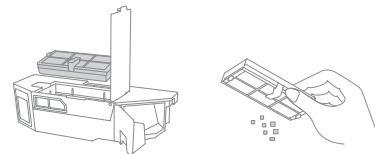

**Note:** Do not attempt to clean the filter with a brush, a finger or sharp objects to prevent damage.

2. Rinse the dust box and filter with water and dry them completely before reinstalling.


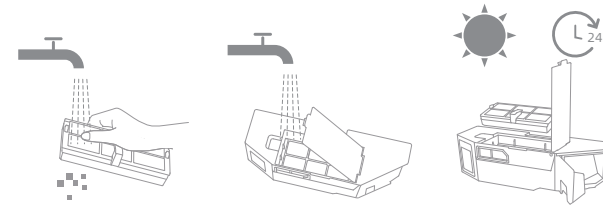


#### Note:

- Rinse the dust box and filter with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust box and filter only when they are completely dry.

### Robot Sensors and Charging Contacts

Wipe sensors and charging contacts of the robot by using a soft and dry cloth, as shown in the below figure:

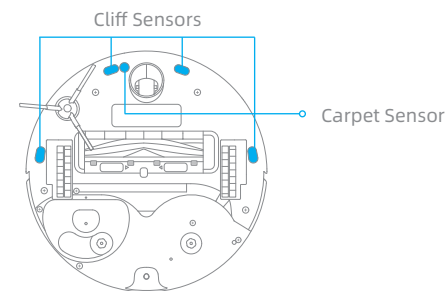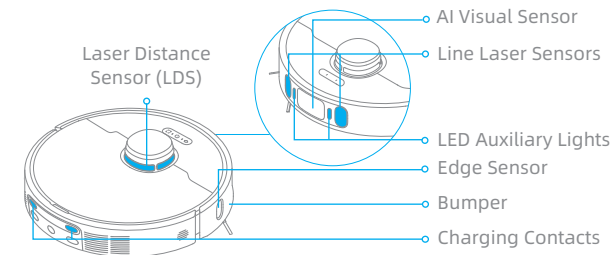


**Note:** A wet cloth can damage sensitive elements within the robot and the base station. Please use a dry cloth for cleaning.

## Routine Maintenance


### Charging Contacts

Clean the charging contacts and the signaling area of the base station with a soft and dry cloth.

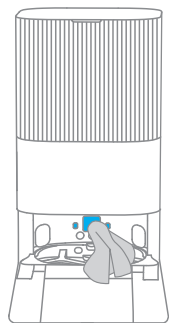


### Auto-empty Vents

Clean the auto-empty vents of the robot and the base station with a soft and dry cloth.

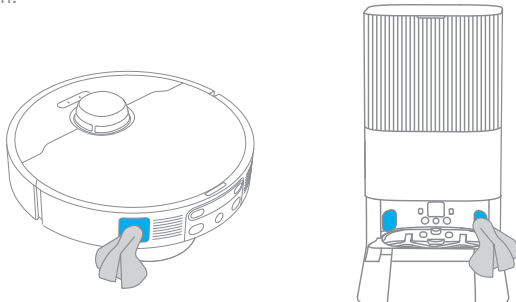

### Mop Pad

Remove the mop pad from the mop pad holder to replace it.

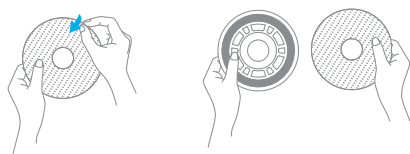

### Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure that the battery remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damage from over-discharging, charge the robot at least once every three months.

## Troubleshooting

| Problem                                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The robot will not turn on.                                                | The battery is low. Recharge the robot on the base and try again.<br>The temperature of the battery is too low or too high. It is recommended to operate the appliance at a temperature between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The robot will not charge.                                                 | The base station is not connected to power, please make sure both ends of its power cord are correctly plugged in.<br>The contact between the charging contacts on the base station and the robot is poor, please clean the charging contacts.<br>Check whether there is any foreign object at the connector of the robot and remove the foreign object if any.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The robot fails to connect to Wi-Fi.                                       | The Wi-Fi network password is incorrect. Make sure the password used to connect to your Wi-Fi network is correct.<br>The robot does not support a 5 GHz Wi-Fi connection. Make sure the robot is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi connection.<br>The Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage.<br>The robot may not be ready to be configured. Please exit and re-enter the app, and then try again as instructed.                                                                                                                                                                                                                        |
| The robot cannot find and return to the base station.                      | The base station is disconnected from power or moved when the robot is not on it. Please connect the base station to the power supply or place the robot onto the base station to charge.<br>There are too many obstructions around the base station. Place the base station in a more open area.<br>Moving the robot may cause it to re-position itself, and it will recreate a map if re-positioning fails. If the robot is too far from the base station, it might not be able to automatically return on its own, in which case you will need to manually place the robot onto the base station.<br>Wipe the signaling area on the base station to remove dust or debris. |
| The robot gets stuck in front of the base station and cannot return to it. | Clear any obstruction within 5 cm on the left and right sides or within 1.5 m in front of the base station to prevent the robot from being blocked.<br>The route for returning to charge is blocked, e.g. the door is closed.<br>The robot may slip if the floor in front of the base station is overly wet. If so, clean the excess water before trying again.<br>It is recommended to move the base station to a different place and try again.<br>Make sure the ramp extension plate is installed properly.                                                                                                                                                                |
| The robot will not turn off.                                               | The robot cannot be turned off when it is charging. It is recommended to move the robot from the base station, and then press and hold the button  for 3 seconds to turn it off.<br>If the robot cannot be turned off by performing step 1, press and hold the button  for 10 seconds to forcibly turn off the robot. If the problem persists, please contact after-sales service.                                                                                                                      |

| Problem                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The charging speed is slow.                        | It takes about 4.5 hours to fully charge the robot when its battery is low.<br>If you operate the robot at temperatures outside of the specified range, the charging speed will automatically slow down to extend the battery life.<br>The charging contacts on both the robot and the base may be dirty, please wipe them with a dry cloth.                                       |
| The noise increases while the robot is operating.  | Check whether the dust box filter is clogged. If so, clean it or replace it.<br>A hard object may be caught in the main brush or the dust box. Check and remove any hard object.<br>The main brush or the side brush may become tangled. Check and remove any foreign objects.<br>Switch the suction mode to Standard or Quiet.                                                    |
| The robot moves without following the set route.   | Objects such as power cords and slippers should be organized before using the robot.<br>Working on wet slippery surfaces causes the main wheel to slip. It is recommended to dry the wet places before using the robot.<br>Wipe the line laser sensors and the AI visual sensor on the robot with a clean, soft cloth to keep them clean and unobstructed.                         |
| The robot misses the rooms to be cleaned.          | Make sure that the doors of the rooms to be cleaned are open.<br>Check whether there is a threshold higher than 2 cm at the door of the room. The robot cannot climb over high thresholds or steps.<br>The place in front of the room to be cleaned may be wet and slippery, causing the robot to slip and work abnormally.<br>Please try drying the floor before using the robot. |
| The robot will not resume cleaning after charging. | Make sure that the robot is not set to the Do Not Disturb (DND) mode, which will prevent it from resuming cleaning.<br>The robot will not resume cleaning after you manually place the robot on the base station or send the robot to charge via the app or the button  .                         |

| Problem                                                       | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The station cannot automatically empty the dust box.          | Check whether the dust bag in the dust tank is full.<br>If the dust bag is not full, check whether there is any obstruction at the auto-empty vents of the robot, the base station, or the dust box. If any, clean the blocked part in time.                                                                                                                                                                                                                              |
| The water level in the washboard is abnormal.                 | Check whether the seal on the used water tank is loose or not correctly installed, and manually reset it if so. If the problem persists, please contact the after-sales service team.<br>Gently press down on the used water tank to make sure it is installed correctly.<br>Remove the washboard and check whether the sewage drain is blocked and clean it.<br>Check the cleaning solution. Do not add any liquid other than the officially-approved cleaning solution. |
| The mop pad holder is raised abnormally.                      | Please remove the mop pad holder to check if there is any foreign object stuck in it, and try to restart the robot. If the problem persists, please contact the after-sales service team.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| There is water under the clean water tank or around the seal. | When taking out the clean water tank, some water in the pipe may be left under the tank or around the seal. This is normal. Please wipe with a dry cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

For more support, contact us via <https://global.dreametech.com>

# Specifications

## Robot

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                | RLX56CE                                                                                  |
| Charging Time        | Approx. 4.5 hours                                                                        |
| Rated Voltage        | 14.4 V  |
| Rated Power          | 75 W                                                                                     |
| Operation Frequency  | 2400-2483.5 MHz                                                                          |
| Maximum Output Power | <20 dBm                                                                                  |

## Base Station

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                    | RCXE0304                                                                                     |
| Rated Input                              | 220-240 V~ 50-60 Hz                                                                          |
| Rated Output                             | 20 V  2 A |
| Rated Power (during dust emptying)       | 1000 W                                                                                       |
| Rated Power (during hot water cleaning)  | 1150 W                                                                                       |
| Rated Power (during charging and drying) | 89 W                                                                                         |

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

### Note:

- Rated Power (during hot water cleaning) is determined by the power value during the representative period (water temperature 25°C).
- Rated Power (during charging and drying) is determined by the power value during full load period.

# Battery Disposal and Removal

The built-in lithium-ion battery contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the battery, make sure the battery is removed by qualified technicians and discarded at an appropriate recycling facility.

- the battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.

## CAUTION:

Before removing the battery, disconnect the power and run out the battery as much as possible.  
Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.  
Do not expose to high temperature environment to avoid risks of explosion.  
Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. If contact occurs, flush with water and seek medical help.

## Removal Guide:

1. Turn over the robot, use a proper tool to remove the screws on the back of the robot, and then remove the cover.
2. Unplug the terminals between the battery and PCB board to remove the battery.

## WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Cihazın uygunsuz kullanımının yol açtığı elektrik çarpması, yangın veya yaralanmadan kaçınmak için cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

### Kullanım Sınırlamaları

- Bu ürün, güvenli kullanımı sağlamak ve risklerden kaçınmak üzere, 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal, zihinsel engelli kişiler veya sınırlı deneyime veya bilgiye sahip kişiler tarafından bir ebeveyn veya vasiinin gözetimi olmadan kullanılmamalıdır. Temizlik ve bakım, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Bu cihaz, yalnızca yetkin kişiler tarafından değiştirilebilecek piller içerir.
- Temizlenecek alanı toplayın. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Robot çalışırken çocukların ve evcil hayvanların robotla aralarında güvenli bir mesafe bulunduğundan emin olun.
- Cihazı banyoya veya havuz etrafına kurmayın, buralarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
- Bu ürün yalnızca ev ortamındaki zemin temizliği içindir. Dış mekânlarda, zemin harici yüzeylerde veya ticari ya da endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- Cihazın düzgün bir ortamda doğru bir şekilde çalıştığından emin olun. Aksi halde, cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, üreticiden veya servis bayisinden temin edilebilecek özel bir kablo veya teçhizatla değiştirilmelidir.
- Robotu, koruyucu bariyeri olmayan zemin üzeri asma alanlarda kullanmayın.

### Kullanım Sınırlamaları

- Robotu baş aşağı çevirip koymayın. LMS kapağını, robot kapağını veya tamponu robot tutup taşımak için kullanmayın.
- Temizlik robotunu 40 °C'den yüksek veya 0 °C'den düşük ortam sıcaklıklarında kullanmayın. Yerde sıvı veya yapışkan madde olmadığından emin olun.
- Bir nesneye takılıp sürüklenmenin verebileceği zarardan kaçınmak için cihazı çalıştırmadan önce bir yere sabit olmayan nesneleri yerden kaldırın ve temizlik güzergâhı üzerindeki kabloları veya elektrik kablolarını toplayın.
- Robotun çarparak zarar vermesini önlemek için kırılğan ve küçük nesneleri yerden kaldırın.
- Saç, parmak ve diğer vücut bölgelerini robotun emici ağzından uzak tutun.
- Temizlik gerecini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı bir bebeğin ya da çocuğun uyuduğu bir ortamda çalıştırmayın.
- Gerek durduğu, gerek hareket ettiği sırada çocukları, evcil hayvanları ve diğer nesneleri robotun üzerine bindirmeyin/koymayın.
- Temiz su haznesine yalnızca su ve resmi olarak onaylanmış temizlik solüsyonu eklenebilir. Alkol veya dezenfektan gibi başka sıvılar eklemeyin. Temizlik solüsyonu ile temiz su oranına temizlik solüsyonu şişesi üzerinden bakılabilir. Temizlik solüsyonunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Robotu yanan nesneleri temizlemek için kullanmayın. Robotu yanıcı veya kolay tutuşabilen sıvıları, aşındırıcı gazları veya seyreltilmemiş asit ya da çözücü maddeleri toplamak için kullanmayın.

### Kullanım Sınırlamaları

- Sert veya keskin nesneleri süpürmeyin. Cihazı taş, büyük kâğıt parçaları veya cihazı tıkayabilecek diğer malzemeler gibi nesneleri toplamak için kullanmayın.
- Temizlik veya bakım işlemi yapılmadan önce cihazın fişi prizden çıkarılmalıdır.
- Robotu veya ana istasyonu ıslak bir bezle silmeyin veya herhangi bir sıvı ile durulamayın. Yıkabilir parçaları temizledikten sonra, yerlerine takmadan ve kullanmadan önce iyice kurutun.
- Lütfen bu ürünü Kullanıcı Kılavuzundaki talimatlara uygun bir şekilde kullanın. Bu ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan kayıp veya zararlardan kullanıcılar sorumludur.

### Piller ve Şarj

- Üçüncü taraflara ait herhangi bir pil veya ana istasyon kullanmayın. Robot sadece RCXE0304 model ana istasyon ile kullanılabilir.
- Pili veya ana istasyonu kendi başınıza sökmeye, onarmaya veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Ana istasyonu bir ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Ana istasyonun şarj kontaklarını silmek veya temizlemek için ıslak bez veya ıslak ellerinizi kullanmayın.

### Piller ve Şarj

- Kullanılmış pilleri uygun olmayan bir şekilde imha etmeyin. İhtiyaç fazlası piller uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edilmelidir.
- Güç kablosu zarar görür veya koparsa kabloyu kullanmayı derhal bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Robot nakledilirken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal paketinde tutulduğundan emin olun.
- Robot uzun süre kullanılmıyacaksa tamamen şarj edin, ardından kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın. Pilin aşırı derecede boşalmasını önlemek için robotu en az her 3 ayda bir tekrar şarj edin.

### Lazer Güvenlik Bilgileri


- Bu ürünlerdeki lazer sensör, Sınıf 1 lazer ürünleri için IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 Standardına uygundur. Kullanım sırasında lütfen doğrudan gözle temasından kaçının.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ  
TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ  
EN 50689:2021


Bu belgeyle, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. RLX56CE telsiz ekipman türünün 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tamamını internet adresinde bulabilirsiniz: <https://global.dreameotech.com>  
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faq> adresine gidin

## Ürün Genel Bilgileri

### Paket İçerikleri

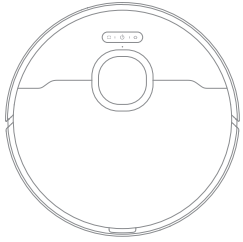

Robot

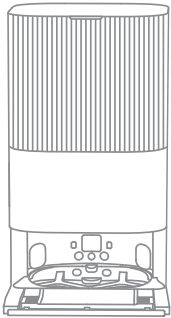


Ana İstasyon


### Diğer Aksesuarlar



Yan Fırça



Güç Kablosu

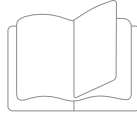Ana İstasyon Rampa  
Uzatma PlakasıKullanıcı  
KılavuzuOtomatik Deterjan  
Bölmesi  
(önceden takılı)Paspas Padi, 2 adet  
(önceden takılı)Paspas Padi  
Tutucusu, 2 adetToz Torbası, 2 adet  
(1 tanesi önceden takılı)


Temizlik Aracı



Temizlik Solüsyonu

## Ürün Genel Bilgileri

### Robot

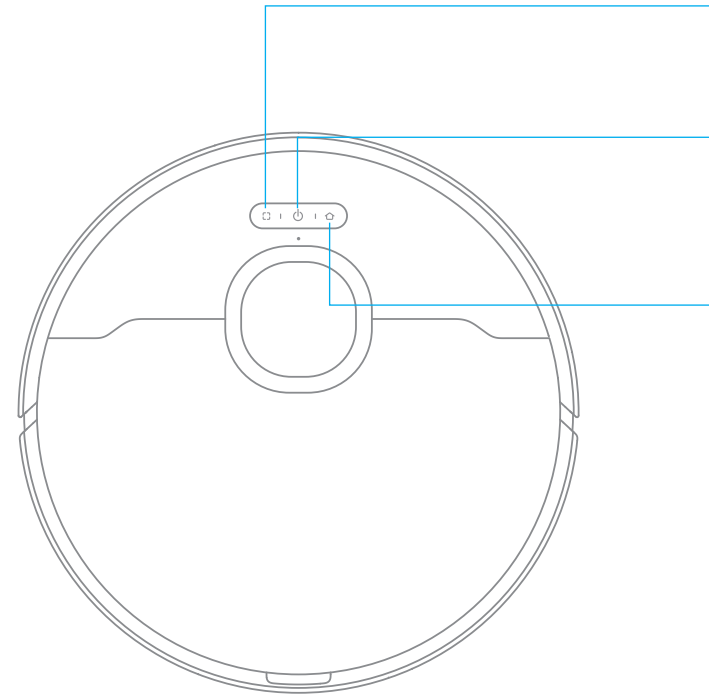

#### Nokta Temizliği Düğmesi

- Nokta temizliğe başlamak için basın

#### Güç/Temizleme Düğmesi

- Açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun
- Robot açıldıktan sonra temizliğe başlamak için basın

#### Yanaşma Düğmesi

- Robotu ana istasyona geri göndermek için basın
- Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için 3 saniye basılı tutun

#### Durum Göstergesi




- Sabit Beyaz: Temizlik tamamlandı
- Yanıp Sönen Turuncu: Hata
- Sabit Turuncu: Düşük pil seviyesinde bekleme veya düşük pil seviyesinde duraklama

#### Not:


- Robot temizlik yaparken veya şarj olmak üzere geri dönerken, üzerindeki herhangi bir düğmeye basarak robotu duraklatabilirsiniz.
- Çocuk Kilidi, Dreamehome uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

## Ürün Genel Bilgileri


### Robot ve Sensörler

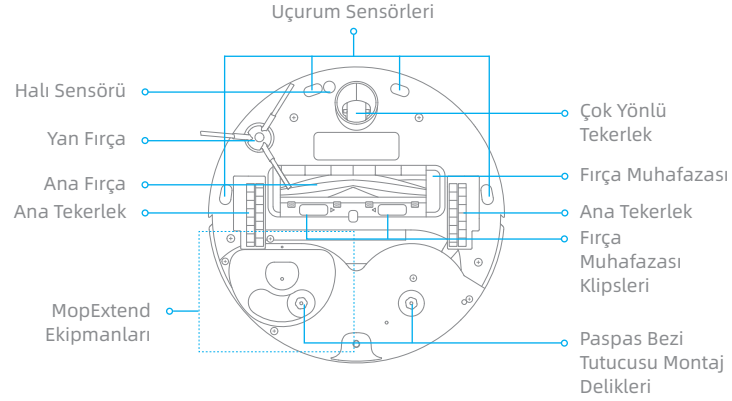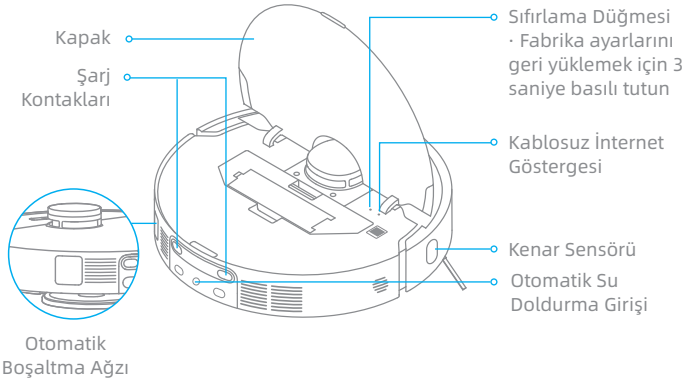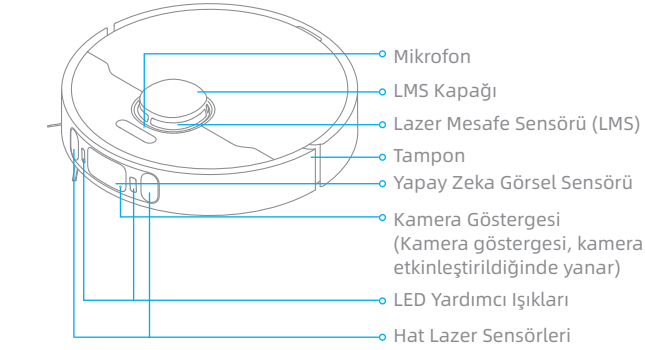

### Toz Kutusu




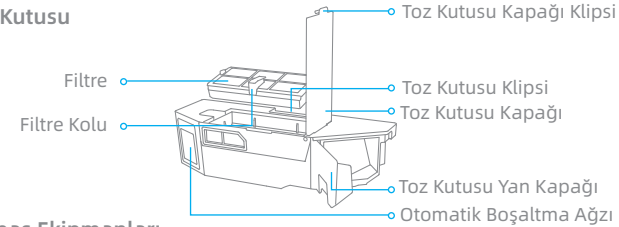


### Paspas Ekipmanları

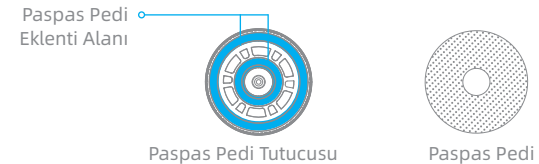


## Ürün Genel Bilgileri

### Ana İstasyon

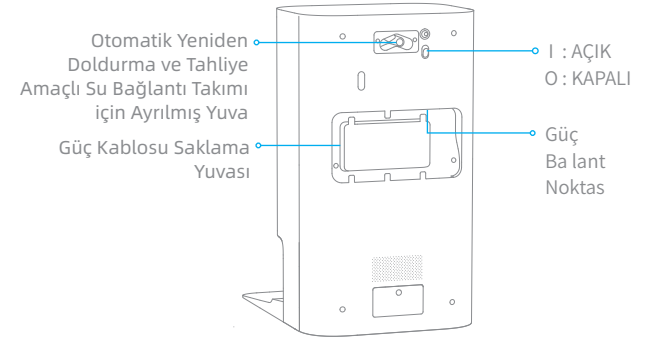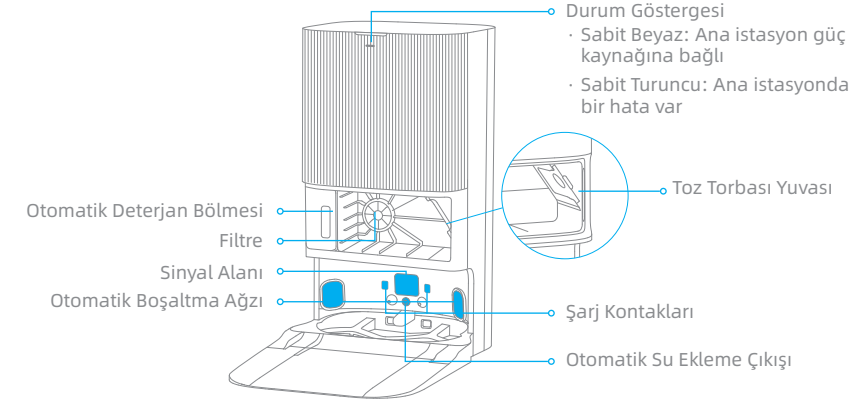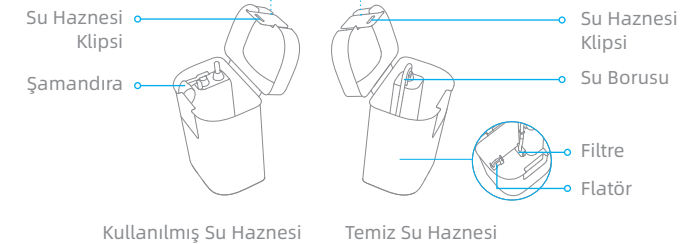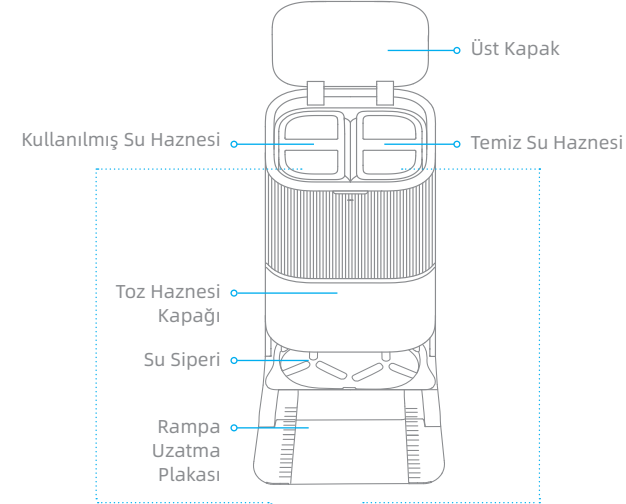


**Not:** Otomatik yeniden doldurma ve tahliye amaçlı su bağlantı takımı ayrıca satın alınmalıdır. (Yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur)



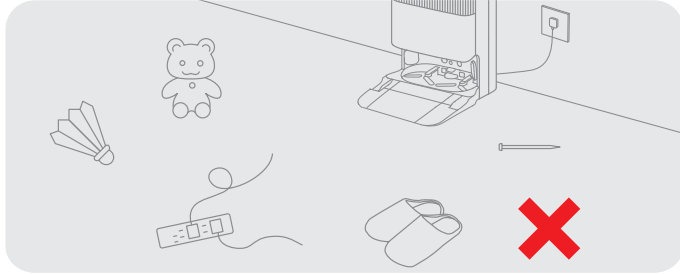


Temizliğe başlamadan önce lütfen sabit durmayan, kırılabilir, değerli veya tehlikeli eşyaları ortadan kaldırın, robotun takılarak, çizerek veya vurarak hasar vermemesi için yerdeki kabloları, giysileri, oyuncakları, sert nesneleri veya keskin nesneleri kaldırın/düzenleyin.

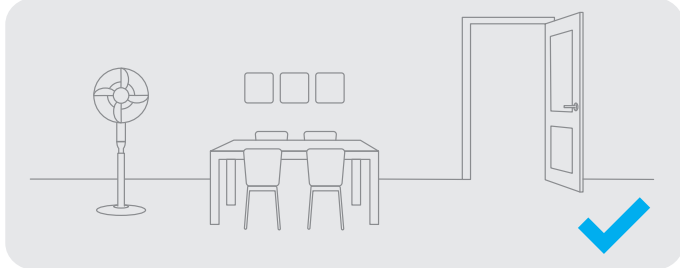


Temizlenecek odanın kapısını açın ve mobilyaları kendi yerlerine koyarak daha fazla alan açın.

#### Not:

- Robotu ilk kez çalıştırdığınızda engel çarabilecek eşyaları zamanında kaldırmak için temizlik yaparken robotu takip edin.
- LED aydınlatma, loş aydınlatma ortamlarda robot çalışmayacaktır.
- Ta, çelik bilye ve oyuncak parçalar gibi sert nesneleri veya inatçı, camkr veya çivi gibi keskin nesneleri süpürmeyin, aksi takdirde zemin çizilebilir.

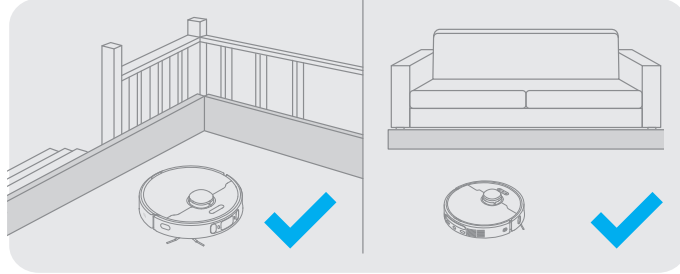

Temizliğe başlamadan önce, robotun güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için merdivenlerin ve koltukların kenarlarına fiziksel bir engel koyun.

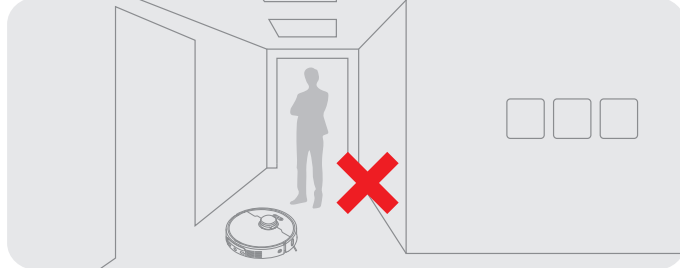


Robotun temizlenmesi gereken alanları tanımamasının önüne geçmek için robotun önünde, bir eşikte, koridorda veya dar yerlerde durmayın.

## Kullanmadan Önce

### 1. Ana İstasyonu Yerleştirin ve Bir Elektrik Prizine Bağlayın

Ana istasyonu etrafı mümkün olduğunca açık ve kablosuz internet sinyalini iyi çeken bir yere yerleştirin. Ana istasyona önden 1,5 metreden ve her iki yandan 5 cm'den yakın olan nesneleri kaldırın. Güç kablosunu ana istasyona bağlayıp prize takın.

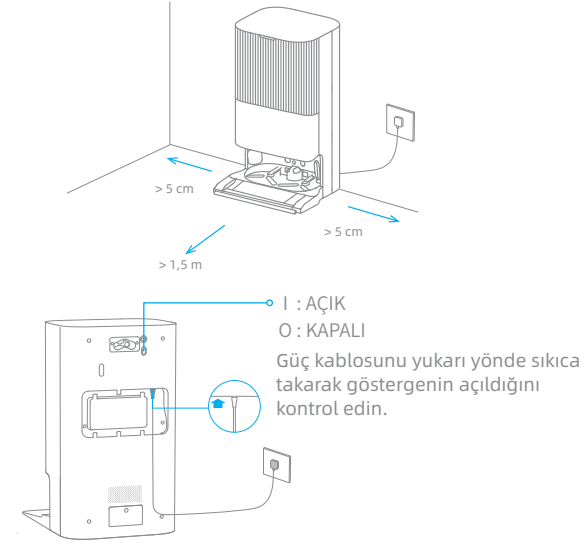


#### Not:


- Sinyal alanı engelleyebilecek bir nesne bulunmadığından emin olun.
- Su lekelerinin ahşap zeminleri veya halılarla temasını engellemek için ana istasyonun seramik veya mermer zeminlere yerleştirilmesi önerilir.

### 2. Su Siperinin Korumasını Çıkarın ve Rampa Uzatma Plakasını Takın

Su siperi koruyucusunu çıkarın ve ardından su siperini eğik bir şekilde ana istasyona aşağı yönlü bir şekilde geri takın. Ardından ana istasyon rampa uzatma plakasını ana istasyona takın.

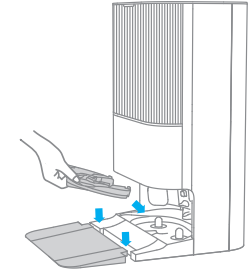

### 3. Robot Korumalarını Çıkarın ve Yan Fırçayı ve Paspas Tertibatını Takın

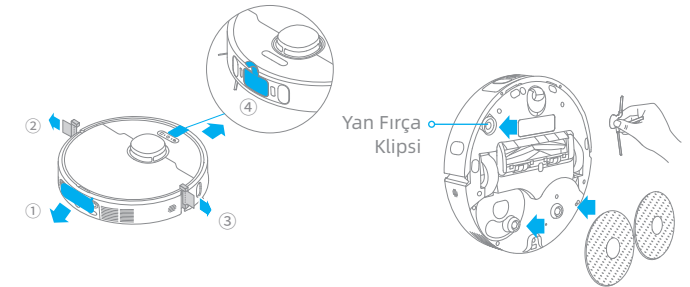


**Not:** Yan fırçayı klik sesini duyarak yerine oturtun.

## Kullanmadan Önce

### 4. Robotu Ana İstasyona Bağlayın

Robotu açmak için robot üzerindeki  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Robotu, paspas ekipmanları su siperine doğru bakacak şekilde ana istasyona yerleştirin. Ardından, robot ana istasyona başarılı bir şekilde bağlandığında sesli bir bildirim duyacaksınız.

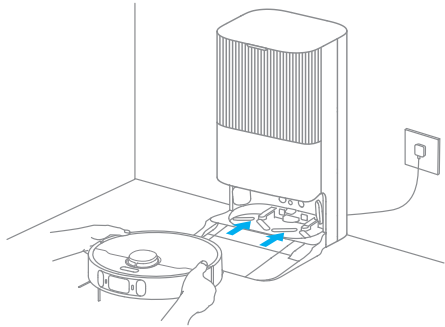


**Not:** Robotu ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz önerilir. Pil tükendiği için robot açılmadığı takdirde robotu şarj etmek üzere istasyona kendiniz bağlayın.

### 5. Temizlik Solüsyonunu Ekleyin

(1) Toz haznesi kapağını çıkarın ve otomatik deterjan bölmesini dışa doğru çekin.

(2) Bölmenin üst kapağını açın ve temizlik solüsyonunu ekleyin.

(3) Bölmenin kapağını kapatın, ana istasyona geri yerleştirin ve ardından toz haznesi kapağını yerine takın. Temizlik solüsyonu, çalışma sırasında otomatik olarak eklenecektir.

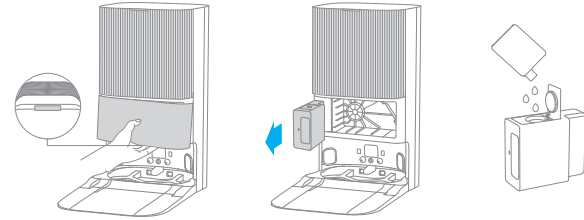


**Not:**

- Arızaları önlemeye yardımcı olmak için resmi olarak onaylı temizlik solüsyonundan başka bir sıvı kullanmayın.
- Otomatik deterjan bölmesini klik sesini duyacak şekilde yerine oturtun.

### 6. Temiz Su Haznesine Su Ekleyin

Temiz su haznesini ana istasyondan çıkarın ve hazneye temiz su ekleyin. Ardından ana istasyona geri yerleştirin.

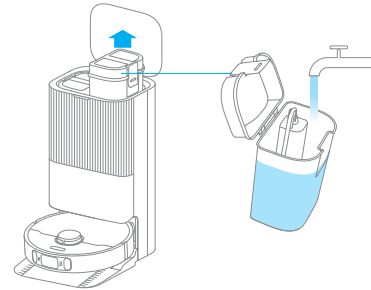


**Not:** Haznenin deforme olmasına neden olabileceğinden su haznesine sıcak su koymayın.

## Dreamehome Uygulaması ile Bağlantı

### 1. Dreamehome Uygulamasını İndirin

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için robot üzerindeki QR kodunu taratın veya uygulama mağazasında "Dreamehome"u arayın.

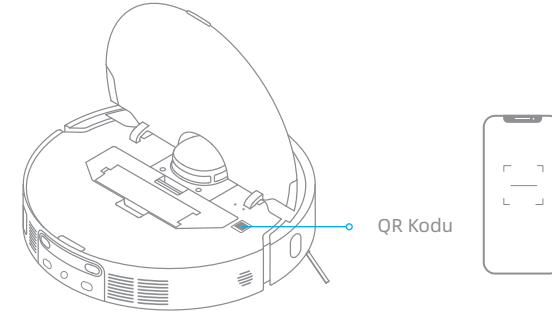


**Not:**

- Yalnızca 2.4 GHz kablosuz internet desteklenir.
- Uygulama yazılımındaki güncellemeler nedeniyle, gerçek işlemler kılavuzdaki yönergelerden farklı olabilir. Lütfen güncel uygulama sürümüne dayalı olarak talimatları izleyin.

### 2. Cihazı ekleyin

Dreamehome uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "⊕" simgesine dokunun, ardından robot üzerindeki aynı QR kodunu tekrar taratarak cihazı ekleyin. Kablosuz internet bağlantısını tamamlamak için lütfen talimatları izleyin.

**Not:** Kablosuz interneti sıfırlamak istiyorsanız 2. adımı tekrarlayın ve ardından kablosuz internet bağlantısını tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

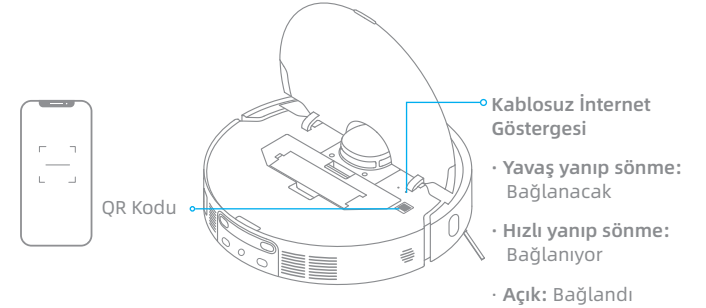

• Kablosuz İnternet Göstergesi

• Yavaş yanıp sönme: Bağlanacak

• Hızlı yanıp sönme: Bağlanıyor

• Açık: Bağlandı

### Açma/Kapatma

Robotu açmak için  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Güç göstergesi yanmalıdır. Robotu ana istasyona yerleştirin. Robot otomatik olarak açılmalı ve şarj olmaya başlamalıdır. Robotu kapatmak için robotu ana istasyondan uzaklaştırın ve  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.

### Hızlı Harita Çıkarma

Ağı ilk kez yapılandırdıktan sonra, hızlı bir şekilde bir harita oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Robot, temizliğe başlamadan harita çıkarmaya başlayacaktır. Robot ana istasyona döndüğünde, haritalandırma işlemi tamamlanmış olup harita otomatik olarak kaydedilir.

### Duraklatma/Uyku

Robot çalışırken herhangi bir düğmeye basarak robotu duraklatabilirsiniz. Robotun duraklama süresi 10 dakikayı aştığı takdirde otomatik olarak uyku moduna geçer. Robot üzerindeki tüm göstergeler kapanır. Robot üzerindeki herhangi bir düğmeye basarak ya da uygulamayı kullanarak robotu uyandırabilirsiniz.

**Not:** Robot duraklatma p ana istasyona yerleştirildiğinde geçerli temizlik işlemi sona erer.

### Temizliğe Otomatik Olarak Devam Etme

Pil çok azaldığı takdirde robot şarj olmak için otomatik olarak ana istasyona döner. Uygun pil seviyesine kadar şarj olduktan sonra, henüz tamamlanmamış olan temizlik görevlerine kaldığı yerden devam eder.

**Not:** Bu işlevi kullanmak için lütfen uygulama içinde etkinleştirin.

### Rahatsız Etmeyin (DND) Modu

Robot Rahatsız Etmeyin (DND) moduna ayarlandığında robotun temizliğe kaldığı yerden devam etmesi engellenir ve güç göstergesi kapanır. DND modu, fabrika ayarlarında varsayılan olarak devre dışıdır. Uygulama üzerinden DND modunu etkinleştirebilir veya DND süresini değiştirebilirsiniz. DND süresi, varsayılan olarak 22:00-8:00 olarak ayarlanmıştır.

#### Not:

- Programlanmış temizlik görevleri DND süresi boyunca normal bir şekilde yerine getirilir.
- DND süresi sona erdikten sonra robot temizliğe kaldığı yerden devam eder.

### Nokta Temizliği

Robot bekleme durumundayken  düğmesine kısa süre basarak nokta temizliği modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu modda, robot etrafındaki 1,5 x 1,5 metre karelik alanı temizler ve nokta temizliği tamamlandığında başlangıç noktasına geri döner.

### Robotu Tekrar Başlatmak

Robot yanıt vermeyi durdurduğu veya kapatılamadığı takdirde  düğmesini 10 saniye basılı tutarak robotu zorla kapatın. Ardından robotu açmak için  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.


## Kullanım

### Süpürme ve Paspaslama

**Not:** Paspas ekipmanlarını ilk kez kullanıyorsanız, robot varsayılan olarak "Süpürme ve Paspaslama" görevini yerine getirir.

### 1. Temizliği başlatma

Robot üzerindeki  düğmesine basarak veya uygulamayı kullanarak robotu ana istasyondan başlatın. Robot en uygun temizlik rotasını planlayacak ve oluşturulan haritaya göre temizlik görevini uygulayacaktır.

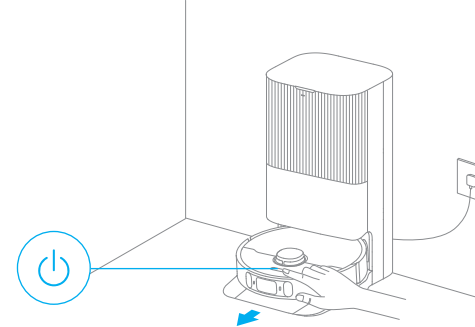


#### Not:

- Robotun temizlikten sonra ana istasyona kolayca dönebilmesi için robotun ana istasyondan başlatılması önerilir.
- Robot paspaslamaya başlamadan önce paspas pedleri temizlenecektir, lütfen biraz bekleyin.
- Çalışma sürdüğü sırada ana istasyonu, temiz su haznesini, kullanılmış su haznesini veya su siperini yerinden oynatmayın.
- Paspas pedi ve su siperi tabanı temizlik görevleri için sıcak suyla temizlik uygulama üzerinden etkinleştirilebilir ve tüm modlarda geçerlidir. Yanmamak için fonksiyon açıkken su çıkışına dokunmayın.


### 2. Otomatik paspas yıkama

Temizlik sırasında, robot uygulamada belirlenen paspas pedi temizleme sıklığına göre paspas pedlerini yıkamak için otomatik olarak ana istasyona döner. Ana istasyon robotun su haznesini otomatik olarak yeniden doldurur ve robot temizliğe kaldığı yerden devam eder.

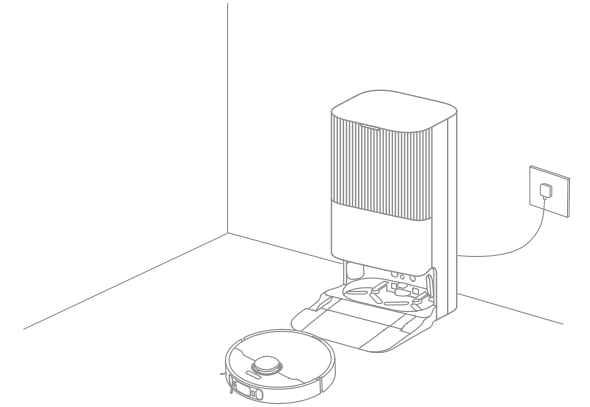

### 3. Toz kutusunun otomatik olarak boşaltılması ve paspas pedlerinin yıkanıp kurutulması

Robot bir temizlik görevini tamamladıktan ve şarj olmak için ana istasyona döndükten sonra, ana istasyon otomatik olarak toz kutusunu boşaltmaya başlar. Ardından paspas pedlerini yıkayıp kurutur.

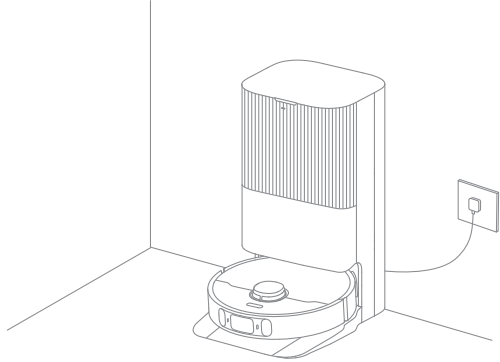

#### Not:

- Otomatik boşaltma işlevi uygulamada kapalı olduğu takdirde ana istasyon toz kutusunu otomatik olarak boşaltmaz.
- Ana istasyon, toz kutusunu uygulamadaki ayara göre boşaltır.

### 4. Kullanılmış su haznesini temizleme

Robot görevini tamamladıktan sonra, herhangi bir koku oluşmasını önlemek için lütfen kullanılmış su haznesini temizleyin.

### Süpürdükten sonra Paspasla

Uygulamada süpürdükten sonra paspaslama fonksiyonunu etkinleştirin. Robot, yerleri süpürmek için paspas ekipmanlarını otomatik olarak ana istasyonda çıkarır. Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra, robot ana istasyona dönerek paspas ekipmanlarını takar ve ana istasyon da otomatik olarak toz kutusunu boşaltmaya başlar. Ardından ana fırça kalktıktan sonra robot paspaslama işlemine başlar.

### Yalnızca Süpür

Uygulamada süpürme fonksiyonunu etkinleştirin. Robot, ana istasyondaki paspas ekipmanlarını otomatik olarak çıkarır ve süpürme işlemine başlar.

### Yalnızca Paspasla

Uygulamada paspaslama fonksiyonunu etkinleştirin. Robot paspas ekipmanlarının ana istasyonda takılı olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder. Takılı değilse robot paspas ekipmanlarını takar ve ana fırça kalktıktan sonra paspaslamaya başlar.

## Rutin Bakım

### Parçalar

Robotun düzgün çalışmaya devam etmesi amacıyla rutin bakım için uygulamadaki aksesuar kullanımı bölümüne veya aşağıdaki tabloya bakılması önerilir.

| Parça                                   | Bakım Sıklığı         | Değiştirme Süresi     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kullanılmış su haznesi                  | Her kullanımdan sonra | /                     |
| Temiz su haznesi                        | 2 haftada bir         | Her 6 ila 12 ayda bir |
| Ana fırça                               |                       |                       |
| Toz kutusu filtresi                     |                       | Her 3 ila 6 ayda bir  |
| Yan fırça                               |                       |                       |
| Paspas pedi tutucusu                    |                       | /                     |
| Su Siperi                               | Ayda bir kez          | /                     |
| Ana istasyon sinyal alanı               |                       |                       |
| Ana istasyon şarj kontakları            |                       |                       |
| Ana istasyon otomatik boşaltma ağızları |                       |                       |
| Çok yönlü tekerlek                      |                       |                       |
| Kenar sensörü                           |                       |                       |
| Lazer Mesafe Sensörü (LMS)              |                       |                       |
| Hat lazer sensörü                       |                       |                       |
| Yapay zeka görsel sensörü               |                       |                       |


| Parça                             | Bakım Sıklığı               | Değiştirme Süresi    |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Halı sensörü                      | Ayda bir kez                | /                    |
| Uçurum sensörleri                 |                             |                      |
| LED Yardımcı Işıkları             |                             |                      |
| Robot şarj kontakları             |                             |                      |
| Tampon                            |                             |                      |
| Robot otomatik boşaltma ağızı     |                             |                      |
| Robot otomatik su doldurma girişi | Gereken sıklıkta temizleyin | 6-8 hafta            |
| Robotun alt kısmı                 |                             |                      |
| Toz kutusu                        | /                           | Her 1 ila 3 ayda bir |
| Toz torbası                       |                             |                      |
| Paspas pedi                       |                             |                      |

**Not:** Değiştirme sıklığı, robotu kullanımınıza bağlı olacaktır. Özel koşullar nedeniyle istisnai bir durum meydana geldiği takdirde parçalar değiştirilmelidir.


## Su Siperi Tabanı

Ana istasyon, her paspas pedi temizliği ile birlikte su siperini otomatik olarak temizler. Derin temizlik için lütfen aşağıdaki adımlara bakın.


1. Uygulamada su siperi tabanı temizleme fonksiyonunu etkinleştirin. Robot, ana istasyondan otomatik olarak çıkar. Siperi çıkarın ve su siperi tabanının suyla dolmasını bekleyin.

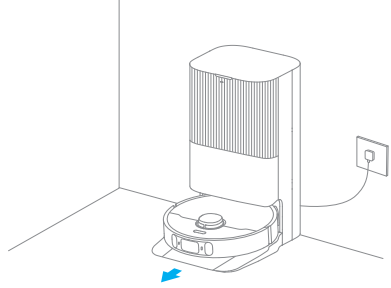

2. Su siperini temiz suyla durulayın, bir temizlik gereciyle su siperi tabanını temizleyin.

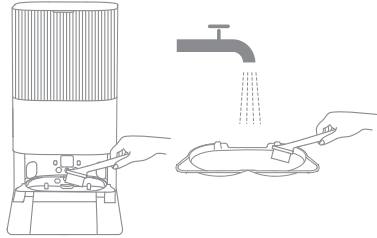


3. Bir süre sonra, ana istasyon kullanılmış suyu otomatik olarak dışarıya pompalar. Bu aşamadan sonra su siperi tabanını kuru bir bezle silin ve su siperini geri takın.

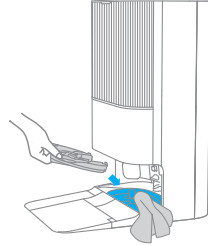

**Not:** Temizlik görevi tamamlandığında, su siperini eğik bir şekilde ana istasyona aşağı yönlü bir şekilde geri takın.


4. Robotun ana istasyona dönmesi için uygulamayı kullanın ya da robotun üzerindeki  düğmesine kısaca basın.

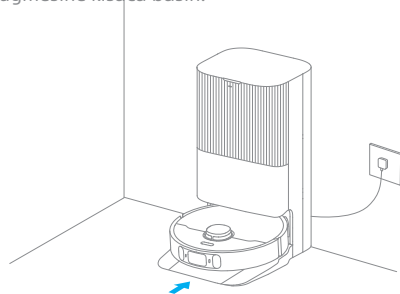

**Not:** Temizlik sırasında robotu ana istasyona döndürmeyin.


## Toz Torbası

1. Toz haznesi kapağını çıkarın ve toz torbasını çıkarıp atın.

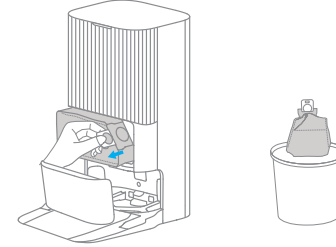


**Not:** Sapı yukarı doğru çektiğinizde torba kapanarak toz ve artıkların kazara dökülmesini önler.


2. Filtredeki toz ve kalıntıları kuru bir bezle temizleyin.

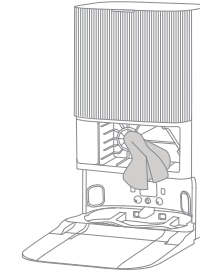

3. Yeni bir toz torbası takın.

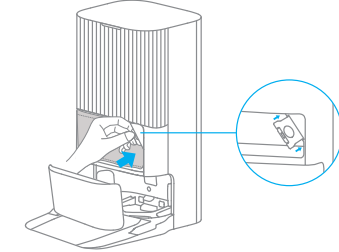


4. Toz haznesi kapağını yerine takın.

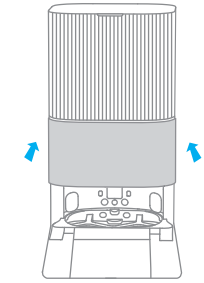


## Kullanılmış Su Haznesi

1. Kullanılmış su haznesini çıkarın, kapağını açın ve kullanılmış suyu dökün.

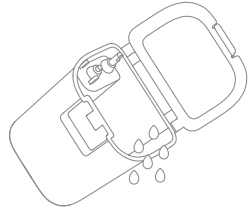


2. Kullanılmış su haznesini temiz suyla durulayın ve ürünle birlikte verilen temizlik aracını kullanarak kullanılmış su haznesinin iç duvarını temizleyin.

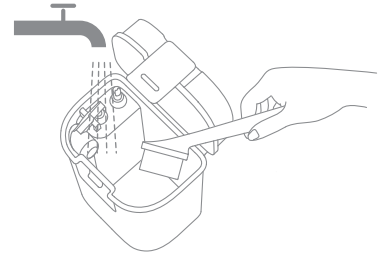


**Not:** Kullanılmış su haznesindeki küresel şamandıra hareketli bir parçadır. Zarar vermemek için temizlerken çok fazla kuvvet kullanmayın.

## Ana Fırça

1. Fırça muhafazası klipslerini içe doğru bastırarak fırça muhafazasını çıkarın ve fırçayı kaldırarak robottan çıkarın.

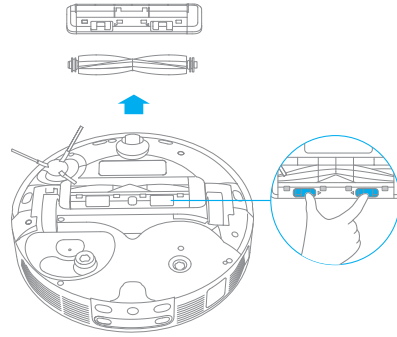


2. Şekilde gösterildiği gibi, fırçanın her iki ucundaki fırça kapaklarını dışa doğru çekin. Ürünle birlikte verilen temizlik aracıyla fırçaya takılmış saçları temizleyin. Fırça kapaklarını fırçanın her iki ucuna tekrar takın ve fırçayı tekrar yerine takın. Fırça muhafazasına bastırarak fırçayı yerine oturtun.

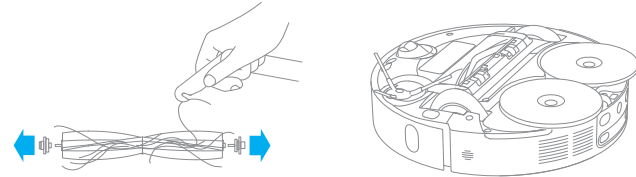


## Yan Fırça ve Paspas Padi Tutucusu

Yan fırçayı ve paspas pedi tutucusunu çıkarıp temizleyin.

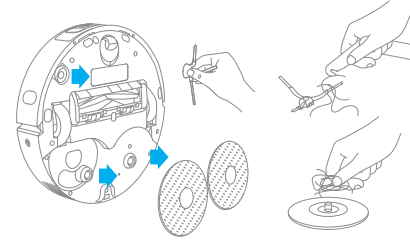

## Çok Yönlü Tekerlek

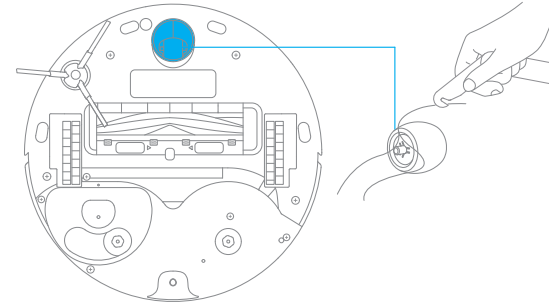


## Not:


- Ufak tornavida gibi bir aletle çok yönlü tekerleğin aksını ve lastiğini ayırın. Aşırı güç kullanmayın.
- Çok yönlü tekerleği akan suyun altında yıkayıp tamamen kuruduktan sonra geri takın.

## Toz Kutusu

1. Robot kapağını açın ve toz kutusu klipsine basarak toz kutusunu çıkarın.

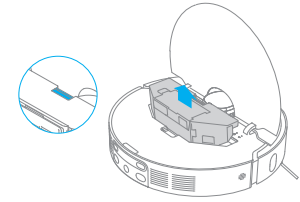


2. Toz kutusu yan kapağını açın ve toz kutusunu şemada gösterildiği gibi boşaltın.

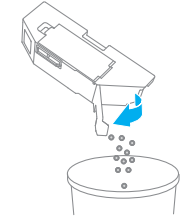


## Filtre

1. Filtreyi çıkarın ve sepet kısmına nazikçe vurun.

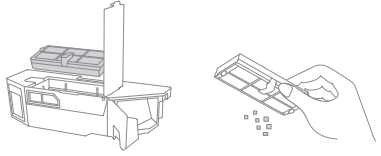

**Not:** Hasar görmemesi için, filtreyi bir fırçayla, parmakla veya keskin nesnelerle temizlemeye çalışmayın.

2. Toz kutusunu ve filtreyi yerlerine takmadan önce suyla yıkayın ve tamamen kurutun.


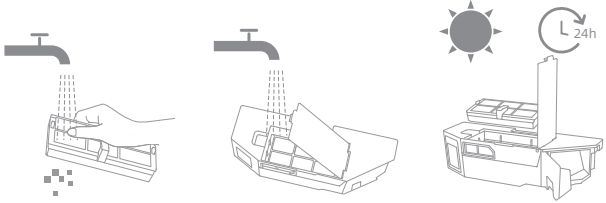


## Not:

- Toz kutusunu ve filtreyi yalnızca temiz suyla yıkayın. Deterjan kullanmayın.
- Toz kutusunu ve filtreyi tamamen kuruduklarında kullanın.

## Robot Sensörleri ve Şarj Kontakları

Robotun sensörlerini ve şarj kontaklarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yumuşak ve kuru bir bezle silin:

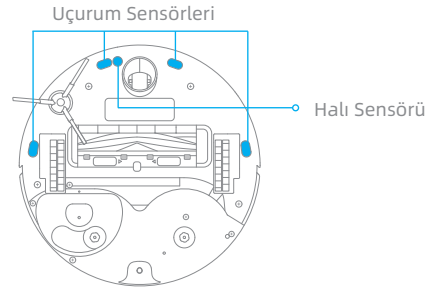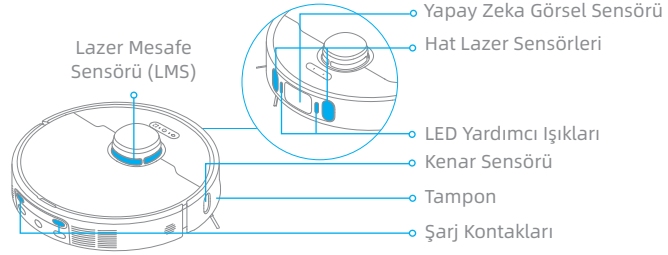

**Not:** Nemli bez, robot içindeki ve ana istasyondaki hassas parçalara zarar verebilir. Temizlik sırasında lütfen kuru bir bez kullanın.


## Şarj Kontakları

Ana istasyonun şarj kontaklarını ve sinyal alanını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.




## Otomatik Boşaltma Ağızları

Robotun ve ana istasyonun otomatik boşaltma ağızlarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

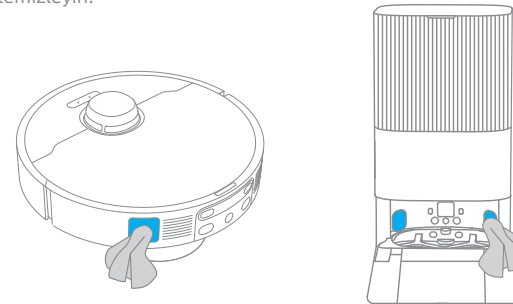

## Paspas Padi

Paspas pedini değiştirmek için paspas pedi tutucusundan çıkarın.

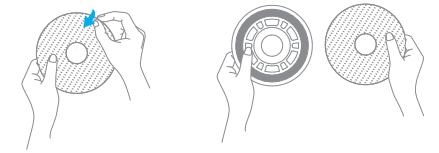

## Pil

Robot, yüksek performanslı lityum iyon pil takımı içerir. En uygun pil performansını muhafaza etmek üzere lütfen günlük kullanım için şarjın yeterli olduğundan emin olun. Robot uzun süre kullanılmıyacaksa kapatın ve kaldırın. Şarjın aşırı boşalmasından kaynaklanacak zararı önlemek için robotu en az her üç ayda bir yeniden şarj edin.

| Sorun                                                                   | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot açılmıyor.                                                        | Pil azalmış. Robotu istasyonda yeniden şarj edip tekrar deneyin.<br>Pilin sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Cihazın 32 °F (0 °C) ile 104 °F (40 °C) arası bir sıcaklıkta çalıştırılması önerilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Robot şarj olmuyor.                                                     | Ana istasyon güce bağlı olmayabilir, lütfen güç kablosunun her iki ucunun da doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.<br>Ana istasyon üzerindeki şarj kontakları ve robot arasındaki temas zayıf olabilir, lütfen şarj kontaklarını temizleyin.<br>Robotun konnektöründe herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edip varsa çıkarın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Robot kablosuz internete bağlanamıyor.                                  | Kablosuz internet ağ şifresi yanlış olabilir. Kablosuz internet ağınıza bağlanmak için kullanılan şifrenin doğru olduğunu kontrol edin.<br>Robot 5 GHz kablosuz internet bağlantısını desteklemez. Robotun 2.4 GHz kablosuz internete bağlı olduğunu kontrol edin.<br>Kablosuz internet sinyali zayıf. Robotun, kablosuz internet kapsamı iyi olan bir alanda olduğundan emin olun.<br>Robot yapılandırılmaya hazır olmayabilir. Lütfen uygulamadan çıkıp yeniden giriş yapın ve talimatları takip ederek tekrar deneyin.                                                                                                                                                                                               |
| Robot ana istasyonu bulamıyor ve geri dönemiyor.                        | Ana istasyonun güç bağlantısı kesilmiş veya istasyon robot orada değilken yerinden oynatılmış olabilir. Lütfen ana istasyonu güç kaynağına bağlayın veya robotu şarj olması için ana istasyonunun üzerine yerleştirin.<br>Ana istasyonun etrafında çok sayıda engel var. Ana istasyonu daha açık bir alana yerleştirin.<br>Robotu yerinden oynatmak kendini yeniden konumlandırmasına neden olabilir, yeniden konumlandırma başarısız olursa tekrar bir harita oluşturacaktır. Robot ana istasyondan çok uzaktaysa kendi başına otomatik olarak geri dönemeyebilir, bu durumda robotu ana istasyona manuel olarak yerleştirmeniz gerekmektedir.<br>Ana istasyonun sinyal alanını silerek toz veya kalıntıları giderein. |
| Robot ana istasyonun önünde takılı kalıyor ve istasyona geri dönemiyor. | Robotun takılmasını önlemek için ana istasyonun sol ve sağ tarafındaki 5 cm veya önündeki 1,5 m mesafede bulunan engelleri kaldırın.<br>Şarj olmak için döndüğü yolda engel olabilir, örneğin kapı kapalı olabilir.<br>Ana istasyonun önündeki zemin aşırı ıslak ise robot kayabilir. Aşırı ıslaksa tekrar denemeden önce fazla suyu temizleyin.<br>Ana istasyonun farklı bir yere taşınması ve tekrar denenmesi önerilir.<br>Rampa uzatma plakasının doğru takıldığından emin olun.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sorun                                                             | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot kapanmıyor.                                                 | Robot şarj olurken kapatılamaz. Robotu ana istasyondan uzaklaştırmanız ve ardından kapatmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutmanız önerilir.<br>Robot 1. adım uygulanarak kapatılmadığı takdirde robotu zorla kapatmak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun.<br>Sorun devam ederse lütfen satış sonrası servis ile iletişime geçin. |
| Şarj hızı düşük.                                                  | Pil azaldığında robotun tamamen şarj olması yaklaşık 4,5 saat sürer.<br>Robotu belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda çalıştırırsanız şarj hızı otomatik olarak yavaşlayarak pil ömrünü uzatır.<br>Hem robotun hem de istasyonun şarj kontakları kirli olabilir, lütfen kuru bir bezle silin.                                                                                                                                                                                                            |
| Robot çalışırken gürültü artıyor.                                 | Toz kutusu filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Tıkalıysa temizleyin veya değiştirin.<br>Ana fırçaya veya toz kutusuna sert bir nesne takılmış olabilir. Sert nesne olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.<br>Ana fırça veya yan fırçaya bir şeyler takılmış olabilir. Yabancı nesne olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.<br>Emme modunu Standart'tan Sessiz'e getirin.                                                                                                         |
| Robot, belirlenen rotayı takip etmeden hareket ediyor.            | Robot kullanılmadan önce güç kabloları ve terlikler gibi nesneler düzenlenmelidir.<br>Islak kaygan yüzeylerde çalışma ana tekerleğin kaymasına yol açar. Robotu kullanılmadan önce ıslak yerlerin kurutulması önerilir.<br>Robot üzerindeki hat lazer sensörlerinin ve yapay zeka görsel sensörünün kirlenmemesi ve bu sensörlerin önünün kapanmaması için temiz, yumuşak bir bezle silinmeleri önerilir.                                                                                                     |
| Robot, temizlenmesi gereken odaları atlıyor.                      | Temizlenecek odaların kapılarının açık olduğunu kontrol edin.<br>Odanın kapısında 2 cm'den yüksek eşik olup olmadığını kontrol edin. Robot yüksek eşiklere veya basamaklara tırmanamaz.<br>Temizlenecek odanın önündeki alan ıslak veya kaygan olup robotun kaymasına ve anormal çalışmasına neden olabilir.<br>Lütfen robotu kullanmadan önce yeri kurutmaya çalışın.                                                                                                                                        |
| Robot şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam etmiyor. | Robotun Rahatsız Etmeyin (DND) moduna ayarlanmadığından emin olun, bu, temizliğin kaldığı yerden başlatılmasını engeller.<br>Siz robotu manuel olarak ana istasyona yerleştirdikten veya uygulama ya da  düğmesi üzerinden robotu şarj olmaya gönderdikten sonra robot temizliğe kaldığı yerden devam etmez.                                                                                                               |



| Sorun                                                                    | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İstasyon toz kutusunu otomatik olarak boşaltmıyor.                       | Toz haznesindeki toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Toz torbası dolu değilse robotun, ana istasyonun veya toz kutusunun otomatik boşaltma ağızlarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa gecikmeden temizleyin.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Su siperindeki su anormal seviyede.                                      | Kullanılmış su haznesi üzerindeki contanın gevşek veya yanlış takılmış olup olmadığını kontrol edin ve yanlışlık varsa kendiniz düzeltin. Sorun devam ederse lütfen satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin. Kullanılmış su haznesine nazikçe bastırarak doğru takılı olduğundan emin olun. Su siperini çıkarıp atık su drenajın tıkanmış olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmışsa temizleyin. Temizlik solüsyonunu kontrol edin. Resmi olarak onaylı temizlik solüsyonundan başka bir sıvı kullanmayın. |
| Paspas pedi tutucusu anormal bir şekilde kalkmış.                        | Lütfen paspas pedi tutucusunu çıkarıp içine herhangi bir yabancı nesnenin takılı olup olmadığını kontrol edin ve robotu yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse lütfen satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temiz su tankının altında veya sızdırmazlık elemanının etrafında su var. | Temiz su haznesini çıkarırken tankın altındaki veya sızdırmazlık elemanının etrafındaki boruda bir miktar su kalmış olabilir. Bu normaldir. Lütfen kuru bir bezle silin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Daha fazla destek için bizimle <https://global.dreametech.com> üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

## Teknik özellikler

### Robot

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Model               | RLX56CE           |
| Şarj Süresi         | Yaklaşık 4,5 saat |
| Nominal Gerilim     | 14,4 V ---        |
| Nominal Güç         | 75 W              |
| Çalışma Frekansı    | 2400-2483,5 MHz   |
| Maksimum Çıkış Gücü | <20 dBm           |

### Ana İstasyon

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Model                                        | RCXE0304            |
| Nominal Giriş                                | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Nominal Çıkış                                | 20 V --- 2 A        |
| Nominal Güç (toz boşaltma sırasında)         | 1000 W              |
| Nominal Güç (sıcak suyla temizlik sırasında) | 1150 W              |
| Nominal Güç (şarj etme ve kurutma sırasında) | 89 W                |

Bu ekipmanda, normal kullanım koşulları altında anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik mesafe olmalıdır.

#### Not:

- Nominal Güç (sıcak suyla temizlik sırasında), temsili süre boyunca geçerli olan güç değerine göre belirlenir (su sıcaklığı 25 °C).
- Nominal Güç (şarj etme ve kurutma sırasında), tam yük süresindeki güç değerine göre belirlenir.

## Pillerin Çıkarılması ve İmhası

Üründeki lityum-iyon pil, çevreye zararlı maddeler içerir. Pili atmadan önce, yetkin teknisyenler tarafından çıkarılmasını sağlayın ve uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edileceğinden emin olun.

- cihaz ıskartaya çıkarılmadan önce pilleri çıkarılmalıdır;
- piller çıkarılırken cihaz şebeke elektriğinden ayrılmış olmalıdır;
- pil, güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

### DİKKAT:

Pili çıkarmadan önce, güç kablosunu ayırın ve pili olabildiğince fazla tüketin.

İhtiyaç fazlası piller uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edilmelidir.

Patlama risklerinin önüne geçmek için yüksek sıcaklıklı ortamlara maruz bırakmayın.

Kötü koşullar altında, pilden sıvı sızabilir. Temas meydana gelirse ilgili bölgeyi suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

### Çıkarma Kılavuzu:

1. Robotu ters çevirin, uygun bir aletle robotun arkasındaki vidaları sökün ve ardından kapağı çıkarın.
2. Pili çıkarmak için pil ile PCB kartı arasındaki bağlantı uçlarını çıkarın.

### WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler elektrikli ve elektronik cihaz atığı (2012/19/AB sayılı direktifteki anlamıyla WEEE) kapsamında olup sınıflandırılmamış ev atıklarıyla karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, atık cihazınızı, atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş olan toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu, şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen montaj yetkilisiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

## Thông tin an toàn

Để tránh bị điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích do sử dụng thiết bị sai quy cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này.

### Hạn chế sử dụng

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng sản phẩm này mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ nguồn đi kèm với thiết bị.
- Chỉ người có chuyên môn mới được thay thế pin trong thiết bị này.
- Dọn dẹp khu vực cần làm sạch. Không để trẻ em nghịch thiết bị. Giữ khoảng cách an toàn giữa trẻ em và vật nuôi với rô-bốt trong quá trình rô-bốt hoạt động.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc xung quanh hồ bơi.
- Sản phẩm này chỉ dùng để lau sàn trong môi trường gia đình. Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trên các bề mặt không phải sàn hoặc trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.
- Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường trong môi trường thích hợp. Nếu không, không được sử dụng thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây hoặc bộ phận lắp ráp đặc biệt do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất cung cấp.
- Không sử dụng rô-bốt ở khu vực cao hơn mặt đất mà không có hàng rào bảo vệ.
- Không đặt rô-bốt ở tư thế lộn ngược. Không sử dụng vỏ bọc LDS, vỏ bọc rô-bốt hoặc bộ giảm chấn làm tay cầm cho rô-bốt.

## Hạn chế sử dụng

- Sử dụng robot hút bụi trong các môi trường có nhiệt độ môi trường trên 0°C và dưới 40°C. Đảm bảo không có chất lỏng hoặc chất dính trên sàn.
- Để tránh bị kéo lê làm hư hỏng hoặc tổn hại, hãy dọn sạch mọi vật không cố định khỏi sàn và tháo dây cáp hoặc dây nguồn nằm trong lộ trình lau dọn trước khi vận hành thiết bị.
- Loại bỏ các vật dụng nhỏ hoặc dễ vỡ khỏi sàn nhà để rô-bốt không va vào và làm hỏng các vật dụng đó.
- Không để tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể gần lỗ hút của rô-bốt.
- Để dụng cụ vệ sinh ngoài tầm với của trẻ em.
- Không vận hành thiết bị trong phòng có trẻ sơ sinh hoặc trẻ em đang ngủ.
- Không đặt trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ vật dụng nào lên trên rô-bốt bất kể rô-bốt đang đứng yên hay di chuyển.
- Chỉ được đổ nước sạch và dung dịch vệ sinh được phê duyệt chính thức vào ngăn chứa nước sạch. Không thêm bất kỳ dung dịch nào như cồn hoặc chất khử trùng. Có thể kiểm tra tỉ lệ dung dịch vệ sinh và nước sạch trên vỏ chai dung dịch vệ sinh. Để dung dịch vệ sinh cách xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng rô-bốt để vệ sinh bất kỳ đồ vật đang cháy nào. Không sử dụng rô-bốt để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, khí ăn mòn hoặc axit hoặc dung môi chưa pha loãng.
- Không sử dụng thiết bị để hút các vật cứng hoặc sắc nhọn. Không sử dụng thiết bị để hút các vật như đá, mảnh giấy lớn hoặc bất kỳ vật dụng nào có thể làm tắc máy.

## Hạn chế sử dụng

- Phải rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không lau rô-bốt hoặc trạm sạc đa chức năng bằng khăn ướt hoặc rửa bằng bất kỳ dung dịch gì. Sau khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, hãy làm khô hoàn toàn trước khi lắp lại và sử dụng.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng. Người dùng tự chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào phát sinh do sử dụng sản phẩm sai cách.

## Pin và Sạc

- Không sử dụng bất kỳ trạm sạc đa chức năng hoặc pin nào của bên thứ ba. Rô-bốt chỉ có thể hoạt động với mẫu trạm sạc đa chức năng RCXE0304.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi pin hoặc trạm sạc đa chức năng.
- Không đặt trạm sạc đa chức năng gần nguồn nhiệt.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để lau hoặc vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa chức năng.
- Không thải bỏ pin cũ sai cách. Nên thải bỏ pin không dùng nữa tại cơ sở tái chế thích hợp.
- Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc đứt, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.
- Đảm bảo tắt rô-bốt khi vận chuyển và để trong bao bì đóng gói ban đầu nếu còn.
- Nếu không sử dụng rô-bốt trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin, sau đó tắt và cất ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sạc lại rô-bốt ít nhất 3 tháng một lần để tránh hết pin quá lâu.

## Thông tin an toàn laser

· Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 dành cho sản phẩm laser Loại 1. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với cảm biến trong quá trình sử dụng.

SẢN PHẨM LASER LOẠI 1


SẢN PHẨM LASER DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG  
EN 50689:2021

Bằng văn bản này, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. tuyên bố loại thiết bị vô tuyến RLX56CE tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Xem toàn văn tuyên bố tuân thủ EU theo địa chỉ: <https://global.dreameotech.com>


Để biết hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## Tổng quan về sản phẩm

### Danh mục sản phẩm

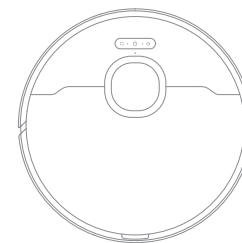

Rô-bốt

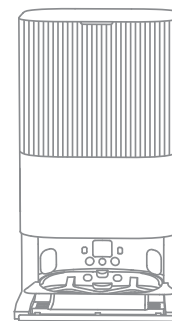


Trạm sạc đa chức năng

### Các phụ kiện khác




Chổi phụ



Dây nguồn




Tấm tạo dốc cho trạm  
sạc đa chức năng

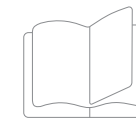

Hướng dẫn sử  
dụng



Ngăn chứa chất tẩy rửa  
tự động  
(được lắp sẵn)



Miếng lau × 2  
(được lắp sẵn)



Khay giữ  
miếng lau × 2



Túi đựng bụi × 2  
(1 được lắp sẵn)




Công cụ làm  
sạch



Dung dịch vệ sinh


## Tổng quan về sản phẩm

### Rô-bốt

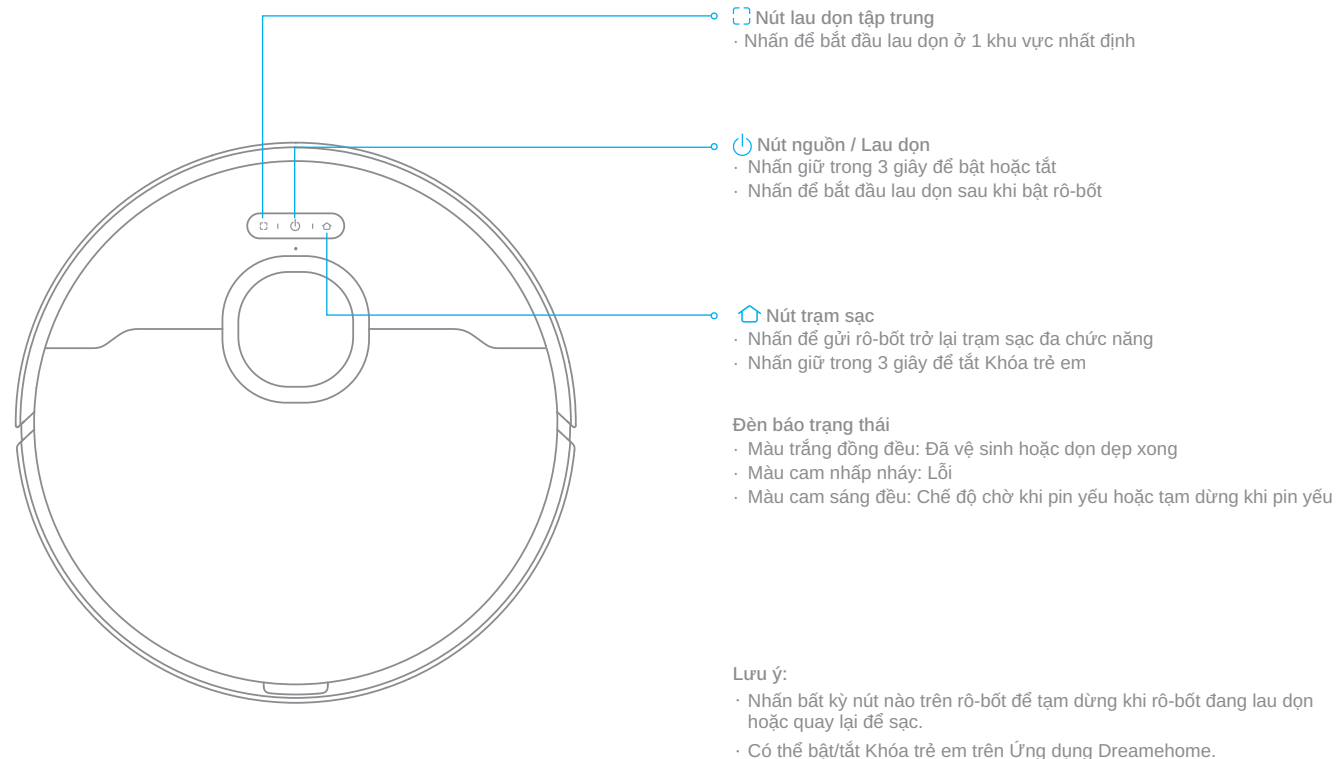




## Tổng quan về sản phẩm

### Rô-bốt và Cảm biến

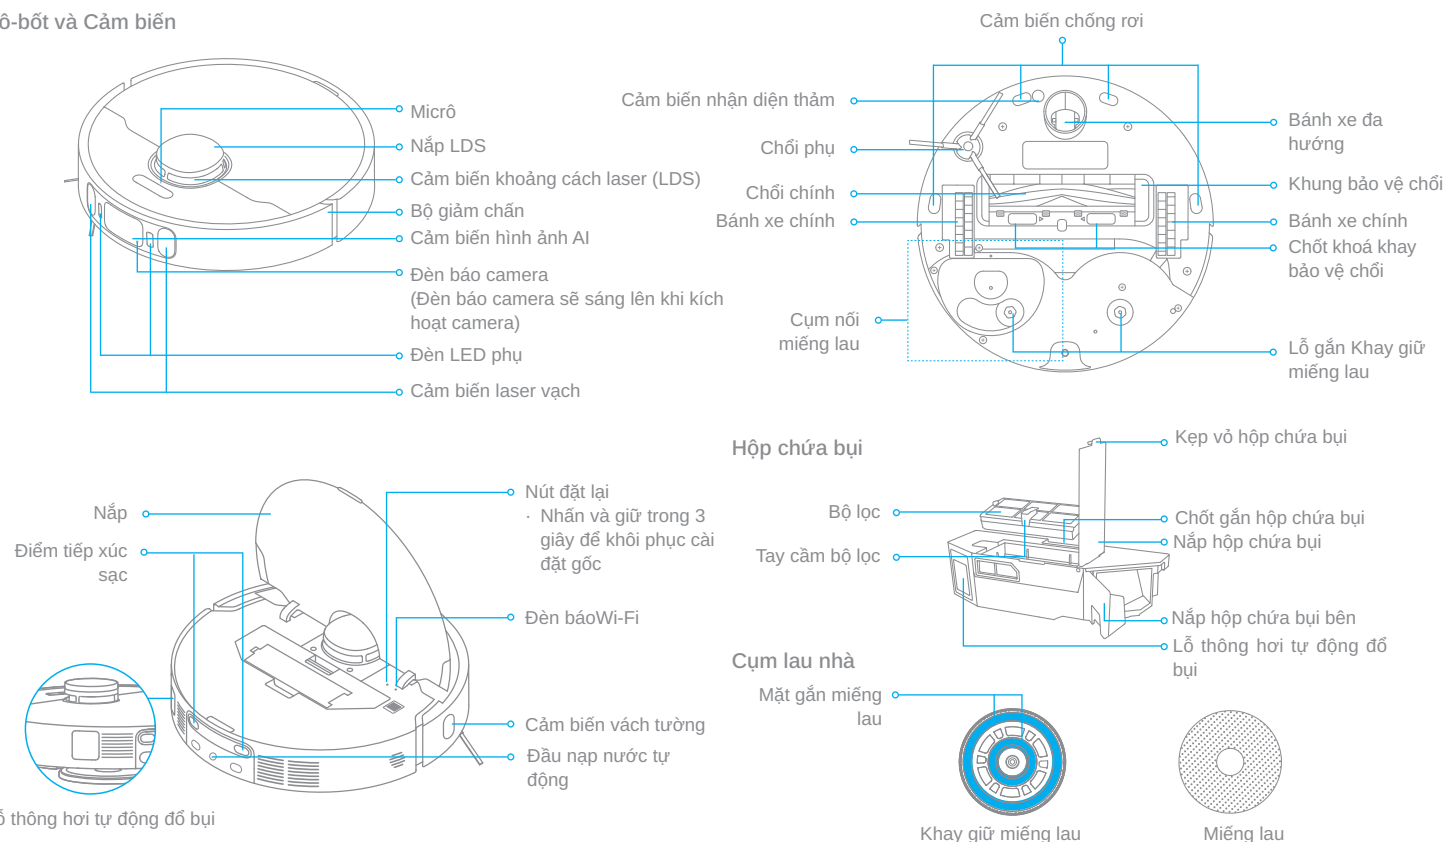


## Tổng quan về sản phẩm

### Trạm sạc đa chức năng

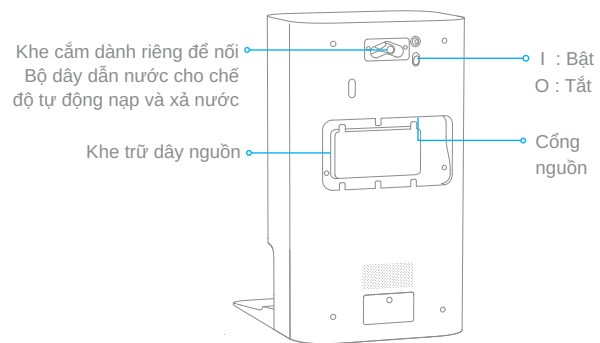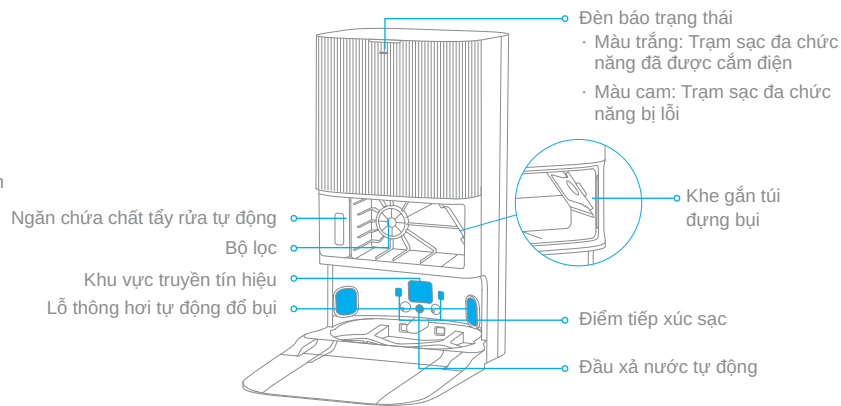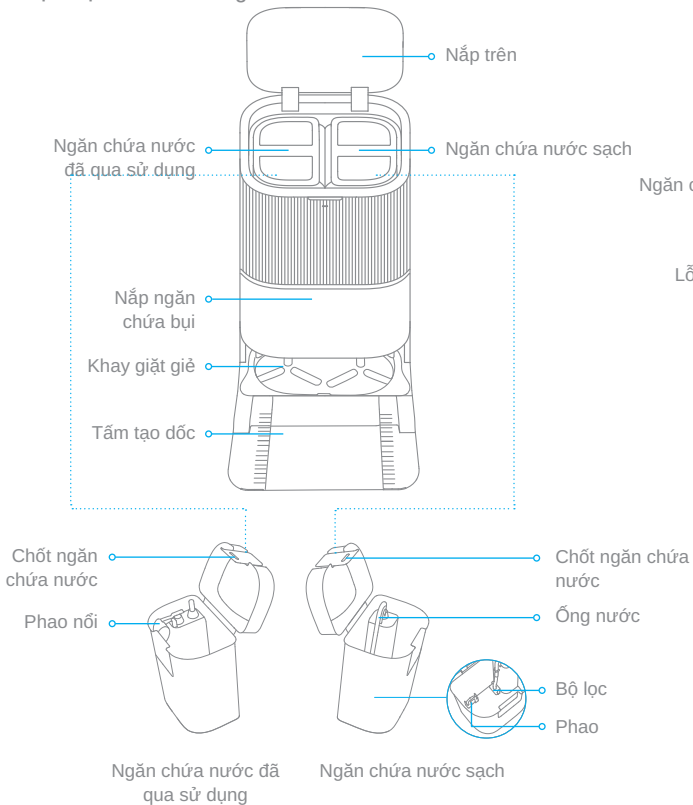


Lưu ý: Cần mua riêng bộ dây dẫn nước để tự động nạp và xả nước. (Chỉ cung cấp sẵn ở một số khu vực cụ thể)

## Thu dọn nhà cửa

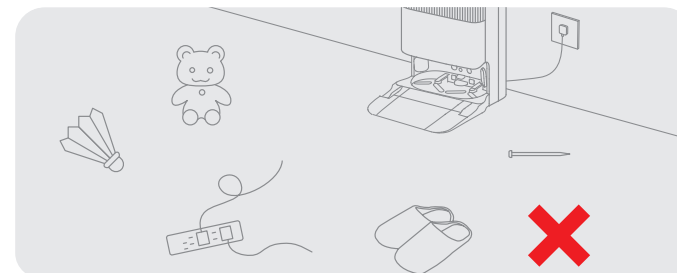


Trước khi lau dọn, vui lòng đặt những món đồ không ổn định, dễ vỡ, có giá trị hoặc nguy hiểm ra chỗ khác, đồng thời thu dọn dây cáp, vải, đồ chơi, vật cứng và vật sắc nhọn khỏi mặt đất để tránh việc rô-bốt bị vướng vào, trầy xước hoặc va đập, gây hư hỏng.

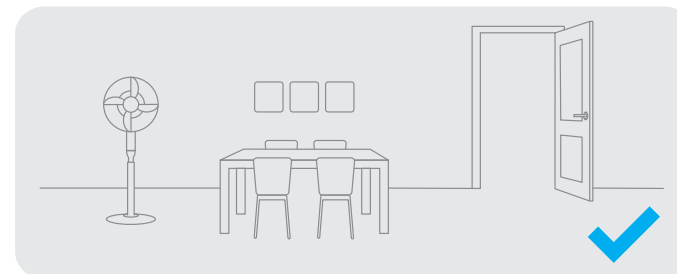

Mở cửa phòng cần lau dọn và xếp đồ đạc vào đúng chỗ để có nhiều không gian hơn.

### Lưu ý:

- Khi vận hành rô-bốt lần đầu tiên, hãy đi theo khi rô-bốt làm sạch để kịp thời loại bỏ mọi chướng ngại vật.
- Đèn LED phụ sẽ cung cấp ánh sáng phụ trợ trong môi trường thiếu sáng.
- Không hút các vật cứng như đá, bi thép, các bộ phận của đồ chơi hoặc các vật sắc nhọn như phế thải xây dựng, mảnh kính vỡ và đinh, nếu không có thể làm trầy xước sàn nhà

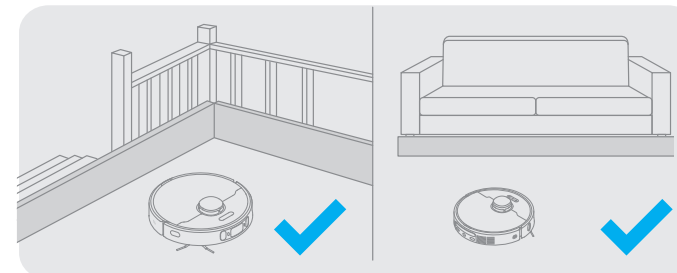

Trước khi lau dọn, hãy đặt một tấm chắn ở mép cầu thang và ghế sofa để đảm bảo rô-bốt hoạt động an toàn và trơn tru.




Không đứng phía trước rô-bốt, bậc cửa, hành lang hoặc những nơi chật hẹp để tránh việc rô-bốt không nhận diện được khu vực cần lau dọn.

## Trước khi sử dụng

### 1. Đặt trạm nguồn và Kết nối với ổ cắm điện

Đặt trạm sạc đa chức năng ở vị trí thoáng nhất và có tín hiệu Wi-Fi tốt. Đảm bảo khoảng cách 1,5m phía trước và 5 cm hai bên trạm sạc đa chức năng không có vật cản. Cắm dây nguồn vào trạm sạc đa chức năng và cắm vào ổ điện.

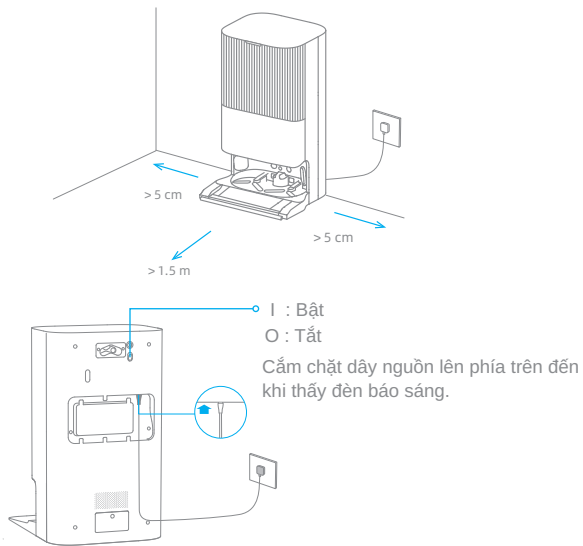


Lưu ý:


- Đảm bảo không để vật cản ở khu vực truyền tín hiệu.
- Đặt trạm sạc đa chức năng trên sàn gạch hoặc sàn đá cẩm thạch để tránh vết nước làm ướt sàn gỗ hoặc thảm.

### 2. Tháo vỏ bọc khay giặt giẻ và Lắp tấm tạo dốc

Tháo vỏ bọc khay giặt giẻ, rồi lắp khay giặt giẻ vào lại trạm sạc đa chức năng theo hướng chéo xuống dưới. Sau đó lắp tấm tạo dốc xuống dưới trạm sạc.

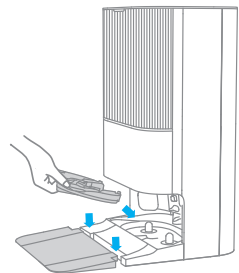

### 3. Tháo vỏ bọc rô-bốt, Lắp Chổi phụ và Cụm lau nhà

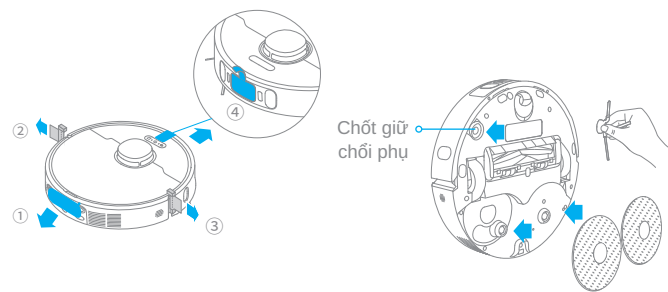


Lưu ý: Lắp chổi phụ vào vị trí đến khi nghe thấy tiếng "cách".

## Trước khi sử dụng

### 4. Kết nối rô-bốt với trạm sạc đa chức năng


Nhấn giữ nút  trên rô-bốt trong 3 giây để bật. Đặt rô-bốt lên trạm sạc đa chức năng sao cho cụm lau nhà hướng về phía khay giặt giẻ. Sau đó, bạn sẽ nghe thấy thông báo bằng giọng nói khi rô-bốt kết nối thành công với trạm sạc.

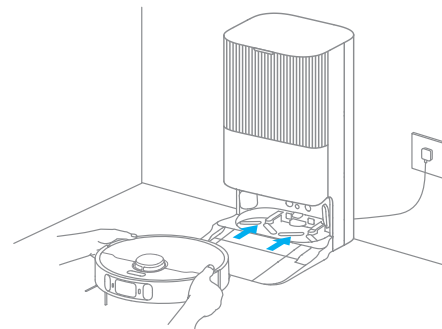

Lưu ý: Bạn nên sạc đầy rô-bốt ở lần đầu sử dụng. Khi không thể bật rô-bốt sau khi hết pin, hãy tự kết nối rô-bốt với trạm sạc.

### 5. Thêm dung dịch vệ sinh

- Tháo nắp ngăn chứa bụi và kéo ngăn chứa chất tẩy rửa tự động ra.
- Mở nắp trên của ngăn chứa và thêm dung dịch vệ sinh.
- Đóng nắp ngăn lại, đặt lại vào trạm sạc đa chức năng, sau đó lắp lại nắp ngăn chứa bụi. Nước lau sẽ được tự động thêm khi máy hoạt động.

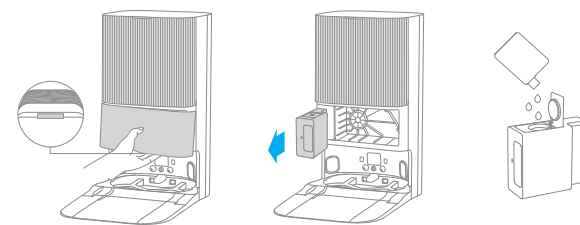


Lưu ý:

- Không đổ bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài dung dịch vệ sinh đã được phê duyệt chính thức để ngăn ngừa sự cố.
- Lắp ngăn chứa chất tẩy rửa tự động vào vị trí cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

### 6. Thêm nước vào Ngăn chứa nước sạch


Lấy ngăn chứa nước sạch ra khỏi trạm sạc đa chức năng và đổ thêm nước sạch vào. Sau đó lắp lại vào trạm sạc đa chức năng.

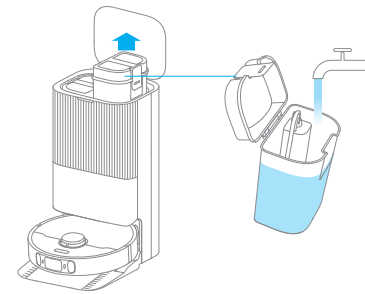

Lưu ý: Không thêm nước nóng vào ngăn chứa nước vì có thể làm ngăn chứa nước bị biến dạng.

### 1. Tải ứng dụng Dreamehome

Quét mã QR trên rô-bốt hoặc tìm kiếm "Dreamehome" trong cửa hàng ứng dụng để tải và cài đặt ứng dụng.

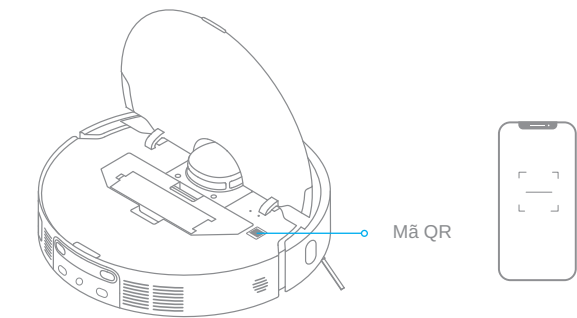


Lưu ý:

- Chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2.4 GHz.
- Do phần mềm ứng dụng có các bản nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể khác với hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này. Vui lòng làm theo hướng dẫn theo phiên bản ứng dụng hiện tại.

### 2. Thêm thiết bị

Mở Ứng dụng Dreamehome, chọn "+" ở góc trên bên phải và quét lại mã QR đó trên rô-bốt để thêm thiết bị. Vui lòng làm theo lời nhắc để hoàn tất kết nối Wi-Fi

Lưu ý: Nếu bạn muốn đặt lại Wi-Fi, hãy lặp lại bước 2 rồi làm theo lời nhắc để hoàn tất kết nối Wi-Fi.

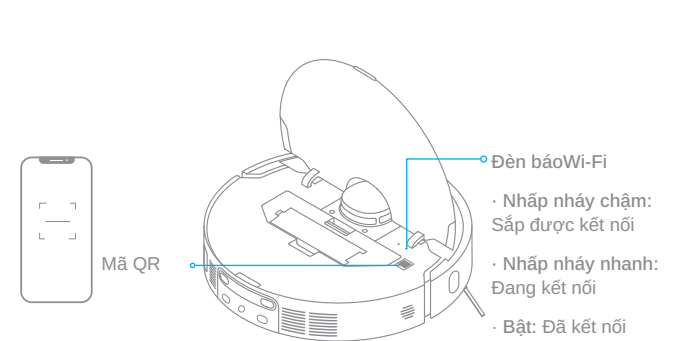

## Cách sử dụng

### Bật/Tắt

Nhấn giữ nút  trong 3 giây để bật rô-bốt. Đèn báo nguồn sẽ sáng. Đặt rô-bốt vào trạm sạc đa chức năng để rô-bốt tự động bật và bắt đầu sạc. Để tắt rô-bốt, hãy đưa rô-bốt ra khỏi trạm sạc đa chức năng và nhấn giữ nút  trong 3 giây.

### Thiết lập bản đồ nhanh

Sau khi định cấu hình mạng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để nhanh chóng thiết lập bản đồ. Rô-bốt sẽ bắt đầu lập bản đồ mà không cần lau dọn. Khi rô-bốt quay trở lại trạm sạc đa chức năng, quá trình lập bản đồ đã hoàn tất và bản đồ sẽ được lưu tự động.

### Tạm dừng/Ngủ

Khi rô-bốt đang chạy, nhấn nút bất kỳ để tạm dừng. Nếu rô-bốt bị tạm dừng hơn 10 phút sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ. Tất cả đèn báo trên rô-bốt sẽ tắt. Nhấn nút bất kỳ trên rô-bốt hoặc sử dụng ứng dụng để đánh thức rô-bốt.

Lưu ý: Nếu rô-bốt đang tạm dừng, khi đưa về trạm sạc đa chức năng thì tiến trình lau dọn gần nhất sẽ kết thúc.

### Tự động tiếp tục lau dọn

Nếu pin quá yếu, rô-bốt sẽ tự động quay trở lại trạm sạc đa chức năng để sạc. Sau khi sạc đến mức pin thích hợp, rô-bốt sẽ tiếp tục các công việc lau dọn đang dở.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng này, vui lòng cho phép trong ứng dụng.

### Chế độ Không làm phiền (DND)

Khi đặt rô-bốt ở chế độ Không làm phiền (DND), rô-bốt sẽ không thể vệ sinh tiếp và đèn báo nguồn sẽ tắt. Chế độ DND bị tắt theo mặc định. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để bật chế độ DND hoặc chỉnh sửa khung giờ DND. Khung giờ DND mặc định từ 22:00 giờ đêm-8:00 giờ sáng.

Lưu ý:

- Các nhiệm vụ dọn dẹp đã lên lịch vẫn sẽ được thực hiện như thường trong khung giờ bật chế độ DND.
- Rô-bốt sẽ tiếp tục lau dọn ở vị trí đã dừng lại sau khi kết thúc chế độ DND.

### Lau dọn Tập trung

Khi rô-bốt ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút  để bật chế độ lau dọn Tập trung. Ở chế độ này, rô-bốt làm sạch khu vực hình vuông xung quanh có diện tích 1,5 × 1,5 mét và quay trở lại điểm xuất phát sau khi hoàn tất tiến trình lau dọn.

### Khởi động lại rô-bốt

Nếu rô-bốt không phản hồi hoặc không tắt nguồn được, hãy nhấn giữ nút  trong 10 giây để tắt thủ công. Sau đó nhấn nút  trong 3 giây để khởi động rô-bốt.




## Cách sử dụng

### Hút bụi và Lau nhà

Lưu ý: Khi lần đầu tiên sử dụng cụm lau nhà, rô-bốt sẽ thực hiện nhiệm vụ "Quét và Lau nhà" theo mặc định.

#### 1. Bắt đầu lau dọn

Nhấn nút  trên rô-bốt, hay sử dụng ứng dụng để điều khiển rô-bốt khởi động từ trạm sạc đa chức năng. Sau đó, rô-bốt sẽ lập lộ trình lau dọn tối ưu và thực hiện nhiệm vụ vệ sinh theo bản đồ đã tạo.

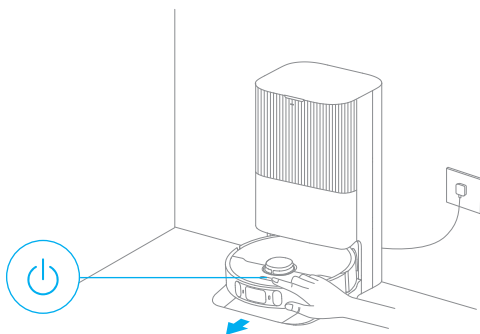


Lưu ý:

- Để đảm bảo rô-bốt dễ dàng quay trở lại trạm sạc đa chức năng sau khi lau dọn, bạn nên để rô-bốt khởi động từ trạm sạc đa chức năng.
- Các miếng lau sẽ được vệ sinh trước khi rô-bốt bắt đầu lau, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.
- Không di chuyển trạm sạc đa chức năng, ngăn chứa nước sạch, ngăn chứa nước đã qua sử dụng hoặc khay giặt giẻ khi rô-bốt đang hoạt động.
- Có thể bật tính năng làm sạch bằng nước nóng trong ứng dụng cho các nhiệm vụ giặt miếng lau và vệ sinh để khay giặt giẻ, áp dụng cho tất cả các chế độ. Để tránh bị bỏng, không chạm vào lỗ thoát nước khi đang bật chức năng này.

#### 2. Tự động giặt miếng lau


Khi lau dọn, rô-bốt sẽ tự động quay trở lại trạm sạc đa chức năng để giặt miếng lau theo tần suất làm sạch được cài đặt trên ứng dụng. Trạm sạc đa chức năng sẽ tự động đổ đầy ngăn chứa nước và tiếp tục lau dọn.

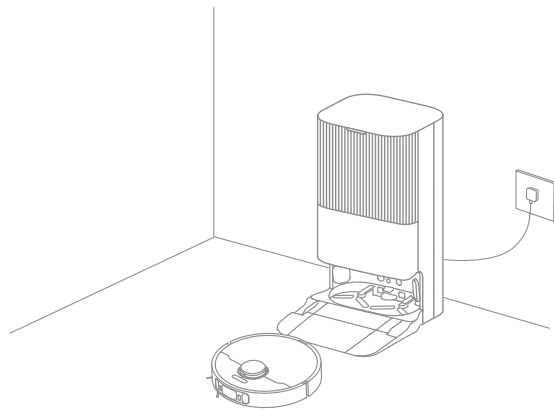

## Cách sử dụng

### 3. Tự động đổ hộp chứa bụi, sau đó giặt và sấy khô miếng lau nhà

Sau khi rô-bốt hoàn thành nhiệm vụ lau dọn và quay trở lại trạm sạc đa chức năng để sạc, trạm sạc đa chức năng sẽ bắt đầu tự động đổ bụi trong hộp chứa bụi. Sau đó giặt và sấy khô miếng lau.

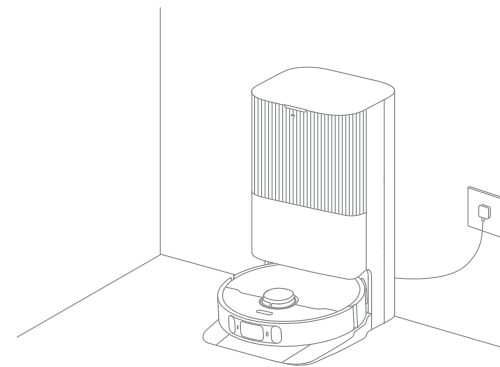

Lưu ý:

- Nếu tắt chức năng tự động đổ bụi trong ứng dụng, trạm sạc đa chức năng sẽ không tự động đổ bụi trong hộp chứa bụi.
- Trạm sạc đa chức năng sẽ đổ bụi trong hộp chứa bụi theo cài đặt trong ứng dụng.

#### 4. Vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng

Sau khi rô-bốt hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng để tránh gây mùi hôi.

### Lau sàn sau khi Hút bụi

Bật chức năng "Lau sau khi hút bụi" trong ứng dụng và rô-bốt sẽ tự động tháo cụm lau nhà trên trạm sạc đa chức năng để hút bụi sàn. Sau khi hút bụi xong, rô-bốt sẽ quay trở lại trạm sạc đa chức năng để lắp cụm lau nhà và trạm sạc đa chức năng sẽ tự động bắt đầu đổ bụi trong hộp chứa bụi. Sau đó, rô-bốt sẽ bắt đầu lau sau khi nâng chổi chính lên.

#### Chỉ hút bụi

Bật chức năng "Hút bụi" trong ứng dụng và rô-bốt sẽ tự động tháo cụm lau nhà trên trạm sạc đa chức năng và bắt đầu hút bụi.

#### Chỉ lau nhà

Bật chức năng "Lau nhà" trong ứng dụng và rô-bốt sẽ tự động kiểm tra xem cụm lau nhà đã được lắp trên trạm sạc đa chức năng chưa. Nếu chưa lắp, rô-bốt sẽ lắp cụm lau nhà và bắt đầu lau sau khi nâng chổi chính lên.

Bảo dưỡng định kỳ

Các bộ phận

Để đảm bảo rô-bốt luôn ở tình trạng tốt, bạn nên tham khảo cách sử dụng phụ kiện trong ứng dụng hoặc bảng sau để bảo dưỡng định kỳ.

| Bộ phận                                                | Tần suất bảo trì    | Thời gian thay thế |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ngăn chứa nước đã qua sử dụng                          | Sau mỗi lần sử dụng | /                  |
| Ngăn chứa nước sạch                                    | 2 tuần một lần      |                    |
| Chổi chính                                             |                     | Mỗi 6 đến 12 tháng |
| Bộ lọc hộp chứa bụi                                    |                     | Mỗi 3 đến 6 tháng  |
| Chổi phụ                                               |                     |                    |
| Khay giữ miếng lau                                     |                     | /                  |
| Khay giặt giẻ                                          | Mỗi tháng một lần   | /                  |
| Khu vực truyền tín hiệu trên trạm sạc đa chức năng     |                     |                    |
| Điểm tiếp xúc sạc trên trạm sạc đa chức năng           |                     |                    |
| Lỗ thông hơi tự động đổ bụi trên trạm sạc đa chức năng |                     |                    |
| Bánh xe đa hướng                                       |                     |                    |
| Cảm biến vách tường                                    |                     |                    |
| Cảm biến khoảng cách laser (LDS)                       |                     |                    |
| Cảm biến laser vạch                                    |                     |                    |
| Cảm biến hình ảnh AI                                   |                     |                    |

| Bộ phận                                | Tần suất bảo trì      | Thời gian thay thế |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Cảm biến nhận diện thảm                | Mỗi tháng một lần     | /                  |
| Cảm biến chống rơi                     |                       |                    |
| Đèn LED phụ                            |                       |                    |
| Điểm tiếp xúc sạc của rô-bốt           |                       |                    |
| Bộ giảm chấn                           |                       |                    |
| Lỗ thông hơi tự động đổ bụi của rô-bốt |                       |                    |
| Đầu nạp nước tự động của rô-bốt        | Vệ sinh khi cần thiết | /                  |
| Mặt bên dưới của rô-bốt                |                       |                    |
| Hộp chứa bụi                           |                       |                    |
| Túi đựng bụi                           | /                     | 6-8 tuần           |
| Miếng lau                              |                       | Mỗi 1 đến 3 tháng  |


Lưu ý: Tần suất thay thế sẽ tùy theo cách bạn sử dụng rô-bốt. Nếu xảy ra trường hợp ngoại lệ do hoàn cảnh đặc biệt thì bạn nên thay thế các bộ phận.

Bảo dưỡng định kỳ


Để khay giặt giẻ

Trạm sạc đa chức năng sẽ tự làm sạch khay giặt giẻ mỗi lần giặt miếng lau Để làm sạch sâu, vui lòng tham khảo các bước sau.


1. Bật chức năng vệ sinh để khay giặt giẻ trong ứng dụng và rô-bốt sẽ tự động rời khỏi trạm sạc đa chức năng. Lấy khay giặt giẻ ra và đợi cho nước đổ vào để khay giặt giẻ.

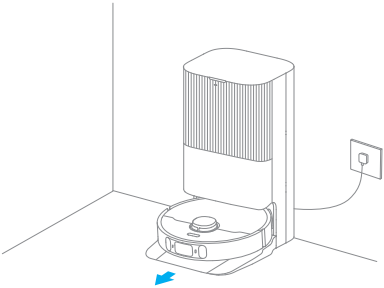

2. Rửa sạch khay giặt giẻ bằng nước sạch và dùng công cụ làm sạch để vệ sinh phần đế khay giặt giẻ.

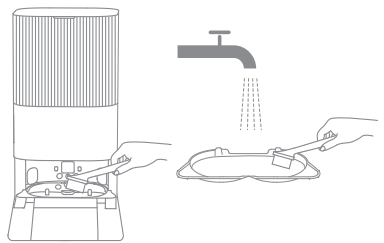


3. Sau một lúc, trạm sạc đa chức năng sẽ tự động bơm nước đã qua sử dụng ra ngoài. Sau đó lau khô đế khay giặt giẻ bằng vải mềm và khô, rồi đặt khay giặt giẻ vào vị trí cũ.

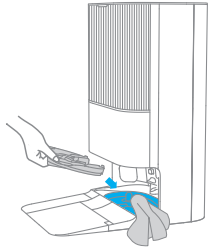

Lưu ý: Khi làm sạch xong, lắp khay giặt giẻ vào lại trạm sạc đa chức năng theo hướng chéo xuống dưới.

4. Sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nhanh nút  trên rô-bốt để đưa rô-bốt quay trở lại trạm sạc đa chức năng.

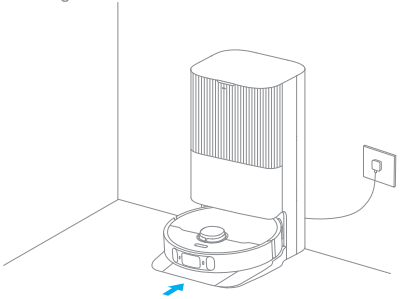


Lưu ý: Trong quá trình lau dọn, không bắt rô-bốt quay trở lại trạm sạc đa chức năng.

## Bảo dưỡng định kỳ


### Túi đựng bụi

1. Tháo nắp ngăn chứa bụi và loại bỏ túi đựng bụi.

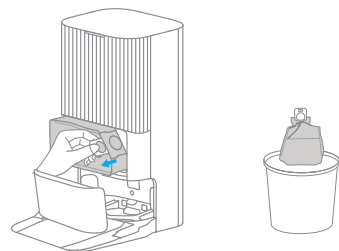


Lưu ý: Kéo tay cầm lên trên để buộc kín túi nhằm ngăn bụi và mảnh vụn vô tình rơi ra ngoài.


2. Loại bỏ bụi và mảnh vụn ra khỏi bộ lọc bằng vải khô.

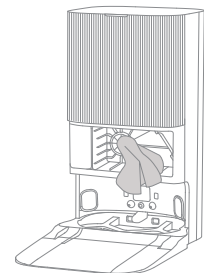

3. Lắp túi đựng bụi mới.

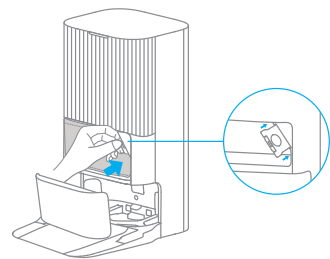


4. Lắp lại nắp ngăn chứa bụi.

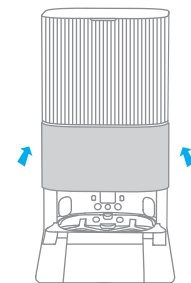


## Bảo dưỡng định kỳ

### Ngăn chứa nước đã qua sử dụng

1. Tháo ngăn chứa nước đã qua sử dụng, mở nắp và đổ nước đã qua sử dụng ra ngoài.

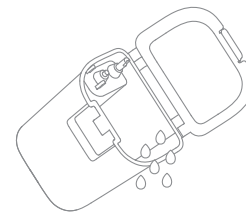


2. Rửa ngăn chứa nước đã qua sử dụng bằng nước sạch và dùng công cụ vệ sinh đi kèm để vệ sinh thành trong của ngăn chứa nước đã qua sử dụng.

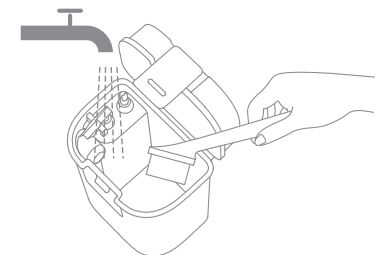


Lưu ý: Phao nổi trong ngăn chứa nước đã qua sử dụng là bộ phận có thể tháo rời được. Không dùng lực quá mạnh khi vệ sinh máy để tránh hư hỏng.

### Chổi chính

1. Nhấn chốt khóa khay bảo vệ chổi vào trong để tháo khay bảo vệ chổi và nhấn chổi ra khỏi rô-bốt.

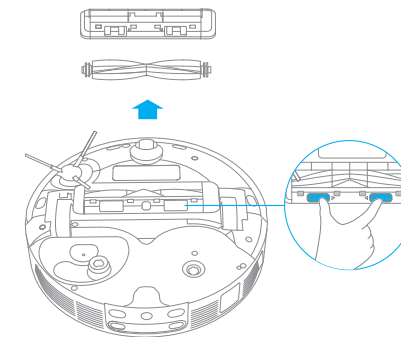


2. Kéo hai đầu của nắp chổi như trong hình. Sử dụng công cụ vệ sinh đi kèm để gỡ tất cả tóc rối dính trong chổi. Lắp lại hai đầu nắp chổi, sau đó lắp lại chổi. Nhấn vào khung bảo vệ chổi để chốt lại.

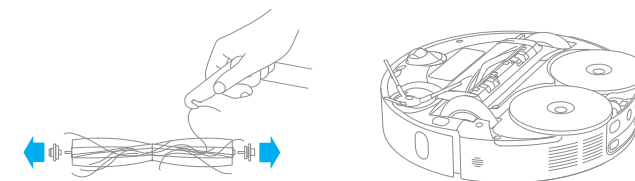


## Bảo dưỡng định kỳ

### Chổi phụ & Lỗ gắn khay giữ miếng lau

Tháo và vệ sinh chổi phụ cũng như lỗ gắn khay giữ miếng lau.

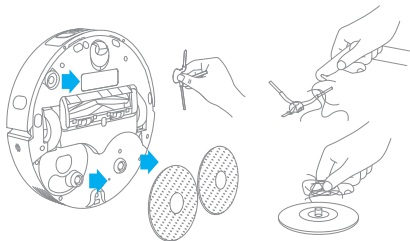

### Bánh xe đa hướng

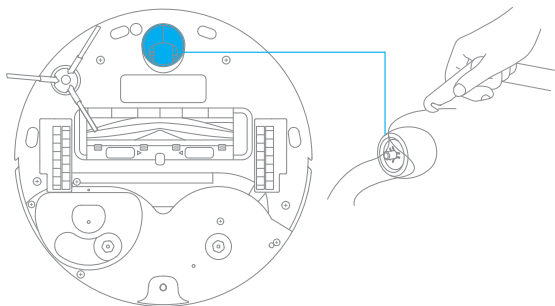


#### Lưu ý:


- Sử dụng dụng cụ như tuốc nơ vít nhỏ để tách trục và lốp của bánh xe đa hướng. Không dùng lực quá mạnh.
- Vệ sinh bánh xe đa hướng dưới vòi nước chảy và lắp lại sau khi khô hoàn toàn.

### Hộp chứa bụi

1. Mở nắp rô-bốt và nhấn chốt để tháo hộp chứa bụi.

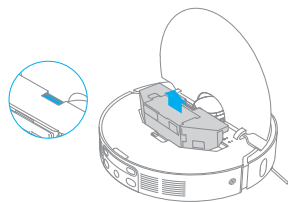


2. Mở nắp hộp chứa bụi bên và đổ bụi trong đó như minh họa trong sơ đồ.

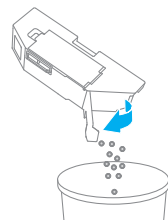

## Bảo dưỡng định kỳ


### Bộ lọc

1. Tháo bộ lọc và gỡ nhẹ vào khay lọc.

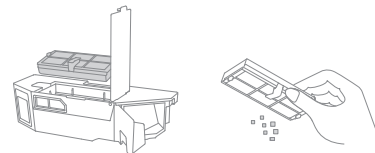

Lưu ý: Không cố làm sạch bộ lọc bằng bàn chải, ngón tay hoặc vật sắc nhọn để tránh hư hỏng.

2. Rửa hộp chứa bụi và bộ lọc bằng nước rồi để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.


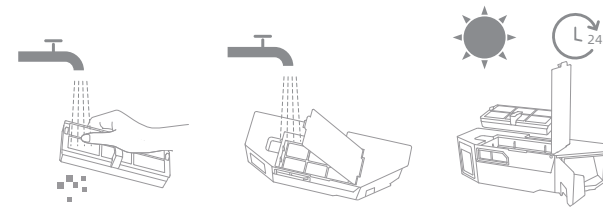


#### Lưu ý:

- Chỉ rửa hộp chứa bụi và bộ lọc bằng nước sạch. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa gì.
- Chỉ sử dụng hộp chứa bụi và bộ lọc khi đã khô hoàn toàn.

### Cảm biến rô-bốt và điểm tiếp xúc sạc

Lau cảm biến và điểm tiếp xúc sạc của rô-bốt bằng vải mềm khô như trong hình dưới đây:

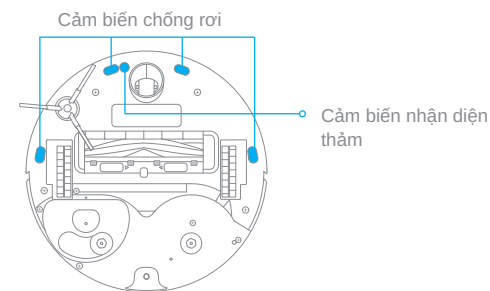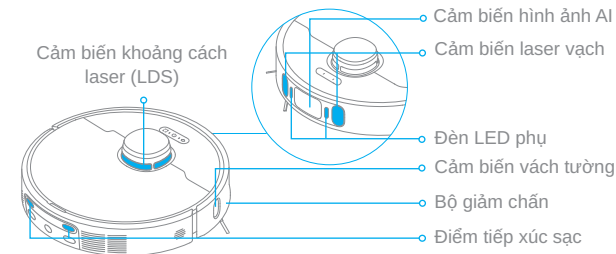


Lưu ý: Vài ướt có thể làm hỏng các bộ phận nhạy cảm bên trong rô-bốt và trạm sạc đa chức năng. Vui lòng sử dụng vải khô để vệ sinh.

Bảo dưỡng định kỳ


Điểm tiếp xúc sạc

Làm sạch các điểm tiếp xúc sạc và khu vực truyền tín hiệu của trạm sạc đa chức năng bằng vải khô mềm.

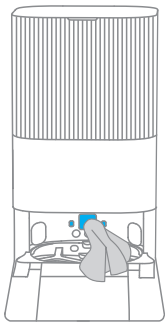


Lỗ thông hơi tự động

Làm sạch lỗ thông hơi tự động đổ bụi của rô-bốt và trạm sạc đa chức năng bằng vải khô mềm.

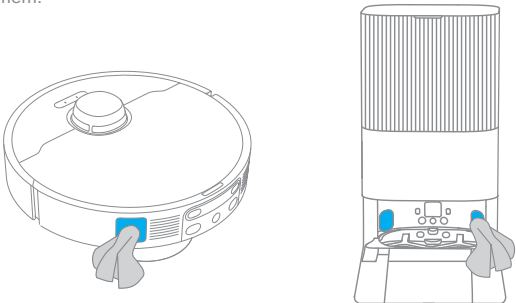

Miếng lau

Tháo miếng lau ra khỏi khay giữ để thay mới.

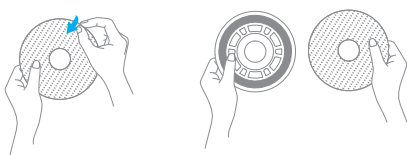

Pin

Rô-bốt sử dụng bộ pin lithium-ion hiệu suất cao. Đảm bảo sạc đầy pin để sử dụng hàng ngày nhằm duy trì hiệu suất tối ưu của pin. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt nguồn và cất rô-bốt ở nơi thoáng mát. Để tránh gây hư hỏng do hết pin quá lâu, hãy sạc rô-bốt ít nhất ba tháng một lần.

Xử lý sự cố

| Vấn đề                                                                                  | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Không bật được rô-bốt.                                                                  | Pin yếu. Sạc pin cho rô-bốt trên đế và thử lại.<br>Nhiệt độ pin quá thấp hoặc quá cao. Nên vận hành thiết bị ở nhiệt độ từ 32°F (0°C) và 104°F (40°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sạc rô-bốt không vào.                                                                   | Trạm sạc đa chức năng chưa được cắm điện, vui lòng đảm bảo cắm cả hai đầu dây nguồn của trạm sạc đa chức năng đúng cách.<br>Nếu tiếp xúc giữa các điểm tiếp xúc sạc trên trạm sạc đa chức năng và rô-bốt kém, vui lòng vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc.<br>Kiểm tra dị vật trên đầu nối rô-bốt và loại bỏ nếu có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rô-bốt không kết nối được với Wi-Fi.                                                    | Mật khẩu mạng Wi-Fi không chính xác. Đảm bảo nhập đúng mật khẩu sử dụng để kết nối với mạng Wi-Fi.<br>Rô-bốt không hỗ trợ kết nối Wi-Fi 5 GHz. Đảm bảo đã kết nối rô-bốt với mạng Wi-Fi 2,4 GHz.<br>Tín hiệu Wi-Fi yếu. Đảm bảo rô-bốt đang ở trong khu vực có vùng phủ sóng Wi-Fi tốt.<br>Rô-bốt có thể chưa sẵn sàng để thiết lập cấu hình. Vui lòng thoát ra và vào lại ứng dụng, sau đó thử lại theo hướng dẫn.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rô-bốt không xác định được vị trí và quay lại trạm sạc đa chức năng.                    | Trạm sạc đa chức năng bị ngắt điện hoặc bị di chuyển khi rô-bốt không có ở đó. Vui lòng kết nối trạm sạc đa chức năng với nguồn điện hoặc đặt rô-bốt lên trạm sạc đa chức năng để sạc.<br>Có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm sạc đa chức năng. Đặt trạm sạc đa chức năng ở khu vực thoáng hơn.<br>Di chuyển rô-bốt có thể khiến rô-bốt phải tự định vị lại và tạo lại bản đồ nếu định vị không thành công. Rô-bốt có thể không tự động quay lại nếu ở quá xa trạm sạc đa chức năng, trong trường hợp đó, bạn sẽ cần tự đặt rô-bốt vào trạm sạc đa chức năng.<br>Lau khu vực truyền tín hiệu trên trạm sạc đa chức năng để loại bỏ bụi hoặc mảnh vụn. |
| Rô-bốt bị kẹt trước trạm sạc đa chức năng và không quay lại được trạm sạc đa chức năng. | Loại bỏ tất cả chướng ngại vật trong phạm vi 5 cm bên trái và bên phải hoặc trong phạm vi 1,5 m phía trước trạm sạc đa chức năng để rô-bốt không bị trở ngại.<br>Lỗi đi quay lại để sạc bị chặn, ví dụ: cửa đóng.<br>Rô-bốt có thể bị trượt nếu khu vực sàn phía trước trạm sạc đa chức năng quá ẩm ướt. Nếu vậy, hãy làm sạch nước thừa trước khi thử lại.<br>Bạn nên di chuyển trạm sạc đa chức năng đến một nơi khác và thử lại.<br>Đảm bảo tấm tạo dốc được lắp đặt đúng cách.                                                                                                                                                                             |
| Không tắt được rô-bốt.                                                                  | Không thể tắt rô-bốt khi đang sạc. Bạn nên di chuyển rô-bốt ra xa khỏi trạm sạc đa chức năng, sau đó nhấn giữ nút  trong 3 giây để tắt rô-bốt.<br>Nếu không thể tắt rô-bốt bằng bước 1, nhấn giữ nút  trong 10 giây để buộc rô-bốt phải tắt. Nếu vẫn không tắt được, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.                                                                                                                                                                   |

| Vấn đề                                        | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tốc độ sạc chậm.                              | Mất khoảng 4,5 giờ để sạc đầy rô-bốt khi pin yếu.<br>Nếu vận hành rô-bốt ở khoảng nhiệt độ ngoài mức quy định, tốc độ sạc sẽ tự động chậm lại để kéo dài tuổi thọ của pin.<br>Các điểm tiếp xúc sạc trên cả rô-bốt và đế có thể bị bẩn, vui lòng lau bằng vải khô.                                                            |
| Rô-bốt ngừng một ồn khi đang hoạt động.       | Kiểm tra xem bộ lọc hộp chứa bụi có bị tắc không. Nếu có, hãy vệ sinh hoặc thay bộ lọc.<br>Vật cứng có thể mắc vào chổi chính hoặc hộp chứa bụi. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cứng.<br>Chổi chính hoặc chổi phụ có thể bị rối. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật lạ<br>Chuyển chế độ hút sang Tiêu chuẩn hoặc Yên tĩnh.              |
| Rô-bốt di chuyển không theo lộ trình đã định. | Nên thu dọn các đồ vật như dây nguồn và dép đi trong nhà trước khi sử dụng rô-bốt.<br>Bề mặt trơn ướt khiến bánh xe chính bị trơn trượt. Nên làm khô những nơi ẩm ướt trước khi sử dụng rô-bốt.<br>Lau các cảm biến laser và cảm biến nhận diện AI trên rô-bốt bằng vải mềm sạch để chúng luôn sạch sẽ.                       |
| Rô-bốt bỏ qua các phòng cần lau dọn.          | Hãy đảm bảo mở cửa các phòng cần lau dọn.<br>Kiểm tra xem bậc cửa có cao hơn 2 cm hay không. Rô-bốt không thể trèo qua bậc cửa hoặc bậc thang cao.<br>Vị trí trước cửa phòng cần vệ sinh có thể ẩm ướt, trơn trượt khiến rô-bốt trượt bánh và hoạt động không bình thường. Vui lòng làm khô sàn nhà trước khi sử dụng rô-bốt. |
| Rô-bốt không tiếp tục dọn dẹp sau khi sạc.    | Đảm bảo không đặt rô-bốt ở chế độ Không làm phiền (DND) để tránh rô-bốt không thể tiếp tục lau dọn.<br>Rô-bốt sẽ không tiếp tục lau dọn sau khi bạn tự đưa rô-bốt vào trạm sạc hay điều khiển rô-bốt để sạc thông qua ứng dụng hoặc nút  .   |

| Vấn đề                                                           | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trạm không tự động làm sạch hộp chứa bụi.                        | Kiểm tra xem túi đựng bụi trong ngăn chứa bụi đã đầy chưa.<br>Nếu túi đựng bụi chưa đầy, hãy kiểm tra xem có vật cản nào trên lỗ thông hơi tự động đổ bụi của rô-bốt, trạm sạc đa chức năng hoặc hộp chứa bụi hay không. Nếu có, nhanh chóng vệ sinh phần bị kẹt.                                                                                                                                                                                            |
| Mức nước trong ván giặt không bình thường.                       | Kiểm tra xem nắp bịt trên ngăn chứa nước đã qua sử dụng có bị lỏng hoặc bị lắp sai hay không và lắp lại cho đúng. Nếu vẫn bị lỗi, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ sau bán hàng.<br>Ấn nhẹ ngăn chứa nước đã qua sử dụng xuống để đảm bảo lắp đúng vị trí.<br>Tháo khay giặt giẻ và kiểm tra xem lỗ thoát nước thải có bị tắc hay không và vệ sinh.<br>Kiểm tra nước lau. Không thêm bất kỳ dung dịch nào khác ngoài nước lau được nhà sản xuất cho phép. |
| Lỗ gắn khay giữ miếng lau bị nhô lên một cách không bình thường. | Vui lòng tháo lỗ gắn khay giữ miếng lau để kiểm tra xem liệu có bất kỳ vật thể bên ngoài bị kẹt trong đó hay không, và thử khởi động lại rô-bốt. Nếu vẫn bị lỗi, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ sau bán hàng.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Có nước bên dưới ngăn chứa nước sạch hoặc xung quang phần nắp.   | Khi lấy ngăn chứa nước sạch, có thể sẽ còn một ít nước trong phần ống còn đọng lại dưới ngăn chứa hoặc quanh phần nắp.<br>Đây là điều bình thường. Vui lòng lau bằng vải khô.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua <https://global.dreametech.com>

Rô-bốt

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Mẫu máy                 | RLX56CE          |
| Thời gian sạc           | Khoảng 4,5 tiếng |
| Điện áp định mức        | 14,4 V ---       |
| Công suất định mức      | 75 W             |
| Tần suất hoạt động      | 2400–2483,5 MHz  |
| Công suất đầu ra tối đa | < 20 dBm         |

Trạm sạc đa chức năng

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mẫu máy                                                     | RCXE0304            |
| Đầu vào định mức                                            | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Đầu ra định mức                                             | 20 V --- 2 A        |
| Công suất định mức (trong lúc đổ bụi)                       | 1000 W              |
| Công suất định mức (trong quá trình lau dọn bằng nước nóng) | 1150 W              |
| Công suất định mức (trong quá trình sạc và sấy)             | 89 W                |

Trong điều kiện sử dụng bình thường, cần để thiết bị này cách ăng-ten và cơ thể người dùng ít nhất 20 cm.

Lưu ý:

- Công suất định mức (trong quá trình lau dọn bằng nước nóng) được xác định bởi giá trị công suất trong khoảng thời gian đại diện (nhiệt độ nước 25°C).
- Công suất định mức (trong quá trình sạc và sấy) được xác định bởi giá trị công suất trong quá trình hoạt động tối đa.

Pin lithium-ion tích hợp có chứa các chất nguy hiểm cho môi trường. Trước khi thải bỏ pin, hãy đảm bảo việc tháo pin do các kỹ thuật viên có trình độ thực hiện và thải bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.

- bạn cần tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ;
- thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện chính khi tháo pin;
- pin phải được xử lý an toàn.

THẬN TRỌNG:

Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và sử dụng càng nhiều pin càng tốt.

Nên thải bỏ pin không dùng nữa tại cơ sở tái chế thích hợp.

Không tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao để tránh nguy cơ cháy nổ.

Nếu quá lạm dụng, chất lỏng có thể bị rò ra khỏi pin. Nếu không may tiếp xúc, xả dưới nước và điều trị y tế.

Hướng dẫn tháo:

1. Lật ngược rô-bốt, sử dụng dụng cụ thích hợp để tháo các vít ở mặt sau của rô-bốt rồi tháo nắp.
2. Rút phích cắm các cực giữa pin và bo mạch PCB để tháo pin.

Thông tin về WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ tới điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử theo chỉ định của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้เครื่องอย่างไม่เหมาะสม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคต

### ข้อจำกัดในการใช้งาน

- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส สติปัญญา หรือประสบการณ์หรือความรู้จำกัดไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- โดยไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ดูแล
- เครื่องนี้ใช้กับเครื่องจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- หุ่นยนต์นี้มีแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น
- เคลียร์พื้นที่ที่จะทำความสะอาด ห้ามเด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่ห่างจากหุ่นยนต์ในระยะที่ปลอดภัยในขณะที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน
- ห้ามติดตั้ง ชาร์ต หรือใช้เครื่องในห้องน้ำหรือรอบ ๆ สระว่ายน้ำ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการทำความสะอาดพื้นในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง บนพื้นผิวที่ไม่ใช้พื้น หรือในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มิฉะนั้น ห้ามใช้หุ่นยนต์นี้
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟพิเศษหรือชุดประกอบที่มีจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

### ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ห้ามใช้หุ่นยนต์ในบริเวณที่อยู่เหนือระดับพื้นดินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางป้องกันเอาไว้
- ห้ามวางหุ่นยนต์กลับด้าน ห้ามใช้ฝาปิด LDS ฝาปิดหุ่นยนต์ หรือกันชนเป็นที่จับสำหรับหุ่นยนต์
- ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 0°C และต่ำกว่า 40°C ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวหรือสารเหนียวบนพื้น
- เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายจากการลาก ให้นำวัตถุหลวมออกจากพื้น และถอดสายเคเบิลหรือสายไฟบนเส้นทางทำความสะอาดก่อนใช้งานเครื่อง
- นำสิ่งของที่เปราะบางหรือมีขนาดเล็กออกจากพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ชนและสร้างความเสียหาย
- เก็บเส้นผม นิ้วมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องดูดของหุ่นยนต์
- เก็บเครื่องมือทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้งานหุ่นยนต์ในห้องที่มีทารกหรือเด็กนอนหลับอยู่
- ห้ามวางเด็ก สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ ไว้บนหุ่นยนต์ ไม่ว่าหุ่นยนต์จะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ก็ตาม
- สามารถเติมได้เฉพาะน้ำสะอาดและน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการลงในถังเก็บน้ำสะอาดเท่านั้น ห้ามเติมของเหลวอื่นใด เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สามารถตรวจสอบอัตราส่วนของน้ำยาทำความสะอาดต่อน้ำสะอาดได้จากขวดน้ำยาทำความสะอาด เก็บน้ำยาทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้หุ่นยนต์เพื่อทำความสะอาดวัตถุที่กำลังไหม้ ห้ามใช้หุ่นยนต์หยิบของเหลวที่ไวไฟหรือติดไฟได้ ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือกรดหรือตัวทำละลายที่ไม่มีการเจือปน
- ห้ามดูวัตถุแข็งหรือมีคม ห้ามใช้อุปกรณ์ในการหยิบวัตถุ เช่น ก้อนหิน กระดาษชิ้นใหญ่ หรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์อุดตัน



## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

### ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- อย่าเช็ดหุ่นยนต์หรือแท่นด้วยผ้าเปียกหรือล้างด้วยของเหลวใด ๆ หลังจากทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ล้างทำความสะอาดได้แล้ว ให้เช็ดชิ้นส่วนให้แห้งก่อนติดตั้งใหม่และใช้งาน
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม

### แบตเตอรี่และการชาร์จ

- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรือแท่นของบุคคลที่สาม หุ่นยนต์สามารถใช้ได้กับแท่นรุ่น RCXE0304 เท่านั้น
- ห้ามแยกชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือดัดแปลงแบตเตอรี่หรือแท่นด้วยตัวคุณเอง
- ห้ามวางแท่นใกล้กับแหล่งความร้อน
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือมือเปียกเช็ดหรือทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อการชาร์จของแท่น
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เก่าอย่างไม่เหมาะสม ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม
- หากสายไฟเสียหายหรือขาด ให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

### แบตเตอรี่และการชาร์จ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ปิดอยู่ในขณะที่ทำการขนส่งและหากเป็นไปได้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม
- หากไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จากนั้น ปิดเครื่องและเก็บในที่แห้งและเย็น ชาร์จหุ่นยนต์อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไป

### ข้อมูลความปลอดภัยของเลเซอร์

- เซ็นเซอร์เลเซอร์ในผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามมาตรฐาน IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรงระหว่างการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1


ผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภค

EN 50689:2021


ด้วยเหตุนี้ Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท RLX56CE เป็นไปตามข้อบังคับที่ 2014/53/EU ข้อความฉบับสมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: <https://global.dreametech.com> สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดไปที่ <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สิ่งที่บรรจุอยู่ในแพ็คเกจ

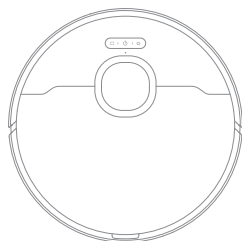

หุ่นยนต์

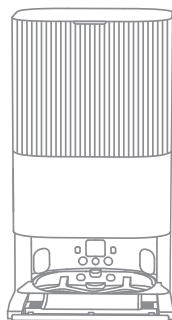


แท่น

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ




แปรงด้านข้าง




สายไฟ



แผ่นขยายทางลาดของแท่น

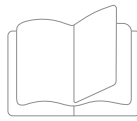

คู่มือการใช้งาน

ช่องใส่ผงซักฟอกอัตโนมัติ  
(ติดตั้งไว้แล้ว)ผ้ากรอง × 2  
(ติดตั้งไว้แล้ว)

ที่ขัดผ้ากรอง × 2

ถุงเก็บฝุ่น × 2  
(ติดตั้งไว้แล้ว 1)


เครื่องมือทำความสะอาด



น้ำยาทำความสะอาด

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หุ่นยนต์

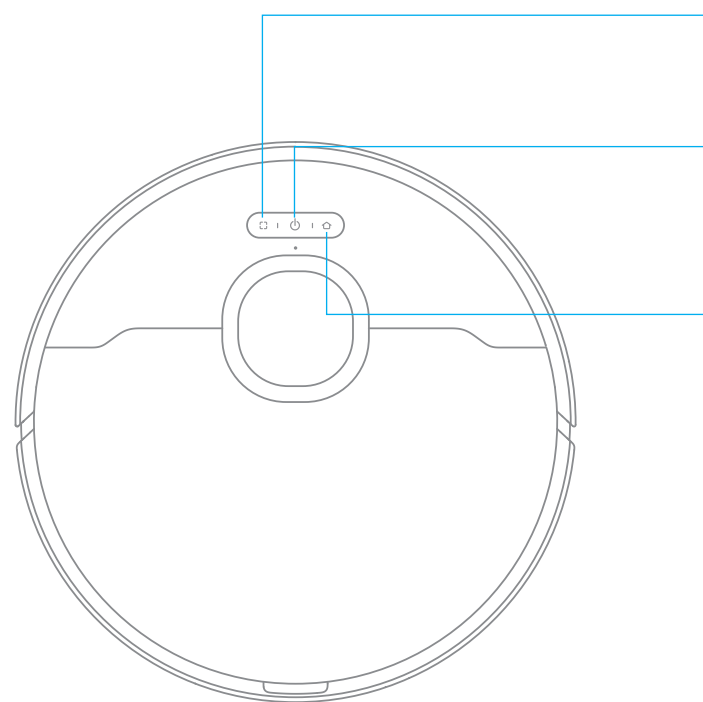

- ปุ่มทำความสะอาดเฉพาะจุด
  - กดเพื่อเริ่มการทำความสะอาดเฉพาะจุด

- ปุ่มเปิด/ปิด / ทำความสะอาด
  - กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิด
  - กดเพื่อเริ่มทำความสะอาดหลังจากเปิดหุ่นยนต์

- ปุ่มกลับไปที่แท่น
  - กดเพื่อส่งหุ่นยนต์กลับไปยังแท่น
  - กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการป้องกันการป้องกันเด็ก

ไฟแสดงสถานะ



- สีขาวติดสว่าง: การทำความสะอาดหรือการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว
- สีส้มกะพริบ: เกิดข้อผิดพลาด
- สีส้มติดสว่าง:
  - สแตนด์บายเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือหยุดชั่วคราวเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

หมายเหตุ:

- กดปุ่มใดก็ได้บนหุ่นยนต์เพื่อหยุดชั่วคราวในขณะที่หุ่นยนต์กำลังทำความสะอาดหรือกลับไปยังชาร์ต
- ระบบล็อกป้องกันเด็กสามารถเปิดและปิดผ่านทางแอป Dreamehome ได้




## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

## หุ่นยนต์และเซ็นเซอร์

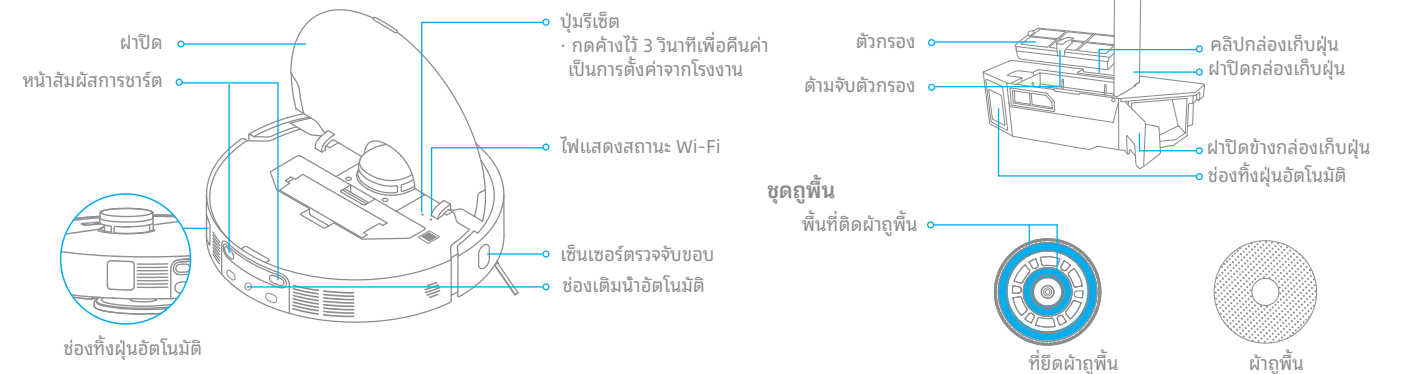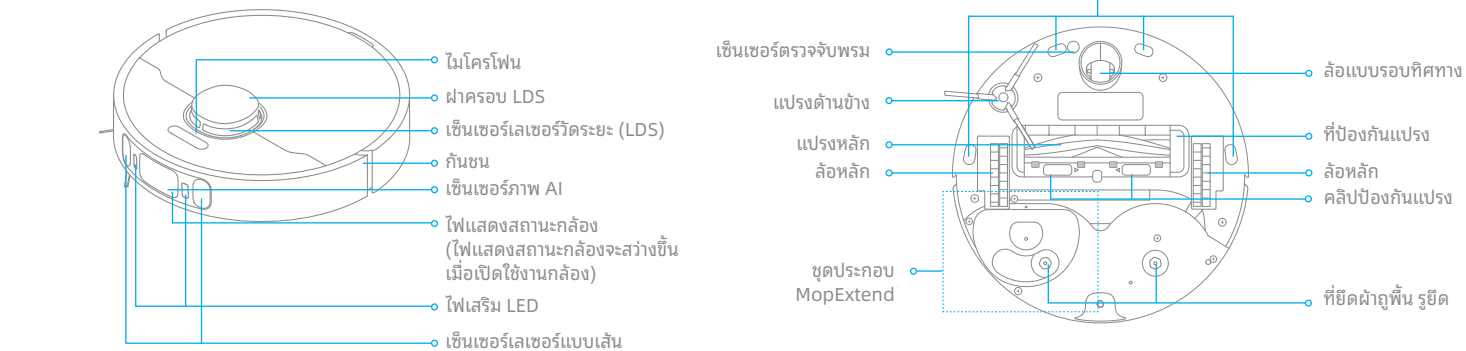


## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

## แท่น

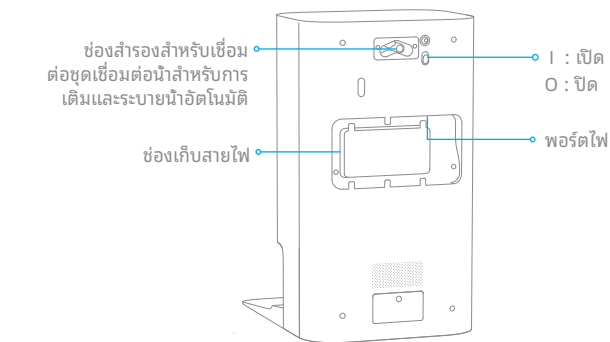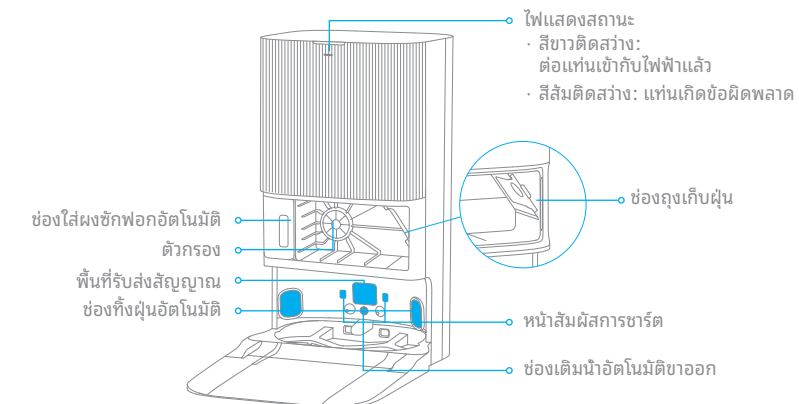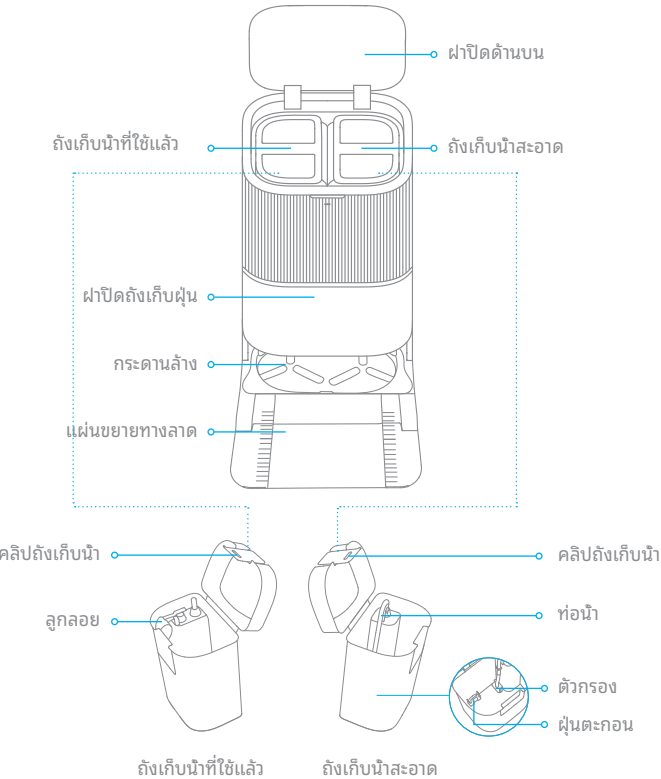


หมายเหตุ: ต้องเชื่อมต่อชุดเชื่อมต่อสำหรับเพิ่มเติมและระบายน้ำอัตโนมัติแยกต่างหาก (มีเฉพาะในบางภูมิภาค)

## การจัดเตรียมบ้านของคุณ

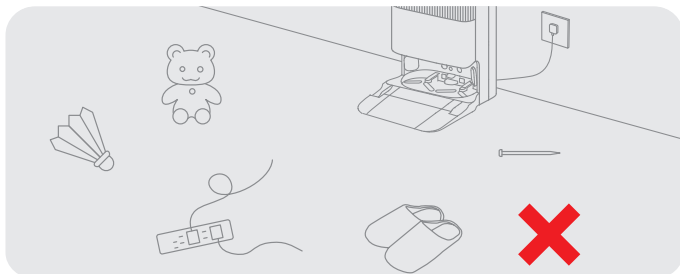


ก่อนทำความสะอาด โปรดย้ายสิ่งของที่ไม่น่าคง เปรียบาง มีมูลค่า หรือเป็นอันตรายออก และทำความสะอาดสายเคเบิล ผ้า ของเล่น วัตถุของแข็ง และของมีคมบนพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพ่นกัน ชัดข่วน หรือกระแทกโดยหุ่นยนต์และทำให้เกิดการสูญเสีย

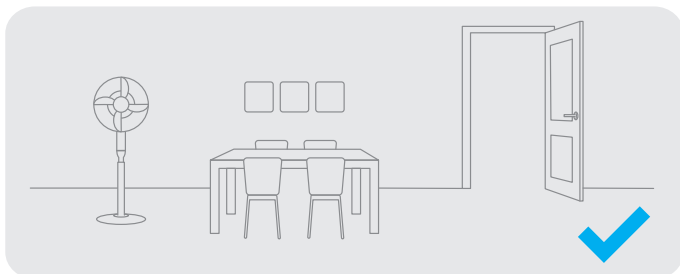


เปิดประตูห้องที่จะทำความสะอาดและวางเฟอร์นิเจอร์ให้เข้าที่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

### หมายเหตุ:

- เมื่อใช้งานหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก ให้เดินตามหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ ขณะทำความสะอาดเพื่อให้สามารถเก็บสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา
- ไฟเสริม LED จะให้แสงสว่างเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
- อย่าดูดวัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น ก้อนหิน ลูกเหล็ก และชิ้นส่วนของเล่น หรือของมีคม เช่น ขยะก่อสร้าง เศษแก้ว และตะปู มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นเป็นรอยได้

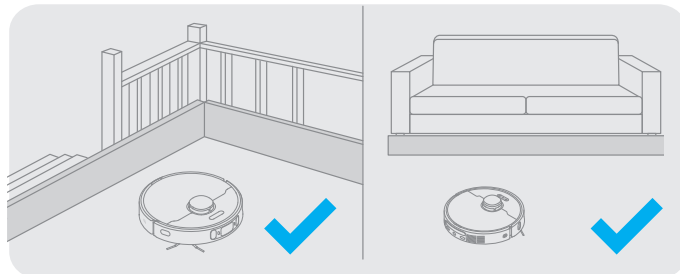

ก่อนการทำความสะอาด ให้วางแผงกันที่ขอบบันไดและโซฟาเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น

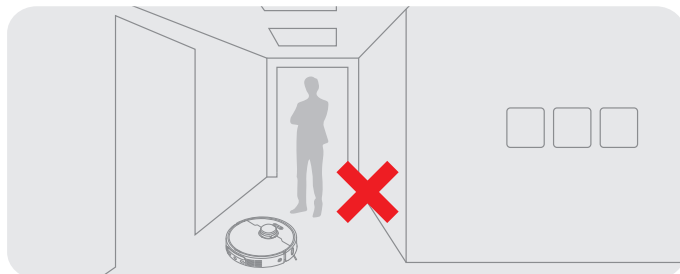


เพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์สับสนพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาด อย่ายืนขวางหน้าหุ่นยนต์ ธรณีประตู โลงทางเดิน หรือที่แคบ ๆ

## ก่อนใช้งาน

### 1. วางแท่นและเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า

วางแท่นในตำแหน่งที่เปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี เก็บวัตถุใด ๆ ที่อยู่ใกล้กว่า 1.5 ม. จากด้านหน้า และ 5 ซม. จากด้านข้างของแท่นไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามออกไป เสียบสายไฟเข้ากับแท่นแล้วเสียบเข้ากับเต้ารับ

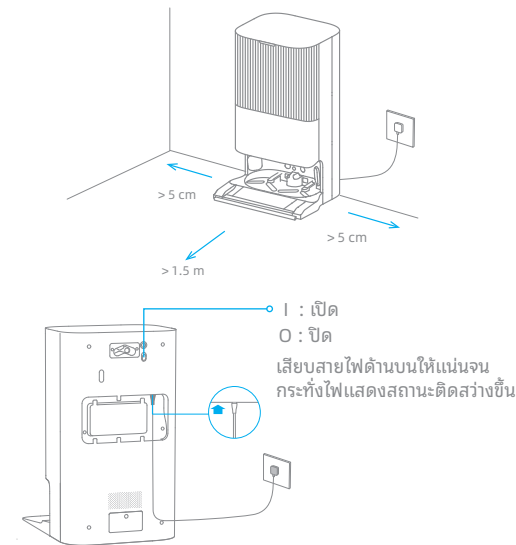


### หมายเหตุ:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดขวางกั้นพื้นที่รับสัญญาณ
- เพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบน้ำบนพื้นไม้หรือไม้ให้พรมเปียก แนะนำให้วางแท่นบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นหินอ่อน

### 2. ถอดแผ่นป้องกันของกระดานล่างออก และติดตั้งแผ่นขยายทางลาด

ถอดแผ่นป้องกันของกระดานล่างออก จากนั้นใส่กระดานล่างกลับเข้าไปในด้านล่างของแท่นในลักษณะเอียง จากนั้นติดตั้งแผ่นขยายทางลาดของแท่นลงไปให้แน่น

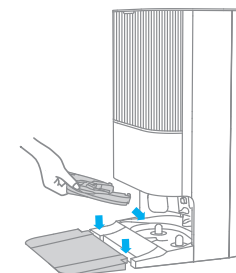

### 3. ถอดแผ่นป้องกันหุ่นยนต์และติดตั้งชุดแปรงด้านข้างและชุดถู่พื้น

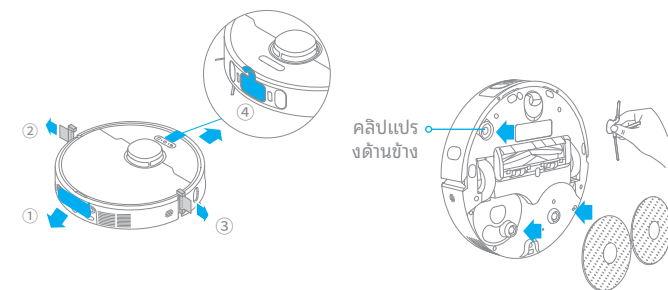


หมายเหตุ: ติดตั้งแปรงด้านข้างจนกระทั่งคลิกเข้าที่

## ก่อนใช้งาน

### 4. เชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับแท่น


กดปุ่ม  บนหุ่นยนต์ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ วางหุ่นยนต์ลงบนแท่นโดยให้ชุดอุปกรณ์ไปทางกระดานล่าง จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนเมื่อหุ่นยนต์เชื่อมต่อกับแท่นได้สำเร็จ

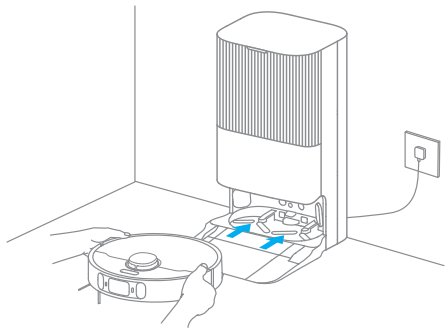

**หมายเหตุ:** ขอแนะนำให้ชาร์จหุ่นยนต์ให้เต็มก่อนที่จะเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก เมื่อไม่สามารถเปิดหุ่นยนต์ได้หลังจากแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่อหุ่นยนต์กับแท่นด้วยตนเองเพื่อทำการชาร์จ

### 5. เติมน้ำยาทำความสะอาด

- (1) ถอดฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก และดึงช่องใส่ผงซักฟอกอัตโนมัติออก
- (2) เปิดฝาด้านบนของช่องแล้วเติมน้ำยาทำความสะอาด
- (3) ปิดฝาช่อง ใส่กลับเข้าไปในแท่น จากนั้น ติดตั้งฝาปิดถังเก็บฝุ่นกลับเข้าไปใหม่ น้ำยาทำความสะอาดจะถูกเติมโดยอัตโนมัติในขณะที่ทำงาน

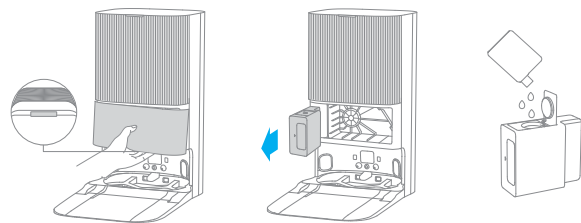


**หมายเหตุ:**

- อย่าเติมของเหลวอื่นใดนอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้งานผิดพลาด
- ติดตั้งช่องใส่ผงซักฟอกอัตโนมัติจนกระทั่งคลิกเข้าที่

### 6. เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำสะอาด

นำถังน้ำสะอาดออกจากสถานีฐาน และเติมน้ำสะอาดลงถัง จากนั้น ติดตั้งกลับเข้าไปในแท่น

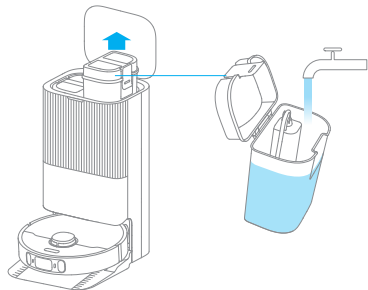


**หมายเหตุ:** ห้ามเติมน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำ เพราะอาจทำให้ถังเก็บน้ำเสียรูปทรงได้

## การเชื่อมต่อกับแอป Dreamehome

### 1. ดาวน์โหลดแอป Dreamehome

สแกนคิวอาร์โค้ดบนหุ่นยนต์ หรือค้นหา "Dreamehome" ใน App Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

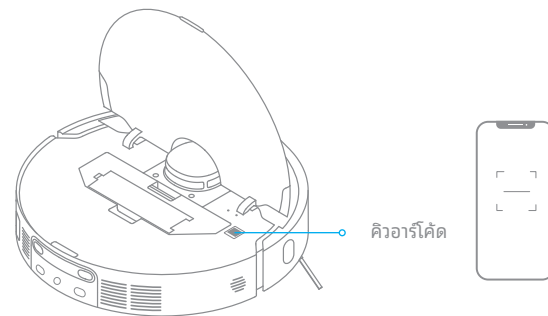


**หมายเหตุ:**

- รองรับ Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น
- เนื่องจากการอัปเดตในซอฟต์แวร์แอป การดำเนินการจริงอาจแตกต่างจากคำแนะนำในคู่มือนี้ โปรดทำตามคำแนะนำของแอปเวอร์ชันปัจจุบัน

### 2. เพิ่มอุปกรณ์

เปิดแอป Dreamehome และ “+” ที่มุมขวาบน แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดบนหุ่นยนต์อีกครั้งเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

**หมายเหตุ:** หากคุณต้องการรีเซ็ต Wi-Fi ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

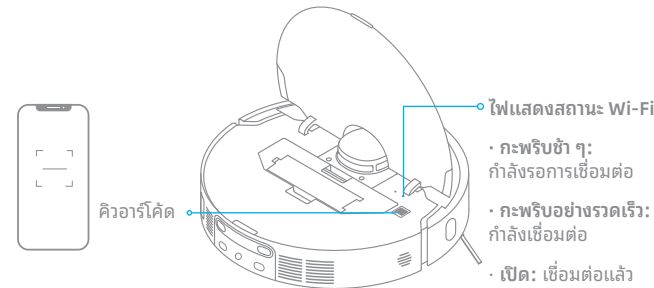

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi

- กระพริบช้า ๆ: กำลังรอการเชื่อมต่อ
- กระพริบอย่างรวดเร็ว: กำลังเชื่อมต่อ
- เปิด: เชื่อมต่อแล้ว

## วิธีการใช้งาน

### เปิด/ปิด

กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ ไฟแสดงสถานะการทำงานควรจะสว่างขึ้น วางหุ่นยนต์ลงบนแท่น หุ่นยนต์ควรเปิดโดยอัตโนมัติและเริ่มการชาร์ต หากต้องการปิดหุ่นยนต์ ให้ย้ายหุ่นยนต์ออกจากแท่น แล้วกดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที

### การทำแผนที่แบบเร็ว

หลังจากกำหนดค่าเครือข่ายในครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อสร้างแผนที่อย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์จะเริ่มทำแผนที่โดยไม่ทำความสะอาด เมื่อหุ่นยนต์กลับไปแท่น กระบวนการทำแผนที่จะเสร็จสมบูรณ์และแผนที่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

### หยุดชั่วคราว/พักเครื่อง

เมื่อหุ่นยนต์กำลังทำงาน ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดชั่วคราว หากหุ่นยนต์หยุดชั่วคราวนานกว่า 10 นาที หุ่นยนต์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะทั้งหมดบนหุ่นยนต์จะปิดลง กดปุ่มใดก็ได้บนหุ่นยนต์หรือใช้แอปเพื่อปลุกหุ่นยนต์

**หมายเหตุ:** หากหุ่นยนต์ถูกหยุดชั่วคราวแล้ววางลงบนแท่น กระบวนการทำความสะอาดในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง

### ทำความสะอาดต่ออัตโนมัติ

หากแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไป หุ่นยนต์จะกลับไปแท่นโดยอัตโนมัติเพื่อทำการชาร์ต หลังจากชาร์ตถึงระดับแบตเตอรี่ที่เหมาะสมแล้ว หุ่นยนต์จะกลับมาทำความสะอาดต่อ

**หมายเหตุ:** หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดเปิดในแอป

### โหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb : DND)

เมื่อหุ่นยนต์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดห้ามรบกวน (DND) หุ่นยนต์จะถูกป้องกันไม่ให้กลับมาทำความสะอาดต่อและไฟแสดงสถานะจะดับลง โหมด DND จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถใช้แอปเพื่อเปิดใช้งานโหมด DND หรือแก้ไขช่วงเวลาของโหมด DND ได้ ตามค่าเริ่มต้นช่วงเวลา DND คือ 22:00 – 8:00 น.

### หมายเหตุ:

- งานทำความสะอาดตามกำหนดเวลาจะดำเนินการตามปกติในช่วงระยะเวลา DND
- หุ่นยนต์จะดำเนินการทำความสะอาดต่อจากที่ค้างไว้หลังจากช่วงเวลา DND หมดอายุ

### การทำความสะอาดเฉพาะจุด

เมื่อหุ่นยนต์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม  สั้น ๆ เพื่อเปิดใช้งานโหมดทำการทำความสะอาดเฉพาะจุด ในโหมดนี้ หุ่นยนต์จะทำความสะอาดพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.5 x 1.5 เมตร รอบ ๆ หุ่นยนต์และกลับสู่จุดเริ่มต้นเมื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดเสร็จสิ้นแล้ว

### การรีเซ็ตหุ่นยนต์

หากหุ่นยนต์หยุดตอบสนองหรือไม่สามารถปิดได้ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับให้หุ่นยนต์ปิดการทำงาน จากนั้น กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์


## วิธีการใช้งาน

### ดูดฝุ่นและถูพื้น

**หมายเหตุ:** เมื่อใช้ดูดฝุ่นเป็นครั้งแรก หุ่นยนต์จะทำงาน "ดูดฝุ่นและถูพื้น" ตามค่าเริ่มต้น

### 1. เริ่มต้นการทำความสะอาด

กดปุ่ม  บนหุ่นยนต์ หรือใช้แอปเพื่อให้หุ่นยนต์เริ่มการกวาดและการถูพื้นจากแท่น จากนั้น หุ่นยนต์จะวางแผนเส้นทางการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดและดำเนินการทำความสะอาดตามแผนที่ที่สร้างขึ้น

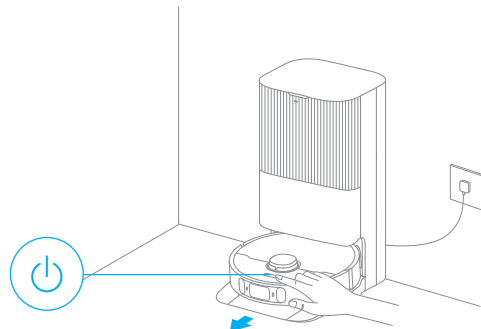


### หมายเหตุ:

- เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์สามารถกลับไปยังแท่นได้อย่างง่ายดายหลังจากทำความสะอาด ขอแนะนำให้เริ่มต้นหุ่นยนต์จากแท่น
- ผ้าถูพื้นจะทำความสะอาดก่อนที่หุ่นยนต์จะเริ่มถู โปตรอยอย่างชัดเจน
- ห้ามเคลื่อนย้ายแท่น ถังเก็บน้ำสะอาด ถังเก็บน้ำที่ใช้แล้ว หรือกระดานล่างในระหว่างการทำงาน
- งานทำความสะอาดผ้าถูพื้นและกระดานล่างสามารถเปิดใช้งานการทำงานทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนจากในแอปได้ ซึ่งใช้ได้กับทุกโหมด เพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก ห้ามสัมผัสช่องระบายน้ำเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้


### 2. ล้างผ้าถูพื้นอัตโนมัติ

เมื่อทำความสะอาด หุ่นยนต์จะกลับไปแท่นโดยอัตโนมัติเพื่อล้างผ้าถูพื้นตามความถี่ในการทำ ความสะอาดผ้าถูพื้นที่ระบุไว้ในแอป แท่นจะเติมถังน้ำของหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ และหุ่นยนต์จะดำเนินการทำความสะอาดต่อ

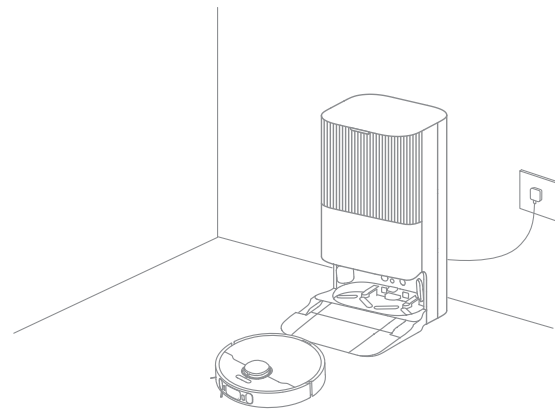

### 3. ล้างกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ และล้างและเช็ดผ้าถูพื้นให้แห้ง

หลังจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดเสร็จและกลับไปแท่นเพื่อทำการชาร์ต แท่นจะเริ่มเทกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ จากนั้น จะล้างและทำให้ผ้าถูพื้นแห้ง

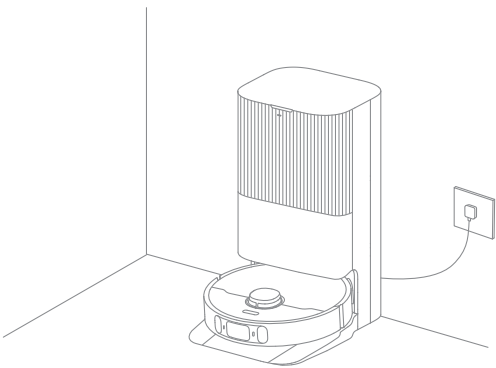

#### หมายเหตุ:

- หากปิดฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติในแอป แท่นจะไม่ล้างกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ
- แท่นจะล้างกล่องเก็บฝุ่นตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในแอป

### 4. การทำความสะอาดถังน้ำที่ใช้แล้ว

หลังจากหุ่นยนต์ทำงานเสร็จแล้ว โปรดทำความสะอาดถังน้ำที่ใช้แล้วเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

### ถูพื้นหลังจากดูดฝุ่น

เปิดใช้งานฟังก์ชันถูพื้นหลังจากดูดฝุ่นในแอป และหุ่นยนต์จะถอดชุดถูพื้นออกจากแท่นโดยอัตโนมัติเพื่อดูดฝุ่นบนพื้น หลังจากการดูดฝุ่นเสร็จสิ้น หุ่นยนต์จะกลับไปแท่นเพื่อติดตั้งชุดถูพื้น และแท่นจะเริ่มเทกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ จากนั้น หุ่นยนต์จะเริ่มถูพื้นหลังจากยกแปรงหลักขึ้น

### ดูดฝุ่นเท่านั้น

เปิดใช้งานฟังก์ชันดูดฝุ่นเท่านั้นในแอป และหุ่นยนต์จะถอดชุดถูพื้นบนแท่นโดยอัตโนมัติและเริ่มดูดฝุ่น

### ถูพื้นเท่านั้น

เปิดใช้งานฟังก์ชันถูพื้นเท่านั้นในแอป แล้วหุ่นยนต์จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามีการติดตั้งชุดถูพื้นบนแท่นหรือไม่ หากไม่ หุ่นยนต์จะติดตั้งชุดถูพื้นและเริ่มถูพื้นหลังจากยกแปรงหลักขึ้น

### ชิ้นส่วน

เพื่อให้หุ่นยนต์อยู่ในสภาพดี ขอแนะนำให้อ้างอิงถึงการใช้อุปกรณ์เสริมในแอปหรือตารางต่อไปนี้สำหรับการบำรุงรักษาตามปกติ

| ชิ้นส่วน                      | ความถี่ในการบำรุงรักษา  | ระยะเวลาการเปลี่ยน |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ถังเก็บน้ำที่ใช้แล้ว          | หลังการใช้งานแต่ละครั้ง | /                  |
| ถังเก็บน้ำสะอาด               |                         |                    |
| แปรงหลัก                      | 2 สัปดาห์ต่อครั้ง       | ทุก 6 ถึง 12 เดือน |
| ตัวกรองของกล่องเก็บฝุ่น       |                         | ทุก 3 ถึง 6 เดือน  |
| แปรงด้านข้าง                  |                         | /                  |
| ที่ขัดผ้าถูพื้น               |                         |                    |
| กระดานล้าง                    | เดือนละครั้ง            | /                  |
| พื้นที่ส่งสัญญาณของแท่น       |                         |                    |
| หน้าสัมผัสการชาร์ตของแท่น     |                         |                    |
| ช่องทิ้งฝุ่นอัตโนมัติของแท่น  |                         |                    |
| ล้อแบบหมุนรอบทิศทาง           |                         |                    |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับขอบ           |                         |                    |
| เซ็นเซอร์เลเซอร์วัดระยะ (LDS) |                         |                    |
| เซ็นเซอร์เลเซอร์แบบเส้น       |                         |                    |
| เซ็นเซอร์ภาพ AI               |                         |                    |

| ชิ้นส่วน                         | ความถี่ในการบำรุงรักษา   | ระยะเวลาการเปลี่ยน |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| เซ็นเซอร์ตรวจจับพรม              | เดือนละครั้ง             | /                  |
| เซ็นเซอร์กันตก                   |                          |                    |
| ไฟเสริม LED                      |                          |                    |
| จุดเชื่อมต่อการชาร์ตของหุ่นยนต์  |                          |                    |
| กันชน                            |                          |                    |
| ช่องทิ้งฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์ |                          |                    |
| ช่องเติมน้ำอัตโนมัติของหุ่นยนต์  |                          |                    |
| ด้านล่างของหุ่นยนต์              |                          |                    |
| กล่องเก็บฝุ่น                    | ทำความสะอาดตามที่ต้องการ |                    |
| ถุงเก็บฝุ่น                      | /                        | 6 - 8 สัปดาห์      |
| ผ้าถูพื้น                        |                          | ทุก 1 ถึง 3 เดือน  |


**หมายเหตุ:** ความถี่ในการเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณ หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น

## การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


### ฐานกระดานล่าง

แท่นจะดำเนินการทำความสะอาดกระดานล่างด้วยตนเองพร้อมกับการทำความสะอาดผ้า ถูพื้นแต่ละครั้ง สำหรับการทำความสะอาดลึก โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำความสะอาดฐานกระดานล่างในแอป และหุ่นยนต์จะออกจากแท่นโดยอัตโนมัติ ถอดกระดานล่างออกและรอให้น้ำเต็มฐานกระดานล่าง

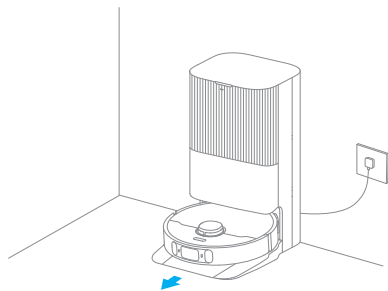

2. ล้างกระดานล่างด้วยน้ำสะอาด และใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดฐานกระดานล่าง

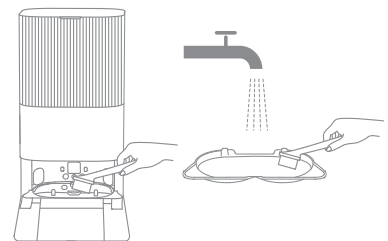


3. หลังจากนั้นครึ่งหนึ่ง แท่นจะสูบน้ำที่ใช้แล้วออกโดยอัตโนมัติ จากนั้น เช็ดฐานกระดานล่างให้แห้งด้วยผ้านุ่มและแห้ง แล้วใส่กระดานล่างกลับเข้าที่

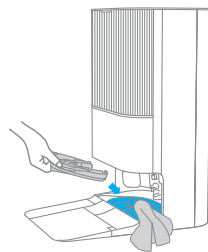

**หมายเหตุ:** เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้วางกระดานล่างกลับเข้าไปในแท่นด้านล่างในลักษณะเอียง

4. ใช้แอปหรือกดปุ่ม  สั้น ๆ บนหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์กลับไปแท่น

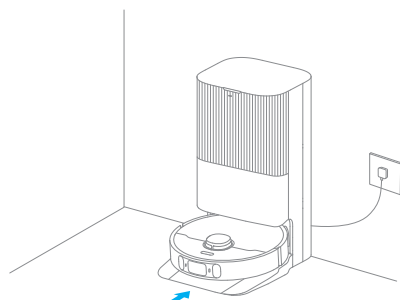


**หมายเหตุ:** ระหว่างการทำความสะอาด ห้ามให้หุ่นยนต์กลับไปแท่นเด็ดขาด

## การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


### ถุงเก็บฝุ่น

1. ถอดฝาปิดถังเก็บฝุ่นออกและทิ้งถุงเก็บฝุ่น

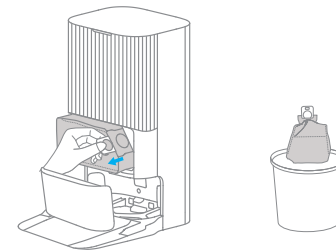


**หมายเหตุ:** การดึงด้ามจับขึ้นด้านบนจะเป็นการปิดปากถุงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษขยะหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจ


2. นำฝุ่นและเศษผงออกจากตัวกรองด้วยผ้าแห้ง

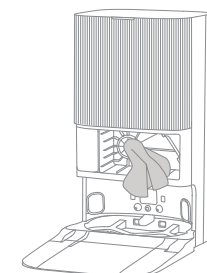

3. ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นอันใหม่

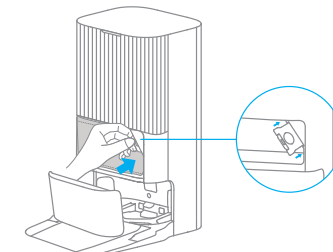

4. ติดตั้งฝาปิดถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่

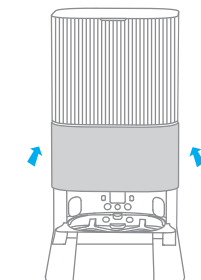





## การบำรุงรักษาตามรอบปกติ

### ถังเก็บน้ำที่ใช้แล้ว

1. ถอดถังเก็บน้ำใช้แล้ว เปิดฝาแล้วเทน้ำที่ใช้แล้วออก

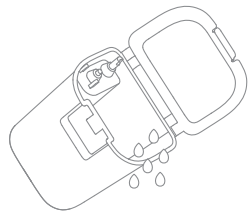


2. ล้างถังเก็บน้ำใช้แล้วด้วยน้ำสะอาด และใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่หามาเพื่อทำความสะอาดผนังด้านในของถังเก็บน้ำใช้แล้ว

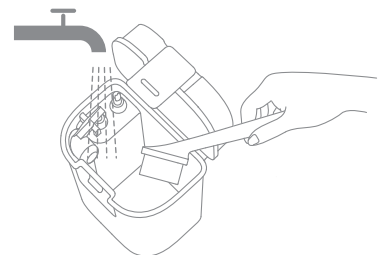


**หมายเหตุ:** ลูกลอยในถังน้ำที่ใช้แล้วเป็นส่วนที่สามารถถอดออกได้ อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย

### แปรงหลัก

1. กดคลิปป้องกันแปรงเข้าด้านในเพื่อถอดตัวป้องกันแปรงออกและยกแปรงออกจากหุ่นยนต์

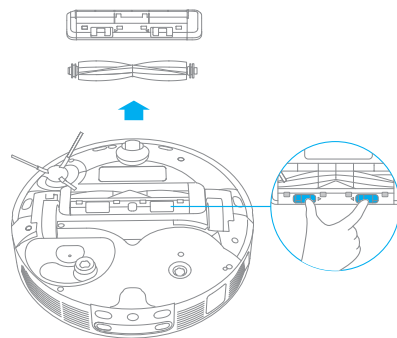


2. ดึงที่ครอบแปรงที่ปลายทั้งสองด้านของแปรงออกตามภาพ ใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่หามาเพื่อกำจัดเส้นผมที่พันกันอยู่ในแปรง ติดตั้งฝาครอบแปรงกลับเข้าที่ปลายทั้งสองด้านของแปรง จากนั้น ติดตั้งแปรงกลับเข้าไปใหม่ กดที่ครอบป้องกันแปรงเพื่อล็อกให้เข้าที่

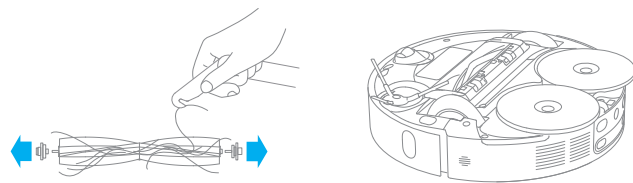


## การบำรุงรักษาตามรอบปกติ

### แปรงด้านข้างและที่ยึดผ้าถูพื้น

ถอดและทำความสะอาดแปรงด้านข้างและที่ยึดผ้าถูพื้น

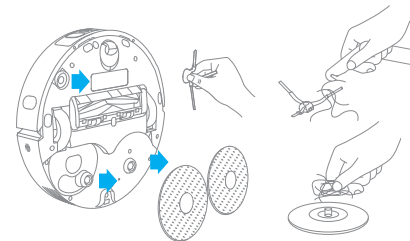

### ล้อแบบรอบทิศทาง

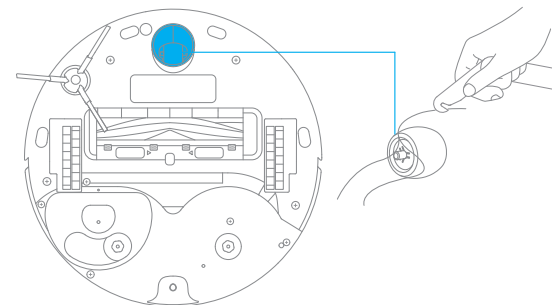


#### หมายเหตุ:


- ใช้เครื่องมือ เช่น ไขควงขนาดเล็ก เพื่อแยกเพลาลูกเบี้ยวและยางของล้อแบบรอบทิศทาง อย่าออกแรงมากเกินไป
- ล้างล้อแบบรอบทิศทางด้วยน้ำสะอาด แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่หลังจากที่ทำให้แห้งสนิทแล้ว

### กล่องเก็บฝุ่น

1. เปิดฝาปิดหุ่นยนต์ และกดคลิกกล่องเก็บฝุ่นเพื่อถอดกล่องเก็บฝุ่นออกมา

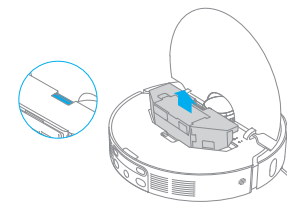


2. เปิดฝาด้านข้างกล่องเก็บฝุ่นและเทฝุ่นออกตามที่แสดงในแผนภาพ

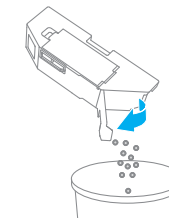

## การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


### ตัวกรอง

1. ถอดตัวกรองออกแล้วเคาะที่กล่องเบา ๆ

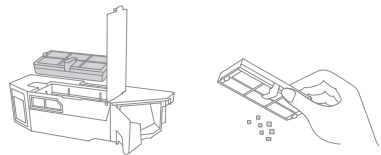

**หมายเหตุ:** อย่าพยายามทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรง นิ้วมือ หรือของมีคม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย

2. ล้างกล่องเก็บฝุ่นและกรองด้วยน้ำแล้วเช็ดให้แห้งก่อนติดตั้งใหม่


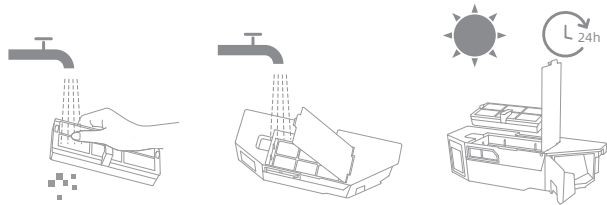


### หมายเหตุ:

- ล้างกล่องเก็บฝุ่นและตัวกรองด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ผงซักฟอกต่าง ๆ
- ใช้กล่องเก็บฝุ่นและตัวกรองก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้แห้งสนิทแล้วเท่านั้น

### เซ็นเซอร์หุ่นยนต์และหน้าสัมผัสการชาร์ต

เช็ดเซ็นเซอร์และหน้าสัมผัสการชาร์ตของหุ่นยนต์โดยใช้ผ้านุ่มและแห้ง ดังแสดงในรูปด้านล่าง:

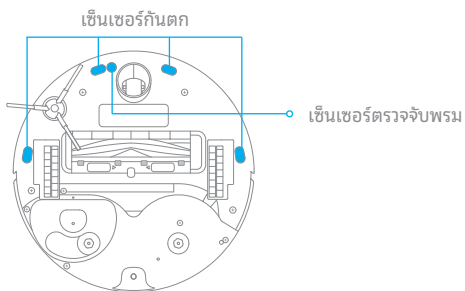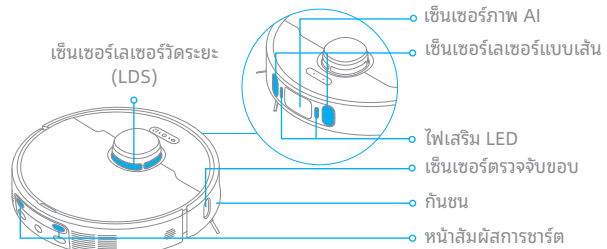


### หมายเหตุ:

ผ้าเปียกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนภายในหุ่นยนต์และแท่นได้ โปรดใช้ผ้าแห้งในการทำความสะอาด

## การบำรุงรักษาตามรอบปกติ



### หน้าสัมผัสการชาร์ต

ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อการชาร์ตและพื้นที่ส่งสัญญาณของแท่นด้วยผ้าที่แห้งและนุ่ม

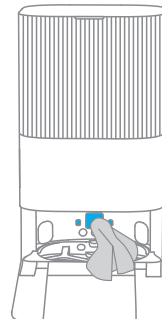


### ช่องทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ

ทำความสะอาดช่องเทฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์และแท่นด้วยผ้านุ่มและแห้ง

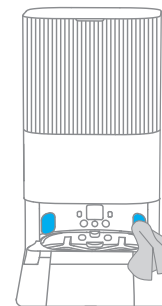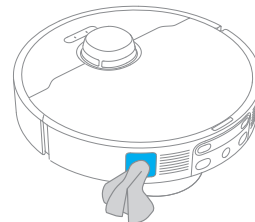

### ผ้าถูพื้น

ถอดผ้าถูพื้นออกจากที่ยึดผ้าถูพื้นเพื่อทำการเปลี่ยน

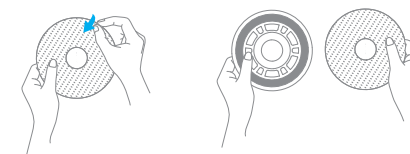

### แบตเตอรี่

หุ่นยนต์มีชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูงบรรจุอยู่ภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยังคงชาร์ตไว้อย่างดีสำหรับการใช้งานทุกวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด หากไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์เป็นเวลานาน ให้ปิดและนำไปเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุมากเกินไป ควรชาร์ตหุ่นยนต์อย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน

| ปัญหา                                              | วิธีการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หุ่นยนต์ไม่ยอมเปิด                                 | แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์ตหุ่นยนต์บนแท่น จากนั้น ลองอีกครั้ง<br>อุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำหรือสูงเกินไป ขอแนะนำให้ใช้งานหุ่นยนต์ที่อุณหภูมิระหว่าง 32°F (0°C) และ 104°F (40°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| หุ่นยนต์ไม่ยอมชาร์ต                                | แท่นไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กสายไฟทั้งสองด้านอย่างถูกต้องแล้ว<br>จุดเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อการชาร์ตบนแท่นและหุ่นยนต์ไม่ดี โปรดทำความสะอาดหน้าจุดเชื่อมต่อการชาร์ต<br>ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ขั้วต่อของหุ่นยนต์หรือไม่ และนำวัตถุแปลกปลอมออกถ้ามี                                                                                                                                                                                                                      |
| หุ่นยนต์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ล้มเหลว                 | รหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณถูกต้อง<br>หุ่นยนต์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 GHz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์เชื่อมต่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz<br>สัญญาณ Wi-Fi อ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ดี<br>หุ่นยนต์อาจไม่พร้อมสำหรับการกำหนดค่า โปรดออกและเข้าแอปใหม่ จากนั้น ลองอีกครั้งตามคำแนะนำ                                                                                                                       |
| หุ่นยนต์ไม่สามารถค้นหาและกลับไปแท่นได้             | แท่นถูกตัดการเชื่อมต่อจากไฟฟ้าหรือถูกเคลื่อนย้ายเมื่อหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่บนแท่นแล้ว<br>โปรดเชื่อมต่อแท่นกับแหล่งจ่ายไฟหรือวางหุ่นยนต์บนแท่นเพื่อทำการชาร์ต<br>มีสิ่งกีดขวางรอบ ๆ แท่นมากเกินไป วางแท่นในพื้นที่โล่ง<br>การเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์อาจทำให้หุ่นยนต์เปลี่ยนตำแหน่งตัวเอง และจะสร้างแผนที่ใหม่หากการวางตำแหน่งใหม่ล้มเหลว<br>หากหุ่นยนต์อยู่ห่างจากแท่นมากเกินไป หุ่นยนต์อาจไม่สามารถกลับมาได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องวางหุ่นยนต์ลงบนแท่นด้วยตนเอง<br>ขีดพื้นที่รับสัญญาณบนแท่นเพื่อจัดฟูลหรือล้างสกปรก |
| หุ่นยนต์ติดอยู่หน้าแท่นและไม่สามารถกลับเข้าแท่นได้ | นำสิ่งกีดขวางภายในระยะ 5 ซม. ทางด้านซ้ายและขวา หรือภายในระยะ 1.5 ม. ที่ด้านหน้าของแท่นออก เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งใดมาปิดกั้นหุ่นยนต์<br>เส้นทางสำหรับการกลับสู่การชาร์ตถูกปิดกั้น เช่น ประตูปิดอยู่<br>หุ่นยนต์อาจสั่นไหวได้หากพื้นด้านหน้าแท่นเปียกมากเกินไป หากเป็นเช่นนั้น ให้ล้างน้ำส่วนเกินออกก่อนแล้วลองอีกครั้ง<br>ขอแนะนำให้ย้ายแท่นไปที่อื่นแล้วลองอีกครั้ง<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นขยายทางลาดได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง                                                                                      |
| หุ่นยนต์ไม่ยอมปิด                                  | ไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ได้ในขณะที่กำลังชาร์ต ขอแนะนำให้ย้ายหุ่นยนต์ออกจากแท่น จากนั้น กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิด<br>หากไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ตามขั้นตอนที่ 1 ได้ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดหุ่นยนต์ หากยังคงพบปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย                                                                                   |

| ปัญหา                                      | วิธีการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชาร์ตช้า                                   | เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยจะใช้เวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมงในการชาร์ตหุ่นยนต์จนเต็ม<br>หากคุณใช้งานหุ่นยนต์ที่อุณหภูมินอกเหนือจากช่วงที่กำหนด ความเร็วในการชาร์ตจะช้าลงโดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่<br>หน้าสัมผัสการชาร์ตของทั้งหุ่นยนต์และแท่นอาจสกปรก โปรดเช็ดด้วยผ้าแห้ง                                    |
| เกิดเสียงดังในขณะที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน     | ตรวจสอบว่าตัวกรองกล่องเก็บฝุ่นอุดตันหรือไม่ หากใช่ ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่<br>วัตถุที่เป็นของแข็งอาจติดอยู่ในแปรงหลักหรือกล่องเก็บฝุ่น ตรวจสอบและนำวัตถุแข็งออก<br>แปรงหลักหรือแปรงด้านข้างอาจพันกันได้ ตรวจสอบและนำวัตถุแปลกปลอมออก<br>เปลี่ยนโหมดการดูดเป็นมาตรฐานหรือเงียบ                                 |
| หุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ | ควรเก็บวัตถุต่าง ๆ เช่น สายไฟและรองเท้าแตะก่อนใช้งานหุ่นยนต์<br>การทำงานบนพื้นผิวที่เปียกชื้นอาจทำให้ล้อหลักสั่นไหวได้ ขอแนะนำให้เช็ดบริเวณที่เปียกชื้นให้แห้งก่อนใช้งานหุ่นยนต์<br>ขีดเซ็นเซอร์เลเซอร์แบบเส้นและเซ็นเซอร์ภาพ AI บนหุ่นยนต์ด้วยผ้านุ่มให้สะอาดและไม่มีคราบมาบดบัง                                   |
| หุ่นยนต์พลาดห้องที่จะต้องทำความสะอาด       | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูห้องที่จะทำความสะอาดเปิดอยู่<br>ตรวจสอบว่ามีธรณีประตูสูงกว่า 2 ซม. ที่ประตูห้องหรือไม่ หุ่นยนต์ไม่สามารถข้ามธรณีประตูหรือขั้นบันไดที่สูงได้<br>บริเวณหน้าห้องที่จะทำความสะอาดอาจเปียกและลื่น ทำให้หุ่นยนต์สั่นไหวและทำงานผิดปกติได้ โปรดลองทำให้พื้นแห้งก่อนใช้หุ่นยนต์                      |
| หุ่นยนต์จะไม่กลับมาทำความสะอาดหลังจากชาร์ต | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าหุ่นยนต์เป็นโหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb: DND) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดต่อได้<br>หุ่นยนต์จะไม่กลับมาทำความสะอาดหลังจากที่คุณวางหุ่นยนต์ด้วยตนเองบนแท่นหรือส่งหุ่นยนต์ไปชาร์ตผ่านแอปหรือปุ่ม  |

| ปั้ญหา                                            | วิธีกาแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แท่นไม่สามารถล้างกล่อ<br>งเก็บฝุ่นได้โดยอัตโนมัติ | ตรวจสอบว่าถุงเก็บฝุ่นในถังเก็บฝุ่นเต็มหรือไม่<br>หากถุงเก็บฝุ่นไม่เต็ม ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางที่ช่องเทฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์ แท่น หรือกล่องเก็บฝุ่นหรือไม่ หากมีให้เก็บสิ่งกีดขวางออก                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับน้ำในกระ<br>ดานล้างผิดปกติ                   | ตรวจสอบว่าซิลบนถังเก็บน้ำที่ใช้แล้วหลวมหรือติดตังไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้รีเช็ดด้วยตนเอง หากยังคงพบปั้ญหา<br>โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย<br>กดถังน้ำที่ใช้แล้วเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าติดตังถูกต้อง<br>นำกระดานล้างออกและตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำเสียอุดตันหรือไม่และทำความสะอาด<br>ตรวจสอบน้ำยาทำความสะอาด ห้ามเติมของเหลวอื่นใดนอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ |
| ที่ยึดผ้าถูพื้นยกขึ้น<br>อย่างผิดปกติ             | โปรดถอดที่ยึดผ้าถูพื้นออกเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ และลองรีสตาร์ทหุ่นยนต์ หากยังคงพบปั้ญหา<br>โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มีน้ำอยู่ใต้ถังเก็บน้ำสะอ<br>าดหรือบริเวณซิล      | เมื่อน้ำถังเก็บน้ำสะอาดออกมาแล้ว อาจมีน้ำในท่อบางส่วนเหลืออยู่ใต้ถังหรือรอบ ๆ ซิล นี่เป็นเรื่องปกติ โปรดใช้ผ้าแห้งเช็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทาง <https://global.dreameotech.com>

หุ่นยนต์

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| รุ่น                | RLX56CE            |
| เวลาในการชาร์ต      | ประมาณ 4.5 ชั่วโมง |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า    | 14.4 V ---         |
| อัตรากำลังไฟ        | 75 W               |
| ความถี่ในการทำงาน   | 2400 - 2483.5 MHz  |
| กำลังเอาต์พุตสูงสุด | < 20 dBm           |

แท่น

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| รุ่น                                            | RCXE0304                |
| อัตราขาเข้า                                     | 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz |
| อัตราเอาต์พุต                                   | 20 V--- 2 A             |
| อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการเทฝุ่น)                 | 1000 W                  |
| อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน) | 1150 W                  |
| อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการชาร์ตทำให้แห้ง)         | 89 W                    |

ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ควรแยกอุปกรณ์นี้ออกจากกัน  
โดยมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับร่างกายของผู้ใช้อย่างน้อย 20 ซม.

- หมายเหตุ:
- อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน)  
ถูกกำหนดโดยค่าพลังงานในช่วงดำเนินการ (อุณหภูมิของน้ำ 25 °C)
  - อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการชาร์ตทำให้แห้ง)  
ถูกกำหนดโดยค่ากำลังไฟฟ้าในช่วงที่โหลดเต็ม

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัวมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนทิ้งแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่างผู้ชำนาญการได้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนำไปทิ้งที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม

- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนที่จะทิ้ง
- ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักเมื่อถอดแบตเตอรี่ออก
- ควรทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

ก่อนถอดแบตเตอรี่ ให้ถอดสายไฟออกและปล่อยให้แบตเตอรี่หมดให้มากที่สุด  
ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม  
อย่าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการระเบิด  
ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ของเหลวอาจรั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ หากมีการสัมผัสเกิดขึ้น ให้ล้างออกด้วยน้ำและขอความช่วยเหลือจากแพทย์

คู่มือการถอด:

1. พลิกหุ่นยนต์ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อถอดสกรูที่ด้านหลังของหุ่นยนต์ จากนั้น ถอดฝาปิดออก
2. ถอดขั้วระหว่างแบตเตอรี่และบอร์ด PCB เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก

ข้อมูล WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามข้อบังคับที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท  
ซึ่งคุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการนำอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น  
การจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
สถานที่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรวบรวมดังกล่าว

יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר החשמלי וזאת בכדי למנוע התחשמלות, שריפה או פציעה כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר. כמו כן, יש לשמור אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות, מנטליות, או חסרי ניסיון או ידע, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, וזאת בכדי להבטיח פעולה בטוחה ולמנוע סיכונים כלשהם. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר החשמלי נועד לשימוש רק באמצעות יחידת ספק הכוח שסופקה עם המכשיר.
- מכשיר חשמלי זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים המיומנים בכך.
- יש לפנות את האזור המיועד לניקוי. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהרובוט בזמן שהוא פועל.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או סביב בריכות.
- מוצר זה מיועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו בחוץ, על משטחים שאינם רצפתיים, בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- יש לוודא שהמכשיר פועל כהלכה בסביבה מתאימה. אחרת, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל מיוחד או במכלול זמין מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אין להשתמש ברובוט באזור גבוה מעל פני הקרקע ללא מחסום מגן.
- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש בכיסוי ה-LDS, בכיסוי הרובוט או בפגוש כידיית לרובוט.

## הגבלות שימוש

· אין לנגב את הרובוט או את תחנת הבסיס עם מטלית רטובה או לשטוף אותם עם נוזל כלשהו. לאחר ניקוי החלקים הניתנים לשטיפה, יש לייבש את החלקים במלואם לפני התקנה מחדש ושימוש בהם.

· יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק הנובעים משימוש לא נכון במוצר זה.

## סוללות וטעינה

· אין להשתמש בסוללה או בעמדת טעינה של צד שלישי. ניתן להשתמש ברובוט רק עם תחנת הבסיס מדגם RCXE0304.

· אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את תחנת הבסיס בעצמכם.

· אין למקם את תחנת הבסיס ליד מקור חום.

· אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס.

· אין להשליך באופן לא ראוי סוללות ישנות. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור.

· אם כבל החשמל ניזוק או נשבר, יש להפסיק להשתמש בו מיד ולפנות למרכז השירות.

· יש לוודא שהרובוט כבוי בעת ההובלה ולשמור אותו באריזתו המקורית במידת האפשר.

· במקרה שהרובוט אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לטעון אותו במלואו, ולאחר מכן לכבות ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. יש לטעון את הרובוט לפחות פעם ב-3 חודשים כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.

## הגבלות שימוש

· אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה מ-40°C ומעלה או מ-0°C ומטה. יש לוודא שעל הרצפה אין שום נוזלים או חומרים דביקים.

· כדי למנוע נזק או פגיעה מגרירה, יש לפנות חפצים רופפים מהרצפה, ולהסיר חוטים או כבלי חשמל מנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.

· יש להסיר פריטים שבירים או קטנים מהרצפה כדי למנוע מהרובוט להיתקל בהם ולפגוע בהם.

· יש להרחיק שיער, אצבעות ושאר חלקי גוף מפתח השאיבה של הרובוט.

· יש להרחיק את חומר הניקוי מהישג ידם של ילדים.

· אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישן תינוק או ילד.

· אין להניח ילדים, חיות מחמד או כל פריט על גבי הרובוט ללא קשר אם הוא נייח או נע.

· ניתן להוסיף למיכל המים הנקיים מים נקיים ואת תמיסת הניקוי המאושרת רשמית בלבד. אין להוסיף נוזלים כגון אלכוהול או חומר חיטוי. ניתן לבדוק את היחס בין תמיסת הניקוי למים הנקיים על גבי בקבוק תמיסת הניקוי. יש להרחיק את חומר הניקוי מהישג ידם של ילדים.

· אין להשתמש ברובוט לניקוי חפצים בוערים. אין להשתמש ברובוט כדי לאסוף נוזלים דליקים או נפיצים, גזים קורסיביים, חומצות או ממיסים לא מדוללים.

· אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר כדי להרים חפצים כגון אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט שעלול לסתום את המכשיר.

· יש להוציא את התקע מהשקע לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר.

· חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1

מוצר לייזר לצרכן

EN 50689:2021

## מידע בטיחותי

מידע על  
בטיחות הלייזר

לקבלת מדריך אלקטרוני מפורט, ניתן לבקר בכתובת: <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


## סקירת מוצר

אביזרים אחרים

תכולת האריזה



מברשת צד




כבל חשמל




לוחית הארכת הרמפה של  
תחנת הבסיס




מדריך למשתמש



תא חומר הניקוי האוטומטי  
(מותקן מראש)

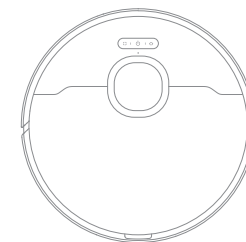

רובוט



רפידת ניגוב 2x  
(מותקנת מראש)



מחזיק משטח  
מגב 2x



שקית האבק 2x  
(1 x מותקנת מראש)



כלי ניקוי





תמיסת ניקוי






תחנת הבסיס

הרובוט והחיישנים

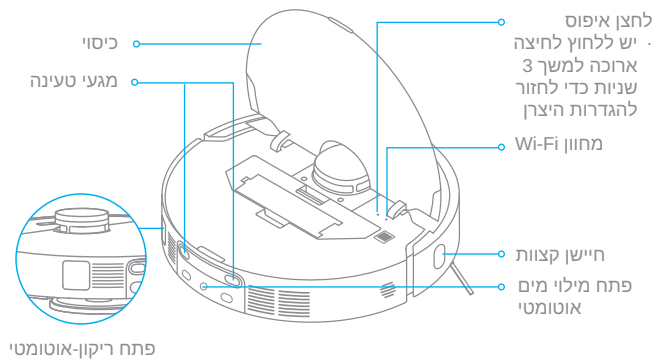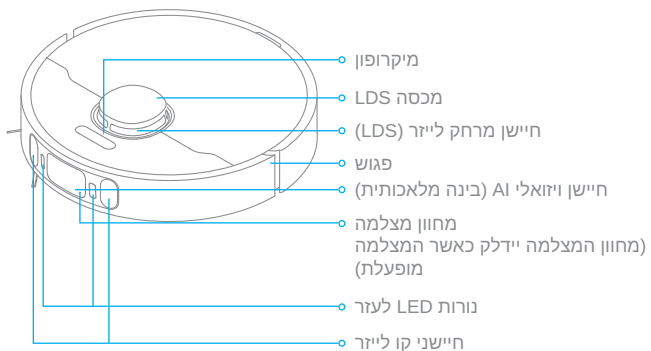

רובוט

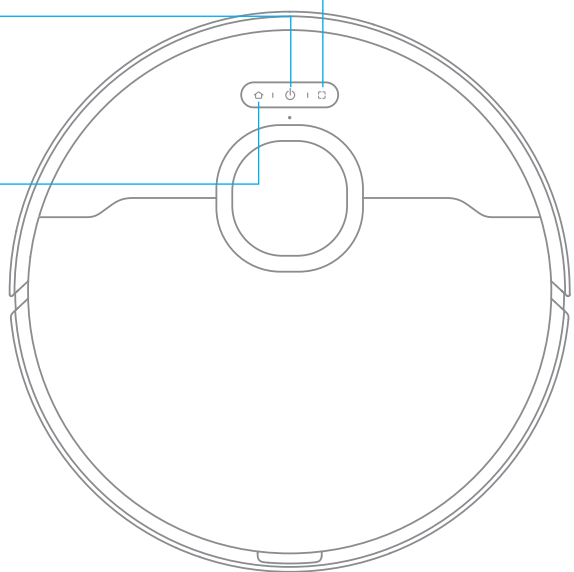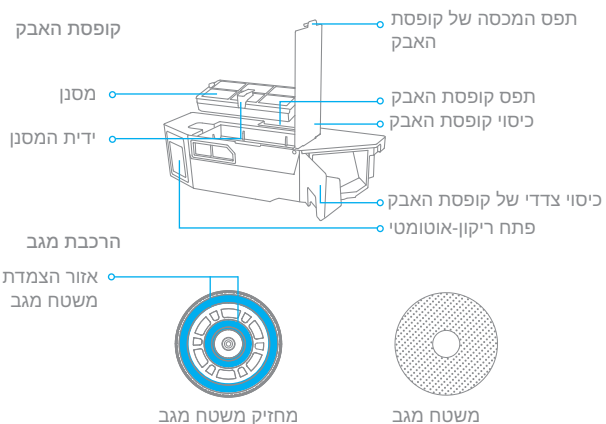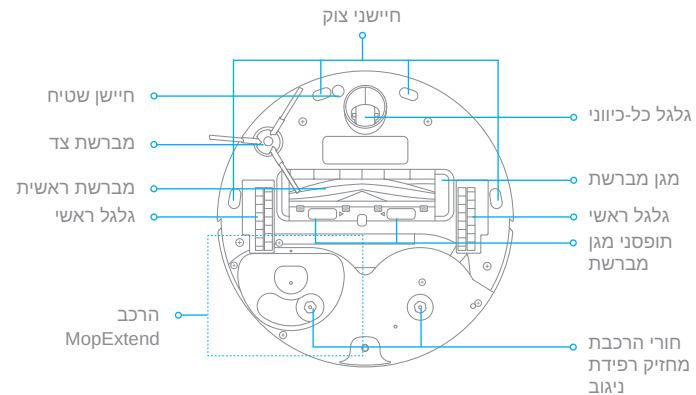

לחצן ניקוי כתמים  
יש ללחוץ כדי להתחיל בניקוי נקודתי



כפתור הפעלה/ניקוי  
לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות יש ללחוץ כדי להתחיל בניקוי לאחר הפעלת הרובוט

כפתור עגינה  
יש ללחוץ כדי לשלוח את הרובוט בחזרה לתחנת הבסיס יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להשבית את נעילת הילדים

מחווון מצב  
לבן קבוע: הניקוי הושלם  
כתום מהבהב: שגיאה  
כתום קבוע: נמצא במצב המתנה בגלל סוללה חלשה או מושהה בגלל סוללה חלשה

הערה:  
יש ללחוץ על לחצן כלשהו על הרובוט כדי להשהות אותו בזמן שהוא מנקה או חוזר לטעינה.  
ניתן להפעיל ולכבות את נעילת הילדים באמצעות אפליקציית Dreamehome.




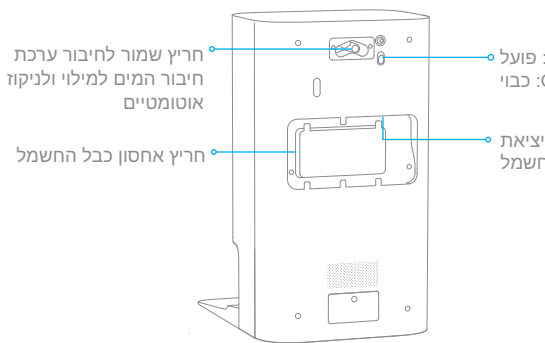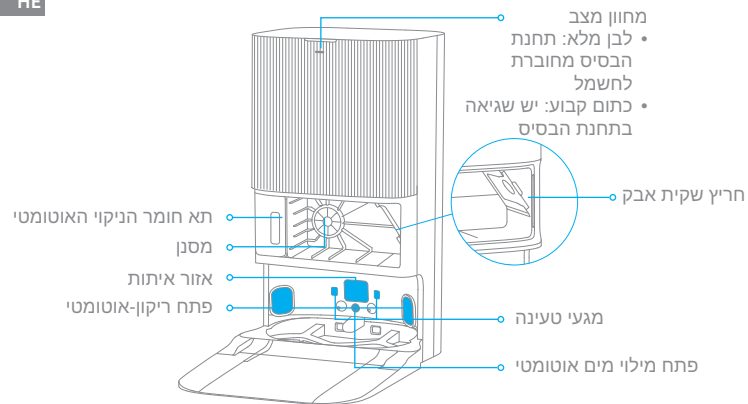


הערה: יש לרכוש בנפרד את ערכת חיבור המים למילוי ולניקוז אוטומטיים. (זמין רק באזורים ספציפיים)

## סקירת מוצר


תחנת הבסיס

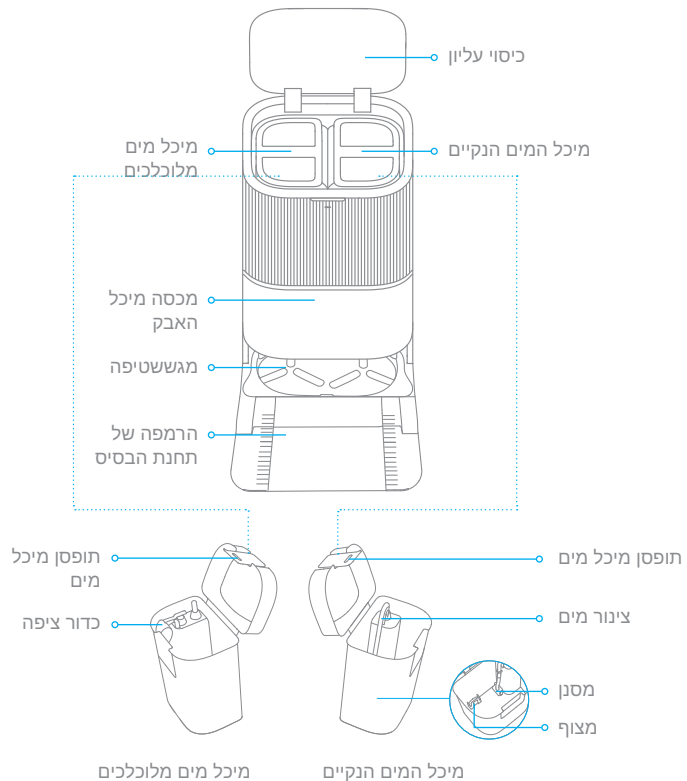

## ארגון הבית שלכם

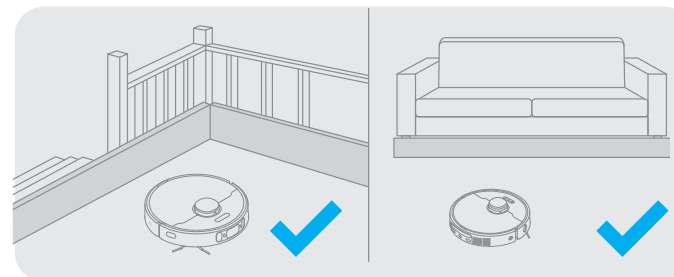


לפני הניקוי, הציבו מחסום פיזי בקצה המדרגות והספה כדי להבטיח את פעולתו הבטוחה והחלקה של הרובוט.

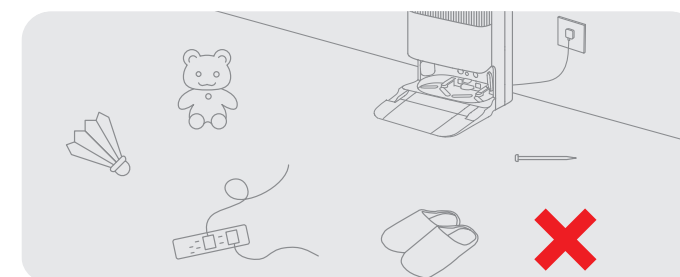

לפני ניקוי, יש להזיז פריטים בלתי יציבים, שברירים, בעלי ערך או מסוכנים, ולסלק כבלים, סמרטוטים, צעצועים, חפצים קשיחים וחפצים חדים מהרצפה, כדי להימנע מהרובוט להסתבך בהם, לשרוט או להפיל אותם ובכך לגרום לנזק.



כדי למנוע מהרובוט לא לזהות אזורים שצריך לנקות, אין לעמוד מול הרובוט, מול הסף, מול המסדרון או מול מקומות צרים.

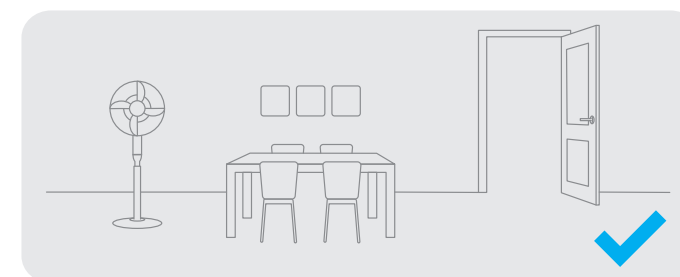


פתחו את דלת החדר לניקוי, והניחו את הרהיטים במקומם המתאים כדי להשאיר יותר מקום.

הערה:

- בעת הפעלת הרובוט בפעם הראשונה, עקבו אחריו בזמן הניקוי כדי להסיר כל מכשול פוטנציאלי בזמן.
- נורות LED עזר יספקו תאורת עזר בסביבות עמומות.
- אין לשאוב חפצים קשיחים כגון אבנים, כדוריות פלדה וחלקי צעצועים, חפצים חדים, כגון פסולת בניין, זכוכית שבורה ומסמרים, אחרת הרצפה עלולה להישרט.

## 4. חברו את הרובוט לתחנת הבסיס


יש ללחוץ לחיצה ארוכה  על הלחצן ברובוט למשך 3 שניות כדי להפעיל אותו. הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס כאשר הרכב המגב פונה לכיוון קרש הכביסה. לאחר מכן תשמעו הנחיה קולית כאשר הרובוט יתחבר בהצלחה לתחנת הבסיס.

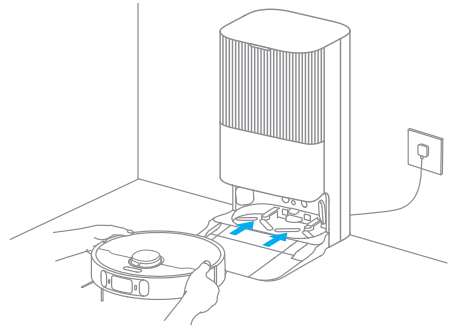

**הערה:** מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו. כאשר לא ניתן להפעיל את הרובוט לאחר שהסוללה התרוקנה, חברו את הרובוט באופן ידני לתחנה כדי לטעון אותו.

## 5. יש להוסיף את תמיסת הניקוי


- (1) יש להסיר את מכסה מיכל האבק ולמשוך החוצה את תא חומר הניקוי האוטומטי.
- (2) יש לפתוח את המכסה העליון של התא ולהוסיף את תמיסת הניקוי.
- (3) יש לסגור את מכסה התא, להכניס אותו בחזרה לתחנת הבסיס ולאחר מכן להתקין מחדש את מכסה מיכל האבק. תמיסת הניקוי תתווסף אוטומטית בזמן העבודה.

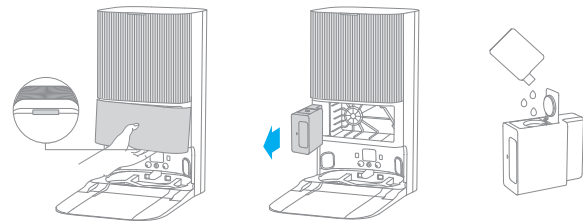**הערה:**

- למניעת תקלות, אין להוסיף נוזל אחר מאשר חומר הניקוי המאושר-רשמית.
- יש להתקין את תא חומר הניקוי האוטומטי עד שהוא מתחבר למקומו בנקישה.

## 6. הוסיפו מים נקיים למיכל המים הנקיים


יש להוציא את מיכל המים הנקיים מתחנת הבסיס, ולמלא אותו במים נקיים עד לקו המים המרבי. לאחר מכן התקינו אותו בחזרה בתחנת הבסיס.

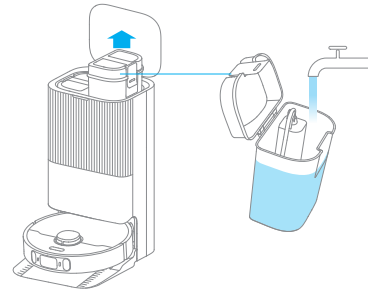

**הערה:** אין להוסיף מים חמים למיכל המים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לעיוות של המיכל.


## 1. יש למקם את תחנת הבסיס ולחבר לשקע חשמל

הציבו את תחנת הבסיס במיקום פתוח ככל האפשר עם אות Wi-Fi טוב. פנו את כל החפצים הקרובים יותר מ-1.5 מ' מהחזית של תחנת הבסיס ו-5 ס"מ משני צידיה. יש להכניס את כבל החשמל לתחנת הבסיס ולחבר אותו לשקע.

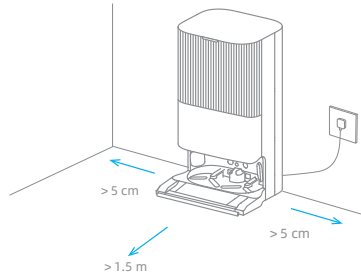


ⓘ פועל:  
⓪ כבוי

הכניסו בחוזקה את כבל החשמל כלפי מעלה עד שהמחוון יידלק.

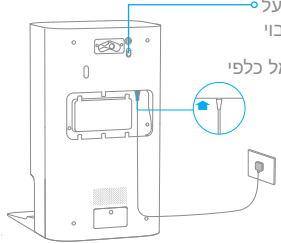
**הערה:**

- יש לוודא שחפצים לא חוסמים את אזור האיתות.
- הערה: כדי למנוע כתמי מים מהרטבת רצפות עץ או שטיחים, מומלץ להציב את עמדת הבסיס על רצפות אריחים או רצפות שיש.

2. יש להסיר את ההגנה של מגש השטיפה ולהתקין את לוחית הארכת הרמפה יש להסיר את ההגנה של מגש השטיפה, ולאחר מכן להחזיר את מגש השטיפה לתחנת הבסיס כלפי מטה בצורה משופעת. לאחר מכן התקינו את לוחית הארכת הרמפה של תחנת הבסיס עד לתחנת הבסיס.

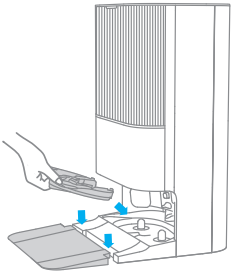

## 3. הסירו את הגנות הרובוט והתקינו את הרכב מברשת הצד והמגב

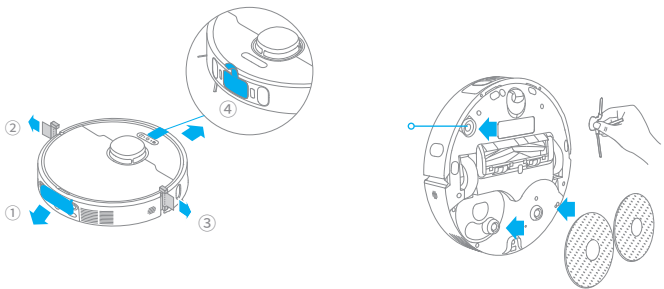

**הערה:** התקן את מברשת הצד עד שתיכנס למקומה בנקישה.

## להדליק/לכבות

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור  למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט. מחוון החשמל צריך להיות מואר. יש להניח את הרובוט על תחנת הבסיס, הרובוט אמור להידלק אוטומטית ולהתחיל בטעינה. כדי לכבות את הרובוט, יש להרחיק אותו מתחנת הבסיס וללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן  למשך 3 שניות.

## מיפוי מהיר

לאחר הגדרת הרשת בפעם הראשונה, יש לעקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי ליצור במהירות מפה. הרובוט יתחיל במיפוי ללא ניקוי. כאשר הרובוט חוזר לתחנת הבסיס, תהליך המיפוי הושלם והמפה תישמר באופן אוטומטי.

## הפסקה/שינה

כאשר הרובוט פועל, לחצו על כפתור כלשהו כדי להשהות אותו. אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות, הוא נכנס אוטומטית למצב שינה. כל המחוונים על הרובוט ייכבו. לחצו על כל כפתור ברובוט או בתחנת הבסיס, או השתמשו באפליקציה כדי להעיר את הרובוט. הערה: אם הרובוט מושהה ומונח על תחנת הבסיס, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.

## התחל מחדש אוטומטית בניקוי

אם הסוללה חלשה מדי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס לטעינה. לאחר הטעינה לרמת הסוללה המתאימה, הוא יחזור למשימות ניקוי שלא נגמרו.

הערה: כדי להשתמש בפונקציה זו, אנא אפשרו אותה באפליקציה.

מצב נא לא להפריע (DND)

כאשר הרובוט מוגדר למצב Do Not Disturb (DND), הרובוט לא יוכל לחדש את הניקוי ומחווון המתח נכבה. מצב ה-DND מושבת כברירת מחדל מטעם היצרן. ניתן להשתמש באפליקציה כדי להפעיל את מצב ה-DND או לשנות את תקופת ה-DND. זמני ה-DND הם 22:00-08:00 כברירת מחדל.

## הערה:

- משימות הניקוי המתוכננות יבוצעו כרגיל במהלך זמני ה-DND.
- הרובוט יחדש את הניקוי מהמקום בו הפסיק לאחר תום זמני ה-DND.

## ניקוי כתמים

כאשר הרובוט במצב המתנה, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן  כדי להפעיל את מצב ניקוי כתמים. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של  $1.5 \times 1.5$  מטר סביבו וחוזר לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הכתם.


## רובוט מופעל מחדש

אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבות אותו, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן  למשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי. לאחר מכן, יש ללחוץ על לחיצה ממושכת  למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט.

# התחברות באמצעות אפליקציית Dreamehome

## 1. הורדת אפליקציית Dreamehome

סרקו את קוד ה-QR על הרובוט, או חפשו "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

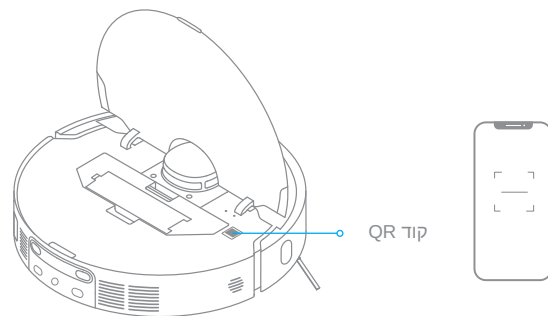

## הערה:


רק Wi-Fi של 2.4 GHz נתמך.

עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. אנא עקבו אחר ההוראות בגרסת האפליקציה הנוכחית.

## 2. הוספת מכשיר


פתחו את אפליקציית Dreamehome, הקישו על "⊕" בפינה השמאלית העליונה, וסרקו שוב את אותו קוד QR על הרובוט כדי להוסיף את המכשיר. עקבו אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

הערה: אם ברצונכם לאפס את ה-Wi-Fi, חזרו על שלב 2 ולאחר מכן עקבו אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.

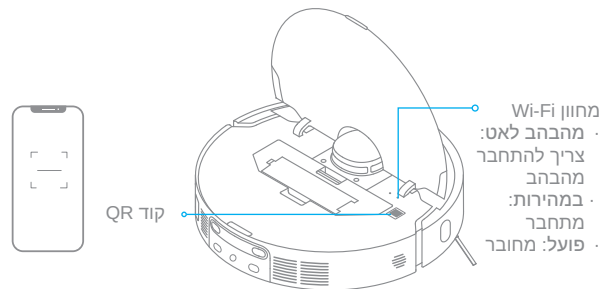

- מחוון Wi-Fi מהבהב לאט:
- צריך להתחבר מהבהב
- במהירות:
- מתחבר
- פועל: מחובר

3. ריקון אוטומטי של תיבת האבק, ניקוי וייבוש של רפידות המגב לאחר שהרובוט מסיים משימת ניקוי וחזור לתחנת הבסיס לטעינה, תחנת הבסיס תתחיל לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. לאחר מכן הוא ישטוף וייבש את רפידות המגב.

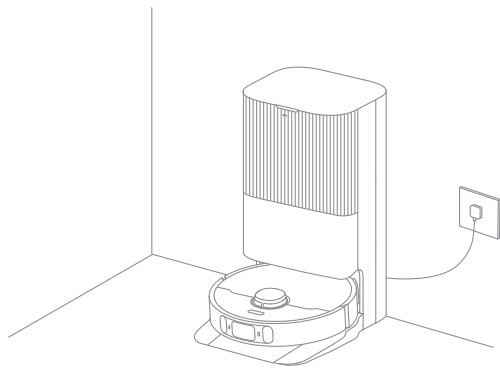

הערה:

- אם פונקציית הריקון האוטומטי כבוייה באפליקציה, תחנת הבסיס לא תרוקן אוטומטית את תיבת האבק.
- תחנת הבסיס תרוקן את קופסת האבק בהתאם להגדרות האפליקציה.

4. שטפו את מכל המים המשומשים

לאחר שהרובוט סיים את תפקידו, יש לנקות את מיכל המים המשומשים כדי למנוע ריח לא-נעים.

שטיפה לאחר שאיבה

הפעילו את פונקציית השטיפה לאחר שאיבת האבק באפליקציה, והרובוט יסיר אוטומטית את הרכב המגב בתחנת הבסיס כדי לשאוב את הרצפה. לאחר השלמת שאיבת האבק, הרובוט יחזור לתחנת הבסיס כדי להתקין את הרכב המגב, ואילו תחנת הבסיס תתחיל לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. ואז, הרובוט יתחיל לנגב לאחר הרמת המברשת הראשית.

שאיבה בלבד

הפעילו את פונקציית השאיבה באפליקציה, והרובוט יסיר אוטומטית את הרכב המגב בתחנת הבסיס ויתחיל לשאוב.

שטיפה בלבד


הפעילו את פונקציית השטיפה באפליקציה, והרובוט יבדוק אוטומטית אם הרכב המגב מותקן בתחנת הבסיס. אם לא, הרובוט יתקין את הרכב המגב ויתחיל בשטיפה לאחר הרמת המברשת הראשית.

שאיבה ושטיפה

הערה: כאשר משתמשים בהרכב המגב בפעם הראשונה, הרובוט מבצע את משימת "שאיבה ושטיפה" כברירת מחדל.

1. התחילו בניקוי

יש ללחוץ על הכפתור  שעל הרובוט, או להשתמש באפליקציה על מנת שהרובוט יתחיל מתחנת הבסיס. לאחר מכן הרובוט יתכנן את מסלול הניקוי האופטימלי ויבצע את פעולת הניקוי בהתבסס על המפה שנוצרה.

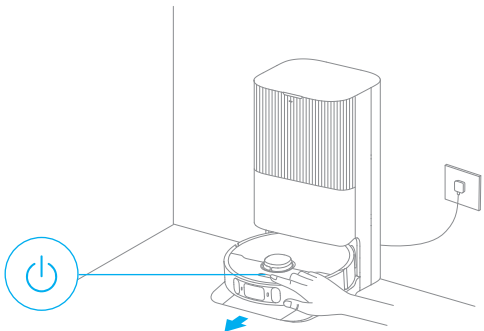


הערה:

- כדי להבטיח שהרובוט יוכל לחזור בקלות לתחנת הבסיס לאחר הניקוי, מומלץ לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס.
- כריות המגב ינוקו לפני שהרובוט יתחיל לשטוף, יש להמתין בסבלנות.
- אין להזיז את תחנת הבסיס, מיכל המים הנקיים, מיכל המים המשומשים או מגש השטיפה במהלך עבודתו.
- ניתן להפעיל ניקוי עם מים חמים באפליקציה עבור משימות ניקוי של משטח מגב ומשטח שטיפה, אשר חלה על כל המצבים. כדי למנוע כוויה, אין לגעת ביציאת המים כאשר הפונקציה מופעלת.

2. שטיפת מגב אוטומטית

בעת הניקוי, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס כדי לשטוף רפידות מגב בהתבסס על תדירות ניקוי רפידות המגב המצוינת באפליקציה. תחנת הבסיס תמלא מחדש באופן אוטומטי את מיכל המים של הרובוט והרובוט יחדש את הניקוי.

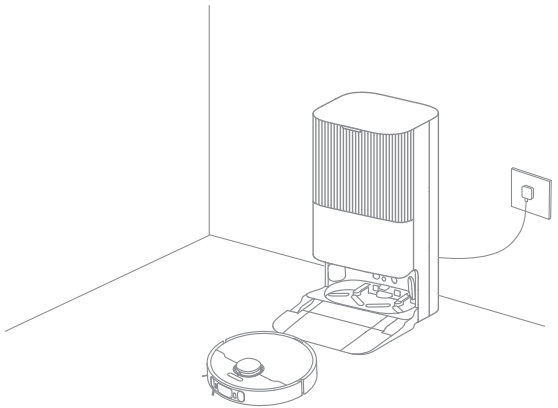

תחזוקה שוטפת

חלקים

כדי לשמור על תקינות הרובוט, מומלץ לעיין בשימוש באביזרים באפליקציה או בטבלה הבאה לתחזוקה שוטפת.

| חלק                             | תדירות תחזוקה      | תקופת החלפה      |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| חיישן שטיח                      | אחת לחודש          | /                |
| חיישני צוק                      |                    |                  |
| נורות LED לעזר                  |                    |                  |
| מגעי הטעינה של הרובוט           |                    |                  |
| פגוש                            |                    |                  |
| פתח ריקון-אוטומטי של הרובוט     |                    |                  |
| פתח מילוי מים אוטומטי של הרובוט |                    |                  |
| קופסת האבק                      | נקו אותו לפי הצורך | /                |
| קופסת האבק                      |                    |                  |
| שקית האבק                       | /                  | 6-8 שבועות       |
| משטח מגב                        |                    | כל 1 עד 3 חודשים |

הערה: תדירות ההחלפה תהיה תלויה בשימוש שלכם ברובוט. אם מתרחש אירוע חריג עקב נסיבות מיוחדות, יש להחליף את החלקים.


| קלח                              | תדירות תחזוקה | תקופת החלפה       |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| מיכל מים מלוכלכים                | לאחר כל שימוש | /                 |
| מיכל המים הנקיים                 | אחת לשבועיים  | כל 6 עד 12 חודשים |
| מברשת ראשית                      |               | כל 3 עד 6 חודשים  |
| מסנן קופסת האבק                  |               | /                 |
| מברשת צד                         |               | /                 |
| מחזיק משטח מגב                   | אחת לחודש     | /                 |
| מגש שטיפה                        |               |                   |
| אזור האיתות של תחנת הבסיס        |               |                   |
| מגעי הטעינה של תחנת הבסיס        |               |                   |
| פתח ריקון-אוטומטי של תחנת הבסיס  |               |                   |
| גלגל כל-כיווני                   |               |                   |
| חיישן קצוות                      |               |                   |
| חיישן מרחק לייזר (LDS)           |               |                   |
| חיישני קו לייזר                  |               |                   |
| חיישן ויזואלי AI (בינה מלאכותית) |               |                   |

תחזוקה שוטפת


בסיס משטח השטיפה

תחנת הבסיס תבצע ניקוי עצמי של מגש השטיפה יחד עם כל ניקוי משטח מגב. לניקוי עמוק, יש לעיין בשלבים הבאים.


1. יש לבחור את הפונקציה ניקוי משטח השטיפה באפליקציה, והרובוט ייצא מתחנת הבסיס באופן אוטומטי. יש להוציא את משטח השטיפה ולהמתין עד שהמים ימלאו את תחתית תחנת הבסיס.

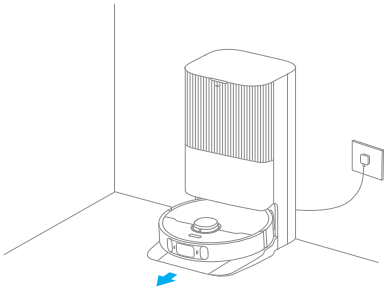

2. יש לשטוף את משטח השטיפה במים נקיים ולהשתמש בכלי הניקוי כדי לנקות את הבסיס של משטח השטיפה.

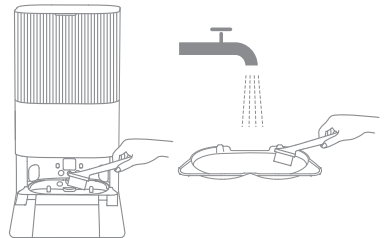


3. לאחר רגע, תחנת הבסיס תשאב אוטומטית את המים המשוּמשים. לאחר מכן יש לייבש את בסיס משטח השטיפה עם מטלית רכה ויבשה, ולהחזיר את משטח השטיפה למקומו.

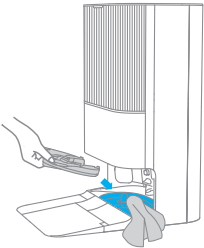

הערה: בסיום משימת הניקוי, החזירו את מגש השטיפה לתחנת הבסיס כלפי מטה בצורה משופעת.


4. יש להשתמש באפליקציה או ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור  ברובוט כדי לגרום לו לחזור לתחנת הבסיס.

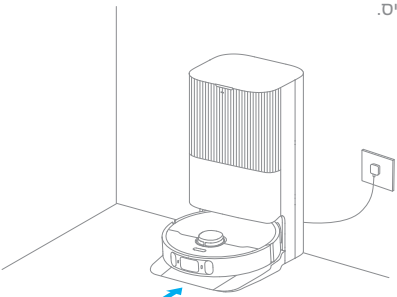


הערה: אין לגרום לרובוט לחזור לתחנת הבסיס במהלך הניקוי.

## מיכל מים מלוכלכים

1. הסירו את מיכל המים המשוּמשים, פתחו את המכסה שלו ושפכו את המים המשוּמשים.

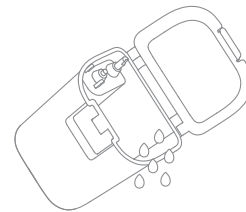


2. שטפו את מיכל המים המשוּמשים במים נקיים, והשתמשו בכלי הניקוי המצורף לניקוי הקיר הפנימי של מיכל המים המשוּמשים.

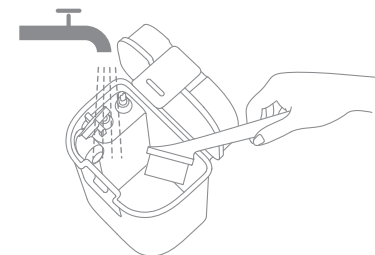

הערה: כדור הציפה במיכל המים המשוּמש הוא חלק נע. אל תפעילו יותר מדי כוח בעת ניקויו כדי להימנע מפגיעה בו.


## שקית האבק

1. הסירו את כיסוי מכל האבק והשליכו את שקית האבק.

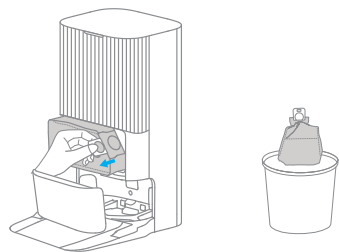


הערה: משיכה כלפי מעלה בידית תאטום את השקית כדי למנוע נפילה בטעות של אבק ופסולת.


2. הסירו את האבק והפסולת מהמסנן עם מטלית יבשה.

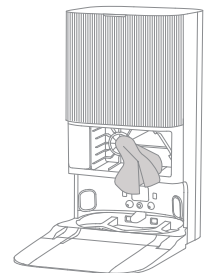

3. התקינו שקית אבק חדשה.

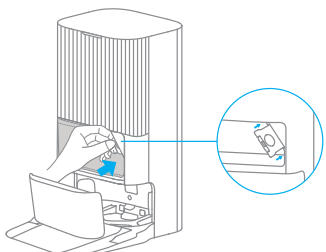


4. התקינו בחזרה את כיסוי מכל האבק.

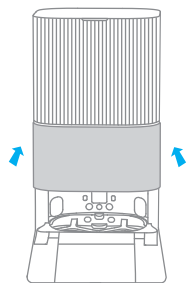

## תחזוקה שוטפת


### קופסת האבק

1. יש לפתוח את מכסה הרובוט וללחוץ על התפס כדי להסיר את קופסת האבק.

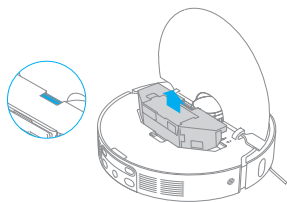



### מברשת צד ומחזיק משטח מגב

הסר ונקה את מברשת הצד ומחזיק משטח המגב.

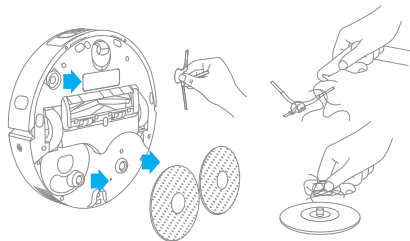

### גלגל כל-כיווני

2. פתחו את מכסה קופסת האבק ורוקנו אותה כפי שמוצג בתרשים.

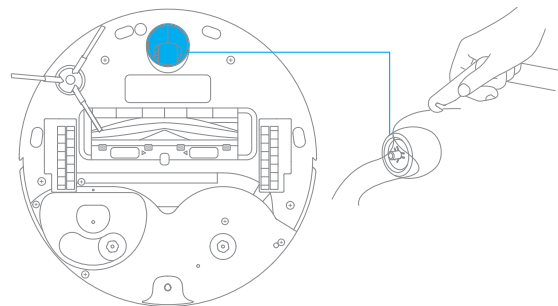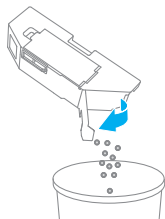


הערה:

- נא להשתמש בכלי כגון מברג קטן כדי להפריד את הציר והצמיג של הגלגל הכל-כיווני. אל תפעילו כוח מופרז.
- יש לשטוף את הגלגל הכל-כיווני מתחת למים הזורמים ולהחזיר אותו לאחר ייבוש מלא.

## תחזוקה שוטפת


### מסנן

1. הסירו את המסנן והקישו בעדינות על הסל שלו.

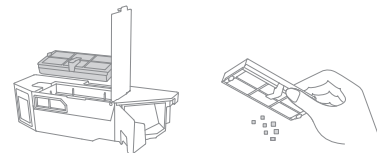

הערה: אל תנסו לנקות את המסנן עם מברשת, אצבע או חפצים חדים כדי למנוע נזק.

2. יש לשטוף את קופסת האבק ואת המסנן במים ולייבש אותם לחלוטין לפני התקנתם מחדש.

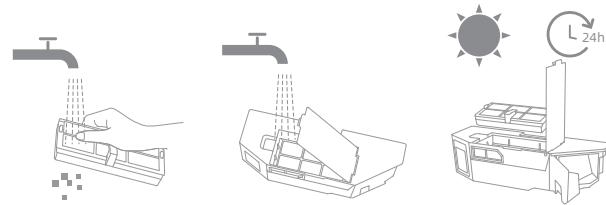


הערה:

- יש לשטוף את קופסת האבק ואת המסנן במים נקיים בלבד. אין להשתמש בשום חומר ניקוי.
- יש להשתמש בקופסת האבק ובמסנן רק כשהם יבשים לחלוטין.

### חיישנים ומגעי הטעינה של הרובוט


נגבו את החיישנים ומגעי הטעינה של הרובוט באמצעות מטלית רכה ויבשה, כפי שמוצג באיור שלהלן:

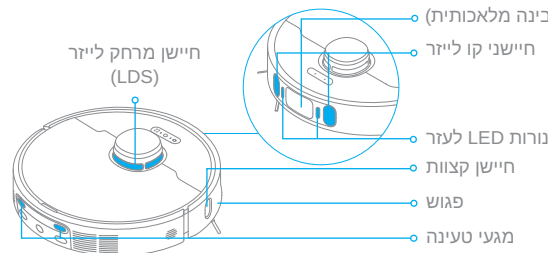

- חיישן ויזואלי AI (בינה מלאכותית)
- חיישני קו לייזר
- נורות LED לעזר
- חיישן קצוות
- פגוש
- מגעי טעינה

### חיישני צוק

- חיישן שטיח

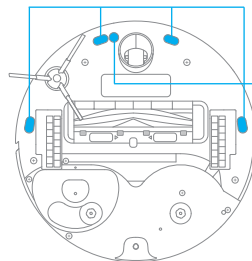


הערה: מטלית רטובה עלולה לגרום נזק למרכיבים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הבסיס. נא להשתמש במטלית יבשה לניקוי.

| בעיה                                            | פיתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הרובוט אינו נדלק.                               | הסוללה חלשה. טענו מחדש את הרובוט על הבסיס ונסו שוב.<br>הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין 0°C ל-40°C .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| לא ניתן להטעין את הרובוט.                       | תחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל, יש לוודא ששני הקצוות של כבל החשמל שלה מחוברים כהלכה.<br>המגע בין מגעי הטעינה בתחנת הבסיס לרובוט גרוע, נא לנקות את מגעי הטעינה.<br>בדקו אם יש עצם זר במחבר של הרובוט והסירו את העצם הזר אם קיים.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| הרובוט לא מצליח להתחבר ל-Wi-Fi.                 | סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויה. ודאו שהסיסמה המשמשת לחיבור לרשת ה-Wi-Fi שלכם נכונה.<br>הרובוט אינו תומך בחיבור Wi-Fi של 5 GHz. ודאו שהרובוט מחובר לחיבור Wi-Fi במהירות 2.4 GHz.<br>אות ה-Wi-Fi חלש. ודאו שהרובוט נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב.<br>ייתכן שהרובוט לא מוכן להגדרה. צאו והיכנסו מחדש לאפליקציה ולאחר מכן נסו שוב לפי ההוראות.                                                                                                                                                                       |
| הרובוט לא יכול למצוא ולחזור לתחנת הבסיס.        | תחנת הבסיס מנותקת מהחשמל או זוה כשהרובוט לא נמצא עליה. אנא חברו את תחנת הבסיס לאספקת החשמל או הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס לטעינה.<br>יש יותר מדי מכשולים מסביב לתחנת הבסיס. מקמו את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר.<br>הזזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש, והוא יצור מחדש מפה אם המיקום מחדש ייכשל. אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור אוטומטית בעצמו, ובמקרה זה תצטרכו למקם את הרובוט באופן ידני על תחנת הבסיס.<br>נגבו את אזור האיתות בתחנת הבסיס כדי להסיר אבק או פסולת. |
| הרובוט נתקע מול תחנת הבסיס ולא יכול לחזור אליה. | פנו כל חסימה בטווח של 5 ס"מ בצד שמאל וצד ימין או בטווח של 1.5 מ' מול תחנת הבסיס, כדי למנוע את חסימת הרובוט.<br>מסלול החזרה לטעינה חסום, למשל. הדלת סגורה.<br>הרובוט עלול להחליק אם הרצפה מול תחנת הבסיס רטובה מדי. אם כן, נקו את עודפי המים לפני שתנסו שוב.<br>מומלץ להעביר את תחנת הבסיס למקום אחר ולנסות שוב.<br>יש לוודא שלוחית הארכת הרמפה מותקנת כהלכה.                                                                                                                                              |


מגעי טעינה

נקו את מחברי הטעינה ואת אזור החיווי של תחנת הבסיס באמצעות מטלית רכה ויבשה.

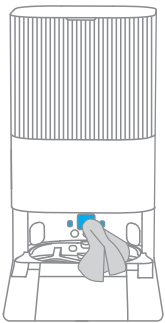


פתחי ריקון-אוטומטי

נקו את פתחי האוורור האוטומטיים של הרובוט ותחנת הבסיס עם מטלית רכה ויבשה.

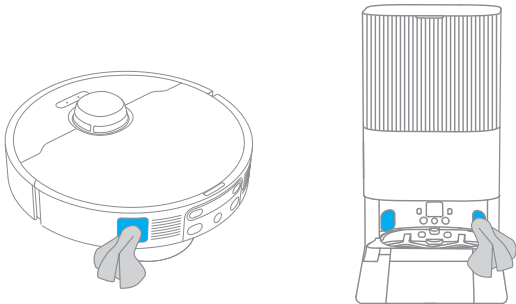

משטח מגב

הסר את משטח המגב ממחזיק משטח המגב כדי להחליפו.

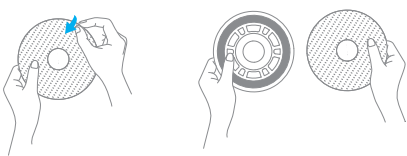

סוללה

הרובוט מכיל ערכת סוללות ליתיום-יון בעלת ביצועים גבוהים. ודאו שהסוללה נשארת טעונה היטב לשימוש יומיומי כדי לשמור על ביצועי סוללה אופטימליים. אם הרובוט אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, יש לכבות ולאחסן אותו. כדי למנוע נזק מפריקת יתר, יש להטעין את הרובוט לפחות פעם בשלושה חודשים.



| בעיה                                           | פיתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הרובוט אינו ממשיך לנקות לאחר טעינה.            | ייתכן שהרובוט מוגדר למצב (DND) נא לא להפריע. אשר ימנע ממנו לחדש את הניקוי.<br>הרובוט לא יחדש את הניקוי לאחר החזרה ידנית של הרובוט לתחנת הבסיס או שליחת הרובוט לטעינה דרך האפליקציה או הכפתור  .                                                                                 |
| התחנה אינה יכולה לרוקן אוטומטית את קופסת האבק. | בדקו אם שקית האבק במיכל האבק מלאה.<br>אם שקית האבק אינה מלאה, בדקו אם יש חסימה כלשהי בפתחי האוורור המתרוקנים האוטומטיים של הרובוט, תחנת הבסיס או תיבת האבק. אם יש, נקו את החלק החסום בזמן.                                                                                                                                                                         |
| מפלס המים בקרש הכביסה אינו תקין.               | בדקו אם האוטום על מיכל המים המשומשים רופף או אינו מותקן כהלכה, וסדרו אותו באופן ידני אם כן. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו לצוות השירות לאחר המכירה.<br>לחצו בעדינות כלפי מטה על מיכל המים המשומשים כדי לוודא שהוא מותקן כהלכה.<br>הסירו את לוח הכביסה ובדקו אם ניקוז הביוב סתום ונקו אותו.<br>בדקו את תמיסת הניקוי. אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. |
| מחזיק משטח המגב מורם בצורה חריגה.              | אנא הסר את מחזיק משטח המגב כדי לבדוק אם יש עצם זר שתקוע בו, ונסה להפעיל מחדש את הרובוט. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו לצוות השירות לאחר המכירה.                                                                                                                                                                                                                          |
| יש מים מתחת למיכל המים הנקיים או סביב האטם.    | בעת הוצאת מיכל המים הנקיים, ייתכן שיישארו מעט מים בצינור מתחת למיכל או סביב האטם. זה נורמלי. נא לנגב עם מטלית יבשה.                                                                                                                                                                                                                                                |

לתמיכה נוספת, צרו איתנו קשר דרך <https://global.dreametech.com>

| בעיה                              | פיתרון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הרובוט אינו נכבה.                 | לא ניתן לכבות את הרובוט כשהוא בטעינה. מומלץ להזיז את הרובוט מתחנת הבסיס, ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור  למשך 3 שניות כדי לכבות אותו.<br>אם לא ניתן לכבות את הרובוט על ידי ביצוע שלב 1, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור  למשך 10 שניות כדי לאלץ את הרובוט להיכבות. אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם שירות הלקוחות. |
| מהירות הטעינה איטית.              | לוקח בערך 4.5 שעות לטעון את הרובוט במלואו כאשר הסוללה שלו חלשה.<br>אם אתם מפעילים את הרובוט בטמפרטורות מחוץ לטווח שצוין, מהירות הטעינה תואט אוטומטית כדי להאריך את חיי הסוללה.<br>מגעי הטעינה הן ברובוט והן בבסיס עשויים להיות מלוכלכים, נא לנגב אותם עם מטלית יבשה.                                                                                                                                                                                                             |
| הרעש מתגבר בזמן שהרובוט פועל.     | בדקו אם מסנן קופסת האבק סתום. אם כן, נקו או החליפו אותו.<br>עצם קשיח עלול להיתפס במברשת הראשית או בקופסת האבק. בדקו והסירו עצמים קשיחים.<br>המברשת הראשית או מברשת הצד עלולות להסתבך. בדקו והסירו עצמים זרים.<br>העבירו את מצב הניקה לרגיל או לשקט.                                                                                                                                                                                                                              |
| הרובוט זז מבלי ללכת במסלול שנקבע. | יש לארגן ולסדר חפצים כגון כבלי חשמל ונעלי בית לפני השימוש ברובוט.<br>עבודה על משטחים רטובים וחלקים גורמת להחלקת הגלגל הראשי. מומלץ לייבש את המקומות הרטובים לפני השימוש ברובוט.<br>נגבו את חיישני ליידר הקו ואת חיישן ה-AI החזותי על הרובוט עם מטלית נקייה ורכה כדי לשמור אותם נקיים וללא הפרעות.                                                                                                                                                                                |
| הרובוט מפספס את החדרים שיש לנקות. | יש לוודא שדלתות החדרים לניקוי אכן פתוחות.<br>בדקו האם יש סף גבוה מ-2 ס"מ בפתח החדר. הרובוט לא יכול לטפס מעל ספיים או מדרגות גבוהים.<br>המקום בחזית החדר לניקוי עלול להיות רטוב וחלקלק, ולגרום לרובוט להחליק ולעבוד בצורה לא תקינה. יש לייבש את הרצפה לפני השימוש ברובוט.                                                                                                                                                                                                         |

מפרטי שימוש

תחנת הבסיס

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| דגם                              | RCXE0304            |
| הספק נקוב                        | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| הספק נקוב                        | 20V --- 2A          |
| הספק נקוב (במהלך ריקון אבק)      | 1000W               |
| הספק נקוב (במהלך ניקוי מים חמים) | 1150W               |
| מתח נקוב (במהלך טעינה וייבוש)    | 89W                 |

בשימוש רגיל, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

הערה:

- הספק נקוב (במהלך ניקוי מים חמים) נקבע לפי ערך ההספק במהלך התקופה הייצוגית (טמפרטורת מים 25°C).
- מתח נקוב (במהלך טעינה וייבוש) נקבע על פי ערך המתח החשמלי במהלך תקופת הטעינה המלאה.

רובוט

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| דגם           | RLX56CE         |
| זמני טעינה    | 4.5 שעות בקירוב |
| מתח נקוב      | 14.4V ---       |
| הספק נקוב     | 75W             |
| תדירות הפעלה  | 2400~2483.5 MHz |
| הספק פלט מרבי | <20 dBm         |

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.

- יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני גריטה;
- יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הוצאת הסוללה;
- יש להשליך את הסוללה בבטחה.

זהירות:

לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את המתח ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.

יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.

אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.

בתנאים פוגעניים, נזול עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

מדריך הסרה:

1. יש להפוך את הרובוט, להשתמש בכלי מתאים כדי להסיר את הברגים בגב הרובוט, ולאחר מכן להסיר את המכסה.
2. יש לנתק את החיבורים בין הסוללה ללוח ה-PCB כדי להסיר את הסוללה.

## قيود الاستخدام

- لا تستخدم الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى سطح الأرض بدون حاجز وقائي.
- لا تضع الروبوت رأساً على عقب. لا تستخدم غطاء مستشعر المسافة بالليزر أو غطاء الروبوت أو مخفف الصدمات كمقبض للروبوت.
- استخدم المكنسة الكهربائية الروبوت في بيئات تكون فيها درجة الحرارة المحيطة أعلى من 0 درجة مئوية وأقل من 40 درجة مئوية. تأكد من عدم وجود سوائل أو مواد لاصقة على الأرضية.
- لمنع الضرر أو الضرر الناتج عن السحب، قم بإزالة أي أشياء مفككة من الأرضية، وقم بإزالة الكابلات أو أسلاك الطاقة الموجودة في مسار التنظيف قبل تشغيل الجهاز.
- إزالة العناصر الهشة أو الصغيرة من الأرض لمنع الروبوت من الاصطدام بها وإتلافها.
- أبعد الشعر والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى عن فتحة الشفط الخاصة بالروبوت أثناء العملية.
- احتفظ بأداة التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في غرفة ينام فيها رضيع أو طفل.
- لا تضع أطفالاً أو حيوانات أليفة أو أي شيء فوق الروبوت بغض النظر عما إذا كان ثابتاً أو متحركاً.
- لا يمكن إضافة سوى المياه النظيفة ومحاليل التنظيف المعتمدة رسمياً لخزان الماء النظيفة. لا تقم بإضافة أي سوائل أخرى مثل الكحول أو أي مطهر. يمكن التحقق من نسبة محلول التنظيف إلى الماء النظيف بالرجوع إلى التعليمات المدونة على زجاجة محلول التنظيف. حافظ على محلول التنظيف في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم الروبوت لتنظيف أي أشياء محترقة. لا تستخدم الروبوت لالتقاط السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق أو الغازات المسببة للتآكل أو الأحماض أو المذيبات غير المخففة.

تجنباً للصدمة الكهربائية أو الحريق أو الإصابة الناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## قيود الاستخدام

- لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات ولا الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو فكري أو خبرة أو معرفة محدودة دون إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني لضمان التشغيل الآمن وتجنب أي مخاطر. لا يجوز للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة دون إشراف.
- يتم استخدام الجهاز فقط بوحدة الطاقة الكهربائية المُقدّمة مع الجهاز.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا بواسطة الأشخاص المُتخصّصين.
- قم بمسح المنطقة المراد تنظيفها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. تأكد من إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة على مسافة آمنة من الروبوت أثناء تشغيله.
- لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو استخدامه في دورات المياه أو حول حمامات السباحة.
- هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضيات في بيئة منزلية فقط. لذلك لا تستخدمه في الهواء الطلق، أو على الأسطح غير الأرضية، أو في بيئة تجارية أو صناعية.
- تأكد من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح في بيئة مناسبة. وبخلاف ذلك، فاحرص على عدم استخدام الجهاز.
- في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة خاصة متوفرة من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها.

## البطاريات والشحن

- لا تتخلص من البطاريات القديمة بشكل غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات غير الضرورية في منشأة إعادة التدوير المناسبة.
- إذا أصبح سلك الطاقة تالفاً أو مكسوراً، فتوقف عن استخدامه على الفور واتصل بخدمة ما بعد البيع.
- تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت عند نقله وحفظه في عبوته الأصلية كلما أمكن.
- إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة من الوقت، فقم بشحنه بالكامل، ثم قم بإيقاف تشغيله وتخزينه في مكان بارد وجاف. قم بإعادة شحن الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب الإفراط في تفريغ البطارية.

## معلومات سلامة الليزر

- يتوافق مستشعر الليزر لهذا المنتج مع معيار منتجات الليزر من الفئة 1 IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021. يُرجى تجنب ملامسته للعين مباشرة أثناء الاستخدام.

منتج ليزر من الفئة 1  
منتج ليزر مخصص للمستهلك  
EN 50689: 2021

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

## قيود الاستخدام

- لا تقم بتنظيف الأشياء الصلبة أو الحادة بالمكنسة الكهربائية. لا تستخدم الجهاز لالتقاط أشياء مثل الحجارة أو قطع الورق الكبيرة أو أي عنصر قد يسبب انسداد الجهاز.
- يجب إزالة القابس من مأخذ التيار قبل تنظيف الجهاز أو صيانتة.
- لا تمسح الروبوت أو القاعدة بقطعة قماش مبللة أو تشطفهما بأي سائل. بعد تنظيف الأجزاء القابلة للغسل، قم بتجفيف الأجزاء بالكامل قبل إعادة تركيبها واستخدامها.
- يُرجى استخدام هذا المنتج وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية أي خسارة أو ضرر ينشأ عن الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج.

## البطاريات والشحن

- لا تستخدم أي بطارية أو محطة أساسية تابعة لطرف ثالث. لا يمكن استخدام الروبوت إلا بالاستعانة بالمحطة الأساسية طراز RCXE0304.
- احرص على عدم محاولة تفكيك أو إصلاح أو تعديل البطارية أو المحطة الأساسية بنفسك.
- لا تضع المحطة الأساسية بالقرب من مصدر الحرارة.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو أيدي مبللة لمسح أو تنظيف نقاط اتصال الشحن الخاصة بالمحطة الأساسية.


## نظرة عامة على المنتج

### الملحقات الإضافية

### محتويات العبوة



الفرشاة  
الجانبية



كابل الطاقة




لوحة تمديد عارضة  
التحميل المنحدرة  
للمحطة الأساسية




دليل المستخدم




حجرة المنظفات التلقائية  
(مثبتة مسبقاً)

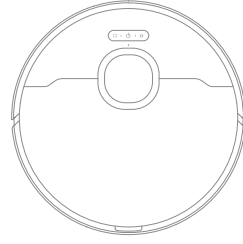

روبوت

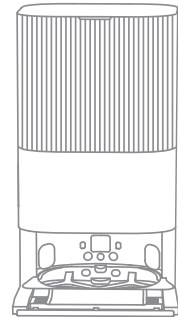

محطة الشحن



وسادة الممسحة × 2  
(مثبتة مسبقاً)



حامل وسادة  
الممسحة × 2



كيس الأتربة × 2  
(1 مُثبت مسبقاً)



أداة التنظيف



محلول التنظيف

## نظرة عامة على المنتج

### روبوت


زر تنظيف البقع  
• اضغط لبدء تنظيف البقع

زر الطاقة / التنظيف  
• اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو إيقاف التشغيل  
• اضغط لبدء التنظيف بعد تشغيل الروبوت

زر الإرساء  
• اضغط لإرسال الروبوت مرة أخرى إلى المحطة الأساسية  
• اضغط مع الاستمرار في الضغط لمدة 3 ثوانٍ لتعطيل قفل الأطفال


مؤشر الحالة  
• أبيض ثابت: اكتمل التنظيف أو المسح  
• برتقالي وامض: خطأ  
• برتقالي ثابت: الاستعداد عند انخفاض البطارية أو الإيقاف المؤقت عند انخفاض البطارية

ملحوظة:  
• اضغط على أي زر في الروبوت للتوقف أثناء قيام الروبوت بالتنظيف أو العودة إلى الشحن.  
• يمكن تشغيل قفل الأطفال وتمكينه/تعطيله من خلال تطبيق Dreamehome.

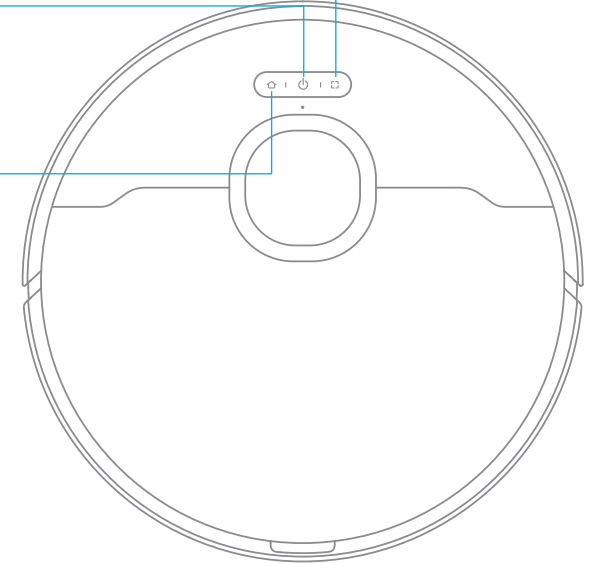


## نظرة عامة على المنتج



### الروبوت والمستشعرات

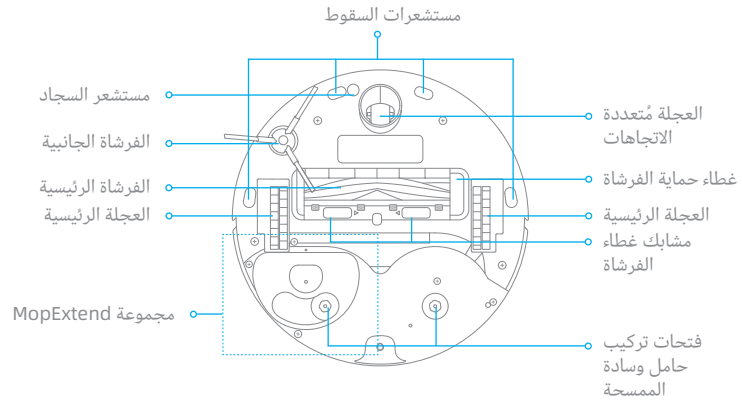

### صندوق الأتربة


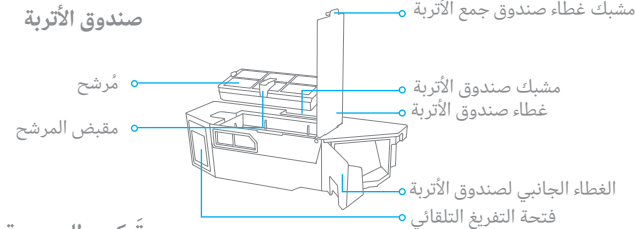


### تَركِيب الممسحة

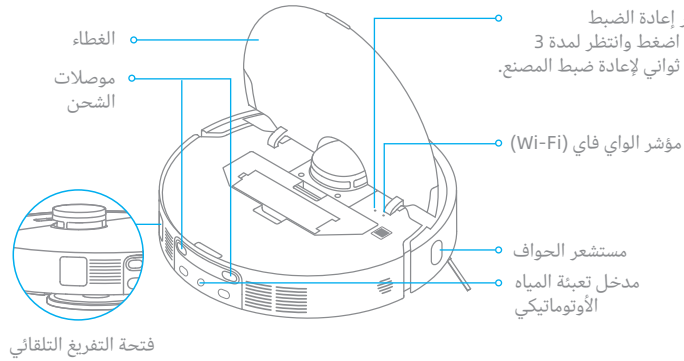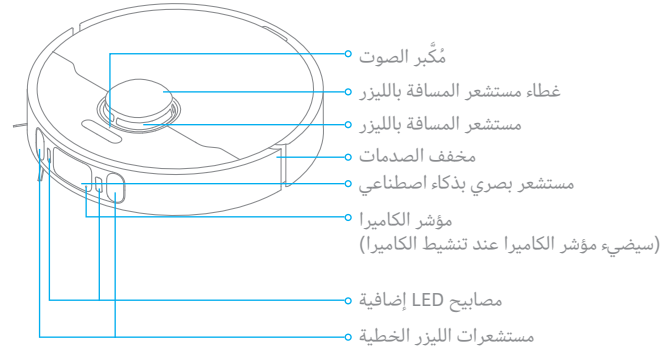


## نظرة عامة على المنتج

### محطة الشحن

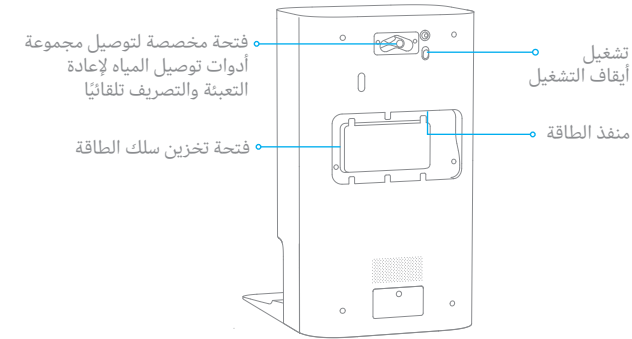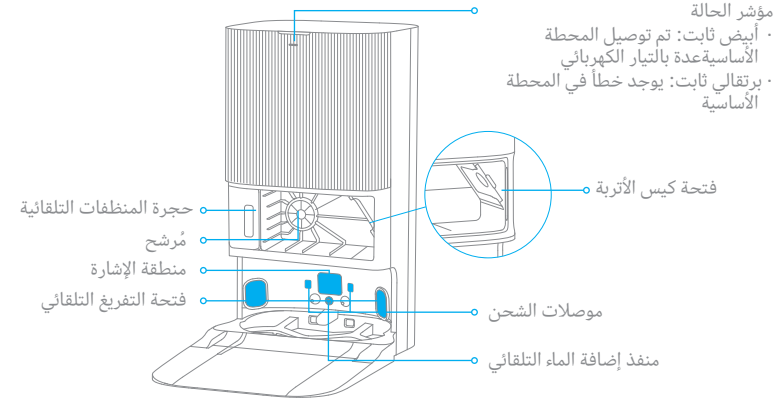


**ملحوظة:** يجب شراء مجموعة توصيل المياه لإعادة التعبئة والتصريف بشكل منفصل. (متوفر فقط في مناطق محددة)

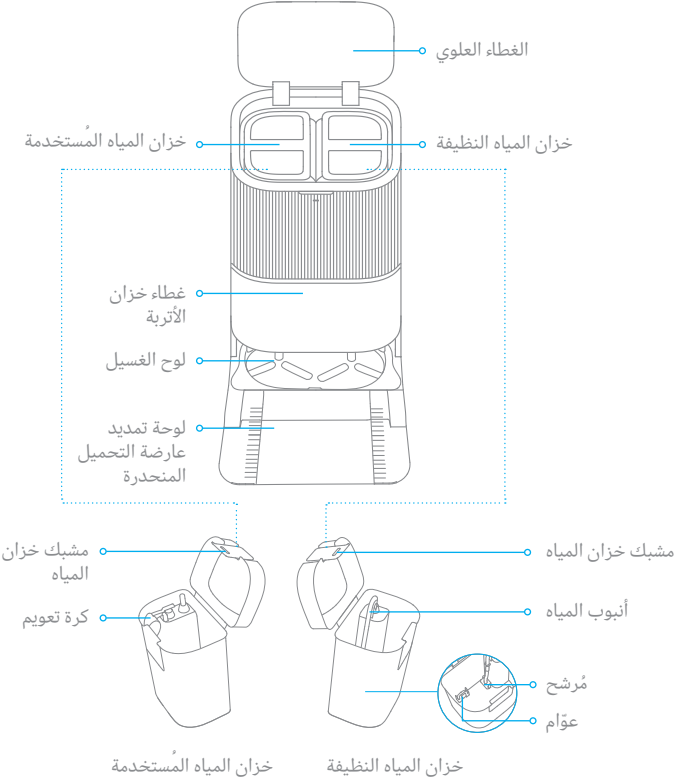


## قبل الاستخدام

**1. ضع المحطة الأساسية وقم بتوصيلها بمأخذ التيار الكهربائي**  
ينبغي وضع محطة الشحن في مكان مفتوح قدر الإمكان وذو إشارة واي فاي جيدة. قم بإزالة أي أجسام أقرب من 1.5 متر من الأمام و5 سم من جانبي المحطة الأساسية. أدخل سلك الطاقة في المحطة الأساسية وقم بتوصيله بالمأخذ.

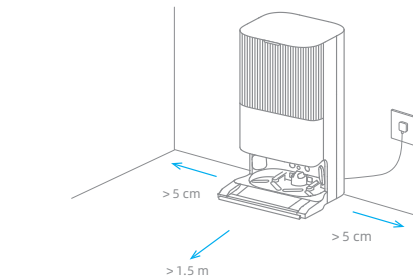

I : تشغيل  
O : إيقاف التشغيل

ادخل الكابل الكهربائي بإحكام باتجاه الأعلى حتى يتم تشغيل المؤشر.

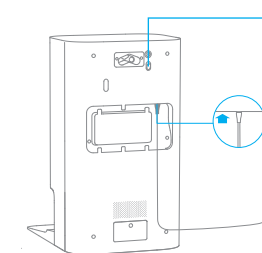


### ملحوظة:


- تأكد من عدم وجود أي شيء يُعيق منطقة الإشارة.
- يُنصح بوضع محطة الشحن على الأرضيات البلاطية أو الرخامية لتجنب تلطيخ الأرضيات الخشبية أو السجاد بالماء.

## نظم منزلك


**2. أزل غطاء حماية لوحة الغسيل وركب لوحة التمديد المنحدرة**  
أزل غطاء حماية لوحة الغسيل ثم أعد لوحة الغسيل إلى المحطة الأساسية مع إمالتها للأسفل. ثم قم بتثبيت لوحة التمديد المنحدرة لأسفل حتى المحطة الرئيسية.

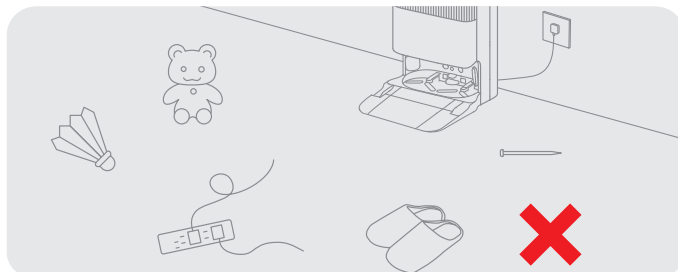


قبل التنظيف، يرجى إبعاد أي عناصر غير مستقرة أو قابلة للكسر أو قيمة أو خطرة، وارفع الكابلات والملابس وألعاب الأطفال والأجسام الصلبة والأجسام الحادة الموجودة على الأرض لتجنب تشابكها أو خدشها أو اصطدامها بالجزء العلوي للروبوت والتسبب في خسائر.

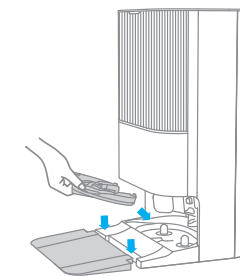


**3. أزل أغطية حماية الروبوت وركب مجموعة الفرشاة الجانبية والممسحة**

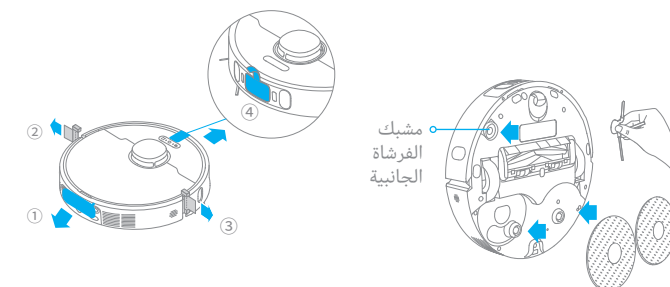


**ملحوظة:** ركب الفرشاة الجانبية حتى تستقر في مكانها.

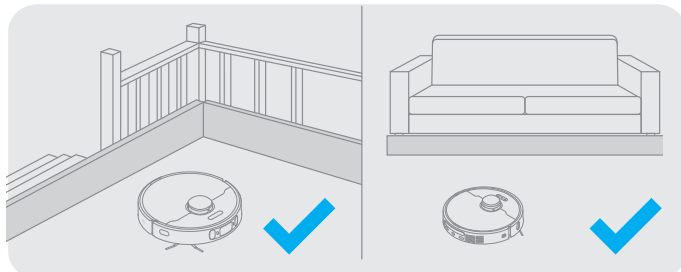

يجب وضع حاجز فيزيائي على حافة الدرج والأريكة قبل البدء في التنظيف لضمان عملية التشغيل الآمن والسلس للروبوت.

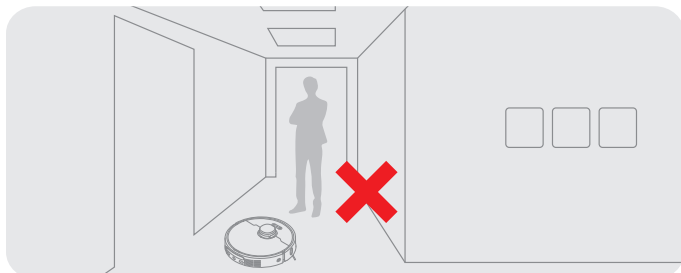

لضمان قدرة الروبوت على التعرف على المناطق التي يجب تنظيفها، يتعين تجنب الوقوف أمام الروبوت، أو عند عتبة الباب، أو في الممرات الضيقة.

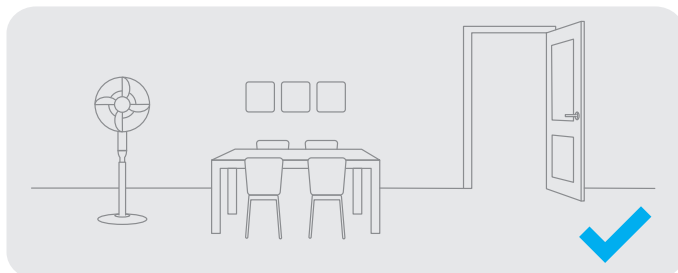

افتح باب الغرفة المراد تنظيفها، وضع الأثاث في مكانه المناسب لخلق مساحة إضافية لعملية التنظيف.


### ملحوظة:

- عند استخدام الروبوت للمرة الأولى، يتعين مرافقته خلال عملية التنظيف لإزالة أي عوائق محتملة في الوقت المناسب.
- ستوفر مصابيح LED الإضافية إضاءة إضافية في البيئات منخفضة الإضاءة.
- تجنب شطف الأجسام الصلبة مثل الأحجار والكرات الفولاذية وأجزاء لعب الأطفال، أو الأجسام الحادة مثل مخلفات البناء والزجاج المكسور والمسامير، وإلا قد تخدش الأرضية.

## جارِ التوصيل بتطبيق "Dreamehome App"

### 1. تنزيل تطبيق "Dreamehome App"

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على الروبوت أو ابحث عن تطبيق "Dreamehome" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

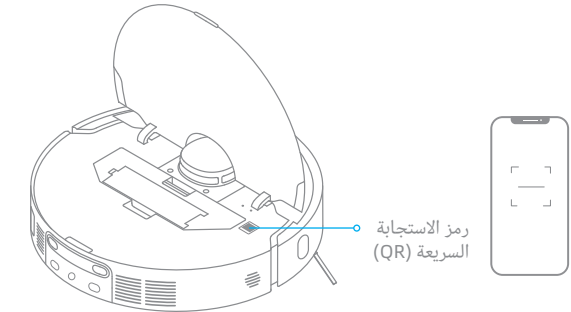

رمز الاستجابة السريعة (QR)


### ملحوظة:

- لا يدعم سوى Wi-Fi بتردد 2.4 جيجا هرتز.
- قد تختلف العمليات الفعلية عن التعليمات الموجودة في هذا الدليل بسبب التحديثات التي يتم إجراؤها على برنامج التطبيق. يرجى اتباع التعليمات بناءً على إصدار التطبيق الحالي.

### 2. إضافة جهاز

افتح تطبيق "Dreamehome"، وانقر فوق "+" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، ومن ثم قم بلمس نفس رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على الروبوت لإضافة الجهاز. يُرجى اتباع التعليمات لإنهاء اتصال Wi-Fi.

**ملحوظة:** إذا كنت ترغب في إعادة تعيين Wi-Fi، فكرر الخطوة 2 ثم اتبع المطالبات لإنهاء اتصال Wi-Fi.

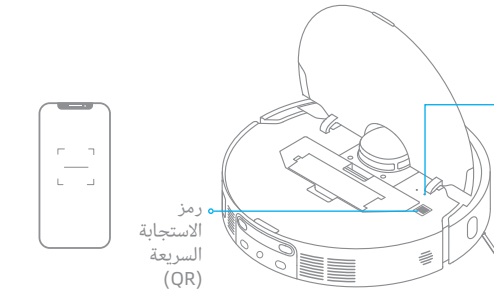

مؤشر الواي فاي (Wi-Fi)


- وميض بطيء: يجب إجراء التوصيل
- الوميض بسرعة: جارِ الاتصال
- تشغيل: متصل

رمز الاستجابة السريعة (QR)

## قبل الاستخدام

### 4. توصيل الروبوت بالمحطة الأساسية

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل الموجود على الروبوت لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله. ثبت الروبوت على محطة الشحن مع توجيه مجموعة الممسحة نحو لوح الغسيل. ستسمع بعد ذلك إشعارًا صوتيًا عندما يتصل الروبوت بالمحطة الأساسية بنجاح.

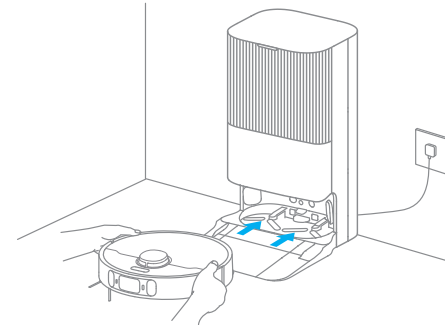


**ملحوظة:** يُوصى بشحن الروبوت بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. يجب توصيل الروبوت يدويًا بمحطة الشحن لإعادة شحنه، في حال تعذر تشغيله بعد نفاد البطارية.

### 5. أضيف محلول التنظيف

(1) قم بإزالة غطاء خزان الأتربة واسحب مقصورة المنظف التلقائي للخارج.

(2) افتح الغطاء العلوي للمقصورة وأضف محلول التنظيف.

(3) أغلق غطاء الصندوق، ثم أعدّه إلى قاعدة الشحن، ثم أعد تركيب غطاء خزان الغبار. سيتم إضافة محلول التنظيف تلقائيًا أثناء العمل.

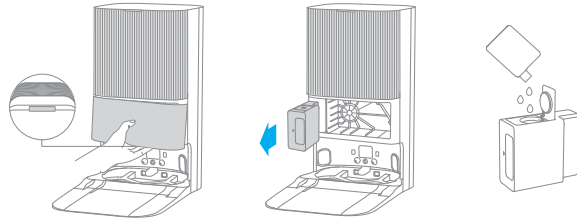


### ملحوظة:

- لا تُضف أي سائل بخلاف محلول التنظيف المعتمد رسميًا.
- ركب الفرشاة الجانبية حتى صدور صوت الاستقرار في مكانها.

### 6. إضافة الماء في خزان المياه النظيفة

أخرج خزان المياه النظيفة من المحطة الأساسية واملأه بالماء النظيف حتى الخط الأعلى المحدد للماء. ثم أعد تركيب خزان المياه النظيفة في المحطة الأساسية.

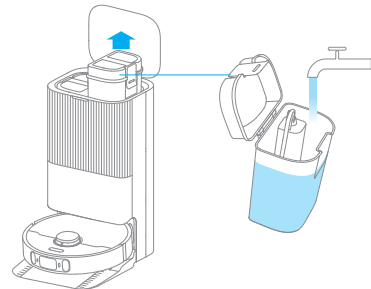

**ملحوظة:** يرجى عدم إضافة الماء الساخن إلى خزان الماء، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تشويه شكل الخزان.




## كيفية الاستخدام

### المكنسة والممسحة

**ملحوظة:** عند استخدام مجموعة الممسحة لأول مرة، يقوم الروبوت بمهمة "مكنسة كهربائية وممسحة" بشكل افتراضي.

### 1. بدء تنظيف

اضغط على الزر  الموجود على الروبوت أو استخدم التطبيق لجعل الروبوت يبدأ من المحطة الأساسية. عندئذ سيخطط الروبوت مسار التنظيف الأمثل وينفذ مهمة التنظيف بناءً على الخريطة التي تم إنشاؤها.

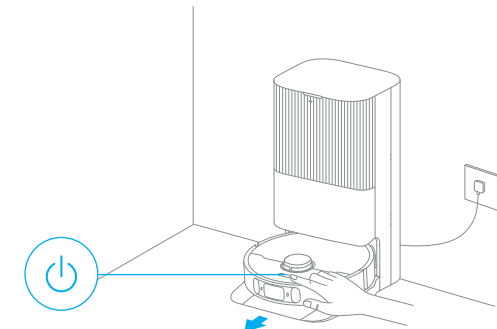


### ملحوظة:

- للتأكد من عودة الروبوت بسهولة إلى المحطة الأساسية بعد التنظيف، يوصى ببدء تشغيل الروبوت من عودته إلى تلك المحطة.
- سيتم تنظيف وسادات الممسحة قبل أن يبدأ الروبوت في المسح، لذا يُرجى التحلي بالصبر.
- لا تحرك المحطة الأساسية أو خزان الماء النظيف أو خزان المياه المستعملة أو لوحة الغسيل خلال العملية.
- يمكن تمكين التنظيف بالماء الساخن من خلال التطبيق لمهام تنظيف وسادة الممسحة وقاعدة لوح الغسيل، والذي ينطبق على جميع الأوضاع. لتجنب الحروق، لا تلمس مخرج الماء عندما تكون الوظيفة قيد التشغيل.

### 2. غسيل تلقائي للممسحة

عند التنظيف، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة الأساسية لغسل وسادات الممسحة بناءً على تردد تنظيف وسادة الممسحة المحدد في التطبيق. ستقوم المحطة الأساسية بإعادة ملء خزان الماء الخاص بالروبوت تلقائيًا على أن يستأنف الروبوت التنظيف.

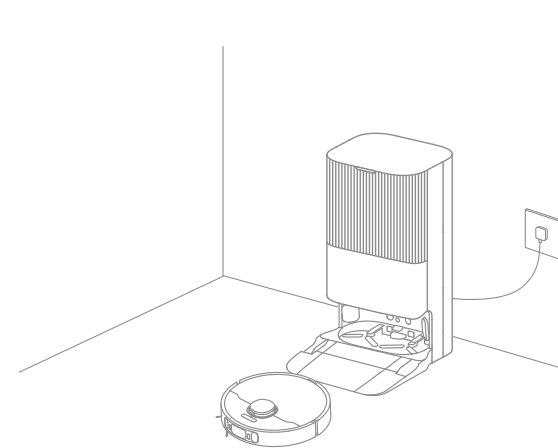

## كيفية الاستخدام

### التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 3 ثوان لتشغيل الروبوت. يجب أن يضيء مؤشر الطاقة. ضع الروبوت على المحطة الأساسية، ويجب أن يعمل الروبوت تلقائيًا ويبدأ الشحن. لإيقاف تشغيل الروبوت، حرّكه بعيدًا عن القاعدة الأساسية واضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 3 ثوانٍ.

### رسم الخرائط السريع

بعد تكوين الشبكة لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإنشاء خريطة بسرعة. سيبدأ الروبوت في التخطيط دون تنظيف. عندما يعود الروبوت إلى المحطة الأساسية، تكون عملية التخطيط قد اكتملت وسيتم حفظ الخريطة تلقائيًا.

### الإيقاف المؤقت/السكون

عندما يكون الروبوت قيد التشغيل، اضغط على أي زر للإيقاف المؤقت. يدخل الروبوت في وضع السكون تلقائيًا، إذا تم إيقافه مؤقتًا لأكثر من 10 دقائق. سيتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات الموجودة على الروبوت. اضغط على أي زر في الروبوت، أو استخدم التطبيق لإيقاف الروبوت.

**ملحوظة:** ستتوقف عملية التنظيف الحالية عندما يوضع الروبوت على المحطة الأساسية وهو في وضع الإيقاف المؤقت.

### استئناف التنظيف التلقائي

إذا كانت البطارية منخفضة جدًا، فسيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة الأساسية لشحنه. بعد الشحن لمستوى البطارية المطلوب، سيستأنف الروبوت مهام التنظيف غير المكتملة.

**ملحوظة:** لاستخدام هذه الوظيفة، يرجى تمكينها من داخل هذا التطبيق.

### وضع عدم الإزعاج "DND"

سيتوقف الروبوت من استئناف التنظيف وسيتوقف مؤشر الطاقة، عند ضبط الروبوت على وضع عدم الإزعاج (DND). يتم تعطيل وضع عدم الإزعاج بشكل افتراضي في المصنع. يُمكنك استخدام التطبيق لتمكين وضع عدم الإزعاج أو تعديل فترة وضع عدم الإزعاج. تم تعيين فترة عدم الإزعاج افتراضيًا من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباحًا.

### ملحوظة:

- يتم تنفيذ مهام التنظيف المقررة كالمعتاد خلال فترة عدم الإزعاج.
- بعد انتهاء فترة عدم الإزعاج، سيستأنف الروبوت عملية التنظيف من نفس المكان الذي توقف عنده.

### تنظيف البقع

عندما يكون الروبوت في وضع الاستعداد، اضغط لفترة وجيزة على الزر  لتمكين وضع تنظيف البقع. في هذا الوضع، يقوم الروبوت بتنظيف منطقة مربعة بمساحة 1.5 × 1.5 متر حوله ويعود إلى نقطة الانطلاق بعد اكتمال عملية تنظيف البقع.

### إعادة تشغيل الروبوت

إذا توقف الروبوت عن الاستجابة أو تعذر إيقافه يجب الضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 10 ثوان لإيقاف الروبوت بالقوة. اضغط مع الاستمرار بعد ذلك على الزر  لمدة 3 ثوان لتشغيل الروبوت.

## الصيانة الدورية

### قطع الغيار

يوصى بالرجوع إلى استخدام الملحق الموجود في التطبيق أو الجدول التالي للصيانة الروتينية، للحفاظ على الأداء الأمثل للروبوت.

| قطعة الغيار                             | وتيرة الصيانة        | فترة الاستبدال    |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| خزان المياه المُستخدمة                  | بعد كل استعمال       | /                 |
| خزان المياه التنظيف                     | مرة واحدة كل 2 أسبوع | كل 6 إلى 12 شهراً |
| الفرشاة الرئيسية                        |                      |                   |
| مُرشح صندوق الأتربة                     |                      |                   |
| الفرشاة الجانبية                        |                      |                   |
| حامل وسادة الممسحة                      |                      | /                 |
| لوح الغسيل                              | مرة واحدة كل شهر     | /                 |
| منطقة إشارة المحطة الأساسية             |                      |                   |
| موصلات الشحن الخاصة بالمحطة الأساسية    |                      |                   |
| فتحات التفريغ التلقائية للمحطة الأساسية |                      |                   |
| العجلة مُعددة الاتجاهات                 |                      |                   |
| مستشعر الحواف                           |                      |                   |
| مستشعر المسافة بالليزر                  |                      |                   |
| مستشعر الليزر الخطي                     |                      |                   |
| مستشعر بصري يذكاء اصطناعي               |                      |                   |


| قطعة الغيار                            | وتيرة الصيانة    | فترة الاستبدال   |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| مستشعر السجاد                          | مرة واحدة كل شهر | /                |
| مستشعرات السقوط                        |                  |                  |
| مصابيح LED إضافية                      |                  |                  |
| موصلات شحن الروبوت                     |                  |                  |
| مخفف الصدمات                           |                  |                  |
| فتحة التفريغ الأوتوماتيكية للروبوت     |                  |                  |
| مدخل تعبئة المياه الأوتوماتيكي للروبوت |                  |                  |
| قاعدة الروبوت                          |                  |                  |
| صندوق الأتربة                          |                  |                  |
| كيس الأتربة                            |                  | 6-8 أسابيع       |
| وسادة ممسحة                            |                  | كل 1 إلى 3 شهراً |

**ملحوظة:** تعتمد فترة الاستبدال على استخدامك للروبوت. يجب استبدال الأجزاء، إذا حدث استثناء بسبب ظروف خاصة.

## كيفية الاستخدام

### 3. قم بتفريغ صندوق الغبار تلقائيًا وغسل وتجفيف وسادات الممسحة

بعد انتهاء الروبوت من مهمة التنظيف والعودة إلى المحطة الأساسية للشحن، ستبدأ المحطة الأساسية تلقائيًا في إفراغ صندوق الأتربة. بعد سيقوم بغسل وتجفيف وسادات الممسحة.

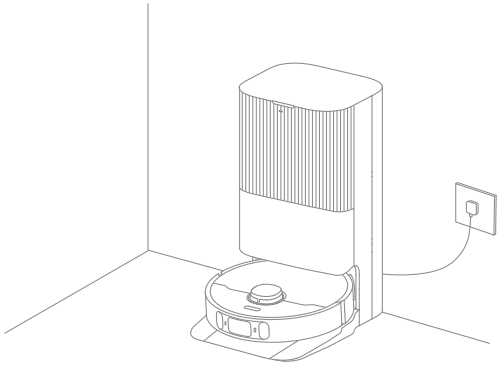

#### ملحوظة:

- إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة التفريغ التلقائي في التطبيق، فلن تقوم محطة الشحن بإفراغ صندوق الأتربة تلقائيًا.
- ستقوم المحطة الأساسية بإفراغ صندوق الغبار وفقًا للإعدادات الموجودة في التطبيق.

### 4. تنظيف خزان المياهالمستخدمة

بعد أن ينهي الروبوت مهمته، يُرجى تنظيف خزان المياه المستخدم لتجنب انبعاث أي رائحة.

### المسح بعد التنظيف

يمكنك تمكين الممسحة بعد التنظيف بالمكنسة من خلال التطبيق، وسيبدأ الروبوت بإزالة مجموعة الممسحة الموجودة في المحطة الأساسية لتنظيف الأرض. بعد اكتمال التنظيف بالمكنسة الكهربائية، سيعود الروبوت إلى المحطة الأساسية لتركيب مجموعة الممسحة وستبدأ المحطة الأساسية تلقائيًا في إفراغ صندوق الأتربة. وبعد ذلك، سيبدأ الروبوت في المسح بعد رفع الفرشاة الرئيسية.

### التنظيف بالمكنسة الكهربائية فقط

يمكنك تمكين خاصية التنظيف بالمكنسة من داخل التطبيق، وسيقوم الروبوت تلقائيًا بإزالة مجموعة الممسحة من المحطة الأساسية وبدء التنظيف بالمكنسة .


### المسح فقط

يمكنك تمكين وظيفة الممسحة من التطبيق، وسيبدأ الروبوت بالتحقق تلقائيًا مما إذا كانت مجموعة الممسحة مُثبتة على المحطة الأساسية أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيقوم الروبوت ب تثبيت مجموعة الممسحة ويبدأ في المسح بعد رفع الفرشاة الرئيسية.

## الصيانة الدورية


### كيس الأتربة

1. قم بإزالة غطاء خزان الغبار وتخلص من كيس الغبار.

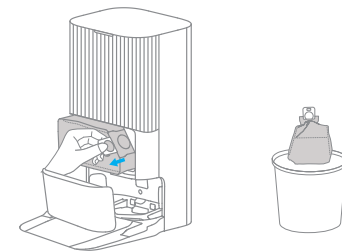

**ملحوظة:** سيؤدي سحب المقبض لأعلى إلى إغلاق كيس الأتربة لمنع سقوط الأتربة والأوساخ عن طريق الخطأ.


2. أزل الغبار والأوساخ من الفلتر باستخدام قطعة جافة من القماش.

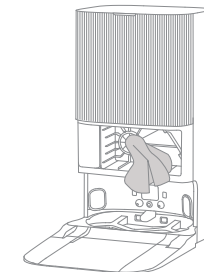



## الصيانة الدورية

### قاعدة لوحة الغسيل

ستقوم المحطة الأساسية بإجراء التنظيف الذاتي للوحة التنظيف مع تنظيف كل وسادة ممسحة. للتنظيف العميق، يرجى مراجعة الخطوات التالية.  
1. قم بتمكين وظيفة تنظيف قاعدة لوحة الغسيل في التطبيق، وسيخرج الروبوت من المحطة الأساسية تلقائيًا. أخرج لوحة الغسيل وانتظر حتى يملأ الماء قاعدة لوح الغسيل.

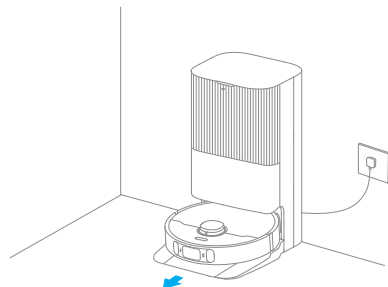


2. اشطف لوحة الغسيل بالماء النظيف، واستخدم أداة التنظيف لتنظيف قاعدة لوحة الغسيل.

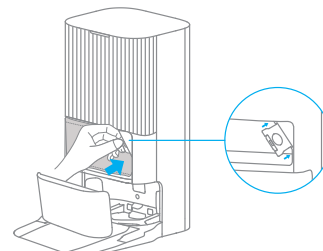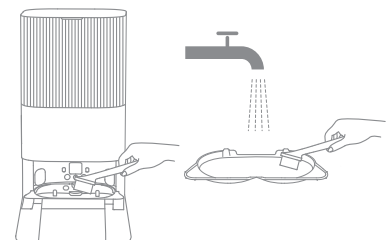


3. قم بتركيب كيس جديد للأتربة.

4. أعد تركيب غطاء خزان الغبار.

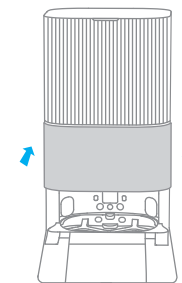


3. وبعد لحظة، ستقوم المحطة الأساسية بضخ المياه المستخدمة تلقائيًا. ثم امسح قاعدة لوحة الغسيل بقطعة قماش ناعمة وجافة، ثم أعد لوح الغسيل إلى مكانه.

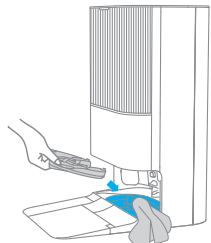

**ملحوظة:** عند الانتهاء من مهمة التنظيف، أعد غطاء حماية لوحة الغسيل إلى المحطة الأساسية مع إمالة لأسفل.

4. استخدم التطبيق أو اضغط لفترة وجيزة على زر  الموجود على الروبوت لإعادته إلى المحطة الأساسية.

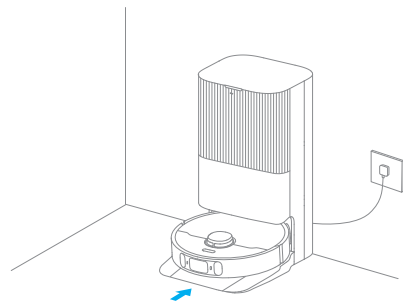


**ملحوظة:** ملحوظة: أثناء التنظيف، لا تجعل الروبوت يعود إلى المحطة الأساسية.


## الصيانة الدورية

### الفرشاة الجانبية وحامل وسادة المسحة

قم بإزالة وتنظيف الفرشاة الجانبية وحامل وسادة المسحة.

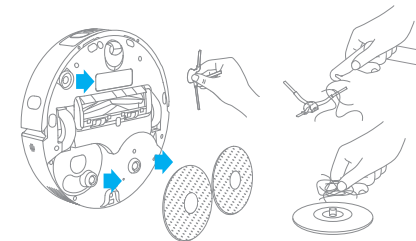

### العجلة مُتعددة الاتجاهات

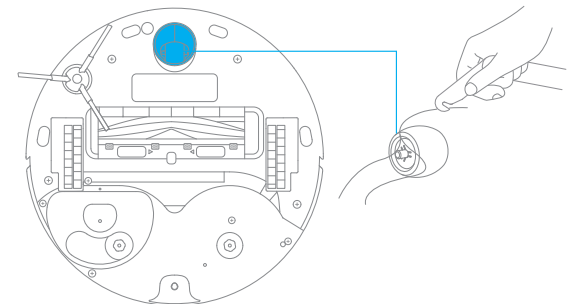


#### ملحوظة:


- استخدم أداة مثل مفك براغي صغير لفصل المحور وإطار العجلة متعددة الاتجاهات. لا تستخدم القوة المفرطة.
- اشطف العجلة متعددة الاتجاهات تحت الماء الجاري وأعدّها بعد تجفيفها بالكامل.

### صندوق الأتربة

1. افتح غطاء الروبوت واضغط على مشبك صندوق الأتربة لإزالة صندوق الأتربة.

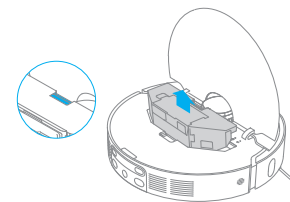


2. افتح الغطاء الجانبي لصندوق الغبار وأفرغ صندوق الغبار كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

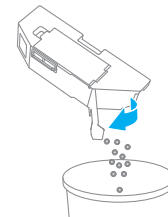


## الصيانة الدورية

### خزان المياه المُستخدمة

1. قم بإزالة خزان المياه المستعمل، وافتح غطاءه، واسكب المياه المستعملة.

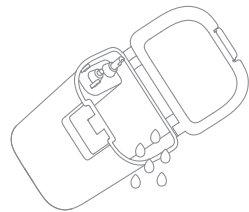


2. اشطف خزان المياه المستخدم بالماء النظيف، واستخدم أداة التنظيف المتوفرة لتنظيف الجدار الداخلي لخزان المياه المستخدم.

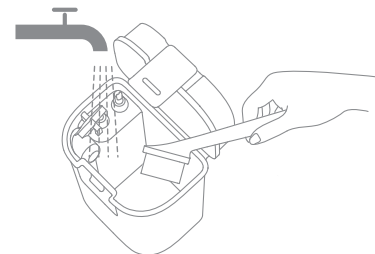


**ملحوظة:** تعد الكرة العائمة في صهرج المياه المستخدمة جزءًا متحركًا. لا تستخدم القوة المفرطة عند التنظيف لتجنب التسبب في حدوث الأضرار.

### الفرشاة الرئيسية

1. اضغط على مشابك حماية الفرشاة باتجاه الداخل لإزالة واقى الفرشاة ورفع الفرشاة من الروبوت.

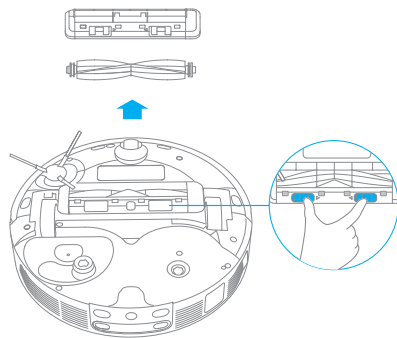


2. اسحب أغطية الفرشاة من طرفي الفرشاة كما هو موضح في الشكل. استخدم أداة التنظيف المتوفرة لإزالة أي شعر متشابك في الفرشاة. أعد تركيب أغطية الفرشاة على طرفي الفرشاة، ثم أعد تركيب الفرشاة. اضغط على واقى الفرشاة لتركيبه في مكانه.

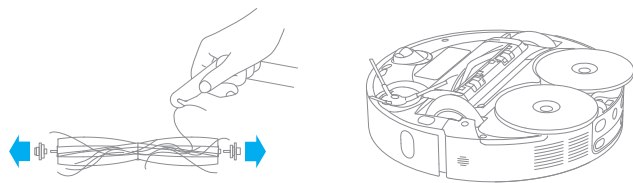

## الصيانة الدورية


### موصلات الشحن

نظف موصلات الشحن ومنطقة استقبال الاشارات الخاصة بمحطة الشحن باستخدام قطعة ناعمة وجافة من القماش.

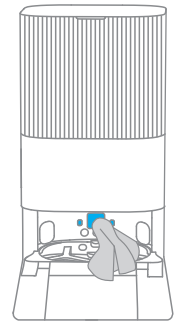

### فتحات تهوية ذاتية التفريغ


يُرجى تنظيف فتحات الإفرار التلقائية في الروبوت ومحطة الشحن باستخدام قطعة ناعمة وجافة من القماش.

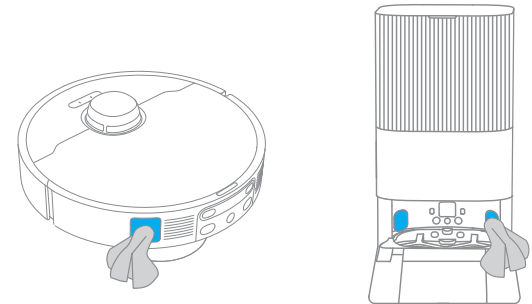

## الصيانة الدورية


### مُرشح

1. ازل المُرشح وانقر على السلة برفق.

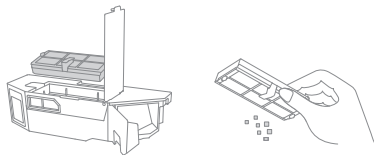

**ملحوظة:** لا تحاول تنظيف المُرشح باستخدام فرشاة أو إصبع أو أدوات حادة لتجنب التلف.

2. اشطف صندوق الأتربة والفلتر بالماء وجففه تمامًا قبل إعادة تركيبه.


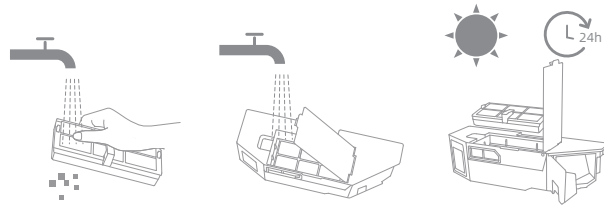


### ملحوظة:

- اشطف صندوق الأتربة والمُرشح بالماء التنظيف فقط. لا تستخدم أي مُنظف.
- استخدم صندوق الأتربة والمرشح فقط بعد الجفاف تمامًا.

### مُستشعرات الروبوت ومناطق اتصال الشحن

امسح المستشعرات وملامسات الشحن للروبوت باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة، كما هو موضح في الشكل أدناه:

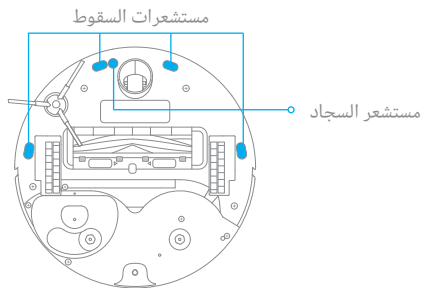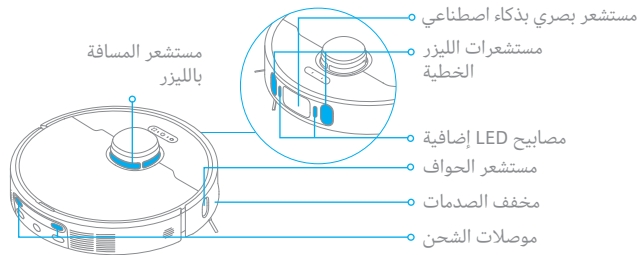

**ملحوظة:** يمكن أن يتسبب استخدام قطعة قماش مبللة في تلف العناصر الحساسة داخل الروبوت ومحطة الشحن. يرجى استخدام قطعة قماش جافة للتنظيف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة                                 | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرعة الشحن بطيئة.                       | تستغرق عملية شحن الروبوت بالكامل 4.5 ساعات عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. إذا قمت بتشغيل الروبوت في درجات حرارة خارج النطاق المحدد، سيؤدي ذلك إلى بقاء سرعة الشحن تلقائيًا لتمديد العمر الافتراضي للبطارية. قد تكون موصلات الشحن الموجودة على كل من الروبوت والمحطة الأساسية مُتسخة، لذا يُرجى مسحها بقطعة قماش جافة.                  |
| يزداد الضوء أثناء تشغيل الروبوت.        | تحقق مما إذا كان فلتر صندوق الأتربة مسدودًا. إذا كان الأمر كذلك، فإنه يمكنك تنظيفه أو استبداله. قد يعلق جسم صلب في الفرشاة الرئيسية أو صندوق الأتربة. افحص وقم بإزالة أي جسم صلب. قد تتشابك الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية. قم بفحص وإزالة أي أجسام غريبة. يرجى تحويل وضع الشفط إلى الوضع العادي (Standard) أو الوضع الهادئ (Quiet). |
| يتحرك الروبوت بدون اتباع المسار المحدد. | يجب ترتيب الأشياء مثل أسلاك الطاقة والنعال قبل استخدام الروبوت. يؤدي العمل على أسطح مبتلة وزلقة إلى انزلاق العجلة الرئيسية. يوصى بتجفيف الأماكن المبللة قبل استخدام الروبوت. امسح مستشعرات الليزر الخطية والمستشعر البصري الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الروبوت بقطعة قماش نظيفة وناعمة لإبقائها نظيفة وخالية من العوائق.                 |
| الروبوت يفوت الغرف التي يجب تنظيفها.    | تأكد من فتح أبواب الغرف المراد تنظيفها. تحقق مما إذا كان هناك عتبة بارتفاع أكثر من 2 سم عند باب الغرفة. لا يمكن للروبوت أن يتسلق العتبات أو الدرجات عالية. قد يكون المكان الموجود أمام الغرفة المراد تنظيفه رطبًا وزلقًا، مما يتسبب في انزلاق الروبوت والعمل بشكل غير طبيعي. يُرجى محاولة تجفيف الأرضية قبل استخدام الروبوت.               |
| لن يستأنف الروبوت التنظيف بعد الشحن .   | تأكد من عدم تعيين الروبوت على وضع عدم الإزعاج (DND)، حيث يمنعه هذا الوضع من استئناف عملية التنظيف. لا يستأنف الروبوت التنظيف بعد إعادته يدويًا إلى محطة الشحن، أو إرساله للشحن عبر التطبيق أو من خلال الزر  .                                           |

استكشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة                                                              | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يمكن تشغيل الروبوت.                                               | البطارية منخفضة. اعد شحن الروبوت على القاعدة والمحاولة مرة أخرى. درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا. يُوصى بتشغيل الجهاز عند درجة حرارة تتراوح بين 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) و 104درجة فهرنهايت (40° مئوية).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا يمكن شحن الروبوت.                                                 | لم يتم توصيل محطة القاعدة بالطاقة، يرجى التأكد من توصيل كل من طرفي سلك الطاقة بشكل صحيح. الاتصال بين موصلات الشحن لمحطة الشحن والروبوت رديئة، يُرجى تنظيف موصلات الشحن. يرجى التحقق من وجود أي جسم غريب عند موصل الروبوت وإزالته إن وجد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يفشل الروبوت في الاتصال بشبكة الواي فاي.                             | كلمة مرور شبكة الواي فاي غير صحيحة. يرجى التأكد من صحة كلمة المرور المستخدمة للاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك. الروبوت لا يدعم اتصال شبكة الواي فاي 5 جيجاهرتز. يرجى التأكد من أن الروبوت متصل بشبكة واي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز. إشارة شبكة الواي فاي ضعيفة. يرجى التأكد من أن الروبوت متواجد في منطقة تتوفر فيها تغطية جيدة لشبكة الواي فاي. قد لا يكون الروبوت جاهزًا للتكوين. يُرجى إغلاق التطبيق وأعد الدخول مرة أخرى، ثم حاول تنفيذ الخطوات كما هو موضح.                                                                                                    |
| لا يُمكن للروبوت العودة إلى محطة الشحن.                              | قد تكون محطة الشحن غير متصلة بالطاقة أو تم نقلها ولم يكن الروبوت مُثبت عليها. يُرجى توصيل المحطة الأساسية بمصدر الطاقة أو وضع الروبوت على المحطة الأساسية لشحنه. يوجد الكثير من العوائق حول محطة الشحن. يرجى وضع محطة الشحن في منطقة أكثر انفتاحاً. قد يتسبب نقل الروبوت في إعادة وضعيته، وسيقوم بإعادة إنشاء الخريطة إذا فشلت عملية ضبط وضعيته. إذا كان الروبوت بعيدًا للغاية عن قاعدة الشحن، فقد لا يتمكن من العودة تلقائيًا، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى وضع الروبوت على محطة الشحن يدويًا. امسح منطقة الإشارة الموجودة على قاعدة الشحن لإزالة الغبار أو الحطام. |
| يعلق الروبوت في الجزء الأمامي من قاعدة الشحن ولا يمكنه العودة إليها. | أزل أي عوائق في نطاق 5 سم على الجانبين الأيمن والأيسر أو في نطاق 1.5 متر أمام قاعدة الشحن لمنع عرقلة حركة الروبوت. طريق العودة إلى الشحن محظور، قد يكون الباب مغلقًا. قد ينزلق الروبوت إذا كانت الأرضية أمام قاعدة الشحن مبللة بشكل مفرط. إذا كان الأمر كذلك، فامسح الماء الزائد قبل المحاولة مرة أخرى. يُوصى بنقل محطة الشحن لمكان آخر والمحاولة مرة أخرى. تحقق من تركيب لوحة تمديد عارضة التحميل المنحدرة بشكل صحيح.                                                                                                                                            |
| لا يمكن إيقاف تشغيل الروبوت.                                         | لا يُمكن إيقاف تشغيل الروبوت أثناء الشحن. يُوصى بنقل الروبوت من محطة الشحن. ثم الضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيله. إذا تعذر إيقاف تشغيل الروبوت بعد القيام بالخطوة 1، اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الروبوت قسرًا. إذا استمرت المشكلة، يُرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع.                                                                            |

روبوت

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| الطراز                    | RLX56CE          |
| وقت الشحن                 | 4.5 ساعة تقريبًا |
| القيمة المقدّرة للفولطية  | 14.4V ---        |
| الطاقة المقدرة            | 75W              |
| تردد التشغيل              | 2400–2483.5 MHz  |
| الحد الأقصى لطاقة الإخراج | <20 dBm          |

محطة الشحن

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| الطراز                                           | RCXE0304            |
| المدخلات المقدرة                                 | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| الإخراج المقدر                                   | 20V --- 2A          |
| الطاقة المقدرة (أثناء تفريغ الأتربة)             | 1000W               |
| الطاقة المُقدّرة (أثناء التنظيف بالمياه الساخنة) | 1150W               |
| الطاقة المُقدّرة (أثناء الشحن والتجفيف)          | 89W                 |

يجب الحفاظ على مسافة فاصلة تبلغ على الأقل 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم، في ظل الظروف الطبيعية للاستخدام هذا الجهاز.

ملحوظة:

- يتم تحديد الطاقة المقدرة (أثناء التنظيف بالماء الساخن) بقيمة الطاقة خلال الفترة التمثيلية (درجة حرارة الماء 25 درجة مئوية).
- يتم تحديد الطاقة المقدرة (أثناء الشحن والتجفيف) من خلال قيمة الطاقة أثناء فترة التحميل الكامل.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة                                        | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يمكن للمحطة إفراغ صندوق الأتربة تلقائيًا.   | تحقق مما إذا كان كيس الغبار في خزان الغبار ممتلئًا. إذا لم يكن كيس الأتربة ممتلئًا، فتتحقق مما إذا كان هناك أي عائق في فتحات التفريغ التلقائي للروبوت أو المحطة الأساسية أو صندوق الأتربة. قم بتنظيف الجزء المسدود في الحال، إن وجد.                                                                                                                                                                            |
| مستوى الماء في لوح الغسيل غير طبيعي.           | تحقق مما إذا كان مانع التسريب الموجود على خزان المياه المستعمل فضفاضةً أو غير مثبت بشكل صحيح، وأعد ضبطه يدويًا إذا كان الأمر كذلك. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع. اضغط بلطف على خزان المياه المستعملة للتأكد من تركيبه بشكل صحيح. أزل لوحة المسح وتحقق مما إذا كان مجاري التصريف مسدودًا وقم بتنظيفه. افحص محلول التنظيف. لا تقم بإضافة أي سائل بخلاف محلول التنظيف المعتمد رسميًا. |
| حامل وسادة الممسحة مرفوع بشكل غير طبيعي.       | الرجاء إزالة حامل وسادة الممسحة للتحقق مما إذا كان هناك أي جسم غريب عالق فيه، وحاول إعادة تشغيل الروبوت. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.                                                                                                                                                                                                                                             |
| يوجد ماء تحت خزان الماء التنظيف أو حول السداد. | عند إخراج خزان الماء التنظيف، قد يترك بعض الماء في الأنبوب أسفل الخزان أو حول السداد، وهذا أمر طبيعي، يرجى مسحه بقطعة قماش جافة.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

لمزيد من الدعم، تواصل معنا عبر <https://global.dreametech.com>

## التخلص من البطارية وإزالتها

تحتوي بطارية الليثيوم أيون المدمجة على مواد خطيرة على البيئة. قبل التخلص من البطارية، تأكد من خلع البطارية بواسطة فنيين مؤهلين والتخلص منها في منشأة إعادة التدوير المناسبة.

- يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منها؛
- يجب فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي عند إزالة البطارية؛
- يجب التخلص من البطارية بطريقة آمنة.

### تنبيه:

قبل إزالة البطارية، قم بفصل الطاقة واستنفاد البطارية قدر الإمكان.

يجب التخلص من البطاريات غير الضرورية في منشأة إعادة التدوير المناسبة.

ولا تعرضها لبيئة ذات درجة حرارة عالية لتجنب مخاطر الانفجار.

في ظل ظروف سيئة، قد يتم إخراج السائل من البطارية. في حال حدوث تلامس، اغسلها بالماء واطلب المساعدة الطبية.

### دليل الإزالة:

1. اقلب الروبوت، واستخدم أداة مناسبة لإزالة البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من الروبوت، ثم قم بإزالة الغطاء.
2. افصل الأطراف بين البطارية ولوحة الدارة المطبوعة لإزالة البطارية.