

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676
Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY VẮT CAM SUNHOUSE MODEL: SHD5510

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

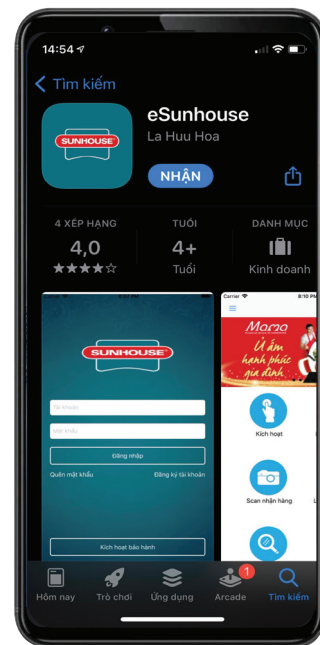

Quý khách hàng thân mến,


Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

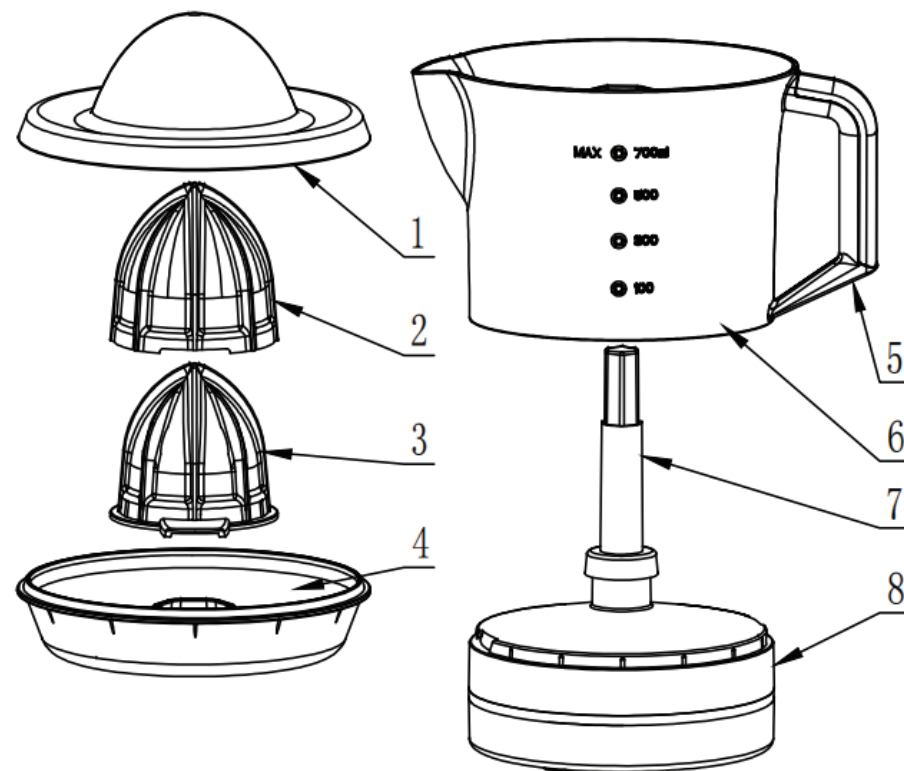

1. Nắp đậy
2. Đầu vắt to
3. Đầu vắt nhỏ
4. Khay lọc

5. Tay cầm
6. Bình chứa dung tích 0.7L
7. Trục xoay
8. Chân đế

CẢNH BÁO AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi bật thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này. Việc không tuân theo và tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến tai nạn.

- Làm sạch tất cả các bộ phận của sản phẩm sẽ tiếp xúc với thực phẩm theo hướng dẫn ở phần vệ sinh trước khi sử dụng.

Không sử dụng thiết bị nếu cáp hoặc phích cắm bị hỏng.

- Đảm bảo rằng điện áp ghi trên bảng tên khớp với điện áp nguồn trước khi cắm thiết bị.

- Phích cắm của thiết bị phải vừa khít với ổ cắm điện. Không thay đổi phích cắm. Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm.

- Không sử dụng hoặc bảo quản thiết bị ngoài trời.

- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị rơi trên sàn, nếu có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hoặc nếu thiết bị bị rò rỉ.

- Không buộc dây kết nối điện. Không bao giờ sử dụng dây điện để nâng, mang hoặc rút phích cắm của thiết bị.

- Đảm bảo dây điện không bị vướng hoặc rối.

- Kiểm tra tình trạng của dây cáp điện. Cáp bị hư hỏng hoặc thắt nút làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.

- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- 1) Kéo hoàn toàn cáp nguồn của thiết bị trước mỗi lần sử dụng.
- 2) Không lật thiết bị khi đang sử dụng hoặc đang kết nối với nguồn điện.
- 3) Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng và trước khi thực hiện bất kỳ công việc vệ sinh nào.
- 4) Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, không sử dụng chuyên nghiệp hoặc công nghiệp.
- 5) Thiết bị này không phải là đồ chơi. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- 6) Thiết bị này dành cho người lớn sử dụng. Đảm bảo rằng sản phẩm này không được sử dụng bởi người khuyết tật, trẻ em hoặc những người không quen sử dụng nó.
- 7) Thiết bị này phải được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em và/hoặc người khuyết tật.
- 8) Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, không có bụi bẩn và tránh ánh nắng trực tiếp.
- 9) Không bao giờ để thiết bị không có người giám sát khi đang sử dụng.
- 10) Bất kỳ việc sử dụng sai hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng sẽ được đảm bảo và trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất vô hiệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1) Cắm dây vào nguồn điện để kết nối điện (không cuộn/ bó dây điện khi đang cắm)
- 2) Cắt quả cam/ quýt ra làm đôi.
- 3) Đặt miếng cam lên trên đầu vắt và nhấn xuống để máy hoạt động.
- 4) Để dừng máy, ngừng nhấn vào đầu vắt.
- 5) Tháo đầu vắt và khay lọc.
- 6) Đổ nước ép ra cốc để uống trực tiếp.
- 7) Nếu vắt số lượng lớn trái cây, bạn cần vệ sinh khay lọc định kỳ và loại bỏ phần bã còn sót lại.

VỆ SINH MÁY

- Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện và để thiết bị nguội trước khi bắt đầu vệ sinh.
- Ngoại trừ bộ nguồn và kết nối nguồn điện, tất cả các bộ phận đều có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa và nước hoặc bằng nước rửa chén. Rửa kỹ để loại bỏ tất cả dấu vết của chất tẩy rửa.
- Lau sạch thiết bị bằng khăn ẩm có nhỏ vài giọt nước rửa chén rồi lau khô.
- Không sử dụng dung môi hoặc sản phẩm có độ pH axit hoặc bazơ như chất tẩy hoặc sản phẩm có tính ăn mòn để vệ sinh thiết bị.

- Không ngâm thiết bị trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác hoặc đặt thiết bị dưới vòi nước đang chảy.
- Nên vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ thức ăn còn sót lại.
- Các bộ phận sau có thể làm sạch bằng máy rửa bát: Nắp đậy, đầu vắt, khay lọc, bình chứa