

Máy hút bụi

Hướng dẫn sử dụng

VS15A60****


- Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
- Chỉ sử dụng trong nhà.




SAMSUNG





Hộp đựng bụi & Bộ lọc

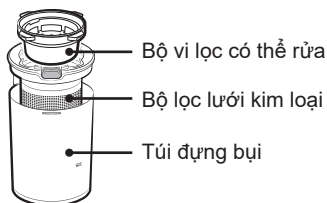

Bộ gắn tường

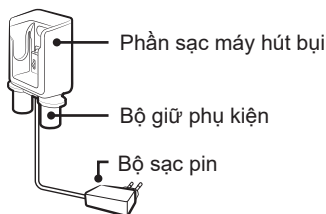

Bộ phận chính

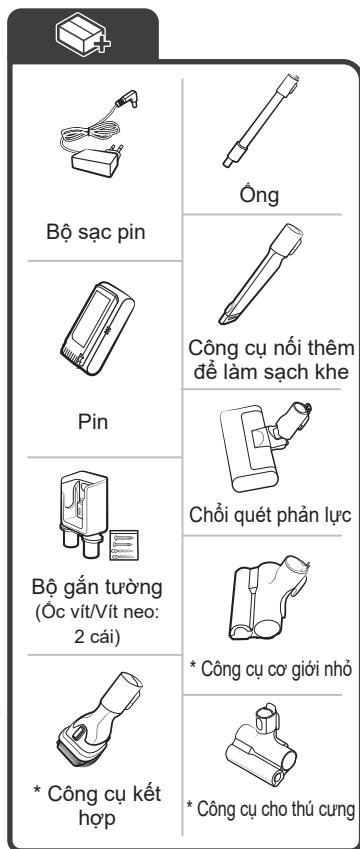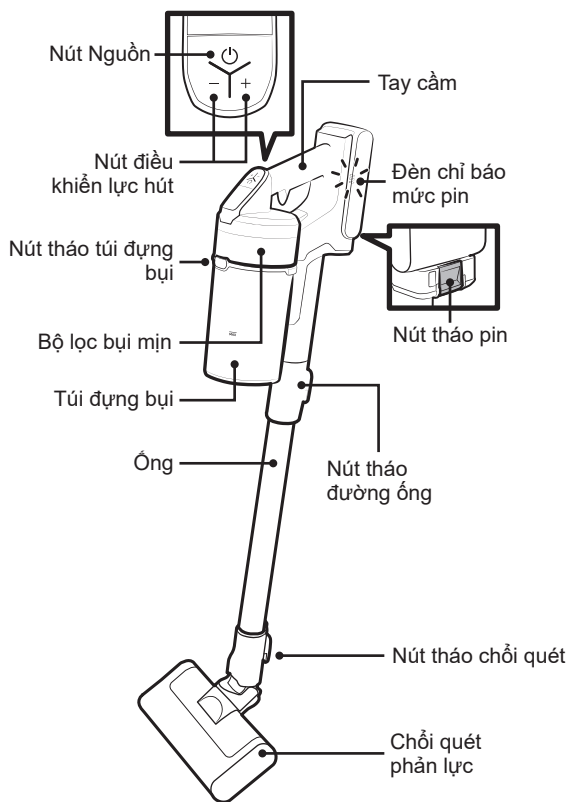

* Phụ kiện của sản phẩm có thể khác biệt tùy theo mẫu.

Thông số kỹ thuật của pin

Dòng máy VS15A60****: Lithium-ion 21.6 V, 1800 mAh, 6 cell

Hoạt động và bảo trì

A. Lắp đặt

Vị trí lắp đặt bộ gắn tường nên được đặt sao cho phần trên cùng của bộ gắn tường cách sàn nhà 113 cm.

⚠ CÂN TRỌNG

- Lắp đặt bộ gắn tường trên tường bê tông cứng.
 - Nếu bạn lắp bộ gắn tường vào vách thạch cao và không có chốt, hãy dùng thanh neo vách thạch cao để giữ chặt bộ sạc.

📖 LƯU Ý



- Vui lòng tham khảo mã QR để biết thông tin chi tiết về cách lắp đặt bộ gắn tường.

B. Sử dụng máy hút bụi

B-1 Sạc

- Khi đèn báo mức pin chỉ pin ở mức thấp nhất và nhấp nháy, hãy sạc pin.
- Khi sạc máy hút bụi, đảm bảo phần kết nối của bộ gắn tường được kết nối chính xác.
- Máy hút bụi không thể được sử dụng khi đang sạc.

• Sử dụng bộ gắn tường

- Đảm bảo phần phía sau của pin được đặt chính xác vào phần sạc của máy hút bụi
- Kiểm tra xem đèn báo mức pin có hiển thị khi đang sạc không.
- Đèn báo mức pin nhấp nháy khi đang sạc pin. Khi sạc đầy, đèn báo ngừng nhấp nháy và mức độ sáng của đèn giảm đi.

• Sạc bằng bộ sạc để bàn

- Sạc pin tại bộ sạc để bàn.
- Đẩy pin vào một cách chắc chắn.
- Kiểm tra xem đèn báo mức pin có hiển thị khi đang sạc không.

⚠ CÂN TRỌNG

- Phải tắt sản phẩm trước khi tháo pin. (Nếu pin bị lấy ra trong khi máy hút bụi đang hoạt động, máy có thể bị hỏng.)
- Cẩn thận để không làm rơi pin. Nếu để rơi, bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng pin.

B-2 Tháo pin & Gắn lại pin

- Nhấn nút tháo pin ở phía sau tay cầm để tháo pin.
- Đẩy pin vào đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

B-3 Cất giữ các phụ kiện

- Khi các phụ kiện được tháo ra để cất giữ, bụi có thể rơi ra từ phần hút của máy hút bụi.
- Sau khi vệ sinh, hãy vận hành máy ở chế độ MAX trong 10 giây.
- Đặt bộ sạc để bàn trên bàn sau khi gấp giá đỡ phụ kiện và tập hợp các phụ kiện vào giá đỡ như trong hình minh họa.
- Có thể gấp giá đỡ phụ kiện dễ dàng hơn nếu đặt Công cụ nổi thêm để làm sạch khe vào đầu tiên.

B-4 Vận hành máy hút bụi

- A:** Nút Nguồn
 - Khi nhấn nút nguồn, máy hút bụi bắt đầu hoạt động ở chế độ "MID".
- B:** Nút điều khiển lực hút
 - Bạn có thể điều khiển lực hút của máy hút bụi.
 - Nút [+]: Tăng lực hút
 - Nút [-]: Giảm lực hút

Hoạt động và bảo trì

B-5 Tháo gỡ các phụ kiện

• Tháo gỡ các phụ kiện

- Khi tháo gỡ đường ống, nhấn nút tháo ở phía sau đường ống.
- Trước khi tháo các phụ kiện, hãy vận hành ở chế độ MAX trong vòng hơn 10 giây để loại bỏ chất bẩn trên phụ kiện.
- Khi tháo gỡ chổi quét, nhấn nút tháo ở phía sau chổi quét.

• Chổi quét phản lực

- Sử dụng để làm sạch nhiều tình trạng sàn nhà khác nhau, phụ kiện này cũng phù hợp để làm sạch thảm.

• Công cụ cơ giới nhỏ

- Sử dụng để vệ sinh bộ đồ giường.

• Công cụ cho thú cưng

- Sử dụng để vệ sinh bộ đồ giường.

• Công cụ kết hợp

- Sử dụng để loại bỏ bụi trên rèm, đồ nội thất, ghế sofa, v.v.

• Công cụ nổi thêm để làm sạch khe

- Sử dụng để loại bỏ bụi trên khung cửa sổ, khe nứt, góc, v.v.

C. Bảo trì máy hút bụi

⚠ CẢN TRỌNG

- Trước khi vệ sinh máy hút bụi, hãy tắt nó đi.
- Khi túi đựng bụi hoặc bộ lọc chứa đầy bụi, máy hút bụi có thể dừng lại do thiết bị chống quá nhiệt của động cơ.
- Bạn cần vệ sinh túi đựng bụi hoặc bộ lọc trước khi túi hoàn toàn đầy (dấu Tới đầy).

📖 LƯU Ý



- Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem mã QR.

C-1 Làm sạch và vệ sinh túi đựng bụi

- Loại bỏ bụi trên bộ lọc lưới kim loại bằng công cụ kết hợp.
- Không kéo miếng cao su gắn vào bộ lọc lưới kim loại ra.

- Sau khi làm sạch túi đựng bụi, rửa sạch và để khô trong bóng râm.
- Sản phẩm có thể bị biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

C-2 Bộ vi lọc có thể rửa

- Để duy trì hiệu suất tốt nhất của bộ lọc, hãy loại bỏ bụi trên bộ lọc thường xuyên và vệ sinh bộ lọc bằng nước một lần mỗi tháng.
- Sau khi vệ sinh, làm khô hoàn toàn trong hơn 24 giờ trong bóng râm trước khi sử dụng.
- Sản phẩm có thể bị biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

C-3 Bộ lọc bụi mịn

- Để duy trì hiệu suất tốt nhất của bộ lọc, hãy loại bỏ bụi trên bộ lọc thường xuyên và vệ sinh bộ lọc bằng nước một lần mỗi tháng.
- Sau khi vệ sinh, làm khô hoàn toàn trong hơn 24 giờ trong bóng râm trước khi sử dụng.
- Sản phẩm có thể bị biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

📖 LƯU Ý

Khi lắp ráp, xoay bộ lọc đến khi không còn nhìn thấy đường kẻ phía dưới hình ổ khóa.

C-4 Công cụ cơ giới nhỏ

C-5 Công cụ cho thú cưng

C-6 Công cụ nổi thêm để làm sạch khe / ống

C-7 Chổi quét phản lực

Nếu vật lạ không được loại bỏ, hãy sử dụng kéo để lấy nó ra.

📖 LƯU Ý

- Nếu một miếng vải hoặc vật lạ khác được hút và vướng vào bàn chải xoay (trục xoay), bàn chải xoay sẽ ngừng hoạt động để bảo vệ động cơ chổi quét. Sau khi vệ sinh chổi quét, tắt nguồn sau đó bật lại.
- Nếu chổi quét không hoạt động sau khi vệ sinh, hãy tắt nguồn và bật lại lần nữa.
- Khi vệ sinh chổi quét, cẩn thận tránh để kẹt ngón tay vào nếp gấp của chổi quét.

Thông tin an toàn

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể có một số khác biệt so với mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Các ký hiệu Cẩn trọng/Cảnh báo được sử dụng

CẢNH BÁO

Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẨN TRỌNG

Cho biết có nguy cơ gây thương tích cho người hoặc thiệt hại về vật chất.

Các ký hiệu khác được sử dụng

LƯU Ý

Cho biết văn bản sau đây có chứa thêm thông tin quan trọng.

Nếu không đáp ứng các yêu cầu này có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong máy hút bụi và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Khái quát

- Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy hút bụi, đảm bảo rằng điện áp của nguồn điện giống với chỉ định trên tấm định mức ở phía sau máy hút bụi cầm tay (phía tiếp xúc với pin).

CẢNH BÁO

Không sử dụng máy hút bụi trên tấm thảm hoặc sàn ướt.

- Cần giám sát chặt chẽ khi trẻ em sử dụng thiết bị hoặc khi thiết bị được sử dụng gần trẻ em. Không sử dụng máy hút bụi như đồ chơi. Không để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát. Chỉ sử dụng máy hút bụi theo đúng mục đích sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn này.
- Không sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi.
- Làm sạch túi đựng bụi trước khi đầy để đảm bảo hiệu suất cao nhất.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẫu thuốc đang cháy. Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và mất màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
- Tránh hút các vật cứng, sắc bén bằng máy hút bụi vì chúng có thể làm hư hỏng các bộ phận của máy.
- Không chặn đầu hút hoặc đầu xả.
- Để tránh hư hỏng, hãy rút phích cắm ra bằng cách cầm vào phần thân phích cắm, không phải bằng cách kéo dây điện.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị khuyết tật, suy giảm trí giác hoặc thiếu năng lực trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Không được để trẻ em vệ sinh hoặc thực hiện bảo trì máy hút bụi mà không có sự giám sát của người lớn.

Thông tin an toàn

- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch phá thiết bị.
- Pin phải được tháo khỏi bộ phận chính trước khi vệ sinh hoặc bảo trì máy hút bụi.
- Không nên sử dụng ổ cắm điện kéo dài.
- Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt nguồn điện và tham khảo ý kiến của đại lý dịch vụ được ủy quyền của Samsung.
- Nếu dây cáp điện bị hư hỏng thì chỉ có nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đủ trình độ mới được thay mới dây cáp điện để tránh những mối nguy hiểm về điện.
- Không sử dụng để hút nước.
- Không nhúng máy hút bụi vào nước để vệ sinh máy.
- Vui lòng liên hệ với Samsung hoặc trung tâm dịch vụ Samsung khi cần thay thế một bộ phận.

Bộ gắn tường

- Không được chỉnh sửa phích cắm có phân cực để phù hợp với ổ cắm điện không phân cực hoặc ổ cắm điện kéo dài.
- Không được sử dụng ở ngoài trời hoặc trên các bề mặt ẩm ướt.
- Rút dây của bộ gắn tường khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi bảo trì.
- Chỉ sử dụng bộ gắn tường được nhà sản xuất cung cấp để sạc pin.
- Không được sử dụng với phích cắm hoặc dây điện bị hư hỏng.
- Không được kéo hoặc di chuyển dây điện, sử dụng dây điện làm chỗ cầm nắm, đóng cửa đè lên dây điện hoặc kéo dây điện vòng quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn. Giữ dây điện cách xa các bề mặt nóng.
- Không được sử dụng ổ cắm điện kéo dài hoặc ổ cắm điện không phù hợp với dòng điện định mức.
- Không sạc pin không sạc lại được.
- Không được nắm kéo dây điện để rút phích cắm điện ra. Để rút phích cắm điện, hãy cầm vào phích, không được cầm dây điện.
- Không được cắt hoặc đốt pin vì chúng có thể phát nổ ở nhiệt độ cao.

- Không được thử mở bộ gắn tường. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ Samsung đủ tiêu chuẩn.
- Không để bộ gắn tường ở nơi có nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc với hơi nước, hơi ẩm ở bất kỳ dạng nào.

Máy hút bụi

- Không được hút các vật thể cứng hoặc sắc nhọn như mảnh thủy tinh, đinh, ốc vít, đồng tiền kim loại, v.v.
- Không được sử dụng khi chưa lắp bộ lọc đúng vị trí. Khi bảo trì, sửa chữa máy, đừng bao giờ đặt ngón tay hoặc các vật thể khác vào khoang quạt hút để phòng trường hợp máy bắt ngờ hoạt động.
- Không đặt bất cứ vật thể nào vào các lỗ thông gió. Không sử dụng khi có lỗ thông gió bị kẹt. Giữ cho các lỗ thông gió sạch bụi, xơ vải, lông tóc và bất cứ vật gì có thể làm giảm lưu thông gió.
- Không được hút các chất độc (chất tẩy clo, amoniac, nước thông cống v.v.).
- Không được hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói như thuốc lá, diêm hoặc tàn thuốc nóng.
- Không được sử dụng máy hút bụi trong một không gian kín có hơi hóa chất bốc ra từ sơn gốc dầu, dung môi pha sơn, các chất chống côn trùng, bụi dễ cháy hoặc hơi các hóa chất dễ cháy nổ hoặc độc hại khác.
- Không sử dụng Công cụ cho thú cưng trong khu vực có diện tích nhỏ trong thời gian dài và không để Công cụ cho thú cưng xoay liên tục tại một vị trí.
 - Nếu dùng cho những vật liệu nhạy cảm, chúng có thể bị hỏng.

Lắp đặt

Nếu bạn gặp vấn đề khi lắp đặt bộ gắn tường, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ Samsung.

LƯU Ý

Thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm do không lắp đặt bộ gắn tường có thể sẽ không được bồi thường.

Thông tin an toàn

Về nguồn điện

CẢNH BÁO

- Khi lắp đặt bộ gắn tường, không uốn cong bộ sạc pin bằng lực mạnh quá mức cũng như không để vật nặng lên bộ sạc pin.
 - Nếu không có thể xảy ra điện giật hoặc cháy nổ.
- Nếu có bụi, nước, v.v. trên chân sạc hoặc phần tiếp xúc của phích cắm điện, hãy lau sạch.
 - Nếu không có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc điện giật.
- Không được cắm dây điện và phích cắm vào ổ cắm khi tay đang ướt.
- Không cắm bộ gắn tường vào nguồn điện có điện áp không phù hợp. Không cắm bộ gắn tường vào ổ cắm nhiều lỗ cắm hoặc ổ cắm thông minh. Không để bộ sạc pin nằm trên sàn nhà. Cố định dây điện gần sát với tường.
 - Nếu không có thể xảy ra điện giật hoặc cháy nổ.
- Không được sử dụng phích cắm, bộ sạc pin bị hỏng hoặc ổ cắm lỏng.
 - Nếu không có thể xảy ra điện giật hoặc cháy nổ.
- Nếu bộ sạc pin bị hỏng, hãy nhờ trung tâm dịch vụ ủy quyền của Samsung thay thế bộ sạc pin đó bằng bộ sạc pin mới.
 - Nếu không có thể xảy ra điện giật hoặc cháy nổ.

Hoạt động

CẢNH BÁO

- Không chạm vào chân sạc của máy hút bụi hoặc bộ gắn tường bằng đầu dũa, đinh ốc bằng kim loại, nĩa, dao, v.v.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị hư hỏng hoặc có nguy cơ gây điện giật.
- Đảm bảo chân cắm của bộ gắn tường không tiếp xúc với vật dẫn điện như vòng tay, đồng hồ, thanh kim loại, đinh, v.v.
- Không để các chất lỏng như nước hoặc nước trái cây chảy vào máy hút bụi hoặc bộ gắn tường.
 - Nếu không có thể xảy ra điện giật hoặc cháy nổ.

- Không được sử dụng bộ gắn tường cho các mục đích khác.
 - Nếu không có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho bộ gắn tường hoặc xảy ra hỏa hoạn.
- Không hút chất lỏng, lưỡi dao, ghim, than hồng, v.v. trong quá trình vệ sinh.
 - Nếu không có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không dẫm lên thân hoặc va chạm mạnh vào sản phẩm.
 - Nếu không có thể xảy ra chấn thương hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không để chổi quét và lỗ thoát khí bị kẹt trong quá trình vệ sinh.
 - Nếu không có thể hư hỏng sản phẩm hoặc xảy ra cháy nổ do sản phẩm quá nhiệt.
- Sản phẩm này chỉ được sử dụng trong hộ gia đình. Không sử dụng sản phẩm này để dọn dẹp khu vực bị dơ bẩn nặng, thương mại, công nghiệp, hoặc vệ sinh khu vực ngoài trời, đặc biệt là trên đá hoặc xi măng. Không sử dụng để thu gom bột phấn trong và xung quanh bàn bi-a hoặc trong phòng vô trùng của bệnh viện.
 - Nếu không có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm gần các thiết bị phát nhiệt như lò sưởi, hoặc các khu vực chứa thuốc xịt hoặc vật liệu dễ cháy.
 - Nếu không có thể xảy ra cháy nổ hoặc biến dạng sản phẩm.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo rằng các bộ lọc được gắn vào đúng cách.
 - Nếu không bụi có thể lọt vào động cơ bên trong thân máy và có thể gây hư hỏng sản phẩm. lực hút có thể bị giảm.
- Nếu có rò rỉ khi đốt hoặc khi sử dụng thuốc xịt dễ cháy, không được chạm vào ổ cắm điện và mở cửa sổ để thông thoáng.
 - Nếu không có thể xảy ra cháy nổ.
- Nếu máy hút bụi tạo ra âm thanh lạ hoặc phát ra mùi hoặc khói, hãy tắt máy hút bụi ngay lập tức, sau đó liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.
 - Nếu không có thể xảy ra điện giật hoặc cháy nổ.

Thông tin an toàn

⚠ CẢN TRỌNG

- Không sử dụng sản phẩm ở gần vật liệu dễ cháy. Đồng thời không sử dụng:
 - Ở nơi có nền đang cháy hoặc đèn bàn được đặt trên sàn.
 - Ở nơi có lò sưởi đang bật và không được giám sát hoặc ở nơi có tàn lửa như lò sưởi, gạt tàn thuốc, v.v.
 - Ở nơi có các vật liệu dễ cháy như xăng, cồn, dung môi, gạt tàn có thuốc lá chưa tắt, v.v.
- Không để trẻ em bám vào hoặc đẩy bộ gắn tường.
 - Có thể gây ra thương tích cá nhân, gây hư hại sản phẩm và sàn nhà.
- Nếu bạn cần cất giữ máy hút bụi trong khoảng thời gian ngắn trong lúc làm vệ sinh, hãy đặt máy nằm trên sàn nhà.
 - Nếu không, máy hút bụi có thể rơi và gây ra thương tích hoặc hư hại nghiêm trọng sản phẩm.
- Không sạc sản phẩm gần cửa sổ, lò sưởi, nhà vệ sinh, phòng tắm, v.v.
- Sau khi sử dụng máy hút bụi, bạn nên cất giữ thiết bị trong bộ gắn tường hoặc đặt an toàn trên sàn nhà.
 - Nếu không, sản phẩm có thể rơi và gây ra thương tích hoặc hư hại nghiêm trọng sản phẩm.
- Không cất giữ máy hút bụi bằng cách để dựa vào tường hoặc bàn.
- Không sử dụng máy hút bụi ngoài mục đích được chỉ định. (Không để trẻ em cưỡi hoặc nghịch phá sản phẩm.)
 - Có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Trước khi cắm điện hoặc rút điện bộ gắn tường, hãy tắt máy hút bụi và đảm bảo tay không tiếp xúc với chân phích cắm điện.
 - Nếu không có thể xảy ra cháy nổ hoặc điện giật.
- Khi sử dụng máy hút bụi, hãy cẩn thận để tránh bị thương bởi các bộ phận chuyển động hoặc xoay.
 - Cẩn thận để tránh hút phải bộ phận cơ thể vào chổi quét của máy hút bụi (Tóc, v.v.)
- Khi vệ sinh tường hoặc trần nhà, hãy dùng cả hai tay.
- Dùng cả hai tay để vệ sinh bằng máy hút bụi. Nếu vệ sinh bằng một tay, bạn có thể làm bị thương cổ tay hoặc làm rơi máy hút bụi và gây thương tích hoặc hỏng máy hút bụi.
- Khi lắp ráp máy hút bụi, cẩn thận tránh để kẹt ngón tay hoặc tay vào những nếp gấp chuyển động của tay cầm.
- Không sử dụng máy hút bụi trên những vật dụng có thể dễ dàng bị trầy xước (màn hình, thiết bị bằng thép không gỉ, v.v.).
- Không cất giữ máy hút bụi ở trong xe.
- Không sử dụng nước để vệ sinh máy hút bụi khi đang sử dụng.
- Chỉ sử dụng máy hút bụi ở những nơi khô ráo.
- Không sử dụng máy hút bụi ở nơi ẩm ướt hoặc trên nước.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút nước giải khát bị đổ ra hoặc chất thải của thú nuôi.
- Không sử dụng máy hút bụi dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.

Thông tin an toàn

Bảo trì

CẢNH BÁO

- Trước khi loại bỏ bụi bẩn trong máy hút bụi, hãy tắt máy hút bụi.
 - Nếu máy hút bụi còn bật trong khi bạn loại bỏ bụi bẩn, bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng máy hút bụi.
- Khi vệ sinh phía ngoài sản phẩm, tắt sản phẩm trước và sau đó lau sản phẩm bằng khăn khô. Không được xịt nước trực tiếp lên sản phẩm hoặc lau máy bằng các chất dễ bay hơi như benzen, dung môi hoặc cồn.
 - Nếu nước lọt vào sản phẩm và có lỗi xảy ra, tắt sản phẩm và liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.
- Vệ sinh bộ gắn tường sau khi rút dây điện của sản phẩm.
- Khi vệ sinh các phần có thể rửa, không sử dụng chất tẩy rửa chứa kiềm, axit, chất tẩy rửa công nghiệp, chất làm mát không khí, axit acetic, v.v.
 - Nếu không có thể gây hư hỏng sản phẩm như nứt phần nhựa, biến dạng, mất màu, mờ phần in, v.v.

CẦN TRỌNG

- Không đẩy máy hút bụi khi máy đang được cất giữ trong bộ gắn tường.
- Có thể gây ra thương tích, gây hư hại sàn nhà hoặc sản phẩm.

Các phần có thể rửa		Túi đựng bụi, bộ vi lọc có thể rửa, bộ lọc bụi mịn, bộ lọc lưới kim loại, miếng vải khô
Chất tẩy rửa có thể chấp nhận	Trung tính	Chất tẩy rửa chén đĩa
	Kiểm	Oxy lỏng, chất tẩy nấm mốc, v.v.
	Axit	Dầu hỏa, chất nhũ hóa, v.v.
	Chất vệ sinh công nghiệp	NV-I, PB-I, Phấn, cồn, axêton, benzen, dung môi, v.v.
	Chất làm mát không khí	Chất làm mát không khí dạng xịt (mùi cà phê, thảo dược, v.v.)
	Dầu	Dầu động vật, dầu thực vật
	v.v.	Axit acetic ăn được, giấm, axit acetic băng, v.v.

Chú ý và cần trọng

Sử dụng pin

LƯU Ý

- Nếu máy hút bụi không hoạt động sau khi sạc pin, hãy thay pin khác. Nếu vẫn không hoạt động khi lắp pin mới, liên hệ trung tâm dịch vụ Samsung.
- Khi bạn mua pin trong trung tâm dịch vụ Samsung, hãy kiểm tra logo Samsung chính hãng trên pin (**SAMSUNG**) và tên pin (Dòng máy VS15A60****: VCA-SBTA60)

⚠ CẦN TRỌNG

- Không tháo gỡ pin hoặc bộ gắn tường.
- Không làm nóng pin và không đặt pin vào lửa.
- Vì pin được sản xuất chỉ dùng cho sản phẩm này, không sử dụng pin dùng cho sản phẩm khác hoặc vào các mục đích khác.
- Tháo pin ra khi đang hoạt động có thể làm hỏng sản phẩm.
- Nếu pin được tháo ra khi động cơ máy hút bụi đang hoạt động, pin có thể không hoạt động trong vòng 30 giây sau khi được gắn lại vì lý do an toàn.
- Thời gian sạc và thời gian sử dụng pin có thể bị rút ngắn khi pin được sử dụng càng nhiều. Khi pin không còn sạc được hoặc khi nhanh cạn pin, hãy thay thế pin đã chai bằng pin mới.
- Chỉ sử dụng bộ gắn tường và pin được nhà sản xuất cung cấp.
- Trước khi lắp pin, hãy xác nhận rằng pin được gắn đúng hướng.
- Khi loại bỏ pin không sử dụng được nữa, cho pin vào hộp thu thập pin để tái chế.
- Nếu bạn không sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi máy hút bụi.

- Khi lắp pin vào máy hút bụi, hãy gắn vào cho đến khi bạn nghe tiếng tách. Điều đó đảm bảo rằng pin đã được lắp vào chắc chắn.
- Nếu không, pin có thể rơi và gây hư hại sản phẩm hoặc gây thương tích.
- Không để pin rơi, tác động mạnh hoặc để nó bị va chạm.
- Không tháo gỡ pin và đảm bảo rằng bạn không gây đoản mạch giữa các cực dương (+) và âm (-).
- Pin có thể bị rò rỉ dưới các điều kiện sử dụng và nhiệt độ vượt mức. Nếu chất lỏng rò rỉ dính vào da bạn, hãy rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng ngay với nước. Nếu chất lỏng rò rỉ dính vào mắt bạn, hãy rửa sạch ngay bằng nước sạch trong ít nhất 10 phút. Sau đó hãy tìm trợ giúp y tế.
- Để bảo vệ động cơ và pin, máy hút bụi có thể không hoạt động trong điều kiện nhiệt độ dưới 5 °C hoặc cao hơn 45 °C.

Chú ý và cẩn trọng

Hoạt động

LƯU Ý

- Nếu tác động lực quá mạnh vào chổi quét hoặc có vật lạ bị mắc kẹt trong bàn chải xoay (trục xoay), chổi quét có thể ngừng hoạt động để bảo vệ động cơ hoặc máy hút bụi. Tắt máy hút bụi, gỡ bỏ vật lạ, sau đó bật lại máy hút bụi. Nếu máy hút bụi không khởi động, hãy tắt và mở lại lần nữa.
- Tình diện có thể xảy ra tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ hoặc chất liệu sàn nhà, v.v trong nhà bạn. Nếu nó xảy ra liên tục, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.
- Vui lòng sạc đầy pin:
 - Trước sử dụng pin mới mua lần đầu tiên hoặc nếu bạn chưa sử dụng pin trong thời gian dài.
 - Khi đèn báo mức pin ở mức thấp nhất và nhấp nháy.
- Nếu bạn không sử dụng máy hút bụi trong một thời gian dài hoặc bạn sẽ không ở nhà trong một thời gian dài, hãy rút điện bộ gắn tường và lấy pin ra khỏi bộ gắn tường. Khi không được sạc và không được sử dụng, pin sẽ dần dần cạn.
- Khi pin ở mức thấp, hãy sạc lại pin. Nếu pin bị duy trì ở mức thấp trong một khoảng thời gian dài, hiệu suất của pin có thể giảm.

CẨN TRỌNG

- Khi bàn chải xoay (trục xoay) bên trong chổi quét đang hoạt động, không chạm vào chổi quét.
 - Nếu không tay của bạn có thể bị vướng và gây chấn thương.
- Không sử dụng máy hút bụi trên những vật dụng có thể dễ dàng bị trầy xước (TV và màn hình, v.v.).

Bảo trì

LƯU Ý

- Đôi khi bánh xe của chổi quét có thể làm xước mặt sàn. Trước khi sử dụng máy hút bụi, hãy kiểm tra tình trạng bánh xe của chổi quét.
 - Nếu có vật lạ trên bánh xe chổi quét mà không thể lấy ra dễ dàng, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung.

CẨN TRỌNG

- Để máy hút bụi dưới ánh mặt trời trong nhiều giờ có thể làm các bộ phận máy hút bụi bị biến dạng hoặc mất màu. Do đó, sau khi vệ sinh các bộ phận của máy hút bụi, hãy phơi khô chúng trong bóng râm.
- Không vệ sinh chổi quét của máy hút bụi bằng nước. Vệ sinh nó bằng nước có thể làm chổi quét bị biến dạng hoặc mất màu.
- Trước khi vệ sinh bộ gắn tường, bạn phải rút điện bộ gắn tường.
- Nếu bạn nhận thấy lực hút liên tục giảm hoặc máy hút bụi quá nhiệt bất thường, hãy thay bộ lọc bụi siêu mịn.
- Sau khi vệ sinh <túi đựng bụi>, <bộ lọc lưới kim loại> hoặc <bộ vi lọc có thể rửa> bằng nước, hãy để khô bộ phận này trong bóng râm.
 - Sản phẩm có thể bị biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Xử lý sự cố

Trước khi gọi cho bộ phận dịch vụ, hãy xem lại vấn đề và giải pháp bên dưới. Nếu không có giải pháp khuyến nghị nào có thể giải quyết được vấn đề bạn đang gặp, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi tại www.samsung.com hoặc gọi cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Samsung. Xin lưu ý rằng bạn sẽ bị tính phí cho bất kỳ cuộc gọi dịch vụ nào mà không tìm thấy lỗi.

Vấn đề	Giải pháp
Máy hút bụi không hoạt động.	• Kiểm tra mức pin và sạc pin. • Kiểm tra sản phẩm có bị tắt không, sau đó nhấn nút nguồn để bật lại. • Kiểm tra đường ống, túi đựng bụi hoặc chổi quét có bị kẹt không. • Kiểm tra bộ vi lọc có thể rửa đã được gắn chính xác hay chưa. • Nếu máy hút bụi không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy sạc pin. • Nếu pin chết, hãy thay pin khác.
Lực hút giảm đột ngột và máy hút bụi tạo ra âm thanh rung.	• Kiểm tra chổi quét, túi đựng bụi hoặc ống xem có bị nghẹt do các vật lạ không và gỡ bỏ chúng. • Kiểm tra đường ống, túi đựng bụi có chứa đầy bụi không. Nếu đầy, hãy làm sạch túi. • Kiểm tra xem bộ lọc có bị bẩn không. Nếu bẩn, hãy làm sạch bộ lọc.
Máy hút bụi không thể sạc được.	• Kiểm tra vật lạ (bụi) có trên chân sạc không. Loại bỏ vật lạ bằng gạc cotton hoặc vải mềm. • Kiểm tra máy hút bụi đã được bật chưa và sau đó kiểm tra đèn LED chỉ mức pin có bật chưa.
Bàn chải xoay (trục xoay) bên trong chổi quét không hoạt động.	• Khi màn hình báo bàn chải xoay bị kẹt, hãy tắt máy hút bụi và kiểm tra xem chổi quét có bị kẹt bởi vật lạ hay không. Nếu đúng, hãy loại bỏ vật lạ và khởi động lại máy hút bụi. • Kiểm tra máy hút bụi có đang bật không và sau đó tắt rồi mở lại lần nữa. - Đối với Chổi quét phản lực, nếu máy hút bụi quá nóng, có thể mất khoảng 30 phút để động cơ nguội.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Có mùi phát ra từ đường thoát khí hoặc bộ lọc của máy hút bụi.	• Làm sạch túi đựng bụi và vệ sinh bộ lọc thường xuyên. - Nếu máy hút bụi của bạn là sản phẩm mới, có thể có mùi nhẹ trong 3 tháng đầu sau khi mua. - Nếu bạn sử dụng máy hút bụi thường xuyên, bụi bẩn tích tụ ở túi đựng bụi hoặc bụi ở bộ lọc có thể gây ra mùi. • Các bộ lọc thay thế có sẵn tại đại lý dịch vụ Samsung tại địa phương của bạn.
Vệ sinh xong nhưng có các hạt bụi nhỏ thoát ra khỏi chổi quét.	• Sau khi vệ sinh, vận hành máy hút bụi trong 10 giây hoặc lâu hơn để hút hết các hạt bụi nhỏ.
Máy hút bụi ngừng hoạt động trong khi vệ sinh.	• Vì sản phẩm này có thiết bị chống quá nhiệt cho động cơ, sản phẩm sẽ ngừng hoạt động tạm thời trong những điều kiện sau. - Khi máy hút bụi vận hành với túi đựng bụi đầy. - Khi máy hút bụi vận hành với bộ phận hút hoặc chổi quét bị nghẽn. - Khi Công cụ nổi thêm để làm sạch khe được sử dụng trong nhiều giờ. • Bật lại sản phẩm sau khi khắc phục nguyên nhân của sự cố. (Trường hợp này có thể khác nhau tùy theo nhiệt độ môi trường).
Tĩnh điện xảy ra khi vệ sinh tấm thảm dày và mềm.	• Chất liệu của tấm thảm (thảm ở trung tâm chăm sóc trẻ, thảm chống ồn giữa các tầng, v.v) có thể gây tĩnh điện. - Di chuyển chổi quét trên sàn nhà bình thường một lát rồi vệ sinh lại, tĩnh điện sẽ hết.

Đặc tính kỹ thuật của Sản phẩm

Kiểu máy		VS15A60****
Nguồn		100-240 V ~ 50-60 Hz
Điện năng tiêu thụ định mức		410 W
Thông số kỹ thuật pin		Lithium-ion 21.6 V, 1800 mAh, 6 cell
Thời gian sạc		3,5 giờ
Thời gian làm vệ sinh (Mặc định: MID)	Cầm tay	Xấp xỉ 5 phút (chế độ MAX) / Xấp xỉ 20 phút (chế độ MID) / Xấp xỉ 40 phút (chế độ MIN)
	Chổi quét phân lực	Xấp xỉ 5 phút (chế độ MAX) / Xấp xỉ 18 phút (chế độ MID) / Xấp xỉ 27 phút (chế độ MIN)

- Thời gian sạc pin và thời gian làm vệ sinh có thể khác nhau phụ thuộc vào chổi quét và điều kiện sử dụng.

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

SAMSUNG

Tổng đài CSKH miễn phí: 1800-588889 (tất cả các sản phẩm)

Trang web: www.samsung.com/vn/support

Địa chỉ: SAMSUNG VINA, 25FL Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé,
quận 1 tp.HCM, Vietnam



DJ68-00861J-01