

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY NẤU ĐA NĂNG CM9216



## VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Sản phẩm được sản xuất với chất lượng cao, dưới sự giám sát của hệ thống kiểm soát chất lượng, để đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng của chúng tôi.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điện áp                  | : 220 V~ 50 Hz                                                                                            |
| Công suất                | : Công suất nấu: 800W<br>Công suất xay: 200W                                                              |
| Dung tích                | : Dung tích máy: 1.2L<br>Dung tích xay đồ lạnh (tối đa): 1.0L<br>Dung tích xay/nấu đồ nóng (tối đa): 1.0L |
| Kích thước sản phẩm      | : 189 x 150 x 278 mm                                                                                      |
| Khối lượng tịnh sản phẩm | : 1.6 kg                                                                                                  |

## CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trước khi sử dụng để tránh các thương tích và sự cố trong quá trình sử dụng.
  - Để xa tầm tay và cấm trẻ em sử dụng khi không có sự giám sát của người lớn.
  - Ngắt kết nối nguồn điện trước khi tháo lắp, vệ sinh hoặc chạm vào các bộ phận dẫn điện.
  - Đặc biệt chú ý đến các cảnh báo bên dưới đây để tránh các lỗi vận hành có thể gây nguy hiểm hoặc thương tích trong quá trình sử dụng:
1. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra điện áp nguồn: yêu cầu điện áp nguồn phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm: 220 V~ 50 Hz, để phòng việc hỏng hóc hoặc cháy máy do nguồn điện không phù hợp.
  2. Rút nguồn điện khi tiến hành vệ sinh sản phẩm hoặc khi không sử dụng sản phẩm.
  3. Để tránh nguy cơ bị điện giật, không đặt dây nguồn, phích cắm hoặc máy vào nước hoặc các chất lỏng.
  4. Hãy vệ sinh thân máy, lưỡi dao và nắp đậy trước khi sử dụng. Lưỡi dao rất sắc bén, hãy cẩn thận với việc vệ sinh lưỡi dao và làm sạch nó, nên đeo găng tay bảo hộ nếu cần thiết.
  5. Không nên đặt máy và dây nguồn gần các bề mặt phát nhiệt và các bề mặt nóng.
  6. Hãy đảm bảo rằng nắp được vận đúng vị trí, dây nguồn đã kết nối với nguồn điện phù hợp trước khi sử dụng sản phẩm, để tránh các trường hợp không vào điện, máy không vận hành hoặc cháy hỏng hóc các linh kiện trong máy.
  7. Không mở nắp hoặc di chuyển máy trong quá trình máy đang vận hành để tránh bị hơi nước làm bỏng, điện giật và các sự cố thương tích khác do nguyên liệu bị tràn ra ngoài do lỗi thao tác sai.
  8. Không sử dụng nước trên 70 độ C để sử dụng khi bắt đầu chế độ làm sữa hạt, việc này có thể dẫn đến hiện tượng làm biến vị hoặc gây ra các hiện tượng bất thường như máy nghiền kém, tràn bã...

9. Không sử dụng sản phẩm này dưới hoặc gần rèm cửa và các vật liệu dễ cháy khác.
10. Khi sản phẩm đang hoạt động, hãy giữ khoảng cách nhất định với các vật thể sống như ổ cắm, giữ phích cắm trong tầm tay và tránh xa các vật dụng dễ cháy nổ.
11. Không uống hoặc sử dụng thành phẩm khi quá trình xay, nấu chưa hoàn thành. Việc sử dụng thực phẩm chưa nấu chín kỹ. Vì việc này có hại cho cơ thể con người.
12. Để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm, vui lòng tuân thủ theo hướng dẫn chế biến thực phẩm của máy này: **Xay nóng và xay lạnh không quá 1.0L**
13. Lưỡi dao xay rất sắc bén, vui lòng chú ý thao tác an toàn tránh va chạm để tránh trầy xước, thương tổn không mong muốn.
14. Nghiêm cấm không ngâm sản phẩm vào nước, đảm bảo nước không lọt vào đáy máy, bảng điều khiển hoặc ổ cắm nguồn điện. Sau khi vệ sinh, phải lau sản phẩm sạch và khô ráo để tiếp tục sử dụng hoặc lưu trữ máy.
15. Nếu nguồn điện vô tình bị ngắt trong quá trình sử dụng sản phẩm, vui lòng thay thế nguyên liệu và thao tác theo sách hướng dẫn, sau đó thực hiện lại, để tránh các hiện tượng bên dưới:
  - a. Ảnh hưởng đến hương vị, và chất lượng thành phẩm
  - b. Hiện tượng trào và lỗi cảnh báo
  - c. Nguyên liệu cháy khét, dính đáy và khe đáy bình
16. Sau khi kết thúc quá trình nấu, vui lòng ngắt nguồn điện trước khi đổ thành phẩm ra ngoài để tránh bị điện giật
17. Nhiệt độ thành phẩm vừa nấu xong nhiệt độ rất cao, vui lòng sử dụng dụng cụ chịu nhiệt để chứa đựng. Chú ý an toàn, tránh bị bỏng.
18. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thao tác theo thứ tự, tránh các lỗi kỹ thuật do sử dụng sai cách.
19. Thêm nguyên liệu theo đúng định lượng được hướng dẫn trong sách hướng dẫn, sử dụng cốc đi kèm để đo nguyên liệu.
20. Không trộn lẫn hóa chất hoặc làm sạch máy bằng hóa chất để tránh sự cố.
21. Không cho máy này vào tủ lạnh hoặc tủ đông để tránh các sự cố xảy ra cho máy do bảo quản, cất giữ không đúng cách.
22. Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hư hỏng để tránh bị thương, tai nạn hoặc hỏa hoạn do điện giật hoặc đoản mạch. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải mua và thay thế dây nguồn chuyên dụng.
23. Nếu bạn cần lọc, xin lưu ý rằng nhiệt độ của cặn trên bộ lọc tương đối cao. Khi vệ sinh bộ lọc không được đối diện với người và chú ý đảm bảo an toàn để cặn không bắn ra ngoài gây bỏng.


### Gợi ý sử dụng:

- Sản phẩm này dành cho gia đình, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Một số thành phần có chứa chất màu tự nhiên có thể khiến nắp bị ố. Điều này là bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến đồ uống. Hãy yên tâm rằng uống nó sẽ không gây hại cho sức khỏe của bạn.

- Để xay nát và giải phóng hoàn toàn chất dinh dưỡng, việc máy phát ra âm thanh nhanh chậm xen kẽ khi đánh là điều bình thường.
- Không xay máy liên tục trong thời gian dài, nếu không động cơ có thể kích hoạt chức năng bảo vệ tự động và động cơ sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Nó chỉ có thể được sử dụng bình thường sau khi động cơ đã nguội hoàn toàn.
- Sau khi quá trình xay hoàn tất, để máy ngưng hoạt động 5-10 phút trước lần sử dụng xay tiếp theo, để đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng.

**Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và đặt sản phẩm ở nơi an toàn**

## CẤU TẠO SẢN PHẨM

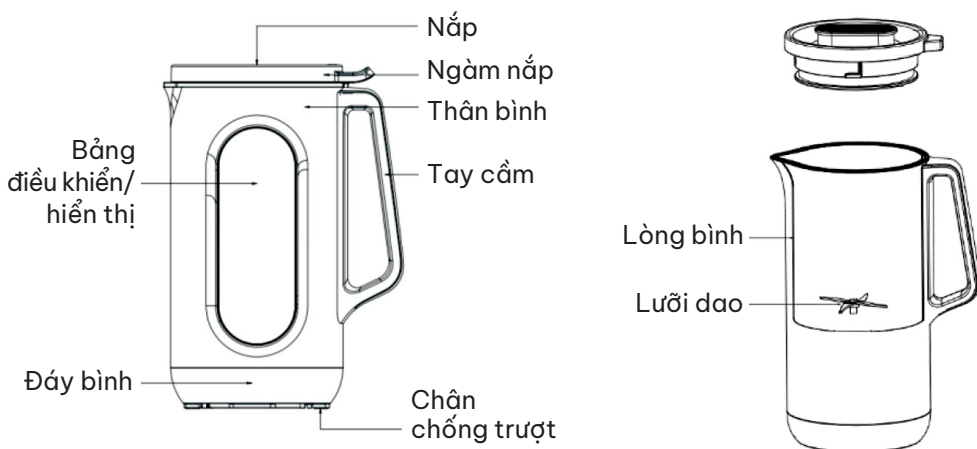

## BẢNG ĐIỀU KHIỂN:

| STT | Chức năng   | Thời gian chế biến dự kiến (phút)                                                |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sữa hạt     | 25                                                                               |
| 2   | Cháo trẻ em | 20                                                                               |
| 3   | Ngũ cốc     | 18                                                                               |
| 4   | Cháo        | 28                                                                               |
| 5   | Sữa bắp     | 25                                                                               |
| 6   | Sinh tố     | 03                                                                               |
| 7   | Đun sôi     | (tùy vào lượng nước trong bình)                                                  |
| 8   | Giữ ấm      | 12 tiếng, duy trì giữ ấm ở mức 55°<br>(trong quá trình giữ ấm có chèn xay/khuấy) |
| 9   | Vệ sinh máy | 02                                                                               |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHỨC NĂNG:

1. Kết nối dây nguồn của sản phẩm với nguồn điện, bảng điều khiển sẽ sáng toàn bộ.
2. Chạm vào nút “Bắt đầu/ Hủy” để vào trạng thái lựa chọn chức năng, lựa chọn chức năng sử dụng bằng cách chạm vào nút “Chọn chức năng” (Sữa hạt, Cháo trẻ em, Ngũ cốc, Cháo, Sữa bắp, Sinh tố, Đun sôi, Giữ ấm); khi lựa chọn chức năng, đèn của các chức năng sẽ luôn sáng, chức năng được chọn sẽ nhấp nháy, nhấn vào nút “Bắt đầu/ Hủy” để bắt đầu chế độ làm việc, lúc này đèn chức năng được chọn sẽ sáng còn các chức năng khác sẽ tắt đèn.
3. Chức năng “Vệ sinh máy”: ở trạng thái chờ, chọn chức năng “Vệ sinh máy”, sau đó nhấn vào nút “Bắt đầu/ Hủy” để vào chế độ làm việc, sau khi hoàn thành chức năng tự làm sạch (2 phút), sản phẩm sẽ tự động trở về trạng thái chờ.
4. Hủy chức năng: nhấn vào nút “Bắt đầu/ Hủy” để hủy chức năng đang hoạt động và trở về trạng thái chờ.



### Các bước cài đặt trước:

1. Chọn chức năng “Cài đặt trước”: Khi máy ở trạng thái chờ, chọn chức năng “Cài đặt trước” để vào trạng thái cài đặt trước thời gian, lúc này sẽ có 1 tiếng bíp. Bảng điều khiển sẽ sáng và màn hình hiển thị 1h (tương ứng 1 giờ đồng hồ).
2. Lựa chọn thời gian cài đặt trước: Chạm vào nút “Cài đặt trước” để lựa chọn thời gian, mỗi lần chạm vào nút này, thời gian sẽ tăng lên (1H/ 2H/ 3H...10H/ 11H/ 12H), thời gian tối đa cài đặt trước là 12 giờ.
3. Chọn chức năng: Nhấn vào nút “Chọn chế độ” để lựa chọn chức năng cần đặt trước: Sữa hạt, Cháo trẻ em, Ngũ cốc, Cháo, Sữa bắp, Đun sôi (lúc này đèn của các chức năng sẽ luôn sáng, chức năng được chọn sẽ nhấp nháy), sau khi lựa chọn chức năng, nhấn nút “Bắt đầu/ Hủy” để hoàn tất chế độ cài đặt trước.
4. Hoàn tất cài đặt trước: Đèn chức năng được chọn sẽ luôn sáng và màn hình điều khiển sẽ hiện thời gian đếm ngược, sau khi hết thời gian đếm ngược, máy sẽ bắt đầu hoạt động chức năng đã chọn.

### Lưu ý:

Vui lòng vệ sinh máy lần đầu tiên trước khi sử dụng theo hướng dẫn sau:

1. Vui lòng thêm nước đến vạch Max – không thêm bất kỳ nguyên liệu khác.
2. Bật nguồn, ở chế độ chờ, trước tiên nhấn nút “Bắt đầu/ Hủy” giữ trong 3 giây, sau khi màn hình hiển thị “hh”, sau đó nhấn lại nút “Bắt đầu/ Hủy” để vào chương trình đun sôi vệ sinh máy.
3. Sau khi hoàn thành vệ sinh máy lần đầu, bạn đã có thể sử dụng các chức năng máy cùng các nguyên vật liệu để làm ra các món ăn thức uống đầy đủ dinh dưỡng.

## TÍNH NĂNG VÀ CÔNG THỨC

| Chức năng   | Định lượng                                                                      | Nguyên liệu                                        | Chương trình                                                                                                                                                                                                                                                              | Lưu ý                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sữa hạt     | Đổ 70g hạt đậu vào máy, sau đó đổ nước đến mức “Max” của máy.                   | Đậu nành, đậu xanh, ...                            | Chọn chế độ “Sữa hạt” và nhấn “Bắt đầu”. Sau khi đun sôi, màn hình sẽ bắt đầu hiển thị 25 và đếm ngược. Máy sẽ đun nóng và xay nhuyễn liên tục đến hết thời gian hoạt động của chức năng.<br>Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ.         | Sử dụng quá nhiều nước hoặc đậu có thể gây tràn thực phẩm hoặc giảm chất lượng mùi vị. Không được mở nắp thêm nguyên liệu trong quá trình nấu để tránh bị bỏng cục bộ. |
| Cháo trẻ em | Đổ 50g nguyên vật liệu đã sơ chế vào máy, sau đó đổ nước đến mức “Max” của máy. | Gạo, kê, bí đỏ, hạt sen,...                        | Chọn chế độ “Cháo trẻ em” và nhấn “Bắt đầu”. Sau khi đun sôi, màn hình sẽ bắt đầu hiển thị 20 và đếm ngược. Máy sẽ đun nóng và xay nhuyễn liên tục đến hết thời gian hoạt động của chức năng này.<br>Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ. | Sử dụng quá nhiều nguyên vật liệu hoặc nước có thể gây tràn thực phẩm hoặc giảm chất lượng mùi vị.                                                                     |
| Ngũ cốc     | Đổ 70g các loại hạt vào máy, sau đó đổ nước đến mức “Max” của máy.              | Bột gạo, bột kê, bột bí đỏ, đậu xanh, yến mạch,... | Chọn chế độ “Ngũ cốc” và nhấn “Bắt đầu”. Sau khi đun sôi, màn hình sẽ bắt đầu hiển thị 18 và đếm ngược. Máy sẽ đun nóng và xay nhuyễn liên tục đến hết thời gian hoạt động của chức năng.<br>Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ.         |                                                                                                                                                                        |

| Chức năng | Định lượng                                                                                                                                     | Nguyên liệu                         | Chương trình                                                                                                                                                                                                                                                   | Lưu ý                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cháo      | Đổ 45g gạo vào máy, sau đó đổ nước đến mức “Max” của máy.                                                                                      | Gạo, kê, đậu phộng, ...             | Chọn chế độ “Cháo” và nhấn “Bắt đầu”. Sau khi đun sôi, màn hình sẽ bắt đầu hiển thị 28 và đếm ngược. Máy sẽ đun nóng và xay nhuyễn liên tục đến hết thời gian hoạt động của chức năng. Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ.    | Sử dụng quá nhiều nguyên vật liệu hoặc nước có thể gây tràn thực phẩm hoặc giảm chất lượng mùi vị.              |
| Sữa bắp   | Đổ 150g nguyên vật liệu vào máy, sau đó đổ nước đến mức “Max” của máy.                                                                         | Hạt bắp                             | Chọn chế độ “Sữa bắp” và nhấn “Bắt đầu”. Sau khi đun sôi, màn hình sẽ bắt đầu hiển thị 25 và đếm ngược. Máy sẽ đun nóng và xay nhuyễn liên tục đến hết thời gian hoạt động của chức năng. Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ. |                                                                                                                 |
| Sinh tố   | Thêm không quá 300g trái cây, cần cắt thành khối không quá 3cm, thêm nước vào nguyên liệu và mực nước cao nhất không được vượt quá vạch “Max”. | Dưa hấu, táo, nho, xoài, chuối, ... | Chọn chế độ “Sinh tố” và nhấn “Bắt đầu”. Màn hình sẽ hiển thị 03 phút. Máy sẽ xay ngắt nhịp trong khoảng thời gian này. Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ.                                                                   | Nếu lượng nước không cao hơn lượng trái cây thì hiệu quả xay có thể bị ảnh hưởng. Không vượt quá mực nước “Max” |
| Đun sôi   | Đổ nước vào bình không được vượt quá mức “Max”.                                                                                                |                                     | Chọn chế độ “Đun sôi” và nhấn “Bắt đầu”. Máy sẽ đun sôi đến 100°C. Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bíp và hiển thị màn hình chờ.                                                                                                                        | Không đổ nước quá mức “Max” và không mở nắp đổ thêm nước trong quá trình nấu để tránh bị bỏng và nước văng.     |

| Chức năng     | Định lượng                                                           | Nguyên liệu    | Chương trình                                                                                                                                                                                    | Lưu ý |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Giữ ấm        | Cho vào máy lượng thực phẩm không vượt quá mức “Max”                 |                | Chọn chế độ “Giữ ấm” và nhấn “Bắt đầu”. Máy đun nóng đến 55 độ C và giữ ấm trong 12 tiếng.                                                                                                      |       |
| Cài đặt trước | Phụ thuộc vào chức năng và nguyên vật liệu nấu                       |                |                                                                                                                                                                                                 |       |
| Vệ sinh máy   | Đổ nước vào mức cao nhất của máy nhưng không được vượt quá mức “Max” | Tự vệ sinh máy | Chọn chế độ “Vệ sinh máy” và nhấn “Bắt đầu”. Máy sẽ xoáy nước liên tục đến hết thời gian hoạt động của chức năng (02 phút). Sau khi hoàn thành, máy sẽ kêu 5 tiếng bip và hiển thị màn hình chờ |       |

**Vui lòng sử dụng cốc đo lường đi kèm với sản phẩm này để lấy nguyên liệu. Hãy cắt nhỏ những nguyên liệu lớn thành kích cỡ hạt đậu để tăng tuổi thọ cho lưỡi dao và máy. Các công thức bên trên chỉ mang tính chất tham khảo.**

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Nắp có thể được rửa trực tiếp từ trong ra ngoài.
- Thành trong của nắp kín có thể được rửa bằng bàn chải.
- Không được nhúng cả sản phẩm vào nước.
- Sau khi vệ sinh, nên lau khô hoặc lau khô trước khi lắp ráp máy hoàn chỉnh để bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
- Không cho vào tủ khử trùng hoặc máy sấy để khử trùng hoặc sấy khô.
- Nếu sau khi sử dụng, bề mặt thép không gỉ bên trong thân cốc và các bề mặt thép không gỉ khác bị đổi màu một phần hoặc hơi xanh thì điều này là bình thường và vô hại đối với cơ thể con người. (Các ion photphat, canxi, magie và các ion khác trong nguyên liệu thực phẩm kết tinh trong điều kiện nhiệt độ nhất định và gây ra sự đổi màu xanh. Chúng có thể được loại bỏ bằng cách lau bằng giấm.)
- Lưu ý: Không dùng bùi nhùi thép để vệ sinh máy. Nên ngâm giẻ lau trong nước nóng và chất tẩy rửa trước khi vệ sinh.**

## CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

| Lỗi                                                        | Nguyên nhân                                                                 | Hướng xử lý                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đèn không sáng                                             | Chưa cắm dây nguồn vào nguồn                                                | Cắm dây nguồn vào nguồn điện cẩn thận                                                                                               |
| Không nhận tín hiệu khi nhấn nút                           | Nắp chưa được đóng vào đúng vị trí                                          | Đóng nắp vào đúng vị trí như chỉ dẫn trên nắp                                                                                       |
| Máy không hoạt động                                        | Chưa chọn chế độ, chức năng.<br>Máy gặp lỗi kỹ thuật                        | Chọn chức năng và nhấn “Bắt đầu/ Hủy”<br>Gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để được kiểm tra và xử lý.                             |
| E1                                                         | Ngắn mạch NTC – Lỗi cảm biến nhiệt                                          | Gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để được kiểm tra và xử lý.                                                                      |
| E2                                                         | Nắp chưa được đóng vào đúng vị trí                                          | Đóng nắp vào đúng vị trí như chỉ dẫn trên nắp                                                                                       |
| E3                                                         | Máy khô cạn nước, lỗi nhiệt độ quá cao                                      | Bảng điều khiển sẽ hiện lỗi E3 cho đến khi nhiệt độ đáy bình trở về ~40 đến 50 độ C, thiết bị sẽ hoạt động lại bình thường          |
| Nguyên vật liệu không được xay nhuyễn và bị trào thực phẩm | Chọn sai chức năng<br>Quá nhiều hoặc quá ít nguyên vật liệu<br>Máy bị lỗi   | Chọn đúng chức năng<br>Sử dụng đúng nguyên vật liệu như hướng dẫn<br>Gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để được kiểm tra và xử lý. |
| Bị dính thực phẩm đáy bình                                 | Bên trong lòng bình chưa được vệ sinh cẩn thận<br>Quá nhiều nguyên vật liệu | Vệ sinh lòng bình cẩn thận<br>Sử dụng đúng nguyên vật liệu như hướng dẫn                                                            |

### **KHUYẾN CÁO:**

Nếu không thể giải quyết được sự cố, không được tháo rời máy khi chưa được phép. Vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa theo quy định.

