

Jet Bot Combo

User manual

VR7MD97714* / VR7MD96514* Series

Wi-Fi MODEL

Connecting SmartThings

1. Launch the QR Code Reader app to scan the QR image attached to the product.
2. When the SmartThings app is running, tap '**Add**' to connect the SmartThings app to the product.

Registering the product / Reading the manual / Customer support

1. Launch the QR Code Reader app to scan the QR image attached to the product.
2. When the SmartThings app is running, press '**Product support**'.
3. Select '**Product registration**', '**Manual**' or '**Customer support**'.


* Product registration may not be available in all countries.

NON Wi-Fi MODEL

Registering the product / Reading the manual / Customer support

1. Launch the QR Code Reader app to scan the QR image attached to the product.
2. Select '**Product registration**', '**Manual**' or '**Customer support**'.

* Product registration may not be available in all countries.

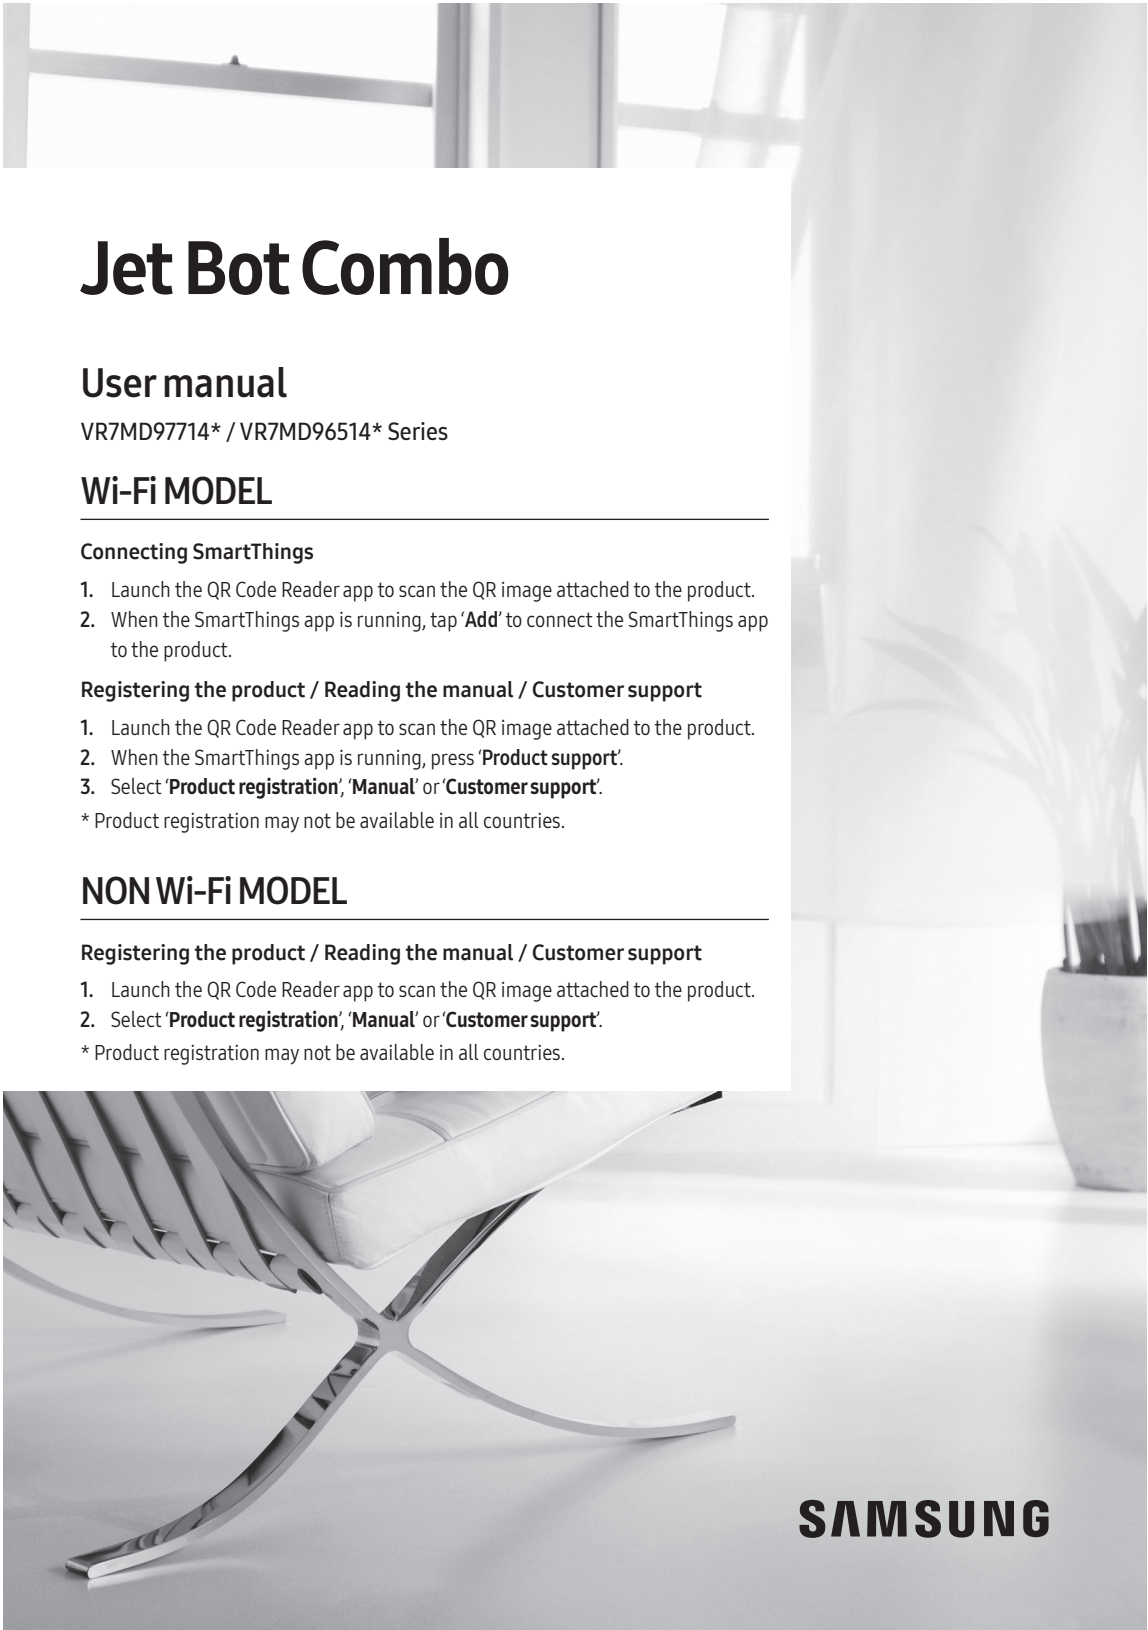

SAMSUNG

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/Warning symbols used

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Other symbols used

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts of the vacuum and void your warranty.

General

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Do not use the vacuum cleaner on a wet rug or floor.
5. Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close the door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not use a damaged power plug, a power cord or a loose power outlet.

Safety information

Installation

WARNING

When installing the Clean Station, make sure the cord does not get damaged in any way.

- There is a risk of fire or electric shock.

CAUTION

When installing the Clean Station, do not leave the cord carelessly on the floor since the Jet Bot Combo may get caught by it.

Do not install the Clean Station in an area with a dark floor.

- If the floor around the Clean Station is dark, recharging is hindered.

Do not install the Clean Station on a rug or carpet where contamination may occur.

- If the Jet Bot Combo returns for charging with the Mops still wet, rug or carpet may be contaminated.

NOTE

Install the Clean Station in a place where the floor and wall are level.

If the cleaning area is wooden floors, it is best to install the Clean Station along the grain of wooden floors.

Always keep the Clean Station's power cord plugged.

- If power is not supplied to the Clean Station, the Jet Bot Combo cannot find it and cannot automatically recharge.
- If the Jet Bot Combo is left detached from the Clean Station, the battery will drain naturally.

Do not place the Clean Station in a place where people pass by frequently, in entrance way or narrow passage.

- People may trip over it and be injured, or product damage may occur.

Power

WARNING

Please prevent any risk of electric shock or fire.

- Do not damage the power cord.
- Do not pull the power cord too hard or touch the power plug with wet hands.
- Do not use a power source other than Rated voltage of charger and also do not use a multi-outlet to supply power to a number of devices at the same time. (Do not leave the cord carelessly on the floor.)
- Do not use damaged power plugs, power cords, or loose outlets.

Clean dust or any foreign matter on the pin and the contact part of the power plug.

- There is a risk of electric shock or malfunction.

Use a socket that is properly grounded for safety. Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Before use

WARNING

Do not use the Jet Bot Combo near a heater or combustible materials.

- Do not use the Jet Bot Combo near fire or flame such as a movable heater, a candlelight, a desk lamp, a fireplace, etc. or in a place where combustible materials such as gasoline, alcohol, thinner, etc. exist.

Make sure there are no dangerous objects around the Jet Bot Combo's cleaning area to prevent collision and unplug any electric heaters or fans.

The Jet Bot Combo is intended for household use therefore do not use it in an attic, basement, storage, an industrial building, out of indoor space, places with moisture (such as a bathroom, a laundry room), on the table or shelves.

- The Jet Bot Combo can be damaged or malfunction.

Be sure the Jet Bot Combo does not suck in or touch any kind of liquids (water, beverage, filth, etc.).

- The Jet Bot Combo can be severely damaged and it may contaminate other areas if the wheels pass through liquid.

Always keep the Cliff Sensor clean for your safety.

When the power cord is damaged, Contact Customer Service to get it replaced by a certified repairman.

- There is a risk of fire or electric shock.

CAUTION

Be sure the Dustbin is inserted before using the Jet Bot Combo.

To clean all areas of your house, open all rooms and follow these recommendations for proper automatic recharging.

- Always keep the Clean Station's power cord plugged.
- Install the Clean Station where the Jet Bot Combo can easily find.
- Do not leave any objects in front of the Clean Station.

Do not use the Jet Bot Combo on black colored floors.

- The Jet Bot Combo may not be able to operate normally.

Do not place any objects within 0.5 m of either side of the Clean Station or within 1 m of the front of the Clean Station.

Make sure the Clean Station's charging contact is not damaged or have any foreign matter on it.

Move any obstacles that may disturb the Jet Bot Combo's movement (such as children's indoor swing or slides) before cleaning.

Do not use the Jet Bot Combo in a place which is narrower than its turning radius 0.5 m or less.

Before operating the Jet Bot Combo, remove the objects which could break such as glass, a frame, a mirror, and porcelain items so that the Jet Bot Combo works without interruption.

Use both hands to carry the product.

Do not push the Clean Station.

Using the Jet Bot Combo on a thick carpet may damage both the Jet Bot Combo and the carpet.

- The Jet Bot Combo cannot pass over a carpet with fiber longer than 2 cm.

If the carpet is not fixed on the floor, Jet Bot Combo may not be able to pass over it.

Do not use the Jet Bot Combo on tables or other high surfaces.

- There is a risk of damage if it falls.

The Jet Bot Combo may bump into chairs or desk legs, therefore move them away for faster and efficient cleaning.

When the Jet Bot Combo is operating, do not lift it up or carry it to another area.

Do not hold by Driving Wheels of the Jet Bot Combo when carrying it to another area.

Do not allow children to sit on the Jet Bot Combo and do not place an object on the Jet Bot Combo.

- It may cause malfunction of the LiDAR sensor and the Jet Bot Combo.

Remove any large papers or plastic bags immediately when using the Jet Bot Combo since they may block the intake.

Do not lie down around the Jet Bot Combo that is running.

- Your hair may be caught in the brush, resulting in physical injury.

Do not allow children to play with the Jet Bot Combo.

Make sure hair, fingers, towels do not get caught in the Spin Brush, brush or the wheels of the Jet Bot Combo.

Leave over 3 cm space from the inner doorstep placed in the entrance. The Jet Bot Combo may climb over it.

Prevent any damage to the Jet Bot Combo by complying with the following.

- Do not clean the Jet Bot Combo by spraying water directly onto it or use a volatile substance such as benzene, thinner, or alcohol to clean it.

Do not disassemble or repair the Jet Bot Combo. This should only be done by a certified repairman.

Do not store the Jet Bot Combo in a car.

Be careful that the LiDAR sensor is not exposed to a direct light such as sun light, infrared light, etc.

- The direct light can affect the performance of the LiDAR sensor.

When carrying the Jet Bot Combo, be careful not to let it drop.

- The impact from the drop can affect the operation or performance of the LiDAR sensor.

Safety information

Remove objects that are 1 cm or less in height and light in weight before cleaning, as they can be caught and get dragged around or be caught in the Jet Bot Combo's brush or Driving Wheels while it is operating. (Only compliant to model VR7MD97714*)

Remove objects that are 9 cm or less in height and light in weight before cleaning, as they can be caught and get dragged around or be caught in the Jet Bot Combo's brush or Driving Wheels while it is operating. (Fixed objects are detected by pressure on the bumper and avoided.) (Only compliant to model VR7MD96514*)

- However, obstacles in the front center that are more than 5 cm in height and less than 4 cm in width are detected.

Entry under furniture lower than approximately 14 cm in height may be blocked as it may be detected as an obstacle.

If oil such as cooking oil is on the floor, the Jet Bot Combo may become stationary because the floor is slippery. Remove the oil first before cleaning with the Jet Bot Combo.

Watch your hands while placing the Waste Water Tank and Clean Water Tank, since they may get stuck in the Clean Station.

Do not drink the water from both Waste Water Tank and Clean Water Tank.

Be careful of the steam or high temperature water while Mops are being cleaned.

NOTE

The Jet Bot Combo may get caught on thresholds of entrance door or veranda, etc. during cleaning.

- Move the Jet Bot Combo to an area where it can move easily, and then restart the cleaning.

In a dark area, the Jet Bot Combo may not recognize an object.

- Before cleaning, remove obstacles on the floor.

The Jet Bot Combo cannot completely clean areas which it cannot enter, such as small space between the corner, between the sofas or walls, etc.

- Please use another cleaning tool to clean.

The Jet Bot Combo cannot vacuum clumps of dust, so some may remain on the floor after cleaning.

- Please use another cleaning tool to clean.

During periods where temperature and humidity are high, it is recommended to replace the Dust Bag every 1 ~ 2 months. If the Clean Station smells, replace the Dust Bag immediately no matter the fullness of the Dust Bag.

If there is a larva in the suctioned dust, it can multiply in the Dust Bag. Clean the Clean Station with a wet tissue and replace the Dust Bag.

When detaching the Waste Water Tank and Clean Water Tank, a small amount of remaining water may fall out. If water droplets fall, wipe it off before use.

If you want to purchase an additional Mop, check the Mop's model name (VCA-RPW97), then contact your nearest SAMSUNG Electronics retailer.

- Mops are consumables therefore need to be replaced every 1 ~ 3 months.

If the Mops are contaminated by foreign substances on the floor, odor may occur.

- If the smell persists, remove the Mops from the Mop Spin Board, soak it in water with neutral detergent for about 30 minutes, wash it, and dry it completely.

Cleaning and maintenance

If you washed the Dustbin and filter with water

- Dustbin: Completely wipe out the water.
- Filter: Completely dry it in the shade before use.

CAUTION

Watch your fingers when attaching or detaching the filter, since they may get stuck.

To avoid blockages by foreign matter, do not let the Jet Bot Combo vacuum up toothpicks, cotton swabs, etc.

If it is difficult to remove foreign matter from the brush, Contact Customer Service.

Since the brush sweeps dirt up from the floor during cleaning, foreign matter such as a thin and long thread, long hair, etc. may get caught in it, so check and clean it regularly.

Turn off the Jet Bot Combo before cleaning or maintenance work.

If a brush or a brush cover is not assembled correctly after the maintenance work, scratches may occur on the floor, or product malfunction may occur. Assemble them correctly by checking the maintenance method.

Always keep the Obstacle Sensor Window, Cliff Sensor Window and the Carpet detect Sensor Window clear.

- If foreign matter accumulates, sensors may malfunction.

If you want to purchase an additional Dust Bag, check the Dust Bag's model name (VCA-RDB95), then Contact Customer Service.

If you want to clean the Mops additionally, use product's Sanitization function to clean or dry the Mops.

Do not dry Mops in the dryer.

- Usage of a high-temperature dryer may cause shrinkage of the Mops.

The brush may stop or make a sound temporarily due to sucking in a large amount of hair or hair accumulating on the brush.

- Check and clean it regularly.

Foreign matter such as a thin and long thread, hair, etc. may get caught in the Spin Brush, so check and clean it regularly.

Battery usage

If the battery overheats during charging, it may take longer to charge. When auto charging is not working, do the following.

- Unplug the Clean Station's power plug and then plug it back on.
- Check whether there is any foreign matter on the charging pins and clean charging pins of the Jet Bot Combo and the Clean Station with a dry cloth or rag.
- Check for any obstacles such as reflective objects, chairs, etc. near the Clean Station.

If the Jet Bot Combo is left detached from the Clean Station, the battery will drain naturally.

- Try to keep the Jet Bot Combo charged on the Clean Station. (However, turn off the power switch and leave the Clean Station unplugged when planning to leave the house for long periods of time by going on a business trip or vacation, etc.)

NOTE

Please Contact Customer Service when replacing batteries.

- Using batteries from other products can cause malfunction.

This battery is exclusively for the SAMSUNG Electronics Jet Bot Combo, do not use it for any other products or purposes.

Do not disassemble or modify the battery.

Do not throw the battery out in fire or heat it.

Do not connect any metallic object to the charging contacts (+, -).

Store the battery indoors (at 0 °C ~ 40 °C).

If the battery malfunctions, do not disassemble it yourself. Contact Customer Service.

As the battery is used over a length of time, the battery charging time and usage time decreases. In this case, Contact Customer Service.

Do not disassemble the battery yourself and make sure short circuit of +, - poles does not occur.

When battery leak occurs, make sure it does not touch your skin or eyes.


If the battery is stored below 0 °C, the battery protection mode will activate and will not charge.

- Store it at a room temperature for a certain period of time then charge.


Preparation

Product overview

Accessories

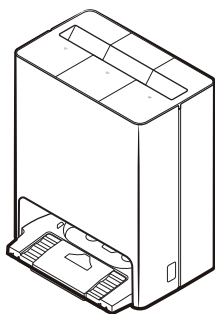

Clean Station



Extra Plate



Washing Plate



Power Cord



Cleaning Tool


NOTE

Accessories may differ depending on the models.


Parts diagram

Jet Bot Combo


Top(Front)

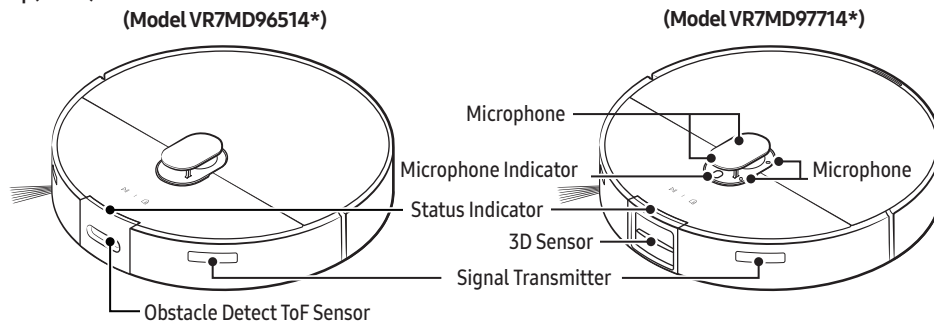

Top(Back)

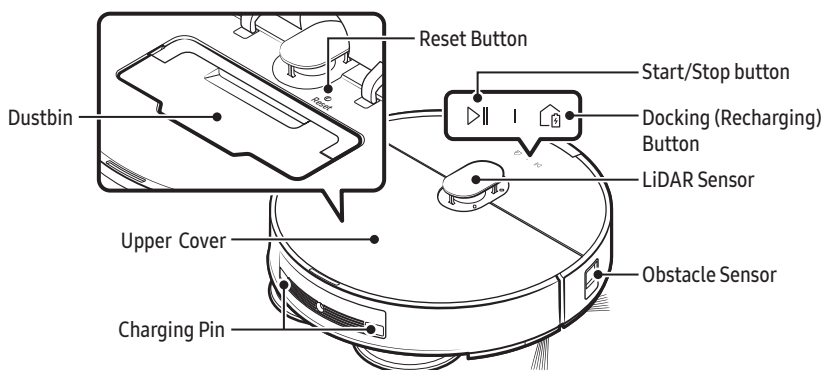


Bottom

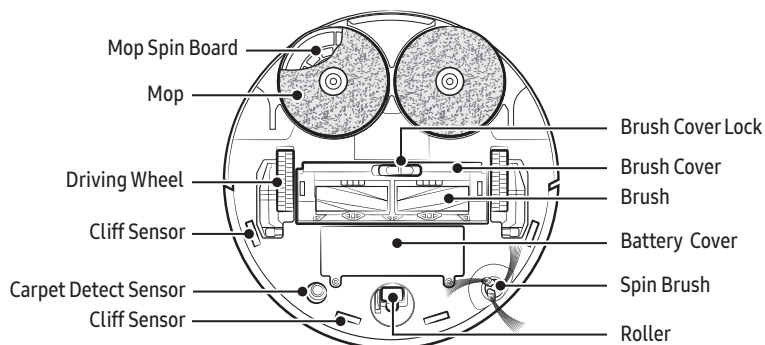


Preparation

Clean Station

Front

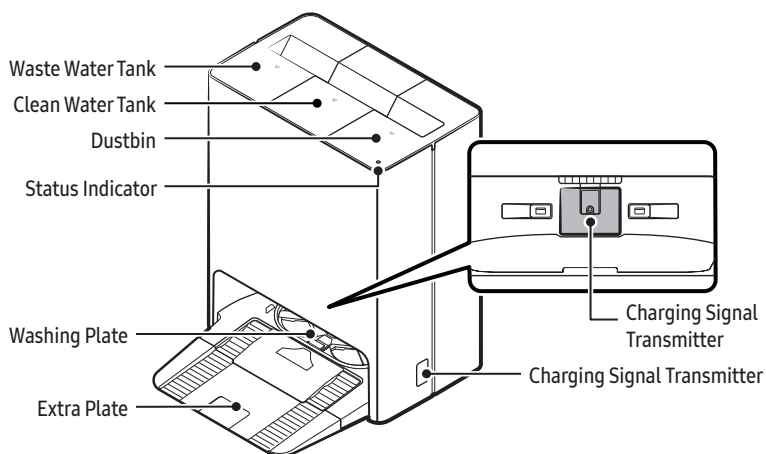

Rear

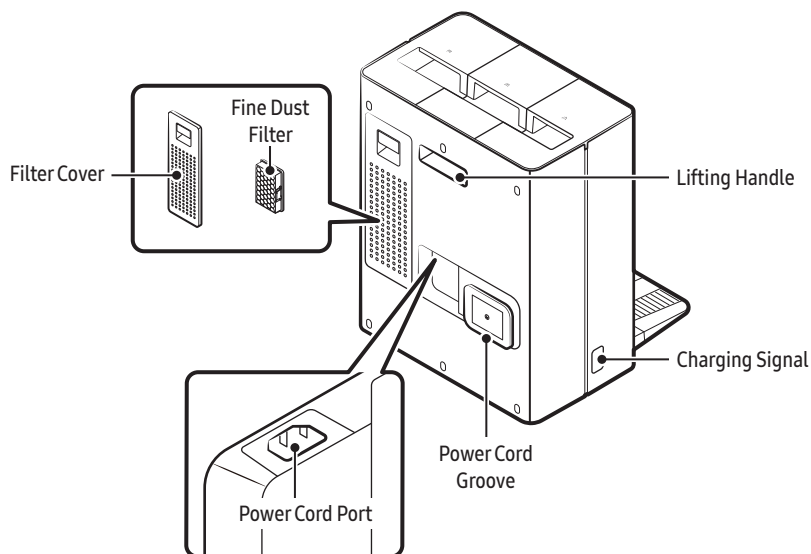



Operation

Installing




Scan the QR code to see a video on how to use the product.


Installing a Clean Station

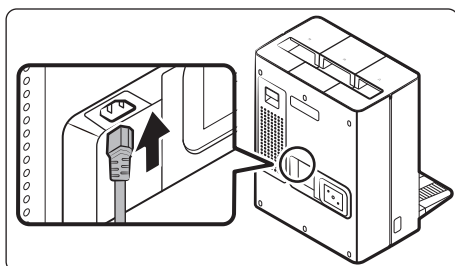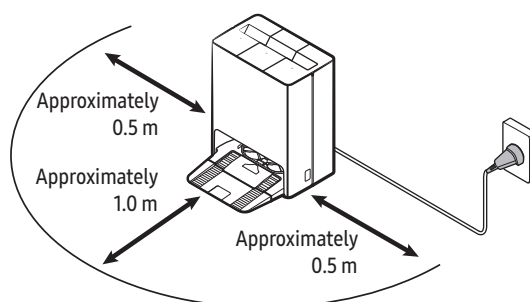


1. Connect the provided power cord to the bottom of the Clean Station.

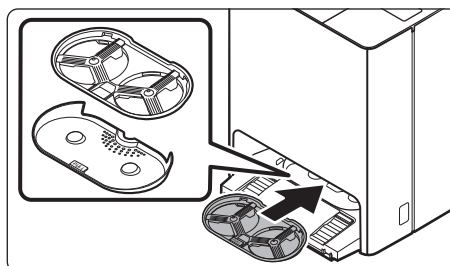

3. Assemble the Washing Plate to the Clean Station.

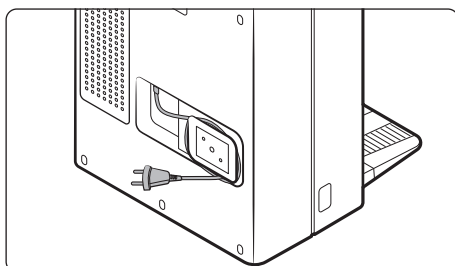


2. Organize the power cord into the fixing groove at the rear of the Clean Station.

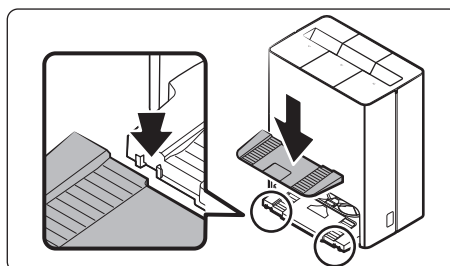

4. Assemble the Extra plate to the Clean Station.

Operation

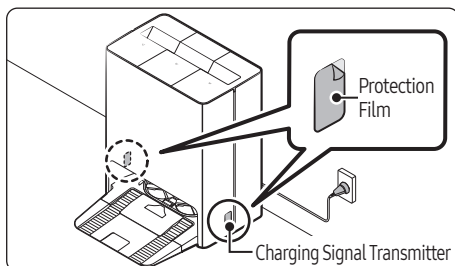


5. Place the Clean Station on an even floor and near an electrical outlet and plug it in.

- Remove the protection film on Charging Signal Transmitter.


NOTE

- Install the Clean Station in a place where the floor and wall are level.
- If the power cord is too long for the installation environment, coil the power cord around the cable management post, then put it in the fixing groove at the rear of the Clean Station.
- If you install the Clean Station to a new position of 45 degrees or 1 m or more from the previous installed place, recreate the map using the SmartThings App. (If you use the existing map, some places may not be cleaned.)


Installing a Jet Bot Combo

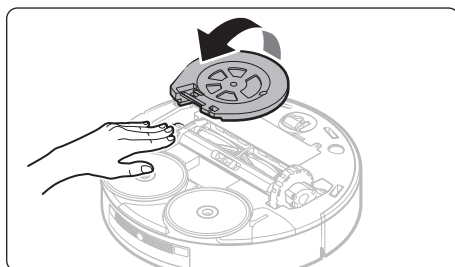

1. Before using the Jet Bot Combo, lift the Spin Brush Cover in the direction of the arrow shown.

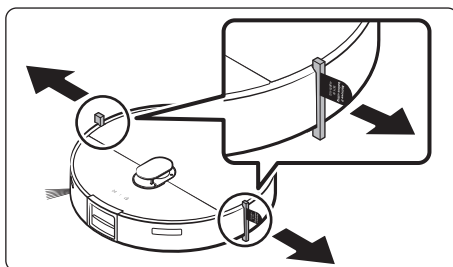

3. Remove the bumper protection gaskets which are attached to both sides.

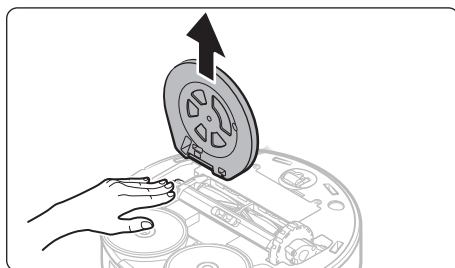


2. Detach the Spin Brush Cover.


NOTE

- Press the Driving Wheels and remove the Spin Brush Cover.
- Remove the Spin Brush Cover and discard it.


Preparing Clean water tank

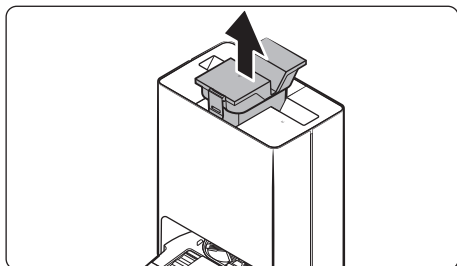


1. Detach the Clean Water Tank from the Clean Station by pulling the handle on the top.

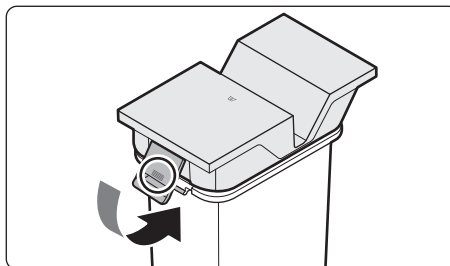


4. Be sure that the hook is fixed by pressing the indicated area shown, you should hear it click.
 - If the lid is not fully closed, the product may malfunction or may result in problems with the product.

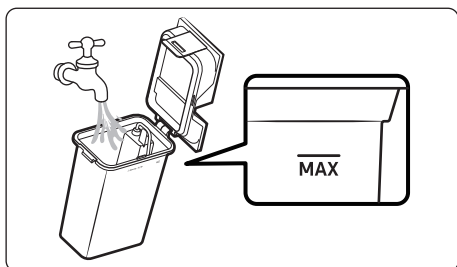

2. Open the lid and fill it with clean water up to the **MAX** water line.

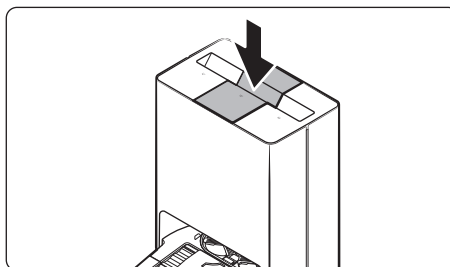

5. Insert the Clean Water Tank into the Clean Station.

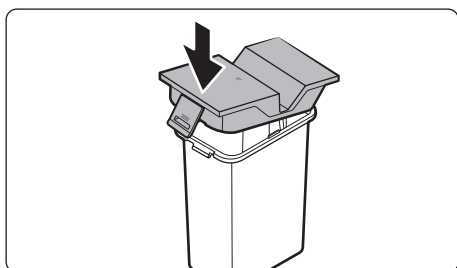


3. Close the lid.


Operation

Charging the Jet Bot Combo

Before using the Jet Bot Combo for the first time, charge it completely. (For the charging time and usage time, refer to the 'Product Specification'.)

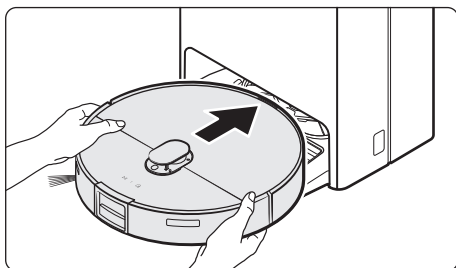


1. Place the Jet Bot Combo on the Clean Station manually to start charging.
 - Make sure the charging terminals on the Jet Bot Combo and the Clean Station are aligned.

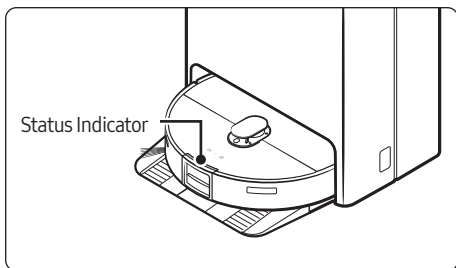

2. Check the charging status.
 - When charging starts, the Status Indicator of the Jet Bot Combo turns on (red, orange, or yellow depending on charging progress), it rises gradually, and changes to green when the charging is complete.

Auto charging

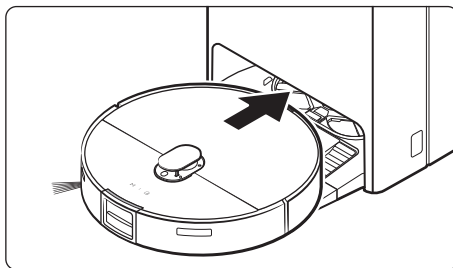

The Jet Bot Combo automatically returns to the Clean Station when it completes cleaning or when the battery is low to recharge.


Docking (Recharging)



You can return the Jet Bot Combo to the Clean Station while cleaning to recharge.

- Press the  on the Jet Bot Combo or use the SmartThings App to select the recharging function.
- If the Jet Bot Combo fails to return to the Clean Station for charging, it turns to Power-Saving Mode. To cancel the Power-Saving Mode, press the .

Manual Charging (Discharged Jet Bot Combo)

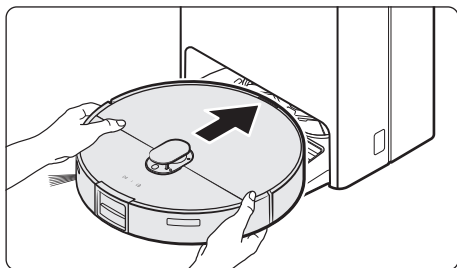

Move the Jet Bot Combo manually onto the Clean Station to recharge.

Checking if recharging does not work

Check the Clean Station's installation status

- Check whether the Clean Station has been installed in a place where the Clean Station cannot guide the Jet Bot Combo to return.
- Check whether the distance between the Clean Station and the Jet Bot Combo is over 5 m.
 - It may take a longer time for the Jet Bot Combo to return to the Clean Station.

Charge the Jet Bot Combo manually for the following conditions.

- When the Clean Station is installed in a corner
- When the battery is completely discharged
- When the Jet Bot Combo is stuck in an obstacle (e.g., furniture)
- When the Jet Bot Combo cannot climb a threshold near the Clean Station. (It should be less than 1.5 cm.)
- When the Jet Bot Combo's Status Indicator turns red and stays red with the Jet Bot Combo not working.

NOTE


- Keep the Clean Station's power on at all times.
- If the power switch of the Jet Bot Combo is off, the Jet Bot Combo will not be able to recharge because it cannot find the Clean Station.
- If the Jet Bot Combo is left detached from the Clean Station, the battery drains naturally.

Using the Jet Bot Combo

For the normal use of the Jet Bot Combo's functions, the SmartThings connection is required.

- For downloading and installing the SmartThings App, refer to the 'SmartThings App'.

Using the control panel

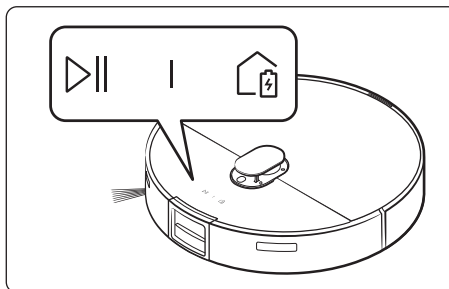

Start cleaning

Press the ▷|| on the Jet Bot Combo to start cleaning in Auto Clean.

Stop cleaning


- Press the ▷|| on the Jet Bot Combo to stop operation while cleaning.
 - When pressing the 🏠, the Jet Bot Combo returns to the Clean Station and starts charging.
 - If the Jet Bot Combo does not operate for 20 minutes after it stops operation, it automatically returns to the Clean Station to recharge.

Power-Saving Mode

- When not cleaning, you can set the Power-Saving Mode by pressing the ▷|| for about 7 seconds.
- In the Power-Saving Mode, press the ▷|| to cancel the Power-Saving Mode.

Operation

Resetting the Jet Bot Combo

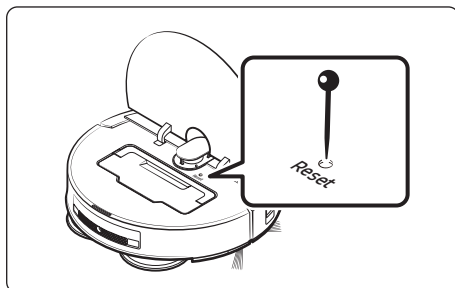

When you are in need of resetting the Jet Bot Combo while in use, use a clip or a needle's ear to poke deeply into the reset hole until you feel it click.

How to reset to the factory default

- Open the Jet Bot Combo's cover and press the Reset button, then ▷|| and ⏮ will blink in white when pressed and held for 7 seconds, then proceed to reset to factory default.
- When the factory default setting is complete, the Jet Bot Combo automatically restarts.
- After the factory default setting, the device status on the SmartThings App changes to offline status.
 - In the SmartThings app, long-press the device card to delete the device using the edit action.
 - Please re-register the device to your smartphone.

Descaling the Steamer

Descaling

1. Press the ▷|| and ⏮ buttons on the top of Jet Bot Combo simultaneously for 7 seconds.
2. Dilute 100g of citric acid into water (1L) in the Clean Water tank and insert it into the Clean Station.
3. Press the ▷|| and ⏮ buttons on the top of Jet Bot Combo simultaneously for 7 seconds.
4. The cleaning takes about 2 hours, and when it is done, you will be notified by the Voice guidance.

Rinsing

1. Pour water into the Clean Water Tank.
2. Press the ▷|| and ⏮ buttons on the top of Jet Bot Combo simultaneously for 7 seconds.
3. Rinsing takes about 15 minutes, and when it is done, you will be notified by the Voice guidance.

⚠ CAUTION

- Do not put anything other than citric acid and water when descaling.
- Do not use citric acid other than when descaling.

📖 NOTE

- Due to the nature of the product, it is recommended to carry out descaling once a year.
- Descaling cannot be paused and product will be ready to be used once all procedures including rinsing are done.
- If a descaling alarm goes off, be sure to descale to maintain product quality.
- The steam cleaning function cannot be used after a certain period of time has passed after the descaling alarm goes off.

SmartThings App

Before using SmartThings

- The SmartThings App is only compatible with models that have a Wi-Fi function.
- If you do not have a Wi-Fi router, you cannot use the SmartThings App.

1. Setting up the wireless router

- Please refer to the user manual of your wireless router for the settings of the wireless router.
- SAMSUNG Jet Bot Combo supports both Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz.
- SAMSUNG Jet Bot Combo supports IEEE 802.11b/g/n and Soft-AP.
 - IEEE 802.11n is recommended.
- SAMSUNG Jet Bot Combo supports only DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Check whether the DHCP server option function is activated on the wireless router.
- The Jet Bot Combo supports the WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP, and WPA2-PSK/AES for the authentication and encryption protocols.
 - WPA2-PSK/AES is recommended.
 - Confirm that your router has a unique SSID and password.
- The quality of your wireless network connection may be influenced by the surrounding wireless environment.
- If your Internet service provider has permanently registered the MAC address (a unique identification number) of your PC or modem, your Jet Bot Combo may not be able to connect to the Internet. Ask your Internet service provider about the procedure to connect an apparatus other than a PC to the Internet.
- If your internet service provider requires your ID or password to connect to the internet, your Jet Bot Combo may not be able to connect. If this is the case, you must enter your ID or password when connecting to the Internet.
- The Jet Bot Combo may not be able to connect to the Internet because of firewall issues. Contact your Internet service provider to resolve these issues.
- Some wireless routers may transmit an abnormal Domain Name Server (DNS) address even if the Internet is not connected. If this occurs, contact the manufacturer of your wireless router and your Internet service provider.
- If you still cannot connect to the Internet even after trying the procedure provided by your Internet service provider, please contact Customer Service.
- If your router is not a Wi-Fi certified product, the Jet Bot Combo may not be able to connect to the Internet.

NOTE

When pressing and holding the ▷|| button for 3 seconds, the network status is guided by voice.

SmartThings App

2. Downloading the SmartThings App

Download and install the SmartThings App from the markets (Google Play Store, Apple App Store, or SAMSUNG Galaxy Store).

NOTE

- SmartThings is incompatible with some tablets and some mobile devices.
- Visit Play Store or App Store to see if your mobile device is compatible with SmartThings.
- The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
- The SmartThings app is subject to change without notice to improve usability or performance. As the mobile phone OS version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS.
- If you have enquiries regarding the items mentioned above, please contact us on st.service@samsung.com.

3. Setting up a SAMSUNG account

- You must sign in to a SAMSUNG account before using the SmartThings App.
- To set up a SAMSUNG account, you can follow the directions provided by the SmartThings App.
- If you have a SAMSUNG smartphone, you can add your SAMSUNG account in the setting app of your smartphone and it will automatically sign in to your SAMSUNG account and you can use the SmartThings App.

4. Registering a device to the SmartThings App

- 1) Connect your smartphone to your wireless router.
 - If the smartphone is not connected, turn on the Wi-Fi in the Settings App and select a wireless router you want to connect to.
 - Set your smartphone to use Wi-Fi only and connect a device.
- 2) Launch the SmartThings App on your smartphone.
- 3) If a pop-up saying that a new device has been found appears, tap ADD NOW.
 - If the pop-up does not appear, add a device by selecting the 'Home appliances' category → 'Robot cleaner' and the Jet Bot Combo to connect.
 - You can add a device by selecting 'Nearby search'. (Bespoke Jet Bot)
 - If you scan the SmartThings QR code attached on the Jet Bot Combo, you can connect to the Jet Bot Combo more easily.
- 4) Provide the authentication when you are directed to do so.
- 5) [Android] The connection to your wireless router will be progressed automatically.
 - [iOS] Open the setting app, and select the wireless router in the Wi-Fi list.
- 6) When the product registration is complete, the Jet Bot Combo device card is added.

 NOTE

- When the Jet Bot Combo cannot be registered to the SmartThings App
 - Refer to the SmartThings App guide or pop-up messages.
 - Confirm that the UPnP option of your wireless router is active, and then try the registration procedure again.
 - Confirm that your wireless router is operating in a wireless mode and if not, change it to the wireless mode and try again.
 - If you have two or more Jet Bot Combos, turn off the other Jet Bot Combo, and then try to register your Jet Bot Combo again.
 - Change the name of the wireless router which has the same SSID to be distinguished from each other.
- If the Jet Bot Combo and smartphone are not connected to the same wireless router, a response can be delayed depending on the network environment.
 - When the wireless router is changed, the connection between the Jet Bot Combo and the SmartThings App is disconnected.
 - After changing the wireless router, register your Jet Bot Combo again at the SmartThings App.

5. Software Update

- When the Power-Saving Mode is deactivated on the Jet Bot Combo and is placed on the Clean Station, the Jet Bot Combo connects to the server and checks for software updates. If a new software is found, the Jet Bot Combo will automatically download and update it.
- If the Status Indicator of the Jet Bot Combo turns violet and stays violet while charging, it means that the Jet Bot Combo is being updated. Please wait until rebooting is complete.

SmartThings App

Using the SmartThings App


Functions	Explanation
Cleaning report	You can check recent cleaning histories and results. (Max 50)
Cleaning mode	- You can choose between [Dust Suction + Mop], [Dust Suction] or [Mop] mode. - When using [Dust Suction + Mop] mode or [Mop] mode, be sure to attach a Mop. If you do not attach a Mop, water will spill on the floor.
Suction power	You can choose between Max/Smart/Normal/Quiet.
Driving mode	You can choose between Area then walls/Walls first/Quick cleaning in a zigzag pattern.
Water level	Water spray volume can be changed depending on the cleaning environment.
Scheduled cleaning	- You can start designated cleaning at a scheduled time. - If the Jet Bot Combo is not charging on the Clean Station, or power is not supplied to the Clean Station, the scheduled cleaning does not start.
Downtime	- At a designated time, the Jet Bot Combo stops cleaning and returns to the Clean Station. - Cleaning can start arbitrarily during Downtime.
Home monitoring (only compliant to model VR7MD97714*)	- The Home monitoring function is turned on by default. If you want to deny access or re-allow this function, press ▷ and , which are located at the top of the product simultaneously for 3 seconds. - This function is provided specifically for Pet care therefore use of this function for other purposes is prohibited. - SAMSUNG is not responsible for the usage of this function in other purposes. - The camera can be turned on via the SmartThings App when cleaning to get a stream of the activity. - Designated area of choice can monitored through the front camera of the Jet Bot Combo.
Clean Station maintenance	- You can check the status of the Clean Water Tank, Waste Water Tank and the Dust Bag. - Perform Mop wash (from washing to drying) or only perform additional drying. - You can set the Mop washing interval and Drying time. - You can set the Jet Bot Combo to empty out the Dustbin automatically.
Manage map	- You can manage maximum of 4 maps corresponding the structure of the unit. - You can set the followings: Set no-go zone, Edit Map, Edit furniture and appliances, Delete map, Rename, etc. (Edit furniture and appliances : model VR7MD97714* model only)

Functions	Explanation	
Driving settings	- Set detailed driving options. - Repeat: Clean repetitively until the battery is used out. - Continue cleaning after charging: If the battery runs out while in the process of cleaning, the Jet Bot Combo recharges then continues to clean any areas left uncleaned. - Smart charging: If the area left to clean is small, recharges only a portion and continues to clean. - Set the Mopping options. - Carpet cleaning: Set how the Jet Bot Combo would respond when it meets a carpet.	
	Vacuum only	Lift Mops while crossing over the carpet.
	Clean while avoiding carpet	Avoid carpet.
	Auto clean by pile length	When the fiber is short, lift the Mops and perform Dust suction cleaning. When the fiber is long, clean by avoiding the carpet, lastly, remove the Mops and perform Vacuum only function.
	- Set obstacle options. (only compliant to model VR7MD97714*) - Set size of the obstacles, Pet waste detection, etc. 3D sensor can be calibrated to increase the accuracy of obstacle detection.	
Use room customization	You can set the cleaning method appropriate for each room.	
Mop washing interval	- Mop washing interval settings. - Set when and where to start cleaning the Mops.	
Find Robot Vacuum	Plays sound so that the Robot vacuum can be found.	
Lights	Turns the light of the Robot vacuum on or off while charging.	
Sound	You can set the guidance sound of the Robot vacuum to voice, Beep, or Mute, and you can adjust the volume and select the voice style depending on the selected item.	
Language	Supports 14 languages.	

- When the Jet Bot Combo does not have a saved map, it studies cleaning space through Auto Clean function which starts from the Clean Station. Once studying is done, a map is saved.
- Room Clean or Spot Cleaning works regardless of choice sequences of the areas.
- If the Jet Bot Combo cannot recognize its current location, it starts Auto Clean.
- The Jet Bot Combo automatically performs a system check and restarts once a week.
- When the Dust Suction + Mopping or Mop only option is selected from the Auto clean by pile length of the Carpet cleaning options, the Jet Bot Combo may not be able to clean beyond the carpet. Change the Carpet cleaning options or change to Mopping after vacuuming.
- When cleaning around furniture/areas/uncleaned areas, cleaning is carried out on an hourly (20 minutes) cleaning cycle even if the Mop cleaning time is set for each area. (The robot cleans by area: VR7MD97714* model only)

Appendix

Product Specification

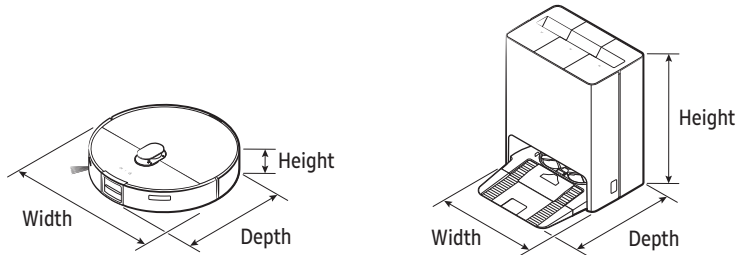

Classification	Items	VR7MD97714*	VR7MD96514*
Mechanical specifications	Weight	Jet Bot Combo : 4.8 kg	
		Clean Station : 14.0 kg	
	Size (mm) (Width X Height X Depth)	Jet Bot Combo : 359 X 100 X 364	
		Clean Station : 444 X 547 X 510	
	Cleaning Methods	LiDar Location detection	
Electrical specifications	Button Methods	Touch type	
	Power consumption	Jet Bot Combo : 70 W (Spot Cleaning) Clean Station : 1200 W	
	Battery specification	Lithium-ion 14.4 V / 63.36 Wh	
Cleaning part	Cleaning functions	Auto Clean, Room Clean, Spot Cleaning, The robot cleans by area	Auto Clean, Room Clean, Spot Cleaning
	Additional functions	Energy-Saving Mode, Downtime Mode, Scheduled Cleaning, No-go Zones, The Home monitoring, Pet care service, Bixby Voice Recognition	Energy-Saving Mode, Downtime Mode, Scheduled Cleaning, No-go Zones
	Charging time	Dust suction + Mopping / Mop : About 300 minutes Dust suction : About 240 minutes	
	Charging type	Auto charging / Manual charging	
	Wi-Fi		
Bluetooth (BLE)	Frequency range	2412 - 2472 MHz	
	Transmitter power (Max)	20 dBm	
	Frequency range	2402 - 2480 MHz	
	Transmitter power (Max)	20 dBm	

Usage Time

Suction Mode	Suction Power	Usage Time
Dust suction + Mopping	Max	About 70 minutes
	Smart	About 80 minutes
	Normal	About 80 minutes
	Quiet	About 150 minutes
Dust Suction	Max	About 110 minutes
	Smart	About 110 minutes
	Normal	About 120 minutes
	Quiet	About 180 minutes
Mop	-	About 130 minutes

NOTE

Charging and usage time may differ depending on the conditions of use.

SAMSUNG

If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care center.

Country / Location	Customer Care Center	Web Site
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
VIETNAM		www.samsung.com/vn/support



DJ68-00907Q-00

Jet Bot Combo

คู่มือผู้ใช้

ซีรีส์ VR7MD97714* / VR7MD96514*

รุ่นที่มี Wi-Fi

การเชื่อมต่อ SmartThings

1. เปิดแอปอ่านรหัส QR เพื่อสแกนภาพรหัส QR บนผลิตภัณฑ์
2. ขณะที่แอป SmartThings กำลังทำงาน ให้แตะ 'เพิ่ม' เพื่อเชื่อมต่อแอป SmartThings

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / การอ่านคู่มือ / บริการสนับสนุนลูกค้า

1. เปิดแอปอ่านรหัส QR เพื่อสแกนภาพรหัส QR บนผลิตภัณฑ์
2. ขณะที่แอป SmartThings กำลังทำงาน ให้กดที่ 'บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์'
3. เลือก 'การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์' 'คู่มือ' หรือ 'บริการสนับสนุนลูกค้า'

* การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถทำได้ในบางประเทศ

รุ่นที่ไม่มี Wi-Fi

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / การอ่านคู่มือ / บริการสนับสนุนลูกค้า

1. เปิดแอปอ่านรหัส QR เพื่อสแกนภาพรหัส QR บนผลิตภัณฑ์
2. เลือก 'การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์' 'คู่มือ' หรือ 'บริการสนับสนุนลูกค้า'

* การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถทำได้ในบางประเทศ

SAMSUNG

ข้อมูลความปลอดภัย

- โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์ และเก็บคู่มือไว้เพื่อดูอ้างอิงในภายหลัง
- ลักษณะเฉพาะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ไปบ้าง เนื่องจากคำแนะนำการใช้งานต่อไปนี้จะครอบคลุมถึงอุปกรณ์หลายรุ่น

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

⚠ คำเตือน

แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

⚠ ข้อควรระวัง

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

📖 หมายถึง

แสดงว่าข้อความต่อจากนั้นมีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม
หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องดูดฝุ่นเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ทั่วไป

1. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
2. เด็กควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์นี้
3. หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
4. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นบนพื้นเปียกหรือพรมเปียก
5. ห้ามดึงเครื่องหรือหิ้วเครื่องที่สายไฟ ห้ามใช้สายไฟเป็นที่จับ ห้ามปิดประตูหนีบสายไฟหรือดึงสายไฟไปมาผ่านขอบมุมที่แหลมคม เก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีพื้นผิวร้อนจัด
6. ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสายไฟ เมื่อต้องการถอดปลั๊กให้จับดิ่งที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
7. ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด สายไฟที่เสียหาย หรือเต้ารับที่ช่องเสียบหลวม

ข้อมูลความปลอดภัย

การติดตั้ง

⚠ คำเตือน

ขณะติดตั้งคลินสเตชัน ให้ตรวจสอบว่าสายไฟไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

⚠ ข้อควรระวัง

ขณะติดตั้งคลินสเตชัน อย่าวางสายไฟทิ้งเรี่ยราดบนพื้นเนื่องจากสายไฟอาจไปพันกับ Jet Bot Combo

ห้ามติดตั้งคลินสเตชันในบริเวณที่มีพื้นเป็นสีเข้ม

- พื้นบริเวณรอบคลินสเตชันที่เป็นสีเข้มอาจขัดขวางการชาร์จไฟได้

ห้ามติดตั้งคลินสเตชันบนพรมหรือผ้ารองที่อาจเกิดการปนเปื้อนได้

- หาก Jet Bot Combo กลับมาชาร์จไฟขณะที่อุณหภูมียังเปียกอยู่ พรมหรือผ้ารองอาจเกิดการปนเปื้อนได้

📖 หมายเหตุ

ติดตั้งคลินสเตชันในตำแหน่งที่พื้นและผนังอยู่ในแนวระนาบ

ถ้าพื้นที่ทำความสะอาดเป็นพื้นไม้วิธีที่ดีที่สุดคือการติดตั้งคลินสเตชันตามแนวลายไม้ของพื้น

เสียบปลั๊กของคลินสเตชันเอาไว้อยู่เสมอ

- หากไม่ได้จ่ายไฟให้กับคลินสเตชัน Jet Bot Combo จะหาตำแหน่งกลับไม่เจอและไม่สามารถชาร์จไฟอัตโนมัติได้
- หาก Jet Bot Combo ไม่ได้ติดอยู่กับคลินสเตชัน แบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ

ห้ามวางคลินสเตชันไว้ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาบ่อยทางเข้าออก หรือทางแคบ

- อาจมีคนสะดุดเครื่องแล้วได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

โปรดระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดหรือไฟไหม้ได้

- ห้ามทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย
- ห้ามดึงสายไฟแรงเกินไปหรือสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟนอกเหนือจากที่มีแรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จตามที่กำหนด และห้ามใช้ปลั๊กพ่วงมาเสียบร่วมกับอุปกรณ์หลายอย่างพร้อมกัน (ห้ามทิ้งสายไฟเรี่ยราดไว้บนพื้น)
- ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟที่ชำรุด หรือเต้ารับที่ช่องเสียบหลวม

เช็ดฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากขาพินและหน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดหรือการทำงานผิดปกติได้

ใช้เต้ารับที่ต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย ห้ามต่อสายดินของอุปกรณ์นี้เข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ หรือสายโทรศัพท์

- การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟดูด ไฟไหม้ การระเบิด หรือปัญหาต่อผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ไม่ได้ต่อสายดินไว้ อย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่าเต้ารับที่ใช้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ก่อนการใช้งาน

⚠ คำเตือน

ห้ามใช้ Jet Bot Combo โกลัสเครื่องทำความร้อนหรือวัตถุไวไฟ

- ห้ามใช้ Jet Bot Combo โกลัสไฟหรือเปลวไฟ เช่น เครื่องทำความร้อนพกพา เทียนไข โคมไฟตั้งโต๊ะ เตามิง ฯลฯ หรือในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ

อย่าให้มีวัตถุอันตรายอยู่รอบพื้นที่ทำความสะอาดของ Jet Bot Combo เพื่อไม่ให้เกิดการชน และถอดปลั๊กเครื่องทำความร้อนหรือพัดลมไฟฟ้าออกทั้งหมด

Jet Bot Combo ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือน ดังนั้นอย่านำไปใช้ในห้องใต้หลังคา ห้องใต้ดิน ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรม พื้นที่นอกอาคาร บริเวณที่มีความชื้น (เช่น ห้องน้ำ ห้องซักрид) บนโต๊ะ หรือชั้นวางของ

- Jet Bot Combo อาจเกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

ระวังอย่าให้ Jet Bot Combo สัมผัสหรือดูดของเหลวใดๆ เข้าไป (น้ำ เครื่องดื่ม สิ่งสกปรก ฯลฯ)

- Jet Bot Combo อาจเกิดความเสียหายร้ายแรง และอาจทำให้บริเวณอื่นปนเปื้อนได้หากปล่อยเครื่องทิ้งผ่านของเหลวดังกล่าว

ทำความสะอาดเซนเซอร์พื้นต่างระดับอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย

หากสายไฟชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้ช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบว่าไฟที่เก็บฝุ่นเรียบร้อยแล้วก่อนใช้งาน Jet Bot Combo

หากต้องการทำความสะอาดบริเวณบ้านให้ทั่ว ให้เปิดประตูทุกห้องแล้วทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อการชาร์จไฟอัตโนมัติที่เหมาะสม

- เลียบปลั๊กของคลินสเตชันเอาไว้อยู่เสมอ
- ติดตั้งคลินสเตชันในบริเวณที่ Jet Bot Combo ค้นหาได้ง่าย
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ขวางหน้าคลินสเตชัน

ห้ามใช้งาน Jet Bot Combo บนพื้นสีดำ

- Jet Bot Combo อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ห้ามวางสิ่งของไว้ในระยะ 0.5 ม. จากแต่ละด้านของคลินสเตชัน หรือในระยะ 1 ม. จากด้านหน้าของคลินสเตชัน

ตรวจสอบว่าหน้าสัมผัสที่ชาร์จของคลินสเตชันไม่ได้เสียหายหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่

เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่อาจรบกวนการเคลื่อนที่ของ Jet Bot Combo (เช่น ชิงช้าหรือกระดานลื่นสำหรับเด็ก) ก่อนการทำความสะอาด

ห้ามใช้งาน Jet Bot Combo ในบริเวณที่แคบกว่ารัศมีวงเลี้ยวของเครื่องที่ 0.5 ม. หรือน้อยกว่านั้น

ก่อนใช้งาน Jet Bot Combo ให้นำสิ่งของที่อาจแตกหักได้ เช่น แก้ว กรอบรูป กระຈก หรือสิ่งของที่เป็นกระเบื้องออก เพื่อให้ Jet Bot Combo ทำงานได้โดยไม่มีเหตุให้ต้องหยุดการทำงาน

จับถือผลิตภัณฑ์ด้วยมือทั้งสองข้าง

ห้ามดันคลินสเตชัน

การใช้ Jet Bot Combo บนพื้นพรมหนาอาจทำให้ทั้งพรมและ Jet Bot Combo เสียหายได้

- Jet Bot Combo ไม่สามารถวิ่งผ่านพรมที่มีเส้นใยยาวกว่า 2 ซม. ได้

หากไม่ได้ยึดพรมให้ติดอยู่กับพื้น Jet Bot Combo อาจไม่สามารถวิ่งผ่านไป

ห้ามใช้งาน Jet Bot Combo บนพื้นโต๊ะหรือพื้นที่สูง

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้หากหล่นลงมา Jet Bot Combo อาจชนเข้ากับขาโต๊ะเล็กหรือขาเก้าอี้ได้ ดังนั้นจึงควรเก็บออกเพื่อให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่ Jet Bot Combo ทำงานอยู่ ห้ามยกขึ้นหรือย้ายเครื่องไปยังบริเวณอื่น

ห้ามจับที่ล้อขับเคลื่อนของ Jet Bot Combo เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องไปยังบริเวณอื่น

อย่าให้เด็กนั่งบน Jet Bot Combo และห้ามวางสิ่งของไว้บน Jet Bot Combo

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เซนเซอร์ LiDAR และ Jet Bot Combo ทำงานผิดปกติได้

เก็บถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ออกทันทีที่ใช้ Jet Bot Combo เนื่องจากถุงอาจเข้าไปอุดช่องอากาศเข้าของเครื่องได้

ห้ามนอนบนพื้นบริเวณที่ Jet Bot Combo ทำงานอยู่

- เส้นผมอาจเข้าไปติดในแปรง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าให้เด็กเล่นกับ Jet Bot Combo

ระวังอย่าให้เส้นผม นิ้วมือ ผ่านหนูเข้าไปติดในแปรงหมุน แปรงบิด หรือล้อของ Jet Bot Combo

เว้นพื้นที่จากขอบประตูด้านในทางเข้ามากกว่า 3 ซม. เนื่องจาก Jet Bot Combo อาจป็นเข้าไปได้

ป้องกันไม่ให้ Jet Bot Combo เสียหายได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

- ห้ามทำความสะอาด Jet Bot Combo ด้วยการฉีดน้ำใส่เครื่อง ห้ามใช้สารระเหยในการทำความสะอาดเครื่อง เช่น สารที่มีส่วนผสมของเบนซีน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์

ห้ามถอดประกอบหรือซ่อมแซม Jet Bot Combo ด้วยตนเอง ควรให้ช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ดำเนินการ

ห้ามเก็บ Jet Bot Combo ไว้ในรถ

ระวังอย่าให้เซนเซอร์ LiDAR ถูกแสงโดยตรง เช่น แสงแดด แสงอินฟราเรด ฯลฯ

- หากแสงส่องกระทบโดยตรงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ LiDAR ได้

ระวังอย่าทำเครื่อง Jet Bot Combo หล่นขณะที่ถืออยู่

- แรงกระแทกจากการตกหล่นอาจส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของเซนเซอร์ LiDAR ได้

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บวัตถุต่างๆ ที่มีขนาดไม่เกิน 1 ซม. ซึ่งมีน้ำหนักเบา ออกก่อนที่จะทำความสะอาด เนื่องจากวัตถุเหล่านี้อาจเข้าไปติดแล้วโดนลากถูไปมา หรือติดอยู่ในแปรงขัด หรือล่อจับเคลื่อนขณะที่ Jet Bot Combo ทำงานอยู่ได้ (เฉพาะรุ่น VR7MD97714* เท่านั้น)

เก็บวัตถุต่างๆ ที่มีขนาดไม่เกิน 9 ซม. ซึ่งมีน้ำหนักเบา ออกก่อนที่จะทำความสะอาด เนื่องจากวัตถุเหล่านี้อาจเข้าไปติดแล้วโดนลากถูไปมา หรือติดอยู่ในแปรงขัด หรือล่อจับเคลื่อนขณะที่ Jet Bot Combo ทำงานอยู่ได้ (เครื่องจะมีตัววัดแรงดันที่กันชนเพื่อตรวจจับวัตถุที่ตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนหลบวัตถุเหล่านี้) (เฉพาะรุ่น VR7MD96514* เท่านั้น)

- เครื่องจะตรวจพบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งสูงกว่า 5 ซม. และมีความกว้างไม่เกิน 4 ซม. ว่าเป็นสิ่งกีดขวางได้

เครื่องไม่สามารถลดไต่อเฟอร์นิเจอร์ที่มีช่องด้านล่างเตี้ยกว่า 14 ซม. โดยประมาณได้ เนื่องจากเครื่องจะตรวจจับว่าวัตถุนี้เป็นสิ่งกีดขวาง

หากมีน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันปรุงอาหารหกอยู่บนพื้น Jet Bot Combo อาจเคลื่อนที่ไม่ได้เนื่องจากพื้นลื่น ให้เช็ดล้างคราบน้ำมันออกก่อนที่จะทำความสะอาดด้วย Jet Bot Combo

ระวังมือขณะใส่ถังน้ำทิ้งและถังน้ำสะอาดเพราะมืออาจติดในคลีนสเตชันได้

ห้ามนำน้ำจากถังน้ำทิ้งและถังน้ำสะอาดมาดื่ม

ระวังไอน้ำหรือน้ำร้อนขณะที่เครื่องทำความสะอาดด้วย ฤพื้น

หมายเหตุ

Jet Bot Combo อาจติดอยู่ที่ธรณีกันประตูทางเข้าหรือระเบียง ฯลฯ ขณะที่ทำความสะอาด

- เคลื่อนย้าย Jet Bot Combo ไปยังบริเวณที่เครื่อง ขยับไปมาได้สะดวกแล้วจึงเริ่มการทำความสะอาดใหม่อีกครั้ง

Jet Bot Combo ไม่อาจรับรู้ถึงการมีอยู่ของวัตถุได้ขณะอยู่ในบริเวณที่มีด

- ให้เก็บสิ่งกีดขวางบนพื้นออกก่อนที่จะทำความสะอาด

Jet Bot Combo ไม่สามารถทำความสะอาดทั่วทั้งบริเวณได้หากมีจุดที่เข้าถึงไม่ได้ เช่น ซอกแคบๆ ตามมุมห้อง โซฟา หรือผนัง ฯลฯ

- โปรดใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อทำความสะอาดเพิ่มเติม

Jet Bot Combo ไม่สามารถดูดเศษฝุ่นที่จับตัวเป็นก้อนใหญ่ได้ จึงอาจมีเศษฝุ่นหลงเหลืออยู่บางส่วนหลังทำความสะอาด

- โปรดใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อทำความสะอาดเพิ่มเติม

หากช่วงใดที่มีฝุ่นหนาและมีความชื้นสูง ขอแนะนำให้เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทุก 1 ~ 2 เดือน หากมีกลิ่นผิดปกติที่คลีนสเตชันให้เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทันทีไม่ว่าถุงเก็บฝุ่นดังกล่าวจะเต็มแล้วหรือยังก็ตาม

หากเครื่องดูดเอาขนอนแมลงเข้าไปพร้อมกับฝุ่น พวกมันอาจแพร่พันธุ์ในถุงเก็บฝุ่นได้ให้ทำความสะอาดคลีนสเตชันด้วยที่ชูชู่เปียกแล้วเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใหม่

อาจมีเศษหยดน้ำกระเด็นออกมาเล็กน้อยเมื่อถอดถังน้ำทิ้งและถังน้ำสะอาด ให้เช็ดเศษน้ำที่กระเด็นออกมาก่อนใช้งานเครื่อง

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เพิ่มให้ตรวจสอบชื่อรุ่นของ ฤพื้น (VCA-RPW97) แล้วติดต่อหาตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG Electronics ใกล้บ้าน

- ฤพื้นเป็นวัสดุสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วทิ้งซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนทุก 1 ~ 3 เดือน

ฤพื้นที่ปนเปื้อนสารแปลกปลอมอาจส่งกลิ่นผิดปกติได้

- หากกลิ่นไม่จางหายไปเองให้ถอดฤพื้นออกจากแผ่นหมุนฤพื้น แล้วนำผ้าไปเช็ดในน้ำผสมผงซักฟอกประมาณ 30 นาที แล้วจึงซักและตากให้แห้งสนิท

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

หากใช้น้ำล้างถังเก็บฝุ่นและตัวกรอง

- ถังเก็บฝุ่น: เช็ดน้ำออกให้หมด
- ตัวกรอง: ตากในที่ร่มจนแห้งสนิทก่อนนำไปใช้

ข้อควรระวัง

ระวังอย่าให้นิ้วติดในเครื่องขณะใส่หรือถอดตัวกรอง

ระวังไม่จิ้มพื้น ก้านสาลี่ ฯลฯ เพราะสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ อาจทำให้เครื่องอุดตันได้หาก Jet Bot Combo ดูดเข้าไป ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากนำสิ่งแปลกปลอมออกจากแปรงไม่ได้หรือทำไม่ได้ยาก

แปรงของเครื่องจะกวาดเอาสิ่งสกปรกออกจากพื้นระหว่างการทำความสะอาด ทำให้สิ่งแปลกปลอมอย่างเช่น เส้นด้าย เส้นผม ฯลฯ อาจเข้าไปพื้นได้ ดังนั้นควรหมั่นตรวจดู และทำความสะอาดแปรงอยู่เสมอ

ปิดเครื่อง Jet Bot Combo ก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา

หลังจากที่บำรุงรักษาเครื่องเสร็จแล้ว หากประกอบแปรงหรือฝาครอบแปรงไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำงานผิดปกติได้ ตรวจสอบวิธีการบำรุงรักษาเพื่อให้ประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบความสะอาดของช่องเซนเซอร์สิ่งกีดขวาง ช่องเซนเซอร์พื้นต่างระดับ และเซนเซอร์ตรวจจับพรมอยู่เสมอ

- หากมีสิ่งแปลกปลอมเกาะตามช่องเหล่านี้ อาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้

หากต้องการซื้อถุงเก็บฝุ่นเพิ่ม ให้ตรวจสอบรุ่นของถุงเก็บฝุ่น (VCA-RDB95) แล้วติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากต้องการทำความสะอาดตู้เพิ่มเติ่ม ให้ใช้ฟังก์ชันการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องเพื่อทำความสะอาดหรือทำให้ตู้พื้นแห้ง

ห้ามใช้เครื่องอบผ้ากับตู้พื้น

- เครื่องอบผ้าที่ใช้ความร้อนสูงอาจทำให้ตู้พื้นหดตัวได้ แปรงของเครื่องอาจหยุดทำงานหรือมีเสียงดังอยู่พักหนึ่ง หากดูเอาเส้นผมจำนวนมากหรือเส้นผมที่ติดอยู่กับแปรงเข้าไป

- ให้ตรวจสอบและทำความสะอาดแปรงอยู่เสมอ

สิ่งแปลกปลอมอย่างเช่น เส้นด้าย เส้นผม ฯลฯ อาจเข้าไปพันกับแปรงหมุน ดังนั้นให้ตรวจสอบและทำความสะอาดแปรงอยู่เสมอ

การใช้งานแบตเตอรี่

ระยะเวลาในการชาร์จอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หากการชาร์จอัตโนมัติไม่ทำงาน ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ถอดปลั๊กไฟของคลีนสเตชันแล้วเสียบปลั๊กใหม่
- ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ขาชาร์จหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดขาชาร์จของ Jet Bot Combo และคลีนสเตชัน
- ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางใดๆ เช่น วัตถุสะท้อนแสง แก้ว ฯลฯ อยู่ใกล้กับคลีนสเตชันหรือไม่

หาก Jet Bot Combo ไม่ได้ติดต่อกับคลีนสเตชัน แบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ

- ชาร์จไฟ Jet Bot Combo ที่คลีนสเตชันอยู่เสมอ (หากมีแผนว่าจะไม่อยู่บ้าน เช่น ไปทำธุระหรือไปเที่ยว ฯลฯ เป็นเวลานาน ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟของคลีนสเตชัน)

หมายเหตุ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

- การนำแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้อาจเป็นเหตุให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

Jet Bot Combo ของ SAMSUNG Electronics ใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่น ห้ามนำแบตเตอรี่นี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นหรือใช้ทำอย่างอื่น

ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่

ห้ามให้ความร้อนแบตเตอรี่หรือนำแบตเตอรี่ไปทิ้งในกองไฟ

อย่าให้หน้าสัมผัสขั้วชาร์จ (+, -) สัมผัสต่อวัตถุใดก็ตามที่เป็นโลหะ

เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร่ม (ที่ 0 °C ~ 40 °C)

หากแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ ห้ามถอดประกอบแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ไปจนถึงระยะเวลาหนึ่ง เวลาในการชาร์จและเวลาที่ใช้งานได้จะลดลงในกรณีนี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ห้ามถอดประกอบแบตเตอรี่ด้วยตนเอง และระวังอย่าให้ขั้ว + กับขั้ว - สัมผัสวงจร

อย่าให้แบตเตอรี่ที่รั่วซึมสัมผัสถูกผิวหนังหรือดวงตา


หากเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C แบตเตอรี่จะเข้าสู่โหมดป้องกันและชาร์จไฟไม่เข้า

- นำแบตเตอรี่ไปไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักจึงจะชาร์จไฟได้


การเตรียมการ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม

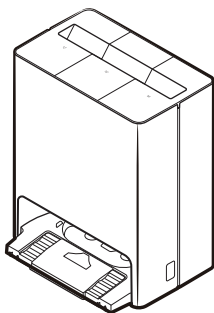

คลีนสเตชัน



ถาดรองเสริม



ถาดรองล่าง



สายไฟ





อุปกรณ์ทำความสะอาด

หมายเหตุ

อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

มุมมอง (หน้า)


(រូប VR7MD97714*)

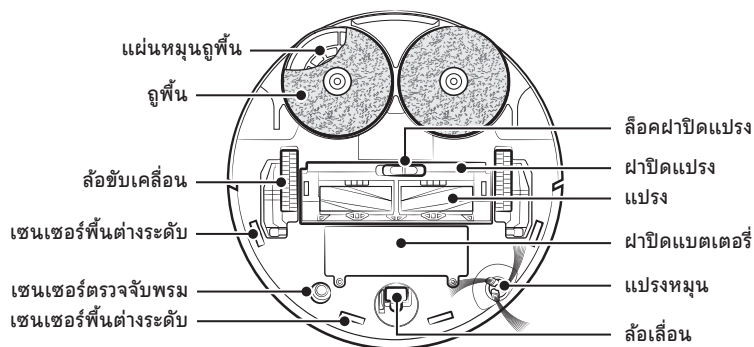


การเตรียมการ

คลื่นสเตรชั่น

หน้า

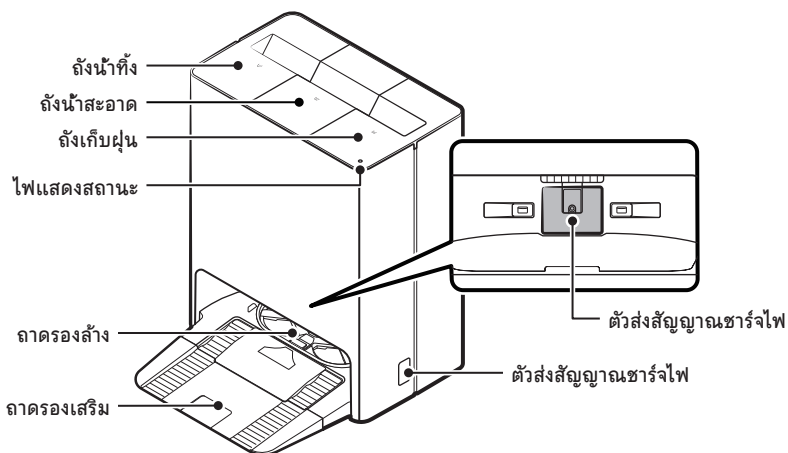

หลัง

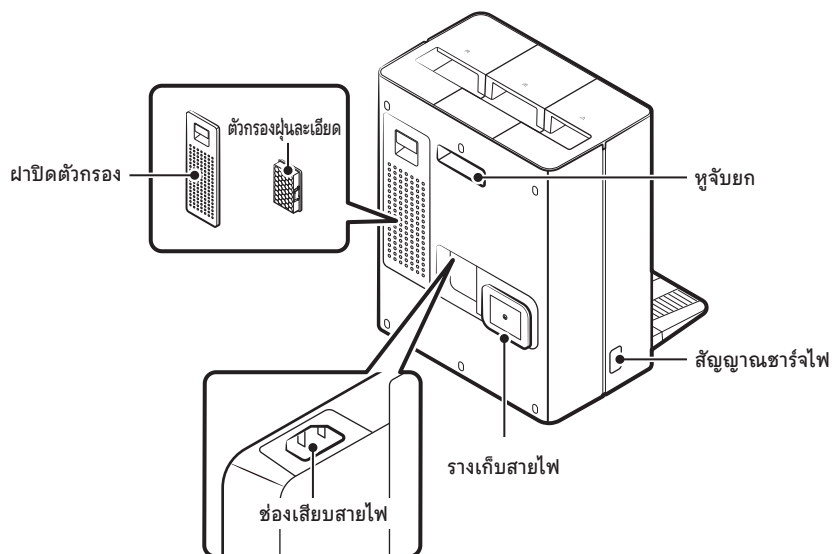



การใช้งาน

วิธีการติดตั้ง




สแกนรหัส QR เพื่อชมวิดีโอวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์


วิธีการติดตั้งคลีนสเตชัน

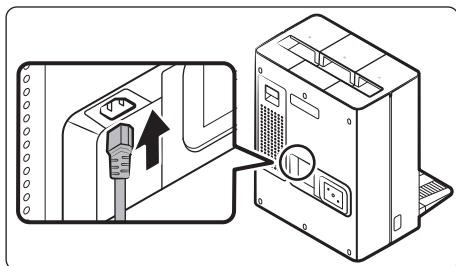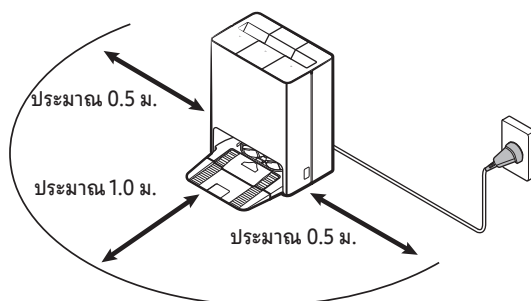


1. เสียบสายไฟให้มาเข้าที่ด้านล่างของคลีนสเตชัน

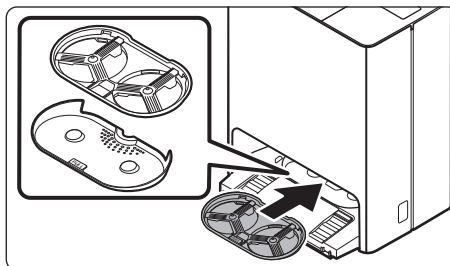

3. ประกอบถาดรองล่างเข้าไปที่คลีนสเตชัน

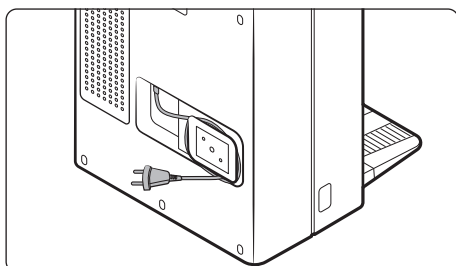


2. จัดเก็บสายไฟในรางเก็บสายที่ด้านหลังคลีนสเตชัน

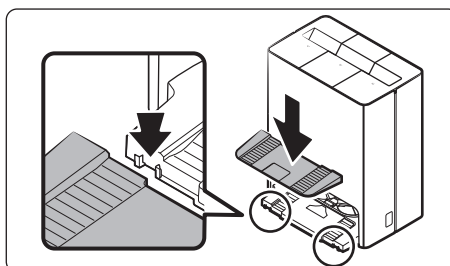

4. ประกอบถาดรองเสริมเข้าไปที่คลีนสเตชัน


การใช้งาน

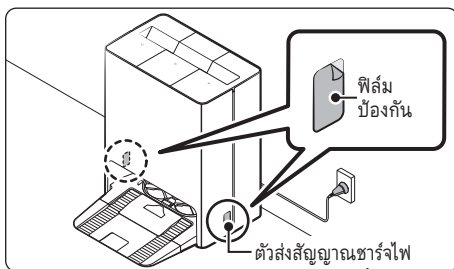


5. วางคลินสเตอร์บนพื้นราบใกล้กับปลั๊กไฟแล้วเสียบปลั๊ก

- ถอดฟิล์มป้องกันของตัวส่งสัญญาณชาร์จไฟออก


วิธีการติดตั้ง Jet Bot Combo

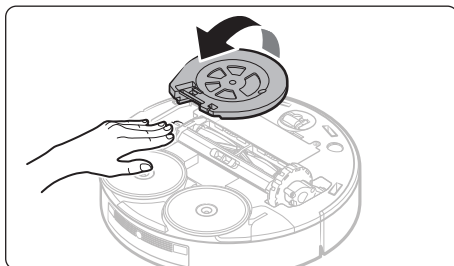

1. ก่อนใช้งาน Jet Bot Combo ให้ยกฝาปิดแปรงหมุนตามทิศทางที่ลูกศรชี้

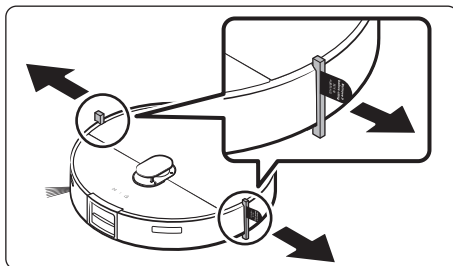

3. ดึงแถบปิดกันชนที่ติดอยู่ทั้งสองข้างออก

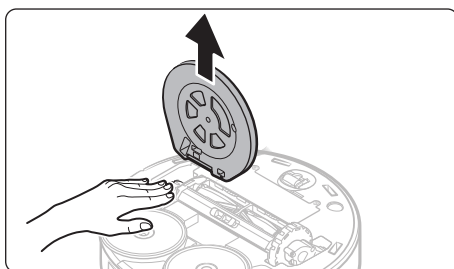


2. ถอดฝาปิดแปรงหมุนออก


หมายเหตุ

- ดันล้อขับเคลื่อนแล้วนำฝาปิดแปรงหมุนออก
- ถอดฝาปิดแปรงหมุนออกแล้วนำไปทิ้ง

การเติมน้ำสะอาด

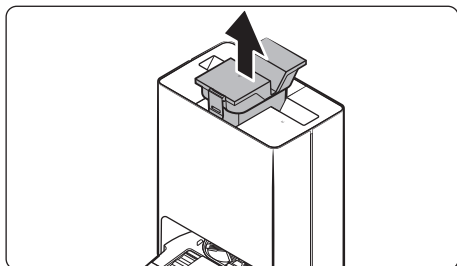


1. ดึงที่จับด้านบนเพื่อถอดถังน้ำสะอาดออกจากคลินสเตอร์ชั้น

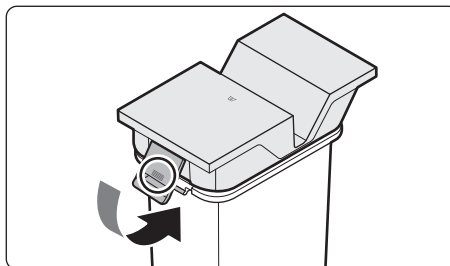


4. ตรวจสอบว่าตะขอยึดเข้าที่ด้วยการกดบริเวณที่ทำเครื่องหมายจนได้ยินเสียงคลิก


- หากปิดฝาไม่สนิท ผลิตรสชาติอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีปัญหาได้

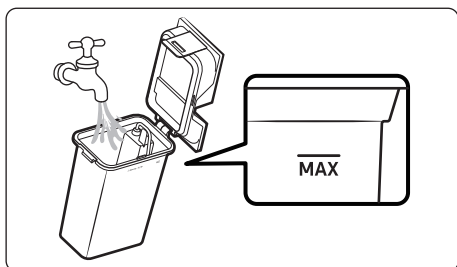

2. เปิดฝاءแล้วเติมน้ำสะอาดจนถึงเส้นระดับน้ำที่เขียนว่า MAX (สูงสุด)

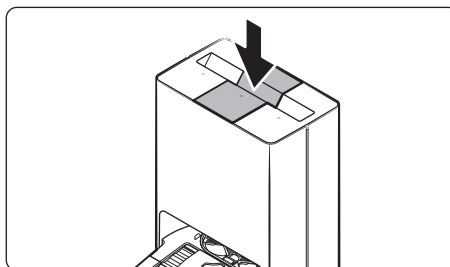

5. ใส่ถังน้ำสะอาดลงในคลินสเตอร์ชั้น

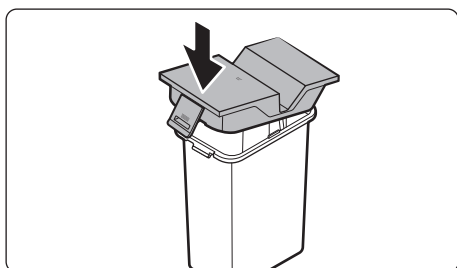


3. ปิดฝاء

การใช้งาน


วิธีชาร์จไฟ Jet Bot Combo

ชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้งาน Jet Bot Combo ครั้งแรก (ดูระยะเวลาในการชาร์จและเวลาการใช้งานได้ที่ 'ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์')

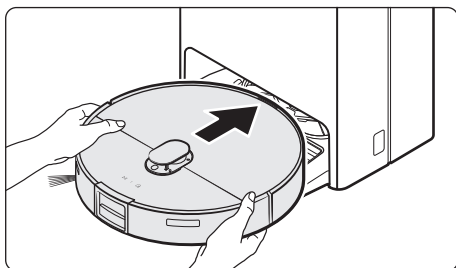

1. วาง Jet Bot Combo ลงบนคลีนสเตชันด้วยตนเองเพื่อเริ่มชาร์จ


- ตรวจสอบว่าขั้วชาร์จของ Jet Bot Combo กับคลีนสเตชันตรงกัน

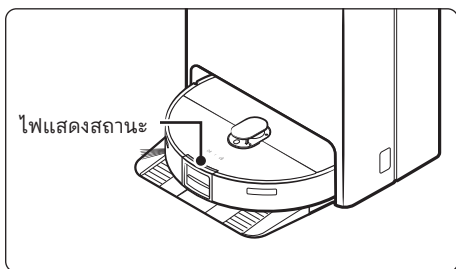

2. ตรวจสอบสถานะการชาร์จ

- ไฟแสดงสถานะของ Jet Bot Combo จะติดขึ้นเมื่อเริ่มชาร์จ (เป็นสีแดง สีส้ม หรือสีเหลืองตามระดับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้) ไฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเสร็จ

ชาร์จไฟอัตโนมัติ

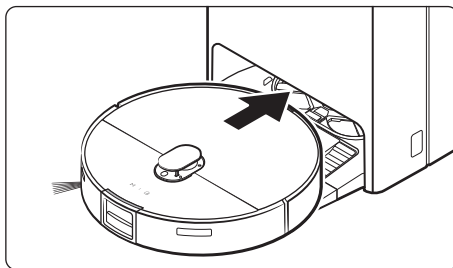

Jet Bot Combo จะกลับไปยังคลีนสเตชันเองเมื่อทำความสะอาดเสร็จหรือชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่ใกล้หมด


กลับแท่น (ชาร์จไฟ)



คุณสามารถสั่งให้ Jet Bot Combo กลับไปชาร์จไฟที่คลีนสเตชันได้ในระหว่างที่ทำความสะอาด

- กดปุ่ม  ที่เครื่อง Jet Bot Combo หรือเลือกใช้ฟังก์ชันชาร์จไฟผ่านทางแอป SmartThings
- Jet Bot Combo จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หากไม่สามารถกลับไปชาร์จไฟที่คลีนสเตชันได้ หากต้องการยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดที่ปุ่ม 

ชาร์จไฟด้วยตนเอง (Jet Bot Combo แบตเตอรี่หมด)

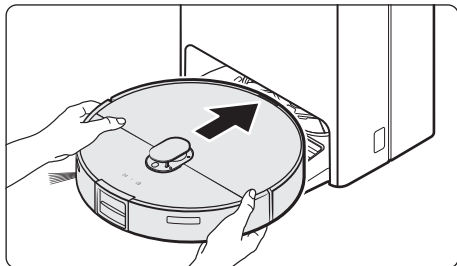

นำ Jet Bot Combo ไปวางบนคลีนสเตชันด้วยตนเองเพื่อชาร์จไฟ

วิธีการตรวจสอบหากระบบชาร์จไฟไม่ทำงาน

ตรวจสอบลักษณะการติดตั้งคลีนสเตชัน

- ตรวจสอบว่าคลีนสเตชันติดตั้งอยู่ในจุดที่ไม่สามารถนำทางให้ Jet Bot Combo กลับมายังคลีนสเตชันหรือไม่
- ตรวจสอบระยะห่างระหว่างคลีนสเตชันกับ Jet Bot Combo ว่าไกลเกิน 5 ม. หรือไม่
 - Jet Bot Combo อาจใช้เวลานานกว่าเดิมจึงจะกลับไปยังคลีนสเตชันได้

ให้ชาร์จไฟ Jet Bot Combo ด้วยตนเองในสถานการณ์ต่อไปนี้

- เมื่อติดตั้งคลีนสเตชันที่มุมห้อง
- เมื่อแบตเตอรี่หมด
- เมื่อ Jet Bot Combo ติดอยู่กับสิ่งกีดขวาง (เช่น เฟอร์นิเจอร์)
- เมื่อ Jet Bot Combo ปีนข้ามธรณีประตูใกล้คลีนสเตชันไม่ได้ (ธรณีกันควรสูงไม่เกิน 1.5 ซม.)
- เมื่อไฟแสดงสถานะของ Jet Bot Combo ติดเป็นสีแดงค้างไว้โดยที่ Jet Bot Combo ไม่ทำงาน

หมายเหตุ


- ควรเสียบปลั๊กเปิดคลีนสเตชันเอาไว้ตลอดเวลา
- หากปิดสวิตช์ที่ Jet Bot Combo จะทำให้ Jet Bot Combo ค้นหาตำแหน่งของคลีนสเตชันเพื่อกลับไปยังชาร์จไฟไม่ได้
- หาก Jet Bot Combo ไม่ได้ติดอยู่กับคลีนสเตชัน แบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ

วิธีใช้ Jet Bot Combo

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ SmartThings เพื่อให้ใช้งาน Jet Bot Combo ได้ตามปกติ

- ดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป SmartThings ได้ที่ 'แอป SmartThings'

การใช้งานแผงควบคุม

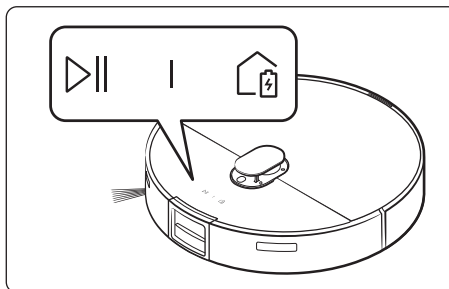

เริ่มทำความสะอาด

กดปุ่ม ▷|| ที่ Jet Bot Combo เพื่อเริ่มทำความสะอาดด้วยระบบ ทำความสะอาดอัตโนมัติ

หยุดทำความสะอาด


- กดปุ่ม ▷|| ที่ Jet Bot Combo เพื่อหยุดการทำงานระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่
 - เมื่อกดปุ่ม ☐ Jet Bot Combo จะกลับไปที่คลีนสเตชันแล้วเริ่มชาร์จไฟ
 - หลังจากที่หยุดการทำงานเป็นเวลา 20 นาที หากไม่มีคำสั่งให้ทำงาน Jet Bot Combo จะกลับไปยังชาร์จไฟที่คลีนสเตชันเอง

โหมดประหยัดพลังงาน

- เมื่อไม่ได้ทำความสะอาด คุณสามารถใช้โหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยการกดปุ่ม ▷|| ค้างไว้ประมาณ 7 วินาที
- เมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน สามารถยกเลิกโหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยการกดปุ่ม ▷||

การใช้งาน

วิธีรีเซ็ต Jet Bot Combo

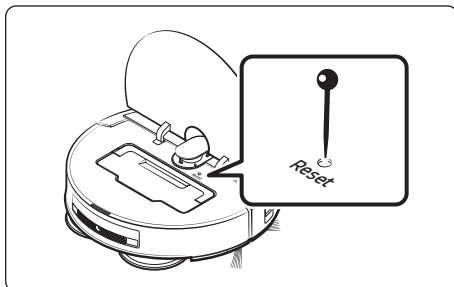

หากจำเป็นต้องรีเซ็ต Jet Bot Combo ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ให้ใช้ช้อนคีบหนีบหรือรูของเข็มแทงเข้าไปในรูที่เขียนว่า รีเซ็ต สักจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

วิธีรีเซ็ตกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- เปิดฝาดูครอบ Jet Bot Combo กดปุ่ม Reset (รีเซ็ต) แล้วกด ▷|| กับ ◁๑ ค้างไว้จนไฟกะพริบเป็นสีขาวเป็นเวลา 7 วินาที จากนั้นการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะเริ่มขึ้น
- เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานเสร็จสิ้น Jet Bot Combo จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
- หลังจากตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว สถานะอุปกรณ์บนแอป SmartThings จะเปลี่ยนเป็นออฟไลน์
 - กดที่การดูอุปกรณ์ค้างไว้ในแอป SmartThings เพื่อลบอุปกรณ์โดยใช้คำสั่งแก้ไข
 - โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์บนสมาร์ตโฟนของคุณใหม่อีกครั้ง

วิธีขจัดคราบตะกอนเครื่องทำไอน้ำ

การขจัดคราบตะกอน

- กดปุ่ม ▷|| กับ ◁๑ ที่บน Jet Bot Combo พร้อมกัน ค้างไว้ 7 วินาที
- ละลายกรดซิตริก 100 ก. กับน้ำ (1 ล.) ในถังน้ำสะอาด แล้วใส่เข้าไปในคลีนสเตชัน
- กดปุ่ม ▷|| กับ ◁๑ ที่บน Jet Bot Combo พร้อมกัน ค้างไว้ 7 วินาที
- การทำความสะอาดจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเสร็จแล้วคุณจะได้ยินการแจ้งคำแนะนำด้วยเสียง

การล้าง

- เทน้ำใส่ถังน้ำสะอาด
- กดปุ่ม ▷|| กับ ◁๑ ที่บน Jet Bot Combo พร้อมกัน ค้างไว้ 7 วินาที
- การล้างจะใช้เวลา 15 นาที เมื่อเสร็จแล้วคุณจะได้ยินการแจ้งคำแนะนำด้วยเสียง

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่อะไรอย่างอื่นนอกจากกรดซิตริกและน้ำเปล่าเมื่อขจัดคราบตะกอน
- ห้ามใช้กรดซิตริกนอกเหนือจากการขจัดคราบตะกอน

📖 หมายเหตุ

- ขอแนะนำให้ขจัดคราบตะกอนปีละหนึ่งครั้งตามลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- การขจัดคราบตะกอนไม่สามารถลบล้างได้ และเครื่องจะพร้อมใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดรวมถึงการล้างแล้ว
- อย่าลืมขจัดคราบตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพของเครื่อง ถึงแม้สัญญาณเตือนขจัดคราบตะกอนจะไม่ทำงานแล้วก็ตาม
- หลังจากที่สัญญาณเตือนขจัดคราบตะกอนดับไปแล้ว ระยะเวลาหนึ่ง ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำจึงจะใช้งานได้

แอป SmartThings

ก่อนใช้งาน SmartThings

- แอป SmartThings ใช้ได้กับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชันการทำงาน Wi-Fi เท่านั้น
- หากคุณไม่มีเราเตอร์ Wi-Fi จะไม่สามารถใช้แอป SmartThings ได้

1. การตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย

- โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เราเตอร์ไร้สายให้มาในการตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย
- SAMSUNG Jet Bot Combo รองรับทั้งระบบสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz และ 5GHz
- SAMSUNG Jet Bot Combo รองรับ IEEE 802.11b/g/n และ Soft-AP
 - ขอแนะนำให้ใช้ IEEE 802.11n
- SAMSUNG Jet Bot Combo รองรับเฉพาะ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) เท่านั้น ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ DHCP แบบใด
- Jet Bot Combo รองรับทั้ง WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP, และ WPA2-PSK/AES สำหรับโปรโตคอลยืนยันตัวตนและการเข้ารหัส
 - ขอแนะนำให้ใช้ WPA2-PSK/AES
 - ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณใช้ SSID และรหัสผ่านที่ตั้งให้ไม่ซ้ำกับผู้อื่น
- สภาพแวดล้อมเครือข่ายไร้สายโดยรอบอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายของคุณได้
- หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้ลงทะเบียน MAC แอดเดรส (เลขระบุอุปกรณ์เฉพาะ) แบบถาวรให้กับ PC หรือโมเด็มของคุณไว้แล้ว Jet Bot Combo อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ให้สอบถามกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถึงวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจาก PC
- หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณกำหนดให้ต้องใส่ ID หรือรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Jet Bot Combo อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องใส่ ID หรือรหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- Jet Bot Combo อาจเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้
- เราเตอร์ไร้สายบางรุ่นอาจส่งข้อมูลที่อยู่ Domain Name Server (DNS) ผิดปกติแม้จะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ก็ตาม หากเกิดปัญหาเช่นนี้ให้ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สาย หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
- โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากคุณพยายามทำตามคำแนะนำของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังคงเชื่อมต่อเครื่องกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้
- Jet Bot Combo อาจเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากเราเตอร์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Wi-Fi

หมายเหตุ

เครื่องจะแจ้งสถานะเครือข่ายด้วยเสียงเมื่อคณุ่ม >|| ค้างไว้ 3 วินาที

แอป SmartThings

2. วิธีการดาวน์โหลดแอป SmartThings

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป SmartThings จากร้านค้าแอป (Google Play Store, Apple App Store หรือ SAMSUNG Galaxy Store)

หมายเหตุ

- โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตบางรุ่นจะไม่สามารถใช้งานแอป SmartThings ได้
- ไปที่ Play Store หรือ App Store เพื่อดูว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณใช้งาน SmartThings ได้หรือไม่
- เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่แอป SmartThings รองรับอาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการรองรับของระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตกำหนด นอกจากนี้ นโยบายการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่บนเวอร์ชันระบบปฏิบัติการเดิมสำหรับแอป SmartThings หรือฟังก์ชันที่แอปรองรับอาจระงับการอัปเดตไว้เนื่องจากเหตุผลด้านการใช้งานและความปลอดภัย
- แอป SmartThings อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้งานหรือประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือจะมีการอัปเดตทุกปี ดังนั้น SmartThings จึงมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดไปด้วย
- หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น โปรดติดต่อหาเราที่ st.service@samsung.com

3. การตั้งค่าบัญชี SAMSUNG

- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี SAMSUNG ก่อนที่จะใช้แอป SmartThings
- หากต้องการตั้งค่าบัญชี SAMSUNG ให้คุณทำตามคำแนะนำที่บอกไว้ในแอป SmartThings
- หากคุณมีสมาร์ตโฟนของ SAMSUNG คุณสามารถเพิ่มบัญชี SAMSUNG ในแอปตั้งค่าของสมาร์ตโฟนได้ แล้วมือถือจะลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี SAMSUNG ของคุณให้เอง จากนั้นคุณสามารถใช้งานแอป SmartThings ได้

4. การลงทะเบียนอุปกรณ์เข้ากับแอป SmartThings

- 1) เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย
 - หากสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อไม่ได้ให้เปิด Wi-Fi ในแอปตั้งค่าแล้วเลือกเราเตอร์ไร้สายที่ต้องการเชื่อมต่อ
 - ตั้งค่าให้สมาร์ตโฟนของคุณใช้งาน Wi-Fi เพียงอย่างเดียวแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 2) เปิดแอป SmartThings บนสมาร์ตโฟนของคุณ
- 3) หากมีป๊อปอัพแจ้งว่าพบอุปกรณ์ใหม่ให้แตะที่ 'เพิ่มทันที'
 - หากไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เพิ่มอุปกรณ์โดยเลือกหมวดหมู่ 'เครื่องใช้ภายในบ้าน' → 'หุ่นยนต์ทำความสะอาด' แล้วเลือก Jet Bot Combo เพื่อเชื่อมต่อ
 - คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ด้วยการเลือก 'ค้นหาวงรีแกล์เคียง' (Bespoke Jet Bot)
 - คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Jet Bot Combo ได้ง่ายขึ้นด้วยการสแกนรหัส QR ของ SmartThings บนเครื่อง Jet Bot Combo
- 4) ให้ยืนยันตัวตน หากแอปแจ้งให้ยืนยัน
- 5) [Android] ระบบจะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายให้เอง
 - [iOS] เปิดแอปตั้งค่าแล้วเลือกเราเตอร์ไร้สายในรายชื่อ Wi-Fi
- 6) จะมีการเพิ่มการดูอุปกรณ์เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว

หมายเหตุ

- หากลงทะเบียน Jet Bot Combo ในแอป SmartThings ไม่ได้
 - ให้ดูคำแนะนำหรือข้อความบ๊อปปอัพในแอป SmartThings
 - ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานตัวเลือก UPnP ที่เราเตอร์ไร้สายของคุณแล้วหรือยัง เมื่อเปิดแล้วให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 - ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณทำงานในโหมดไร้สายหรือไม่ เมื่อปรับเป็นโหมดไร้สายแล้วให้ลองใหม่อีกครั้ง
 - หากคุณมี Jet Bot Combo ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปให้ปิด Jet Bot Combo เครื่องอื่นก่อนแล้วจึงลงทะเบียน Jet Bot Combo เครื่องที่ต้องการอีกครั้ง
 - เปลี่ยนชื่อเราเตอร์ไร้สายที่มี SSID เหมือนกันเพื่อแยกให้ต่างจากเครื่องอื่น
- หาก Jet Bot Combo กับสมาร์ทโฟนไม่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายเครื่องเดียวกัน การตอบสนองอาจมีความล่าช้าตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
 - หากเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย การเชื่อมต่อระหว่าง Jet Bot Combo กับแอป SmartThings จะถูกตัด
 - หลังจากเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สายแล้วให้ลงทะเบียน Jet Bot Combo ของคุณในแอป SmartThings ใหม่อีกครั้ง

5. การอัปเดตซอฟต์แวร์

- เมื่อวาง Jet Bot Combo ที่คาส์เตชันแล้วปิดการใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน Jet Bot Combo จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ Jet Bot Combo จะดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ที่พบได้เอง
- หากไฟแสดงสถานะของ Jet Bot Combo เปลี่ยนเป็นสีม่วงค้างไว้ขณะชาร์จไฟอยู่ แสดงว่า Jet Bot Combo กำลังอัปเดต โปรดรอจนกว่าเครื่องจะรีบูทเสร็จ

แอป SmartThings

วิธีการใช้แอป SmartThings


ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
รายงานการทำความสะอาด	สามารถตรวจสอบประวัติและผลลัพธ์การทำความสะอาดล่าสุดย้อนหลังได้ (สูงสุด 50 รายการ)
โหมดการทำความสะอาด	- สามารถเลือกใช้เป็นโหมด [ดูดฝุ่น+ถูพื้น], [ดูดฝุ่น] หรือ [ถูพื้น] - อย่าลืมใส่ถุงพื้นเมื่อเลือกใช้โหมด [ดูดฝุ่น+ถูพื้น] หรือ [ถูพื้น] หากไม่ได้ใส่ถุงพื้น จะทำให้น้ำหกเลอะบนพื้น
แรงดูด	สามารถเลือกได้ระหว่าง แรงสุด/อัจฉริยะ/ปกติ/เงียบ
โหมดขับเคลื่อน	สามารถเลือกได้ระหว่างทำพื้นที่โล่งก่อนแล้วเก็บตามผนัง/เริ่มตามผนังก่อน/ทำความสะอาดด้วยรูปแบบซิกแซก
ระดับน้ำ	สามารถปรับปริมาณน้ำที่จะฉีดได้ตามสภาพแวดล้อมในการทำทำความสะอาด
ทำความสะอาดตามกำหนดการ	- สามารถสั่งให้ทำความสะอาดได้ตามเวลาที่กำหนด - หากไม่ได้ซาร์จ Jet Bot Combo ไว้ที่คลีนสเตชัน หรือไม่ได้เสียบปลั๊กจ่ายไฟให้กับคลีนสเตชัน เครื่องจะเริ่มการทำความสะอาดตามกำหนดการไม่ได้
เวลาพัก	- Jet Bot Combo จะหยุดทำความสะอาดและกลับไปที่คลีนสเตชันตามเวลาที่กำหนด - แม้จะอยู่ในช่วงเวลาพัก แต่คุณยังสามารถสั่งเริ่มทำความสะอาดได้ตามต้องการ
ติดตามดูภายในบ้าน (ใช้ได้เฉพาะรุ่น VR7MD97714*)	- ค่าเริ่มต้นจะเปิดฟังก์ชันการติดตามดูภายในบ้านเอาไว้ หากต้องการยกเลิกหรือกลับมาใช้ฟังก์ชันนี้อีกครั้ง ให้กดปุ่ม > กับ < ที่อยู่บนเครื่องพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที - ฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงอย่าให้ใช้งานฟังก์ชันนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น - SAMSUNG ไม่มีส่วนรับผิดชอบจากการใช้งานฟังก์ชันนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น - สามารถสั่งเปิดกล้องได้ผ่านทางแอป SmartThings ขณะที่ทำความสะอาดเพื่อรับชมภาพสตรีมกิจกรรมที่เกิดขึ้น - สามารถติดตามดูบริเวณที่กำหนดได้ด้วยกล้องหน้าของ Jet Bot Combo
การบำรุงรักษาคลีนสเตชัน	- สามารถดูสถานะของถังน้ำสะอาด ถังน้ำทิ้ง และถุงเก็บฝุ่น - สั่งล้างถุงพื้น (ตั้งแต่การล้างไปจนเป่าแห้ง) หรือสั่งให้เป่าแห้งเพิ่มเติมเท่านั้นก็ได้ - สามารถตั้งรอบเวลาในการล้างถุงพื้นและตั้งเวลาเป่าแห้งได้ - สามารถสั่งให้ Jet Bot Combo เทขยะออกจากถังเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติได้
จัดการแผนที่	- สามารถจัดการได้สูงสุด 4 แผนที่ตามโครงสร้างของอาคาร - สามารถตั้งค่าได้ดังนี้: กำหนดโซนห้ามเข้า แกะไขแผนที่ แกะไขเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ลบแผนที่ เปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (การแกะไขเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทำได้เฉพาะรุ่น VR7MD97714* เท่านั้น)

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย	
ตั้งค่าการเคลื่อนที่	- กำหนดตัวเลือกการเคลื่อนที่แบบละเอียด - ทำซ้ำ: ทำความสะอาดซ้ำจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด - ทำความสะอาดต่อหลังจากชาร์จไฟ: หากแบตเตอรี่ใกล้หมดขณะที่ยังทำความสะอาดอยู่ Jet Bot Combo จะกลับไปชาร์จไฟแล้วมาทำความสะอาดบริเวณที่ยังไม่ได้ทำต่อ - ชาร์จไฟอัจฉริยะ: หากบริเวณที่ต้องทำความสะอาดเหลือไม่มาก เครื่องจะชาร์จไฟเล็กน้อยแต่พอดีแล้วกลับมาทำความสะอาดต่อ - กำหนดตัวเลือกในการถูพื้น - การทำความสะอาดพรม: กำหนดวิธีตอบสนองของ Jet Bot Combo เมื่อเจอพรม	
	ดูดฝุ่นอย่างเดียว	ยกฝุ่นขึ้นเมื่อเคลื่อนผ่านพรม
	ทำความสะอาดโดยหลีกเลี่ยงพรม	หลีกเลี่ยงพรม
	ทำความสะอาดอัตโนมัติตามความยาวของเส้นใย	หากเส้นใยมีขนาดสั้น เครื่องจะยกฝุ่นแล้วทำความสะอาดด้วยการดูดฝุ่น หากเส้นใยมีขนาดยาว เครื่องจะทำความสะอาดแบบหลีกเลี่ยงพรม แล้วสุดท้ายจึงยกฝุ่นออกแล้วใช้ฟังก์ชันการดูดฝุ่นเพียงอย่างเดียว
	- กำหนดตัวเลือกสิ่งกีดขวาง (เฉพาะรุ่น VR7MD97714* เท่านั้น) - กำหนดขนาดสิ่งกีดขวาง การตรวจจับสิ่งขยับถ่ายของสัตว์เลี้ยง ฯลฯ - สามารถปรับเทียบค่าเซนเซอร์ 3D เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับสิ่งกีดขวางได้	
ใช้การปรับแต่งค่าตามห้อง	สามารถกำหนดวิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับแต่ละห้องได้	
รอบระยะเวลาการล้างถูพื้น	- การตั้งค่ารอบระยะเวลาการล้างถูพื้น - กำหนดว่าจะให้ทำความสะอาดถูพื้นที่ไหนและเมื่อไหร่	
ค้นหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่น	สั่งให้หุ่นยนต์ส่งเสียงเพื่อช่วยในการค้นหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่น	
ไฟ	สั่งเปิดหรือปิดไฟของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นขณะชาร์จไฟ	
เสียง	สามารถตั้งเสียงแนะนำของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้ใช้เสียงพูด เสียงบี๊บ หรือปิดเสียงได้ รวมถึงปรับระดับความดังและเลือกรูปแบบเสียงพูดได้ตามรายการที่เลือก	
ภาษา	รองรับถึง 14 ภาษา	

- ถ้าหาก Jet Bot Combo ยังไม่มีแผนที่บันทึกไว้ เครื่องจะศึกษาพื้นที่ทำความสะอาดผ่านการใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติซึ่งจะเริ่มตอนที่คลื่นสเตชัน เมื่อศึกษาพื้นที่เสร็จแล้วเครื่องจะบันทึกแผนที่ไว้
- ฟังก์ชันทำความสะอาดห้องหรือทำความสะอาดเฉพาะจุดจะทำงานโดยไม่คำนึงถึงลำดับตัวเลือกพื้นที่
- หากไม่ทราบตำแหน่งปัจจุบันของตนเอง Jet Bot Combo จะเริ่มทำงานด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติ
- Jet Bot Combo จะตรวจสอบระบบและรีเซ็ตตัวเองสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
- หากใช้ตัวเลือก [ดูดฝุ่น+ถูพื้น] หรือ [ถูพื้น] กับตัวเลือกการทำความสะอาดแบบทำความสะอาดอัตโนมัติตามความยาวของเส้นใย Jet Bot Combo อาจไม่สามารถทำความสะอาดข้ามพรมได้ให้เปลี่ยนตัวเลือกการทำความสะอาดพรม หรือเปลี่ยนเป็นให้เครื่องถูพื้นหลังจากดูดฝุ่น
- เมื่อทำความสะอาดรอบเฟอร์นิเจอร์/บริเวณต่างๆ/บริเวณที่ยังไม่ทำความสะอาด การทำความสะอาดจะเป็นไปตามรอบการทำความสะอาดรายชั่วโมง (20 นาที) แม้ว่าจะกำหนดเวลาในการทำความสะอาดถูพื้นให้กับแต่ละบริเวณไว้ก็ตาม (หุ่นยนต์ทำความสะอาดตามพื้นที่: เฉพาะรุ่น VR7MD97714* เท่านั้น)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

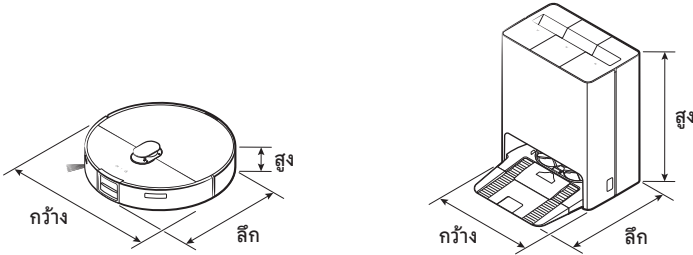

หมวดหมู่	รายการ	VR7MD97714*	VR7MD96514*
ข้อมูลจำเพาะเชิงกล	น้ำหนัก	Jet Bot Combo: 4.8 กก. คลีนสเตชัน: 14.0 กก.	
	ขนาด (มม.) (กว้าง X สูง X ลึก)	Jet Bot Combo: 359 X 100 X 364 คลีนสเตชัน: 444 X 547 X 510	
	วิธีทำความสะอาด	การตรวจจับตำแหน่งด้วย LiDar	
	วิธีคดปุ่ม	ปุ่มแบบสัมผัส	
	การใช้พลังงาน	Jet Bot Combo: 70 W (ทำความสะอาดเฉพาะจุด) คลีนสเตชัน: 1200 W	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่	ลิเทียมไอออน 14.4 V / 63.36 Wh	
ส่วนการทำความสะอาด	ฟังก์ชันการทำความสะอาด	ทำความสะอาดอัตโนมัติ, ทำความสะอาดห้อง, ทำความ สะอาดเฉพาะที่, หุ่นยนต์ ทำความสะอาดตามพื้นที่	ทำความสะอาดอัตโนมัติ, ทำความสะอาดห้อง, ทำความ สะอาดเฉพาะที่
	ฟังก์ชันเพิ่มเติม	โหมดประหยัดพลังงาน, โหมดเวลาพัก, ทำความสะอาดตาม กำหนดการ, โซนห้ามเข้า, ติดตามดูภายในบ้าน, บริการดูแลสัตว์เลี้ยง, ระบบรู้จำเสียง Bixby	โหมดประหยัดพลังงาน, โหมดเวลาพัก, ทำความสะอาดตาม กำหนดการ, โซนห้ามเข้า
	เวลาในการชาร์จ	ดูดฝุ่น + ถูพื้น / ถูพื้น : ประมาณ 300 นาที ดูดฝุ่น : ประมาณ 240 นาที	
	ประเภทการชาร์จ	ชาร์จอัตโนมัติ / ชาร์จด้วยตนเอง	
	ย่านความถี่	2412 - 2472 MHz	
Wi-Fi	กำลังการส่งสัญญาณ (สูงสุด)	20 dBm	
บลูทูธ (BLE)	ย่านความถี่	2402 - 2480 MHz	
	กำลังการส่งสัญญาณ (สูงสุด)	20 dBm	

เวลาใช้งาน

โหมดดูดฝุ่น	แรงดูด	เวลาใช้งาน
ดูดฝุ่น + ถูพื้น	สูงสุด	ประมาณ 70 นาที
	อัจฉริยะ	ประมาณ 80 นาที
	ปกติ	ประมาณ 80 นาที
	เจียบ	ประมาณ 150 นาที
ดูดฝุ่น	สูงสุด	ประมาณ 110 นาที
	อัจฉริยะ	ประมาณ 110 นาที
	ปกติ	ประมาณ 120 นาที
	เจียบ	ประมาณ 180 นาที
ถูพื้น	-	ประมาณ 130 นาที

หมายเหตุ

เวลาในการชาร์จและการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

SAMSUNG

บริการหลังการขาย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถโทร ติดตามงานซ่อม สอบถามข้อมูลสินค้า และโปรโมชั่นการขาย ได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOMER CONTACT CENTER)

โทร (Tel) : 1282
โทรฟรี (TOLL FREE) : 1800-29-3232
(โทรฟรีจากเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน)

Samsung Live Chat Service



ท่านสามารถลงทะเบียนการรับประกันผ่านทางเว็บไซต์
<https://www.samsung.com/th/support/your-service/main>
Customers can register the warranty via
<https://www.samsung.com/th/support/your-service/main>



DJ68-00907Q-00

Jet Bot Combo

Hướng dẫn sử dụng

Chỉ VR7MD97714*VR7MD96514**

PHIÊN BẢN CÓ Wi-Fi

Kết nối SmartThings

1. Chạy ứng dụng Đọc mã QR để quét ảnh QR đi kèm với sản phẩm.
2. Khi ứng dụng SmartThings đang chạy, chạm vào **"Thêm"** để kết nối ứng dụng SmartThings với sản phẩm.

Chọn **"Đăng ký sản phẩm"**, **"Hướng dẫn sử dụng"** hoặc **"Hỗ trợ khách hàng"**.

1. Chạy ứng dụng Đọc mã QR để quét ảnh QR đi kèm với sản phẩm.
2. Khi ứng dụng SmartThings đang chạy, hãy ấn vào **"Hỗ trợ sản phẩm"**.
3. Chọn **"Đăng ký sản phẩm"**, **"Hướng dẫn sử dụng"** hoặc **"Hỗ trợ khách hàng"**.

* Tính năng đăng ký sản phẩm có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ Wi-Fi

Chọn **"Đăng ký sản phẩm"**, **"Hướng dẫn sử dụng"** hoặc **"Hỗ trợ khách hàng"**.

1. Chạy ứng dụng Đọc mã QR để quét ảnh QR đi kèm với sản phẩm.
2. Chọn **"Đăng ký sản phẩm"**, **"Hướng dẫn sử dụng"** hoặc **"Hỗ trợ khách hàng"**.

* Tính năng đăng ký sản phẩm có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

SAMSUNG

Thông tin an toàn

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều dòng máy khác nhau, các tính năng cụ thể của máy hút bụi của bạn có thể hơi khác các mô tả trong hướng dẫn này.

Các ký hiệu Cảnh trọng/Cảnh báo được sử dụng

CẢNH BÁO

Cho biết nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG

Cho biết có nguy cơ gây thương tích cho người hoặc gây ra thiệt hại vật chất.

Các ký hiệu khác được sử dụng

LƯU Ý

Cho biết văn bản tiếp theo có chứa thông tin bổ sung quan trọng.

Không đáp ứng được các yêu cầu này có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong máy hút bụi và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Thông tin chung

1. Những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị này, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn họ sử dụng thiết bị.
2. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
3. Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
4. Không dùng máy hút bụi trên thảm nhỏ hoặc sàn ướt.
5. Không được dùng dây điện để kéo hoặc di chuyển, dùng như tay cầm để xách thiết bị, đóng cửa đè lên dây điện hoặc kéo dây điện vòng quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn. Giữ dây điện cách xa các bề mặt nóng.
6. Không được rút phích cắm bằng cách kéo dây điện. Hãy rút dây điện bằng cách cầm vào phích cắm, không được cầm dây điện.
7. Không sử dụng dây điện, phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng.

Thông tin an toàn

Lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Khi lắp đặt Trạm vệ sinh, hãy đảm bảo rằng dây nguồn không bị hư hỏng theo bất cứ hình thức nào.

- Có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc điện giật.

⚠ THẬN TRỌNG

Khi lắp đặt Trạm vệ sinh, không để dây điện bừa bãi trên sàn vì Jet Bot Combo có thể bị vướng vào đó.

Không lắp đặt Trạm vệ sinh ở những khu vực sàn có màu tối.

- Nếu khu vực xung quanh Trạm vệ sinh có màu tối, hiệu suất sạch có thể bị giảm.

Không lắp Trạm vệ sinh trên thảm nhỏ hoặc thảm trải sàn cỡ lớn để tránh làm bẩn thảm.

- Nếu Jet Bot Combo quay lại để sạc khi Giế còn ướt, thảm nhỏ hoặc thảm lớn có thể sẽ bị bẩn.

📖 LƯU Ý

Lắp đặt Trạm vệ sinh ở nơi sàn và tường bằng phẳng.

Nếu khu vực cần vệ sinh là sàn gỗ, tốt nhất nên lắp Trạm vệ sinh dọc theo thớ của sàn gỗ.

Luôn cắm dây nguồn vào Trạm vệ sinh.

- Nếu Trạm vệ sinh không có điện, Jet Bot Combo sẽ không tìm thấy trạm và không thể tự động sạc.
- Nếu tách Jet Bot Combo ra khỏi Trạm vệ sinh, pin sẽ tự xả.

Không lắp đặt Trạm vệ sinh tại các nơi thường xuyên có người qua lại, như lối vào hoặc lối đi hẹp.

- Mọi người có thể bị trượt ngã và chấn thương, hoặc có thể gây ra hư hỏng cho sản phẩm.

Nguồn điện

⚠ CẢNH BÁO

Vui lòng ngăn chặn nguy cơ xảy ra điện giật và cháy bất kỳ.

- Không làm hư hại dây nguồn.
- Không kéo dây nguồn quá mạnh hoặc chạm vào phích cắm khi tay ướt.

- Không sử dụng nguồn điện không phù hợp với điện áp định mức của bộ sạc, đồng thời không sử dụng ổ cắm nhiều lỗ cắm để đồng thời cấp điện cho nhiều thiết bị. (Không để dây bừa bãi trên sàn nhà.)
- Không sử dụng dây điện, phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng.

Vệ sinh bụi bẩn hoặc các vật lạ trên chân sạc và bộ phận tiếp xúc của phích cắm.

- Có nguy cơ xảy ra điện giật và hỏa hoạn.

Dùng ổ cắm được nối đất đúng cách để đảm bảo an toàn. Không nối đất thiết bị vào ống dẫn khí, ống dẫn nước bằng nhựa hoặc đường dây điện thoại.

- Làm như vậy có thể dẫn đến giật điện, cháy, nổ hoặc các vấn đề với sản phẩm.
- Không bao giờ cắm dây nguồn vào ổ cắm không được nối đất đúng cách và đảm bảo rằng dây nguồn được cắm vào nguồn điện phù hợp với các quy định của địa phương và quốc gia.

Trước khi sử dụng

⚠ CẢNH BÁO

Không dùng Jet Bot Combo ở gần bếp lò hay vật liệu dễ cháy.

- Không dùng Jet Bot Combo ở gần lửa hay nơi có lửa như bếp lò di động, nến, đèn bàn, lò sưởi, v.v. hoặc nơi có các vật liệu dễ cháy như xăng, cồn, dung môi, v.v.

Đảm bảo không có vật thể nguy hiểm nào quanh khu vực Jet Bot Combo làm vệ sinh để tránh va chạm và rút phích cắm của tất cả các lò sưởi điện và quạt.

Jet Bot Combo được thiết kế để sử dụng trong nhà, vì thế không được sử dụng ở gác mái, tầng hầm, nhà kho, nhà máy, ngoài trời, những nơi ẩm ướt (như phòng tắm, nơi giặt ủi), trên bàn hoặc giá sách.

- Jet Bot Combo có thể bị hư hỏng hoặc gặp trục trặc.

Đảm bảo rằng Jet Bot Combo không hút hoặc chạm vào bất kỳ loại chất lỏng nào (nước, nước giải khát, rác thải, v.v.).

- Jet Bot Combo có thể bị hư hỏng nghiêm trọng và có thể làm bẩn các khu vực khác nếu các bánh xe đi qua chất lỏng.

Luôn giữ cảm biến nhận biết vách sạch sẽ để đảm bảo an toàn.

Khi dây điện bị hư hỏng, hãy liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng để được thay thế bởi nhân viên sửa chữa được chứng nhận.

- Có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc điện giật.

THẬN TRỌNG

Đảm bảo rằng Hộp chứa bụi đã được lắp vào trước khi sử dụng Jet Bot Combo.

Để vệ sinh cả nhà, mở cửa tất cả các phòng và làm theo các đề xuất sau để sạch tự động đúng cách.

- Luôn cắm dây nguồn vào Trạm vệ sinh.
- Lắp đặt Trạm vệ sinh ở nơi mà Jet Bot Combo có thể dễ dàng tiếp cận.
- Không để bất cứ vật gì phía trước Trạm vệ sinh.

Không sử dụng Jet Bot Combo trên mặt sàn màu đen.

- Điều này có thể làm cho Jet Bot Combo hoạt động không chuẩn xác.

Không được đặt bất kỳ vật thể nào trong phạm vi 0,5 m ở hai bên và 1 m phía trước Trạm vệ sinh.

Đảm bảo cổng sạc của Trạm vệ sinh không bị hư hỏng hoặc có vật thể lạ bên trên.

Di dời vật cản có thể cản trở sự di chuyển của Jet Bot Combo (như xích đu và cầu trượt trong nhà của trẻ em) trước khi bắt đầu vệ sinh.

Không sử dụng Jet Bot Combo trong không gian có chiều rộng nhỏ hơn bán kính xoay của thiết bị từ 0,5 mét trở xuống.

Trước khi vận hành Jet Bot Combo, hãy loại bỏ các vật thể dễ vỡ như kính, khung, gương và đồ sứ để quá trình vận hành không bị gián đoạn.

Dùng cả hai tay để nâng thiết bị.

Không được đẩy Trạm vệ sinh.

Sử dụng Jet Bot Combo trên thảm dày có thể gây hư hỏng cho cả thiết bị và thảm.

- Jet Bot Combo không thể vượt qua thảm có sợi dài hơn 2 cm.

Có thể Jet Bot Combo không thể băng ngang qua thảm nếu thảm không được cố định trên sàn.

Không được sử dụng Jet Bot Combo trên bàn hoặc những nơi cao khác.

- Có nguy cơ hư hỏng nếu máy bị rơi.

Jet Bot Combo có thể va chạm với ghế hoặc chân bàn nên hãy dọn dẹp để vệ sinh nhanh và hiệu quả hơn.

Khi vận hành Jet Bot Combo, không nhắc lên hoặc mang thiết bị đến một khu vực khác.

Không cầm bánh xe điều hướng của Jet Bot Combo khi di chuyển thiết bị đến khu vực khác.

Không cho phép trẻ em ngồi trên Jet Bot Combo và không đặt đồ vật trên Jet Bot Combo.

- Điều này có thể làm cho Cảm biến LiDAR và Jet Bot Combo gặp trục trặc.

Dọn giấy khổ lớn hoặc túi nhựa khỏi sàn ngay khi dùng Jet Bot Combo vì những thứ này có thể làm kẹt đường hút của máy.

Không được nằm trong khu vực Jet Bot Combo đang hoạt động.

- Tóc của bạn có thể bị dính vào chổi quét và gây ra thương tích vật lý.

Không để trẻ em chơi với Jet Bot Combo.

Đảm bảo tóc, ngón tay, khăn tắm không vướng vào Chổi xoay hoặc Bánh xe của Jet Bot Combo.

Chừa khoảng trống trên 3 cm tính từ bậc cửa bên trong lối vào. Jet Bot Combo có thể leo qua đó.

Ngăn chặn thiệt hại cho Jet Bot Combo bằng cách tuân thủ các điều sau đây.

- Không được vệ sinh Jet Bot Combo bằng cách xịt nước trực tiếp lên thiết bị hoặc sử dụng các hóa chất có khả năng bay hơi như benzen, dung môi, hoặc cồn để vệ sinh máy.

Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa Jet Bot Combo. Chỉ các thợ sửa chữa được chứng nhận mới được thực hiện các hành động này.

Không cất Jet Bot Combo trong xe ô tô.

Đảm bảo cảm biến LiDAR không tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp như ánh sáng mặt trời, ánh sáng hồng ngoại, v.v.

- Ánh sáng trực tiếp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cảm biến LiDAR.

Đảm bảo không làm rơi Jet Bot Combo khi di chuyển.

- Tác động do bị rơi có thể ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hiệu suất của cảm biến LiDAR.

Trước khi vệ sinh, hãy dọn dẹp các vật thể có chiều cao từ 1 cm trở xuống và nhẹ, vì những thứ này có thể bị vướng hoặc bị kéo vào chổi hoặc Bánh xe điều hướng của Jet Bot Combo trong quá trình hoạt động. (Chỉ áp dụng cho dòng máy VR7MD97714*).

Thông tin an toàn

Trước khi vệ sinh, hãy dọn dẹp các vật thể có chiều cao từ 9 cm trở xuống và nhẹ, vì những thứ này có thể bị vướng hoặc bị kéo vào chổi hoặc Bánh xe điều hướng của Jet Bot Combo trong quá trình hoạt động. (Thiết bị có thể phát hiện và tránh các vật thể cố định trên sàn nhờ vào áp lực lên bộ phận cảm) (Chỉ áp dụng cho dòng máy VR7MD96514*).

- Tuy nhiên, các vật cản phía chính diện có chiều cao trên 5 cm và chiều rộng dưới 4 cm sẽ được phát hiện.

Lối vào dưới đồ nội thất có chiều cao thấp hơn khoảng 14 cm có thể bị chặn vì những thứ này có thể được coi là một chướng ngại vật.

Nếu có dầu, chẳng hạn như dầu ăn trên sàn, Jet Bot Combo có thể sẽ bất động vì sàn nhà quá trơn. Loại bỏ dầu trước khi làm sạch bằng Jet Bot Combo.

Cẩn thận tay bạn khi lắp Kết nước bẩn và Kết nước sạch vì chúng có thể bị kẹt trong Trạm vệ sinh.

Không được uống nước từ cả Kết nước bẩn và Kết nước sạch.

Cẩn thận với hơi nước hoặc nước ở nhiệt độ cao khi giặt Giẻ.

LƯU Ý

Jet Bot Combo có thể bị kẹt trên bậc cửa ra vào hoặc hiên nhà, v.v. trong quá trình vệ sinh.

- Mang Jet Bot Combo đến khu vực mà thiết bị có thể dễ dàng di chuyển trước khi khởi động lại quá trình vệ sinh.

Trong khu vực tối, Jet Bot Combo có thể không nhận dạng được vật thể.

- Trước khi vệ sinh, hãy loại bỏ các vật cản trên sàn.

Jet Bot Combo không thể vệ sinh hoàn toàn các khu vực mà thiết bị không thể tiếp cận, chẳng hạn như không gian nhỏ giữa góc, giữa ghế sofa hoặc tường, v.v.

- Vui lòng sử dụng các công cụ vệ sinh khác để vệ sinh.

Jet Bot Combo không thể hút các khối đất bẩn, nên sẽ có một số còn sót lại trên sàn sau khi vệ sinh.

- Vui lòng sử dụng các công cụ vệ sinh khác để vệ sinh.

Trong thời gian có nhiệt độ và độ ẩm cao, bạn nên thay Túi chứa bụi mỗi 1 đến 2 tháng. Khi Trạm vệ sinh có mùi, lập tức thay ngay Túi chứa bụi không cần biết túi đã đầy hay chưa.

Các ấu trùng có khả năng bị hút cùng với bụi và có thể sinh sôi trong Túi chứa bụi. Làm sạch Trạm vệ sinh bằng giấy ướt và thay Túi chứa bụi.

Một lượng nước nhỏ có thể chảy ra khi tháo Kết nước bẩn và Kết nước sạch. Nếu nước chảy ra, hãy lau sạch trước khi sử dụng.

Nếu bạn muốn mua thêm Giẻ, hãy kiểm tra tên dòng Giẻ (VCA-RPW97), sau đó liên hệ với cửa hàng bán lẻ SAMSUNG Electronics gần nhất.

- Giẻ là vật tư tiêu hao nên cần được thay thế mỗi 1 đến 3 tháng.

Nếu Giẻ bị bẩn vì các chất lạ trên thành, giẻ có thể bị hôi.

- Nếu mùi hôi vẫn còn, hãy tháo Giẻ ra khỏi Đĩa giẻ xoay và ngâm trong nước với chất tẩy rửa trung tính trong khoảng 30 phút, giặt sạch và phơi khô hoàn toàn.

Vệ sinh và bảo dưỡng

Nếu bạn rửa Hộp chứa bụi và bộ lọc bằng nước

- Hộp chứa bụi: Lau sạch hết nước.
- Bộ lọc: Phơi khô hoàn toàn trong bóng râm trước khi sử dụng.

THẬN TRỌNG

Cẩn thận với các ngón tay của bạn khi gắn hoặc tháo bộ lọc vì chúng có thể bị kẹt.

Không để Jet Bot Combo hút tấm xia răng, bông gòn, v.v. để thiết bị không bị tắc nghẽn vì các vật thể lạ.

Nếu gặp khó khăn khi loại bỏ vật thể lạ khỏi chổi quét, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Các vật thể lạ như sợi chỉ, tóc dài, v.v. có thể bị kẹt vào chổi quét khi loại bỏ bụi bẩn khỏi sàn trong quá trình vệ sinh nên hãy thường xuyên kiểm tra và vệ sinh chổi.

Tắt Jet Bot Combo trước khi thực hiện công tác vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

Không lắp đặt chổi quét hoặc nắp chổi quét đúng cách sau khi bảo dưỡng có thể làm trầy xước sàn nhà hoặc gây ra sự cố cho sản phẩm. Lắp đặt những bộ phận này đúng cách bằng cách kiểm tra phương pháp bảo dưỡng.

Luôn giữ Cửa sổ cảm biến vật cản và Cửa sổ cảm biến nhận biết vách và Cửa sổ nhận biết thảm sạch sẽ.

- Cảm biến có thể bị lỗi nếu có vật thể lạ tích tụ ở các vị trí này.

Nếu bạn muốn mua thêm Túi chứa bụi, trước tiên hãy kiểm tra tên dòng Túi chứa bụi (VCA-RDB95), sau đó liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Nếu bạn muốn vệ sinh Giẻ kỹ hơn, hãy dùng chức năng Khử trùng của sản phẩm để vệ sinh hoặc sấy khô Giẻ.

Không sấy Giẻ trong máy sấy.

- Dùng máy sấy với nhiệt độ cao có thể làm Giẻ bị co lại.

Chổi có thể tạm dừng hoạt động hoặc phát ra âm thanh do hút vào một lượng lớn tóc hoặc có tóc tích tụ trên chổi.

- Hãy thường xuyên kiểm tra và vệ sinh chổi.

Các vật thể lạ như chỉ mảnh dài, tóc, v.v., có thể mắc vào Chổi xoay nên hãy kiểm tra và vệ sinh chổi thường xuyên.

Sử dụng pin

Nếu pin quá nóng khi sạc, quá trình sạc có thể kéo dài hơn. Khi máy không tự động sạc, vui lòng làm như sau.

- Tháo phích cắm của Trạm vệ sinh ra rồi cắm lại.
- Kiểm tra và làm sạch bất kỳ vật thể lạ nào dính trên các chân sạc của cả Jet Bot Combo và Trạm vệ sinh bằng vải hoặc giẻ khô.
- Kiểm tra xem có các vật cản như các vật thể phản chiếu, ghế, v.v. gần Trạm vệ sinh hay không.

Nếu tách Jet Bot Combo ra khỏi Trạm vệ sinh, pin sẽ tự xả.

- Cố gắng để Jet Bot Combo sạc trên Trạm vệ sinh. (Tuy nhiên, hãy tắt công tắc nguồn và tháo phích cắm của Trạm vệ sinh khi bạn định xa đi xa trong một thời gian dài như công tắc hay nghỉ dưỡng, v.v.)

LƯU Ý

Xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng khi thay pin.

- Sử dụng pin của các sản phẩm khác có thể gây ra sự cố.

Đây là pin dành riêng cho sản phẩm Jet Bot Combo của SAMSUNG Electronics, không sử dụng pin này cho các sản phẩm hoặc mục đích khác.

Không được tháo rời hoặc chỉnh sửa pin.

Không được ném vào lửa hoặc làm nóng pin.

Không được kết nối bất cứ vật thể kim loại với đầu sạc (+, -).

Bảo quản pin trong nhà (từ 0 °C đến 40 °C).

Không được tự tháo rời pin khi pin bị trục trặc. Hãy liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Thời gian sạc pin và thời gian sử dụng sẽ giảm sau một thời gian dài sử dụng. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Không tự ý tháo pin và đảm bảo rằng các cực +, - không bị đoản mạch.

Khi pin bị rò rỉ, hãy đảm bảo rằng pin không chạm vào da hoặc mắt của bạn.


Nếu pin được bảo quản dưới 0°C, chế độ bảo vệ pin sẽ được kích hoạt và pin sẽ không sạc.

- Bảo quản thiết bị trong nhiệt độ phòng một khoảng thời gian nhất định trước khi sạc.


Chuẩn bị

Tổng quan về sản phẩm

Phụ kiện

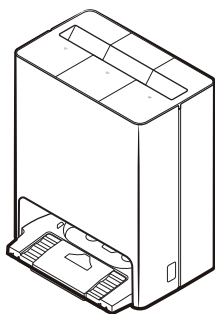

Trạm vệ sinh



Tấm bổ sung



Tấm giặt



Dây nguồn



công cụ vệ sinh

LƯU Ý


Phụ kiện của sản phẩm có thể khác biệt tùy theo dòng thiết bị.

Sơ đồ phụ tùng


Jet Bot Combo

Phần mặt trên (Phía trước)


(Dòng VR7MD96514*)

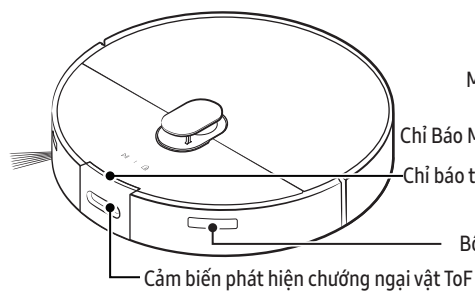


(Dòng VR7MD97714*)

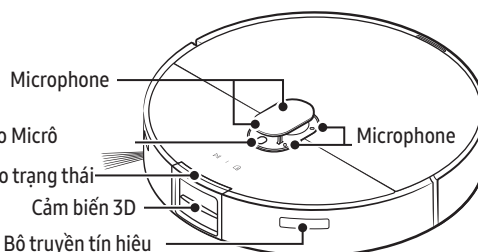

Phần mặt trên (Phía sau)

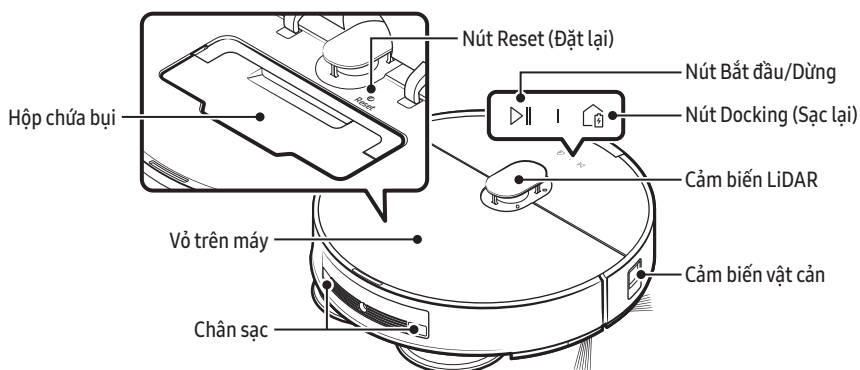


Phần mặt dưới

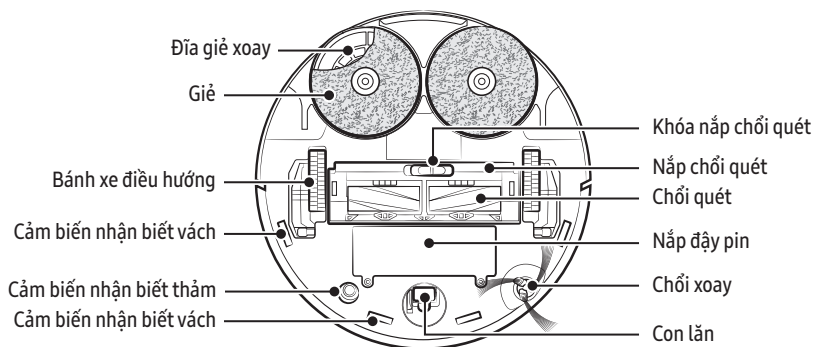


Chuẩn bị

Trạm vệ sinh

Phía trước

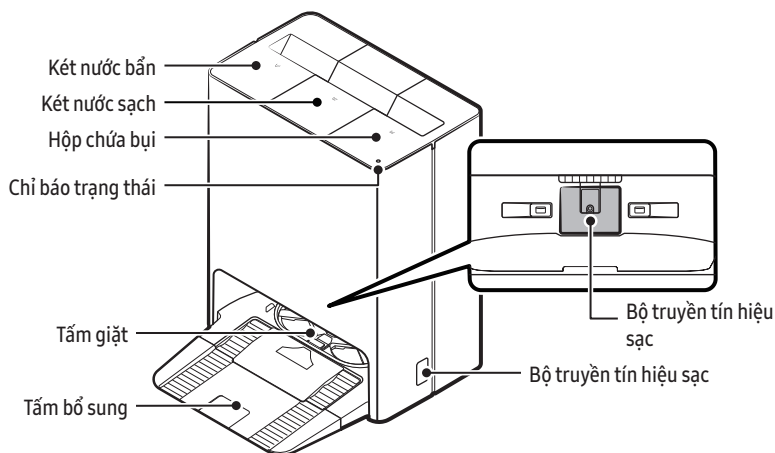

Phía sau

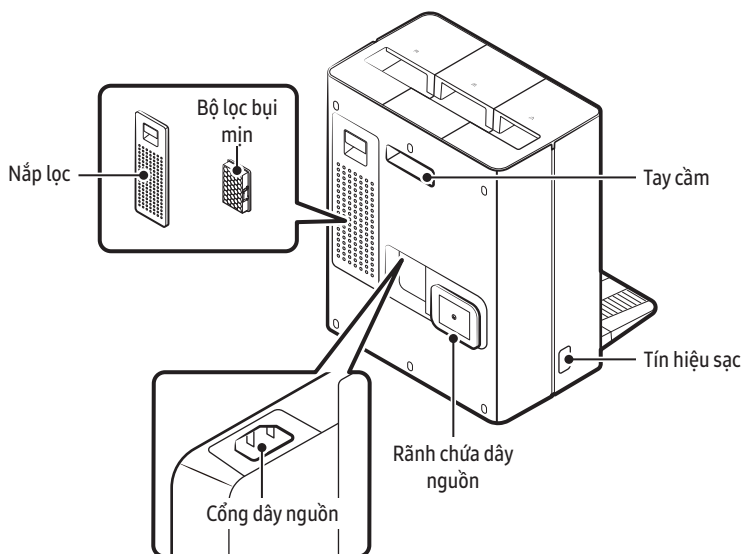



Vận hành

Cài đặt




Quét mã QR để xem video về cách sử dụng sản phẩm.


Lắp đặt Trạm vệ sinh

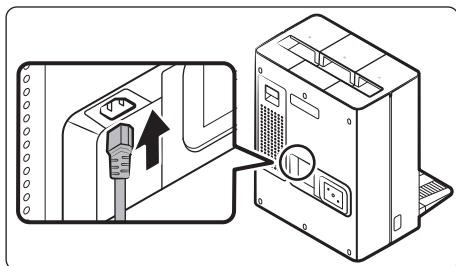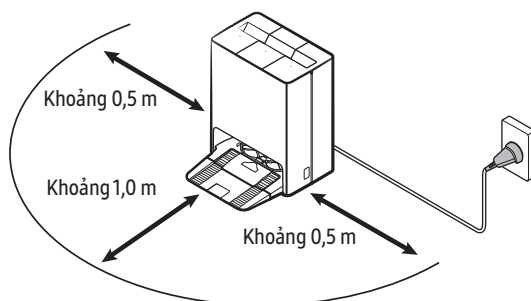


1. Cắm dây nguồn vào đáy Trạm vệ sinh.

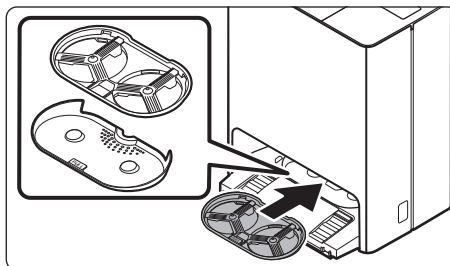

3. Lắp Tấm giặt vào Trạm vệ sinh.

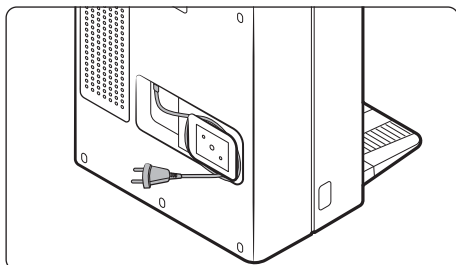


2. Sắp xếp dây nguồn vào rãnh cố định phía sau Trạm vệ sinh.

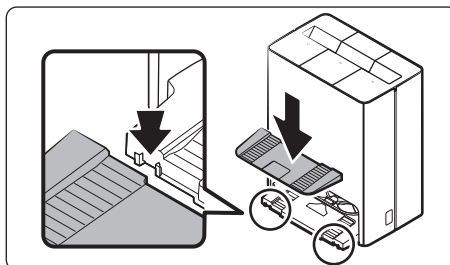

4. Lắp Tấm bổ sung vào Trạm vệ sinh.


Vận hành

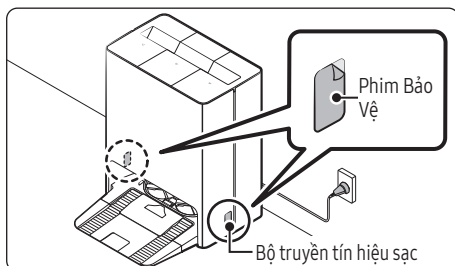

5. Đặt Trạm vệ sinh lên mặt sàn bằng phẳng, gần ổ cắm điện và cắm vào.

- Tháo tấm phim bảo vệ ra khỏi Bộ truyền tín hiệu sạc.


Lắp đặt Jet Bot Combo

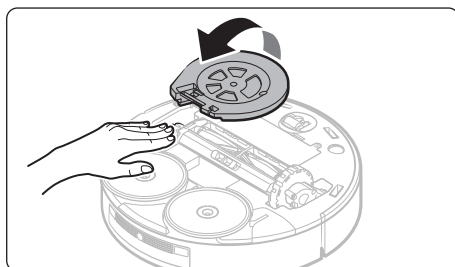


1. Trước khi sử dụng Jet Bot Combo, hãy nhắc Nắp chổi xoay theo hướng mũi tên chỉ.

LƯU Ý

- Lắp đặt Trạm vệ sinh ở nơi sàn và tường bằng phẳng.
- Nếu dây nguồn quá dài so với vị trí lắp đặt, hãy cuộn dây nguồn quanh trụ quản lý cáp, sau đó đặt dây vào rãnh cố định ở đằng sau Trạm vệ sinh.
- Nếu cài đặt Clean Station vào vị trí mới 45 độ hoặc 1m trở lên so với vị trí được lắp trước đó, tạo bản đồ bằng cách sử dụng Ứng dụng SmartThings. (Nếu bạn sử dụng bản đồ hiện có, một số vị trí có thể không được làm sạch.)

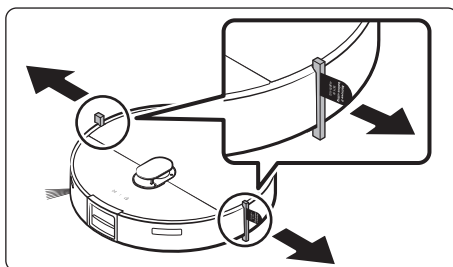

3. Hãy gỡ bỏ các miếng đệm bảo vệ bộ phận cản được gắn ở cả hai bên.

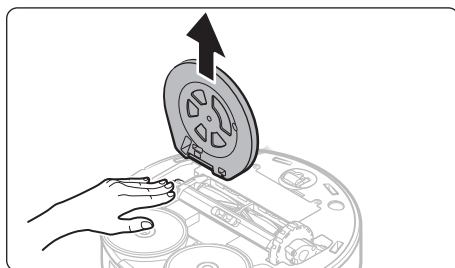


2. Tháo Nắp chổi xoay.


LƯU Ý

- Ấn vào Bánh xe điều hướng và tháo Nắp chổi xoay.
- Tháo Nắp chổi xoay và bỏ nó đi.

Chuẩn bị Két nước sạch

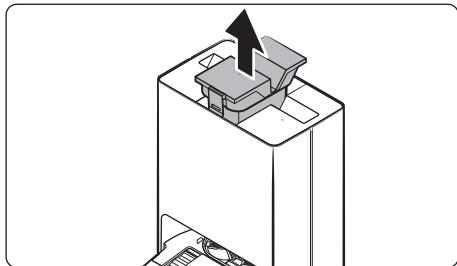


1. Kéo tay cầm phía trên để tháo Két nước sạch khỏi Trạm vệ sinh.

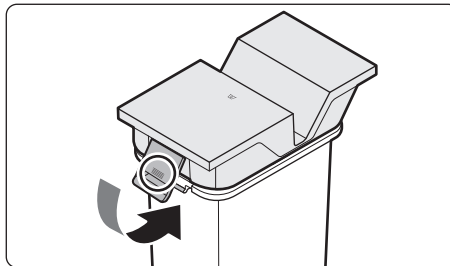


4. Đảm bảo rằng móc đã được cố định bằng cách ấn vào khu vực được hướng dẫn, bạn sẽ nghe thấy tiếng click.


- Nếu nắp không đóng kín hoàn toàn, sản phẩm có thể gặp sự cố hoặc có vấn đề.

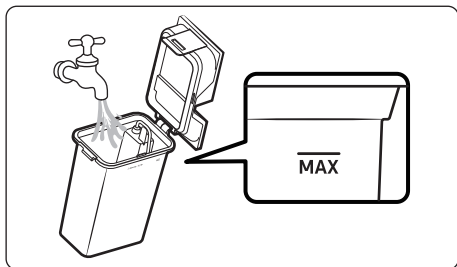

2. Mở nắp và đổ đầy nước sạch đến mức nước **MAX (TỐI ĐA)**.

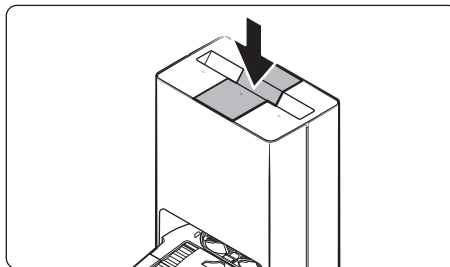

5. Lắp Két nước sạch vào lại Trạm vệ sinh.

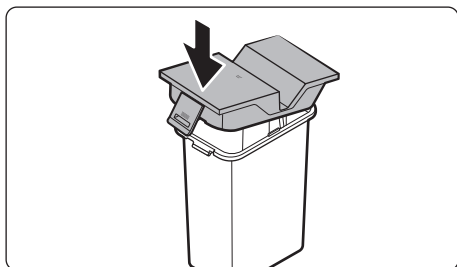


3. Đóng nắp lại.


Vận hành

Sạc Jet Bot Combo

Trước khi sử dụng Combo Jet Bot lần đầu tiên, hãy sạc đầy. (Về thời gian sạc và thời gian sử dụng, tham khảo phần 'Thông số kỹ thuật của sản phẩm'.)

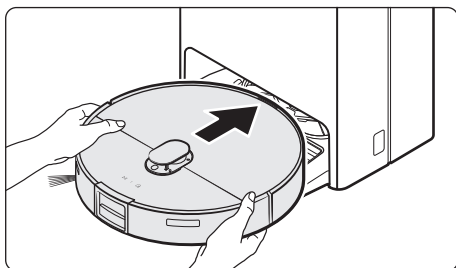


1. Đặt Jet Bot Combo lên Trạm vệ sinh theo cách thủ công để bắt đầu sạc.
 - Hãy đảm bảo rằng các cổng sạc trên Jet Bot Combo và Trạm vệ sinh đã thẳng hàng.

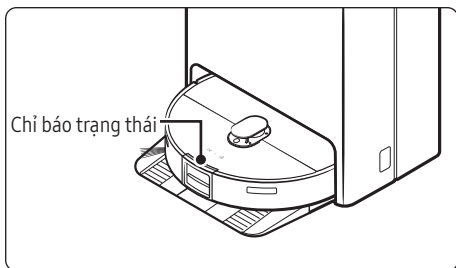

2. Kiểm tra tình trạng sạc.
 - Khi bắt đầu sạc, Chỉ báo trạng thái của Jet Bot Combo sẽ bật sáng (màu đỏ, cam hoặc vàng tùy thuộc vào tiến độ sạc), chỉ báo này sẽ sáng dần và chuyển sang màu xanh lục khi quá trình sạc hoàn tất.

Tự động sạc

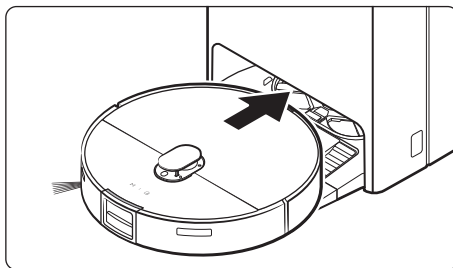

Jet Bot Combo tự trở về Trạm vệ sinh sau khi hoàn thành quá trình vệ sinh hoặc khi pin yếu để sạc lại.


Docking (Sạc lại)



Bạn có thể cho Jet Bot Combo về Trạm vệ sinh để sạc pin ngay cả khi đang trong quá trình vệ sinh.

- Ấn  trên Jet Bot hoặc sử dụng ứng dụng SmartThings để chọn chức năng sạc lại.
- Nếu Jet Bot Combo không thể trở về Trạm vệ sinh để sạc, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ Tiết kiệm điện. Để hủy chế độ Tiết kiệm điện, hãy ấn vào .

Sạc thủ công (Jet Bot Combo cần pin)

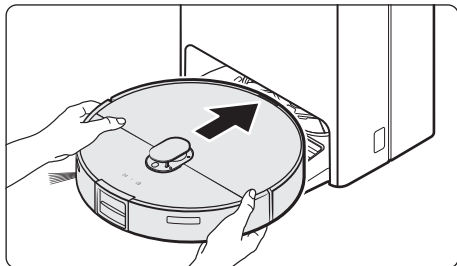

Đặt Jet Bot Combo một cách thủ công vào Trạm vệ sinh để sạc lại.

Kiểm tra xem quá trình sạc có hiệu quả không

Kiểm tra trạng thái lắp đặt của Trạm vệ sinh.

- Kiểm tra xem Trạm vệ sinh có đang được lắp đặt ở vị trí khiến cho trạm không thể hướng dẫn Jet Bot Combo quay về không.
- Kiểm tra xem khoảng cách giữa Trạm vệ sinh và Jet Bot Combo có quá 5 mét không.
 - Jet Bot Combo có thể mất nhiều thời gian hơn để quay trở lại Trạm vệ sinh.

Sạc Jet Bot Combo theo cách thủ công trong các điều kiện sau.

- Khi Trạm vệ sinh được lắp đặt trong góc
- Khi pin đã được xả hoàn toàn
- Khi Jet Bot Combo bị mắc kẹt vào một vật cản (ví dụ như đồ nội thất)
- Khi Jet Bot Combo không thể vượt qua ngưỡng cửa gần Trạm vệ sinh (ngưỡng cửa nên thấp hơn 1,5 cm)
- Khi Chỉ báo trạng thái của Jet Bot Combo chuyển sang màu đỏ và giữ nguyên trong khi Jet Bot Combo không hoạt động.

LƯU Ý


- Luôn bật nguồn Trạm vệ sinh.
- Nếu tắt công tắc nguồn của Jet Bot Combo, thiết bị sẽ không thể sạc lại vì không thể tìm được Trạm vệ sinh.
- Nếu tách Jet Bot Combo ra khỏi Trạm vệ sinh, pin sẽ tự xả.

Sử dụng Jet Bot Combo

Để sử dụng bình thường các chức năng của Jet Bot Combo, cần có kết nối SmartThings.

- Để tải xuống và cài đặt ứng dụng SmartThings, hãy tham khảo 'Ứng dụng SmartThings'.

Sử dụng bằng điều khiển

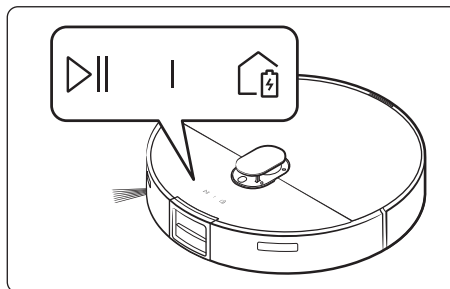

Bắt đầu vệ sinh

Ấn  trên Jet Bot Combo để bắt đầu vệ sinh bằng chế độ Vệ sinh tự động.

Dừng vệ sinh


- Ấn  trên Jet Bot Combo để dừng thiết bị khi đang vệ sinh.
 - Khi ấn , Jet Bot Combo sẽ quay trở lại Trạm vệ sinh và bắt đầu sạc.
 - Nếu Jet Bot Combo không hoạt động trong 20 phút sau khi dừng hoạt động, thiết bị sẽ tự quay trở lại Trạm vệ sinh để sạc lại.

Chế độ Tiết kiệm điện

- Khi không làm vệ sinh, bạn có thể đặt chế độ Tiết kiệm điện bằng cách ấn vào  trong khoảng 7 giây.
- Khi đang ở trong chế độ Tiết kiệm điện, ấn vào  để hủy chế độ Tiết kiệm điện.

Vận hành

Đặt lại Jet Bot Combo

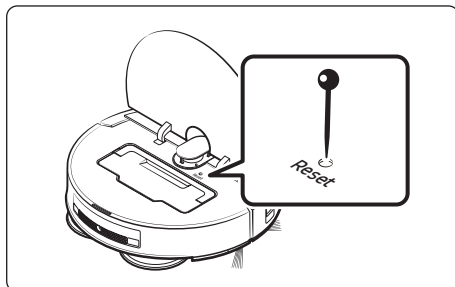

Khi bạn cần thiết lập lại Jet Bot Combo trong khi đang sử dụng, hãy dùng một chiếc kẹp hoặc lỗ khuyết của kim để chọc sâu vào lỗ reset cho đến khi bạn cảm thấy tiếng click.

Cách đặt lại cài đặt gốc

- Mở nắp Jet Bot Combo và nhấn nút Reset (Đặt lại), giữ nút này trong 7 giây, >|| và ⏻ sẽ nhấp nháy màu trắng, sau đó thiết bị sẽ tiến hành khôi phục cài đặt gốc.
- Khi hoàn tất quá trình khôi phục cài đặt gốc, Jet Bot Combo sẽ tự động khởi động lại.
- Sau khi thiết bị được đặt lại về cài đặt gốc, trạng thái của thiết bị trên ứng dụng SmartThings sẽ là ngoại tuyến.
 - Trong ứng dụng SmartThings, ấn giữ thẻ thiết bị để xóa thiết bị bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa.
 - Vui lòng đăng ký lại thiết bị với điện thoại thông minh của bạn.

Tẩy cặn cho vòi phun hơi

Tẩy cặn

- Ấn cùng lúc nút >|| và ⏻ phía trên Jet Bot Combo trong vòng 7 giây.
- Pha loãng 100g axit citric vào nước (1L) trong Két nước sạch và đặt két vào Trạm vệ sinh.
- Ấn cùng lúc nút >|| và ⏻ phía trên Jet Bot Combo trong vòng 7 giây.
- Quá trình vệ sinh mất khoảng 2 giờ và bạn sẽ nhận được thông báo bằng Hướng dẫn giọng nói khi hoàn thành.

Xả sạch

- Đổ nước vào Két nước sạch.
- Ấn cùng lúc nút >|| và ⏻ phía trên Jet Bot Combo trong vòng 7 giây.
- Quá trình xả sạch sẽ mất khoảng 15 phút và bạn sẽ nhận được thông báo bằng Hướng dẫn giọng nói khi hoàn thành.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không đặt bất cứ thứ gì khác ngoài axit citric và nước khi tẩy cặn.
- Không sử dụng axit citric để làm gì khác ngoài việc tẩy cặn.

📖 LƯU Ý

- Do tính chất của sản phẩm, bạn nên tẩy cặn cho vòi phun hơi một lần mỗi năm.
- Không thể tạm dừng quá trình tẩy cặn và sản phẩm sẽ sẵn sàng sử dụng sau khi hoàn thành tất cả các quy trình, bao gồm cả xả sạch.
- Nếu cảnh báo tẩy cặn được bật, hãy tẩy cặn để duy trì chất lượng sản phẩm.
- Không thể dùng chức năng vệ sinh bằng hơi nước sau một khoảng thời gian nhất định từ khi cảnh báo tẩy cặn được bật.

Ứng dụng SmartThings

Trước khi sử dụng SmartThings

- Ứng dụng SmartThings chỉ tương thích với các dòng máy có chức năng Wi-Fi.
- Bạn không thể sử dụng ứng dụng SmartThings nếu không có bộ định tuyến Wi-Fi.

1. Thiết lập bộ định tuyến không dây

- Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây của bạn để biết cài đặt của bộ định tuyến không dây.
- SAMSUNG Jet Bot Combo hỗ trợ cả Wi-Fi 2.4GHz và 5GHz.
- SAMSUNG Jet Bot Combo hỗ trợ IEEE 802.11b/g/n và Soft-AP.
 - Khuyến khích sử dụng IEEE 802.11n.
- SAMSUNG Jet Bot Combo chỉ hỗ trợ giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Hãy kiểm tra xem chức năng máy chủ DHCP đã được kích hoạt trên bộ định tuyến không dây chưa.
- Jet Bot Combo hỗ trợ các giao thức xác thực và mã hóa WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP và WPA2-PSK/AES.
 - Khuyến khích sử dụng WPA2-PSK/AES.
 - Xác nhận rằng bộ định tuyến của bạn có SSID và mật khẩu duy nhất.
- Môi trường không dây xung quanh có thể ảnh hưởng đến chất lượng kết nối mạng không dây của bạn.
- Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn đã đăng ký MAC address (số nhận dạng duy nhất) cho máy tính hoặc modem của bạn, có thể Jet Bot Combo của bạn sẽ không thể kết nối với Internet. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để được hướng dẫn về quy trình kết nối một thiết bị khác ngoài máy tính với Internet.
- Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet yêu cầu ID hoặc mật khẩu của bạn để kết nối với Internet, có thể Jet Bot Combo của bạn sẽ không thể kết nối được. Trong trường hợp này, bạn phải nhập ID hoặc mật khẩu của mình khi kết nối với Internet.
- Jet Bot Combo có thể không kết nối được với Internet do vấn đề về tường lửa. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để giải quyết các vấn đề này.
- Một số bộ định tuyến không dây có thể truyền địa chỉ Máy chủ tên miền (DNS) bất thường ngay cả khi chưa kết nối với Internet. Nếu tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến không dây và nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
- Nếu bạn vẫn không thể kết nối Internet dù đã thử các quy trình do nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn cung cấp, vui lòng liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Nếu bộ định tuyến của bạn không phải là một sản phẩm được chứng nhận Wi-Fi, có thể Jet Bot Combo sẽ không thể kết nối được với Internet.

LƯU Ý

Khi ấn và giữ nút  trong 3 giây, trạng thái mạng sẽ được hướng dẫn bằng giọng nói.

Ứng dụng SmartThings

2. Tải xuống ứng dụng SmartThings

Tải xuống và cài đặt Ứng dụng SmartThings từ các nguồn (CH Google Play, Apple App Store hoặc SAMSUNG Galaxy Store).

LƯU Ý

- SmartThings không tương thích với một số máy tính bảng và một số thiết bị di động.
- Truy cập Play Store hoặc App Store để xem thiết bị di động của bạn có tương thích với SmartThings hay không.
- Phiên bản phần mềm hỗ trợ của ứng dụng SmartThings có thể thay đổi theo chính sách hỗ trợ hệ điều hành mà nhà sản xuất cung cấp. Ngoài ra, chính sách cập nhật ứng dụng mới trên phiên bản hệ điều hành hiện tại có thể bị tạm dừng đối với ứng dụng SmartThings hoặc các chức năng mà ứng dụng hỗ trợ do khả năng sử dụng hoặc vì lý do bảo mật.
- Ứng dụng SmartThings có thể thay đổi để cải thiện khả năng sử dụng hoặc hiệu suất mà không cần thông báo. Vì phiên bản hệ điều hành của điện thoại di động được cập nhật hàng năm nên SmartThings cũng được cập nhật liên tục theo hệ điều hành mới nhất.
- Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến các mục được đề cập ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua st.service@samsung.com.

3. Thiết lập tài khoản Samsung

- Bạn phải đăng nhập vào tài khoản SAMSUNG trước khi sử dụng ứng dụng SmartThings.
- Bạn có thể làm theo hướng dẫn của ứng dụng SmartThings để thiết lập tài khoản SAMSUNG.
- Nếu bạn có điện thoại thông minh SAMSUNG, bạn có thể thêm tài khoản SAMSUNG trong ứng dụng cài đặt của điện thoại thông minh và thiết bị sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản SAMSUNG của bạn và bạn có thể sử dụng ứng dụng SmartThings.

4. Đăng ký thiết bị với ứng dụng SmartThings

- 1) Kết nối điện thoại thông minh với bộ định tuyến không dây.
 - Nếu điện thoại thông minh chưa được kết nối, hãy bật Wi-Fi trong ứng dụng Cài đặt và chọn bộ định tuyến không dây bạn muốn kết nối.
 - Cài đặt để điện thoại thông minh của bạn chỉ sử dụng Wi-Fi và kết nối với một thiết bị.
- 2) Khởi chạy ứng dụng SmartThings trên điện thoại thông minh của bạn.
- 3) Nếu thấy cửa sổ pop-up thông báo vừa tìm thấy thiết bị mới, hãy nhấn “THÊM VÀO NGAY”.
 - Nếu không thấy cửa sổ pop-up, hãy thêm thiết bị bằng cách chọn danh mục “Thiết bị gia dụng” → “Robot vệ sinh” và Jet Bot Combo để kết nối.
 - Bạn có thể thêm một thiết bị bằng cách chọn “Tìm kiếm gần đó”. (Bespoke Jet Bot)
 - Quét mã QR SmartThings được đính kèm trên Jet Bot Combo để kết nối với thiết bị dễ dàng hơn.
- 4) Cấp quyền truy cập khi được yêu cầu.
- 5) [Android] Tự động kết nối với bộ định tuyến không dây.
 - [iOS] Mở ứng dụng cài đặt và chọn bộ định tuyến không dây trong danh sách Wi-Fi.
- 6) Thẻ thiết bị Jet Bot Combo sẽ được thêm sau khi hoàn thành quá trình đăng ký sản phẩm.

LƯU Ý

- Khi Jet Bot Combo không thể đăng ký vào ứng dụng SmartThings
 - Tham khảo hướng dẫn của ứng dụng SmartThings hoặc các tin nhắn pop-up.
 - Xác nhận rằng tùy chọn UPnP của bộ định tuyến không dây của bạn đã được kích hoạt, sau đó thử lại với quy trình đăng ký.
 - Xác nhận rằng bộ định tuyến không dây của bạn đang hoạt động ở chế độ không dây. Nếu không, hãy chuyển bộ định tuyến sang chế độ không dây và thử lại.
 - Nếu bạn có từ hai Jet Bot Combo trở lên, hãy tắt các Jet Bot Combo khác, sau đó thử đăng ký lại cho thiết bị.
 - Đổi tên của bộ định tuyến không dây có cùng SSID để phân biệt.
- Thời gian phản hồi có thể bị trễ tùy thuộc vào môi trường mạng nếu Jet Bot Combo và điện thoại thông minh không kết nối với cùng một bộ định tuyến không dây.
 - Khi thay đổi bộ định tuyến không dây, kết nối giữa Jet Bot Combo và ứng dụng SmartThings sẽ bị ngắt.
 - Sau khi thay đổi bộ định tuyến không dây, hãy đăng ký lại Jet Bot Combo của bạn trên ứng dụng SmartThings.

5. Cập nhật phần mềm

- Khi chế độ Tiết kiệm điện trên Jet Bot Combo được tắt và thiết bị được đặt trên Trạm vệ sinh, Jet Bot Combo sẽ kết nối với máy chủ và kiểm tra các bản cập nhật phần mềm. Khi phát hiện có phần mềm mới, Jet Bot Combo sẽ tự động tải xuống và cập nhật.
- Chỉ báo trạng thái của Jet Bot Combo chuyển sang màu tím và giữ nguyên trong quá trình sạc tức là Jet Bot Combo đang được cập nhật. Vui lòng đợi cho đến khi quá trình khởi động lại hoàn tất.

Ứng dụng SmartThings

Sử dụng ứng dụng SmartThings


Chức năng	Giải trình
Báo cáo vệ sinh	Bạn có thể kiểm tra lịch sử và kết quả vệ sinh gần đây. (tối đa 50 bản ghi).
Chế độ vệ sinh	- Bạn có thể chọn giữa các chế độ [Hút bụi + Lau], [Hút bụi] hoặc [Lau]. - Khi sử dụng chế độ [Hút bụi + Lau] hoặc [Lau], đừng quên gắn Giẻ vào thiết bị. Nếu bạn không lắp Giẻ, nước sẽ tràn ra sàn.
Lực hút	Bạn có thể lựa chọn giữa các chế độ Tối đa/Thông minh/Thường/Yên lặng.
Chế độ di chuyển	Bạn có thể lựa chọn giữa các chế độ Khu vực rồi tường/Tường trước/Vệ sinh nhanh theo mẫu zigzag.
Mức nước	Lượng nước được phun ra có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường vệ sinh.
Vệ sinh theo lịch	- Bạn có thể bắt đầu quá trình vệ sinh theo khu vực được chỉ định vào thời gian đã lên lịch. - Nếu Jet Bot Combo không được sạc trên Trạm vệ sinh hoặc Trạm vệ sinh không có điện, quá trình làm sạch theo lịch trình sẽ không được khởi động.
Thời gian dừng hoạt động	- Jet Bot Combo sẽ dừng vệ sinh và quay trở lại Trạm vệ sinh theo thời gian được chỉ định. - Quá trình làm sạch có thể bắt đầu ngẫu nhiên trong Thời gian dừng hoạt động.
Giám sát nhà (chỉ dành cho dòng VR7MD97714*)	- Chức năng giám sát tại nhà được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn từ chối hoặc cho phép chức năng này truy cập lại, hãy ấn và giữ hai nút  và  nằm ở đầu sản phẩm cùng lúc trong 3 giây. - Chức năng này dành riêng cho Chăm sóc thú cưng, do đó không được sử dụng chức năng này cho các mục đích khác. - SAMSUNG không chịu trách nhiệm về việc sử dụng chức năng này cho mục đích khác. - Có thể bật camera qua ứng dụng SmartThings khi dọn dẹp để theo dõi hoạt động trong thời gian thực. - Có thể giám sát khu vực chỉ định thông qua camera trước của Jet Bot Combo.
Bảo dưỡng Trạm vệ sinh	- Bạn có thể kiểm tra tình trạng của Kết nước sạch, Kết nước bẩn và Túi chứa bụi. - Tiến hành giặt Giẻ (từ giặt đến sấy) hoặc chỉ sấy thêm. - Bạn có thể thiết lập thời gian giặt và sấy Giẻ. - Bạn có thể cài đặt để Jet Bot Combo tự đổ Hộp chứa bụi.
Quản lý bản đồ	- Bạn có thể quản lý tối đa 4 bản đồ tương ứng với cấu trúc đơn vị. - Bạn có thể thiết lập các chức năng sau: Bạn có thể thiết lập các chức năng sau: Đặt Khu vực cấm vào, Chính sửa bản đồ, Chính sửa nội thất và thiết bị, Xóa bản đồ, Đổi tên, v.v. (Chính sửa nội thất và thiết bị: chỉ áp dụng cho dòng VR7MD97714*).

Chức năng	Giải trình	
Cài đặt di chuyển	- Đặt tùy chọn di chuyển chi tiết. - Lặp lại: Tiến hành vệ sinh liên tục cho đến khi hết pin. - Tiếp tục làm sạch sau khi sạc: Nếu pin của Jet Bot Combo hết trong quá trình vệ sinh, thiết bị sẽ tự động sạc lại và tiếp tục vệ sinh các khu vực chưa được vệ sinh. - Sạc thông minh: Nếu khu vực chưa vệ sinh nhỏ, Jet Bot Combo sẽ chỉ sạc một phần pin và tiếp tục vệ sinh. - Đặt các tùy chọn Lau. - Vệ sinh thảm: Cài đặt cách Jet Bot Combo phản ứng khi gặp một tấm thảm.	
	Chỉ hút	Nhắc Giẻ lên khi băng qua một tấm thảm.
	Vệ sinh trong khi tránh thảm	Tránh thảm.
	Tự động vệ sinh theo độ dài của lông thảm	Nhắc giẻ lên và tiến hành vệ sinh bằng chức năng hút bụi nếu sợi thảm ngắn. Vệ sinh bằng cách tránh tiếp xúc với thảm nếu sợi thảm dài. Cuối cùng, tháo Giẻ và dùng chức năng Chỉ hút.
	- Đặt tùy chọn tránh vật cản. (Chỉ áp dụng cho dòng máy VR7MD97714*). - Để thiết lập kích thước của vật cản, phát hiện chất thải của thú cưng v.v. - Có thể hiệu chỉnh cảm biến 3D để tăng độ chính xác trong việc phát hiện chướng ngại vật.	
Sử dụng tùy chỉnh phòng	Bạn có thể đặt phương pháp làm sạch phù hợp với từng phòng.	
Thời gian giặt giẻ	- Cài đặt thời gian giặt giẻ. - Đặt thời điểm và vị trí để bắt đầu giặt Giẻ.	
Tìm kiếm robot hút bụi	Phát âm thanh để tìm thấy Robot hút bụi.	
Đèn	Bật hoặc tắt đèn của Robot hút bụi trong quá trình sạc.	
Âm thanh	Bạn có thể thiết lập âm thanh hướng dẫn của Robot hút bụi thành giọng nói, tiếng bíp hoặc Im lặng, và bạn có thể điều chỉnh âm lượng và chọn kiểu giọng nói phù hợp với mục đã chọn.	
Ngôn ngữ	Hỗ trợ 14 ngôn ngữ.	

- Khi Jet Bot Combo không có bản đồ đã lưu, thiết bị sẽ học không gian cần vệ sinh thông qua chế độ Vệ sinh tự động xuất phát từ Trạm vệ sinh. Sau khi học xong, một bản đồ sẽ được lưu lại.
- Vệ sinh phòng hoặc Vệ sinh cục bộ hoạt động mà không phụ thuộc vào thứ tự lựa chọn các khu vực.
- Nếu Jet Bot Combo không thể nhận dạng vị trí hiện tại của mình, thiết bị sẽ bắt đầu chế độ Vệ sinh tự động.
- Jet Bot Combo tự động kiểm tra hệ thống và khởi động lại một lần mỗi tuần.
- Khi chọn tùy chọn Hút bụi + Lau hoặc Chỉ lau trong tùy chọn Tự động vệ sinh theo độ dài của lông thảm, có thể Jet Bot Combo sẽ không thể vệ sinh xa hơn phạm vi của thảm. Thay đổi các tùy chọn vệ sinh thảm hoặc chuyển sang chế độ Lau sau khi hút bụi.
- Khi vệ sinh xung quanh nội thất/khu vực/khu vực chưa được vệ sinh, quá trình này sẽ được tiến hành theo chu kỳ làm sạch mỗi giờ (20 phút) bất kể thời gian Lau được cài đặt cho mỗi khu vực. (Robot vệ sinh theo khu vực: Chỉ dành cho dòng VR7MD97714*).

Phụ lục

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

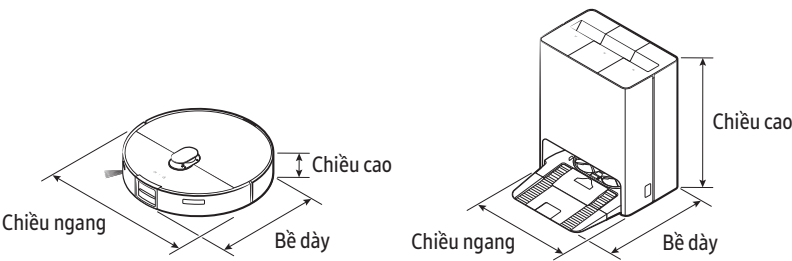

Phân loại	Mục	VR7MD97714*	VR7MD96514*
Thông số kỹ thuật cơ khí	Trọng lượng	Jet Bot Combo: 4,8 kg	
		Trạm vệ sinh: 14,0 kg	
	Size (mm) (Rộng X Cao X Sâu)	Jet Bot Combo: 359 X 100 X 364	
		Trạm vệ sinh: 444 X 547 X 510	
	Phương pháp vệ sinh	Phát hiện vị trí bằng LiDAR	
	Loại nút	Loại cảm ứng	
Thông số kỹ thuật điện	Mức tiêu thụ năng lượng	Jet Bot Combo: 70 W (Chế độ Vệ sinh cục bộ) Trạm vệ sinh: 1200 W	
	Thông số kỹ thuật pin	Lithium-ion 14.4 V / 63.36 Wh	
Phần vệ sinh	Chức năng vệ sinh	Vệ sinh tự động, Vệ sinh phòng, Vệ sinh cục bộ, Robot vệ sinh theo khu vực	Vệ sinh tự động, Vệ sinh phòng, Vệ sinh cục bộ
	Chức năng bổ sung	Chế độ Tiết kiệm năng lượng, Chế độ Thời gian dừng hoạt động, Vệ sinh theo lịch, Khu vực cấm vào, Giám sát nhà, Dịch vụ chăm sóc thú cưng, Nhận diện giọng nói Bixby	Chế độ Tiết kiệm năng lượng, Chế độ Thời gian dừng hoạt động, Vệ sinh theo lịch, Khu vực cấm vào
	Thời gian sạc	Hút bụi + Để lau /Lau: Khoảng 300 phút Hút bụi: Khoảng 240 phút	
	Cách sạc	Sạc tự động/Sạc thủ công	
	Dải tần số	2412 - 2472 MHz	
Wi-Fi	Công suất phát (Tối đa)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Dải tần số	2402 - 2480 MHz	
	Công suất phát (Tối đa)	20 dBm	

Thời gian sử dụng

Chế độ hút	Lực hút	Thời gian sử dụng
Hút bụi + Lau	Tối đa	Khoảng 70 phút
	Thông minh	Khoảng 80 phút
	Thường	Khoảng 80 phút
	Yên lặng	Khoảng 150 phút
Hút bụi	Tối đa	Khoảng 110 phút
	Thông minh	Khoảng 110 phút
	Thường	Khoảng 120 phút
	Yên lặng	Khoảng 180 phút
Giẻ	-	Khoảng 130 phút

LƯU Ý

Thời gian sạc pin và sử dụng có thể thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sử dụng của sản phẩm.

SAMSUNG

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến các sản phẩm Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của SAMSUNG.

Quốc gia / Vị trí	Trung tâm chăm sóc khách hàng	Website
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
VIETNAM		www.samsung.com/vn/support



DJ68-00907Q-00