

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ



COMET

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Sản phẩm được sản xuất với chất lượng cao dưới sự giám sát của hệ thống kiểm soát chất lượng, để đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng của chúng tôi.

www.cometgiadung.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY ĐA NĂNG


COMET

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	CM9955
Dung tích	1.5 L
Điện áp	220 V ~ 50 Hz
Công suất	450 W

Thời gian hoạt động/thời gian nghỉ (s/lần): ≤60S / ≥120S  
Thời gian xay/nghiền/trộn (s/lần): ≤60S  
Khối lượng cối xay khô: 50g

### CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

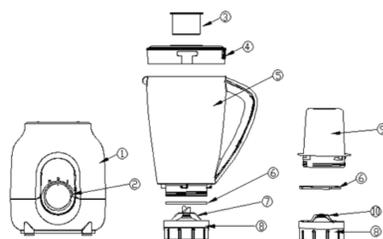

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Thân máy chính  | 6. Vòng đệm cao su       |
| 2. Công tắc ON/OFF | 7. Lưỡi dao máy xay      |
| 3. Ly đo lường     | 8. Đế cối                |
| 4. Nắp             | 9. Cối xay khô           |
| 5. Cối xay lớn     | 10. Lưỡi dao cối xay khô |

Trang 1

www.cometgiadung.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY ĐA NĂNG

COMET

### HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn và hình ảnh minh họa
- Để tránh nguy hiểm, trước khi kết nối sản phẩm hãy kiểm tra điện áp chỉ định trên sản phẩm có phù hợp với điện áp của nhà bạn không (110-127V hoặc 220-240V )
- Tuyệt đối không được sử dụng các linh kiện của những nhà sản xuất khác, vì nó sẽ không phù hợp .
- Để tối ưu hóa hiệu quả và ngăn chặn thiệt hại cho sản phẩm, hãy căn cứ theo lượng nước tối đa và tối thiểu đã được chỉ thị.
- Không được tháo rời các phụ kiện hay các bộ phận khi máy đang hoạt động.
- Phải luôn tháo phích cắm của sản phẩm ra trước.
- Để sản phẩm tránh khỏi tầm tay của trẻ em.
- Không nên để sản phẩm hoạt động khi không có người quan sát.
- Không được sử dụng sản phẩm khi dây điện, phích cắm hay các bộ phận khác bị hư hỏng.
- Nếu dây điện của sản phẩm bị hư, thì chỉ được thay thế bằng sợi dây điện tương ứng. Hãy đem tới trạm sửa chữa bảo hành.

www.cometgiadung.vn

Trang 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY ĐA NĂNG

COMET

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vui lòng rửa kỹ tất cả các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm (binh, nắp, cốc đong, đế lưỡi cắt) trước lần sử dụng đầu tiên
- Lắp đặt các phụ kiện liên quan đúng cách.
- Hướng dẫn thao tác pha trộn:
  - Dung tích cối xay: 1500ml. Kích thước thực phẩm không được vượt quá 1,5cmX1,5cmX1,5cm.
  - Thời gian pha trộn:
    - Thực ăn mềm trong 30 giây.
    - Thực ăn cứng trong 50 giây.
    - Mỗi lần trộn liên tục không được quá 1 phút (60 giây) và khoảng thời gian giữa mỗi lần dừng phải lớn hơn 2 phút (120 giây)
  - Lựa chọn thiết bị bị trộn:
    - "1" – Tốc độ thấp: phù hợp với thực phẩm lỏng hỗn hợp (chẳng hạn như sữa + đường + nước ép trái cây, ...)
    - "2"-- Tốc độ cao: thích hợp để khuấy thức ăn cứng (cà rốt, táo, ...)
    - "P"—Nút nhồi: thích hợp cho hoạt động trộn thực phẩm trong thời gian ngắn; làm sạch bình và lưỡi dao.
  - Lời khuyên đặc biệt:
    - Để tránh tràn thức ăn ra cối xay, không được để thức ăn lớn hơn dung tích định mức 1500 ml;
    - Không xay/trộn chất lỏng đang sôi hoặc quá nóng (nhiệt độ của thực phẩm lỏng không được lớn hơn 60°C);
    - Không cho máy chạy trống rỗng (tức là không có thức ăn và nước uống trong cốc trộn);
    - Không xay được thực phẩm cứng như xương.

Trang 3

www.cometgiadung.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY ĐA NĂNG


COMET

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(5) Hướng dẫn thao tác xay khô:

- Dung tích cối xay: 50g
- Thời gian xay: hoạt động liên tục hoặc ngắt quãng trong 15 ~ 45 giây, không quá 1 phút và không xay thực phẩm cứng như xương.
- Mẹo đặc biệt để xay và băm:
  - Khi không thể khuấy thức ăn bằng lưỡi dao, hãy dừng sản phẩm ngay lập tức và cắt điện. Lấy cốc ra và úp ngược cốc để lắc cho thức ăn rời ra trước khi xay.
  - Không thể tháo cối xay/xay ra khỏi đế cho đến khi động cơ dừng hoàn toàn.

### SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

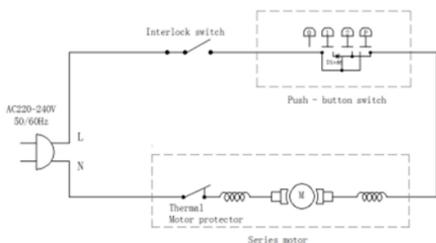

"0"- DỪNG/TẮT  
"1"- TỐC ĐỘ THẤP  
"2"- TỐC ĐỘ CAO  
"P"-NHỒI


www.cometgiadung.vn

Trang 4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY ĐA NĂNG

COMET

### HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

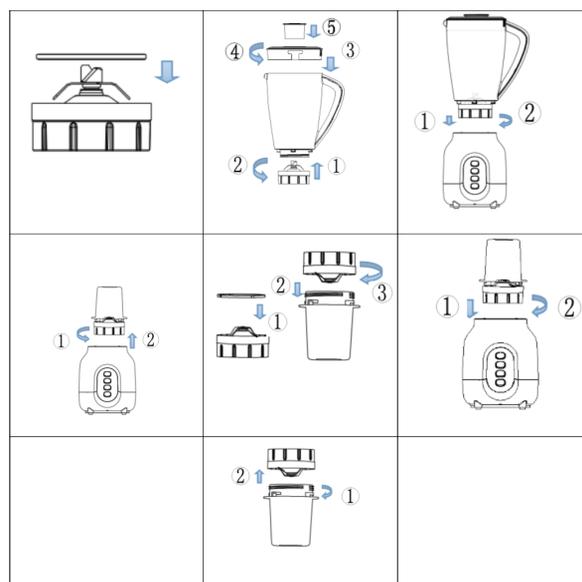

Trang 5

www.cometgiadung.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY ĐA NĂNG

COMET

### CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Máy không quay	Kiểm tra xem điện áp đang dùng có đúng với tiêu chuẩn yêu cầu hay không	Điện áp yêu cầu: 220 V~ 50 Hz
	Kiểm tra xem đã nhấn công tắc hay chưa.	Nhớ bật công tắc (tốc độ cao/thấp; chức năng trộn)
	Kiểm tra xem thực phẩm trong cối xay có quá lớn và làm cản trở hoạt động của lưỡi dao hay không	Đầu tiên, hãy rút phích cắm điện ra. Sau đó, đem cối xay ra khỏi máy, lấy thực phẩm trong cối và cắt cho nó nhỏ ra theo hướng dẫn.
Bị trào	Kiểm tra xem lượng nước và thực phẩm trong cối có bị vượt quá vạch cho phép hay không (quá đầy)	Đầu tiên, hãy rút phích cắm điện ra. Sau đó di chuyển cối xay ra khỏi máy, và bỏ thực phẩm trong cối ra ngoài (không được vượt quá vạch cho phép)
Thực phẩm không xay /nghiền/trộn được	Hãy kiểm tra xem có khi nào thực phẩm được xay bị cắt quá to (quá kích thước khuyến cáo)	Đầu tiên, hãy rút phích cắm ra. Sau đó di chuyển cối xay ra khỏi máy, đổ thực phẩm ra ngoài và cắt thực phẩm nhỏ theo kích thước khuyến cáo.
	Hãy kiểm tra xem thực phẩm dùng để xay/nghiền/trộn có quá cứng không.	Sản phẩm máy xay sinh tố không dùng để xay các loại thực phẩm cứng như là xương.

www.cometgiadung.vn

Trang 6

COMET



CM9955

HOTLINE: 18001739