


QUẠT ĐIỆN

Midea

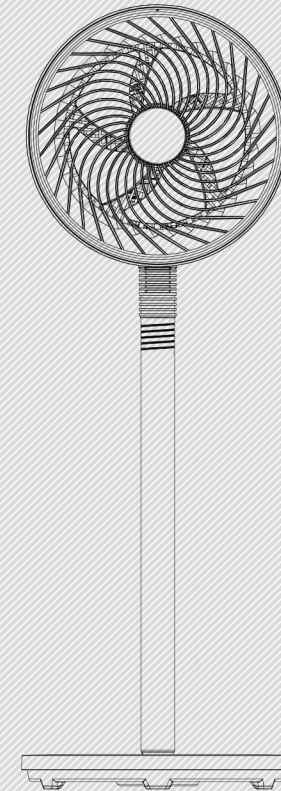

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐÓI LƯU

Model: MFS070M0APBH

Thông báo cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo về sau. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm. Tham khảo ý kiến với đại lý hoặc nhà sản xuất của bạn để biết chi tiết. Sơ đồ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng lấy hình thức của sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ THẬN TRỌNG

- Đọc kỹ các quy tắc vận hành an toàn và hướng dẫn.
- Không đưa ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật nào khác qua lưới bảo vệ khi quạt đang quay.
- Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
- Đảm bảo quạt được đặt trên bề mặt ổn định khi vận hành để tránh bị lật.
- Không đặt quạt ở cửa sổ, mưa có thể gây nguy hiểm về điện.
- Chỉ sử dụng trong nhà.

⚠ CẢNH BÁO


- Dây nguồn của thiết bị phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo dưỡng hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm nếu dây nguồn bị hỏng.
- Để tránh khỏi nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm an toàn.
- Cần giám sát trẻ để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị. Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh hãy rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm.
Chỉ sử dụng trong nhà và trong gia đình.
- Khi lắp ráp quạt, không nên tháo tấm bảo vệ rotor ra nữa.
 - Trước khi vệ sinh hãy rút phích cắm của quạt.
 - Không được tháo/mở tấm bảo vệ rotor để làm sạch các rotor.
 - Lau vỏ quạt và tấm bảo vệ rotor bằng vải hơi ẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm	MFS070M0APBH
Điện áp	220-240V~
Tần suất	50Hz
Công suất	30W

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Tên bộ phận

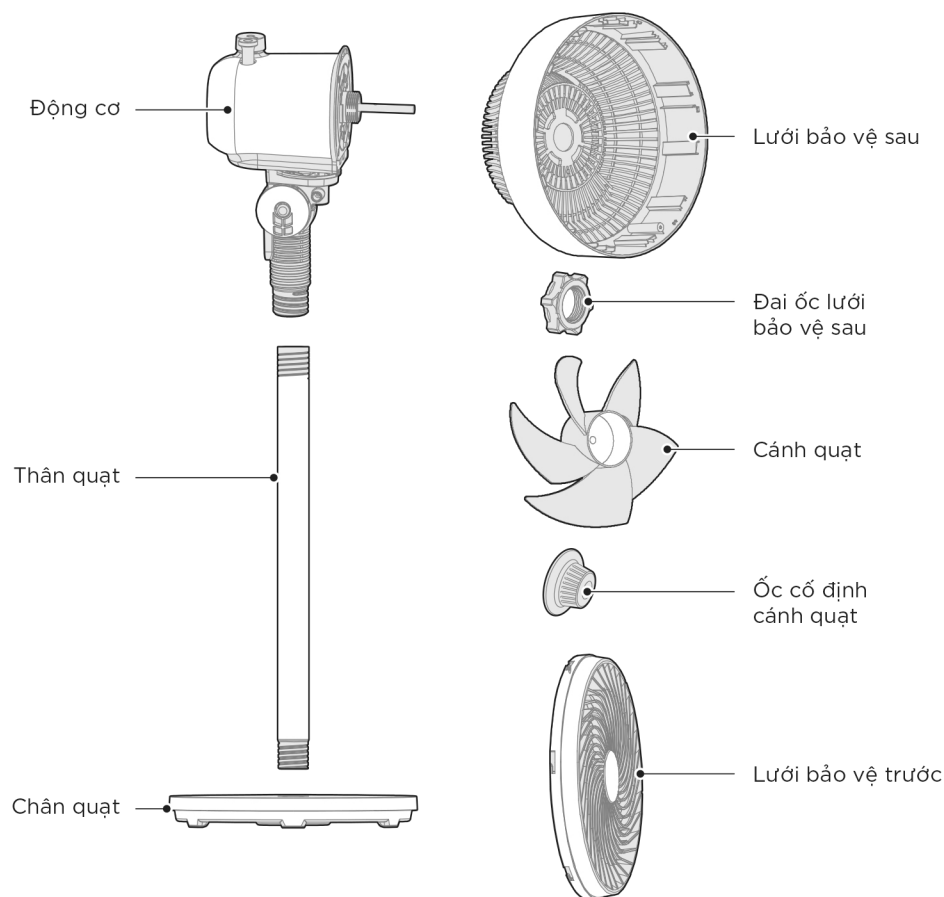

● LƯU Ý


Tất cả các hình ảnh trong sách hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích giải thích. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa sản phẩm thực tế và hình minh họa trong bản vẽ, sự chính xác sẽ dựa trên sản phẩm thực tế. Loại bỏ các bộ phận khỏi cấu tạo trước khi thực hiện cài đặt.

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Quy trình lắp đặt


1 Lắp thân quạt vào chân quạt

1.1 Căn chỉnh bề mặt giữa chân quạt và thân quạt, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

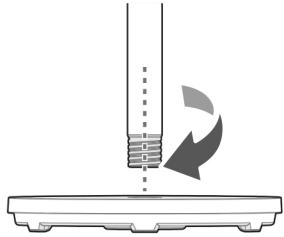

2 Lắp thân quạt với động cơ


2.1 Lắp khớp nối dưới vỏ mô tơ vào thân quạt, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

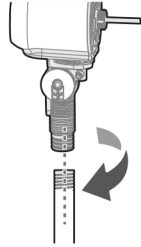


3 Lưới bảo vệ phía sau và lắp đặt động cơ

3.1 Đầu tiên, tháo ốc cố định cánh quạt và ốc khóa lưới bảo vệ sau ra khỏi cụm động cơ.

Bước 1 Nới lỏng ốc cố định cánh quạt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. (Giữ trục động cơ để các bộ phận không quay vào nhau)


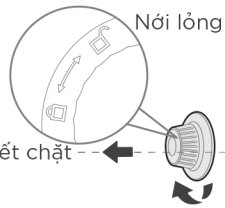


Bước 2 Tháo đai ốc khóa lưới bảo vệ sau bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.

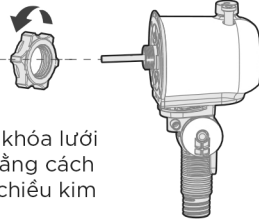


3.2 Đặt lưới bảo vệ sau tựa vào vỏ động cơ và căn chỉnh chốt của vỏ động cơ và lỗ của lưới bảo vệ sau.

3.3 Khóa lưới phía sau bằng cách xoay ốc khóa lưới theo chiều kim đồng hồ.

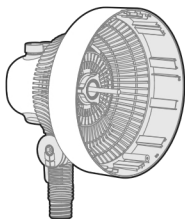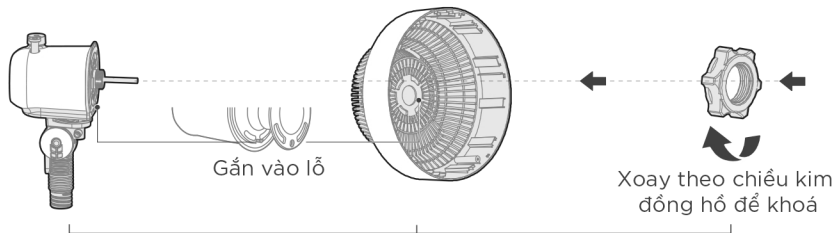

4 Gắn cánh quạt

4.1 Đặt cánh quạt xuyên qua trục của động cơ đồng thời căn chỉnh các chốt của trục với các rãnh của cánh quạt.

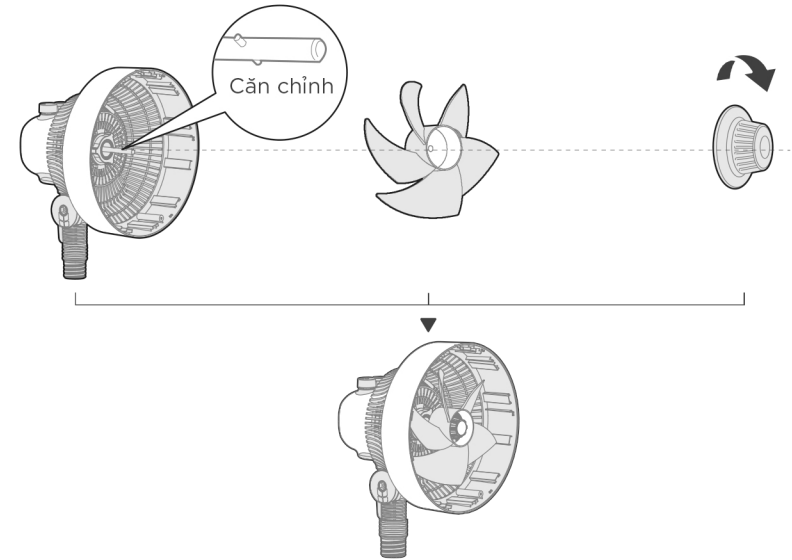


4.2 Trong khi giữ cánh quạt, hãy vặn ốc cố định cánh quạt bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.



5 Gắn lưới bảo vệ trước


Căn chỉnh mũi tên của lưới bảo vệ trước với mũi tên của lưới bảo vệ sau và gắn chặt lưới bảo vệ trước vào đúng vị trí bằng cả hai tay. Sau đó xoay mũi tên của lưới trước sang mũi tên của lưới tản nhiệt phía sau và vặn chặt ốc vít.

Lưu ý: Có hai ốc vít đi kèm trong bao bì nhưng chỉ cần một ốc vít.

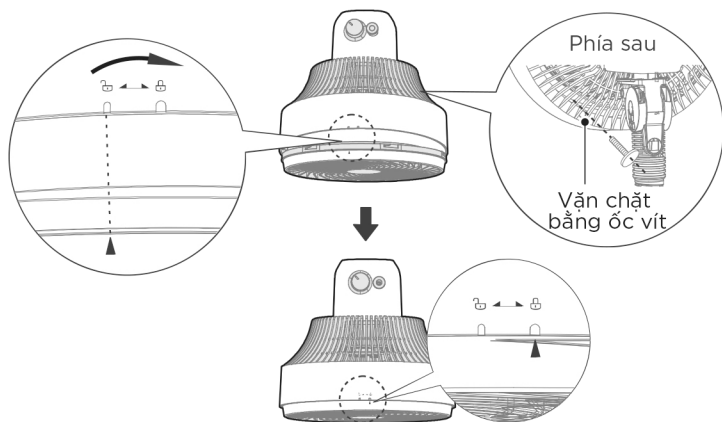


6 Điều chỉnh quay/dừng

Để cho quạt quay, hãy ấn nút điều chỉnh nằm ở phía trên vỏ động cơ xuống. Để cho quạt đứng yên, hãy kéo nút điều chỉnh lên.

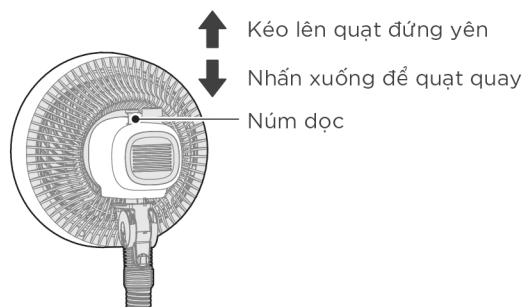

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hướng dẫn vận hành bộ phận

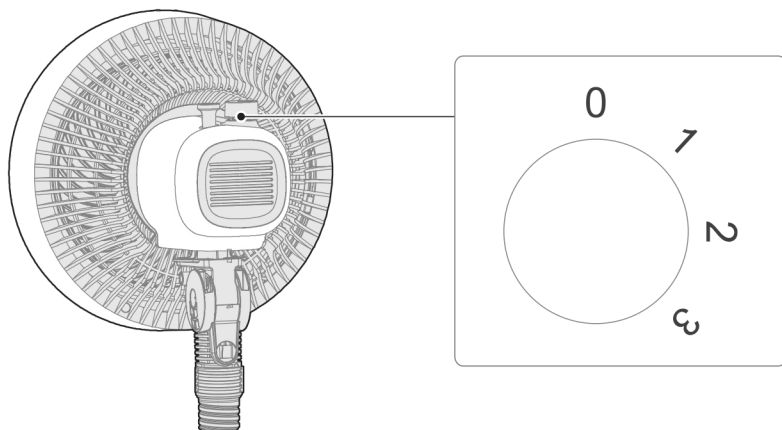

	Mô tả chức năng
0	• Nhấn nút này để dừng quạt.
1	• Nhấn nút này để giảm tốc độ.
2	• Nhấn nút này để duy trì ở tốc độ trung bình.
3	• Nhấn nút này để tăng tốc độ.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Quạt yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu. Không tự sửa quạt. Hãy yêu cầu nhân viên chuyên nghiệp nếu cần dịch vụ.

1. Trước khi vệ sinh và lắp ráp, hãy rút nguồn điện của quạt.
2. Để đảm bảo lưu thông không khí đến động cơ, hãy giữ các lỗ thông hơi ở phía sau động cơ không bị bụi bẩn. Không tháo rời quạt để làm sạch bụi. Hãy lau các bộ phận bên ngoài bằng vải mềm ngâm chất tẩy rửa nhẹ.
3. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hoặc dung môi mài mòn để tránh làm trầy xước bề mặt.
4. Không sử dụng bất kỳ chất nào sau đây làm chất tẩy rửa: xăng, chất pha loãng.
5. Không để nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác xâm nhập vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.
6. Đảm bảo rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
7. Các bộ phận bằng nhựa nên được làm sạch bằng vải mềm làm ẩm bằng xà phòng nhẹ. Lau sạch hoàn toàn bọt xà phòng bằng vải khô.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Thiết bị vận hành có thể xảy ra sai sót và trục trặc. Các bảng sau đây nêu các nguyên nhân có thể xảy ra và các lưu ý để giải quyết lỗi hoặc trục trặc. Bạn nên đọc kỹ bảng bên dưới để tiết kiệm thời gian và chi phí có thể phải trả khi gọi đến trung tâm dịch vụ.

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Quạt vẫn chưa hoạt động sau khi lắp đặt	• Dây nguồn chưa được cắm hoặc cắm chưa chặt.	Đảm bảo phích cắm được cắm đúng vào ổ cắm.
	• Các nút trên quạt chưa được bật.	Bật các nút trên quạt.

THƯƠNG HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

Midea Logo truyền thông, nhãn hiệu, tên thương mại, bao bì thương mại và tất cả các phiên bản có giá trị của Midea Group và/hoặc các công ty con (“Midea”), mà Midea sở hữu nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác và tất cả lợi thế có được từ việc sử dụng bất kỳ phần nào của nhãn hiệu Midea. Việc sử dụng nhãn hiệu Midea cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Midea có thể cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật có liên quan.

Hướng dẫn sử dụng này do Midea tạo ra và Midea bảo lưu mọi bản quyền đối với hướng dẫn sử dụng này. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối toàn bộ hoặc một phần sách hướng dẫn này hoặc bán kèm với các sản phẩm khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Midea.

Tất cả các chức năng và hướng dẫn được mô tả đều được cập nhật tại thời điểm in hướng dẫn sử dụng này. Tuy nhiên, sản phẩm thực tế có thể khác nhau do chức năng và thiết kế được cải tiến.

THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU

Đối với việc cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận với khách hàng,

chúng tôi đồng ý tuân thủ không hạn chế tất cả các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, phù hợp với các quốc gia đã thỏa thuận mà quốc gia đó cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cũng như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR), nếu có.

Nói chung, việc xử lý dữ liệu của chúng tôi là để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng với bạn và vì lý do an toàn của sản phẩm, để bảo vệ quyền của bạn liên quan đến các câu hỏi về bảo hành và đăng ký sản phẩm. Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến người nhận ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu nhưng chỉ khi bảo vệ dữ liệu phù hợp được đảm bảo.

Thông tin thêm được cung cấp theo yêu cầu. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua **MideaDPO@midea.com**. Để thực hiện các quyền của bạn, chẳng hạn như quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **MideaDPO@midea.com**. Để tìm kiếm thêm thông tin, vui lòng quét Mã QR.

