


QUẠT ĐIỆN

Midea

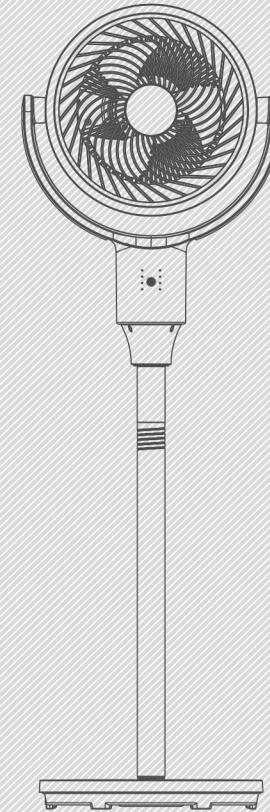

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: MFS070R0APBH

ĐỌC VÀ LƯU GIỮ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ THẬN TRỌNG

- Đọc kỹ các quy tắc vận hành an toàn và hướng dẫn.
- Không đưa ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật nào khác qua lưới bảo vệ khi quạt đang quay.
- Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
- Đảm bảo quạt được đặt trên bề mặt ổn định khi vận hành để tránh bị lật.
- Không đặt quạt ở cửa sổ, mưa có thể gây nguy hiểm về điện.
- Chỉ sử dụng trong nhà.

⚠ CẢNH BÁO


- Dây nguồn của thiết bị phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo dưỡng hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm nếu dây nguồn bị hỏng.
- Để tránh khỏi nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm an toàn.
- Cần giám sát trẻ để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị. Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh hãy rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm.
Chỉ sử dụng trong nhà và trong gia đình.
- Khi lắp ráp quạt, không nên tháo tấm bảo vệ rotor ra nữa.
 - Trước khi vệ sinh hãy rút phích cắm của quạt.
 - Không được tháo/mở tấm bảo vệ rotor để làm sạch các rotor.
 - Lau vỏ quạt và tấm bảo vệ rotor bằng vải hơi ẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm	MFS070R0APBH
Điện áp	220-240V~
Tần suất	50Hz
Công suất	35W

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Tên bộ phận

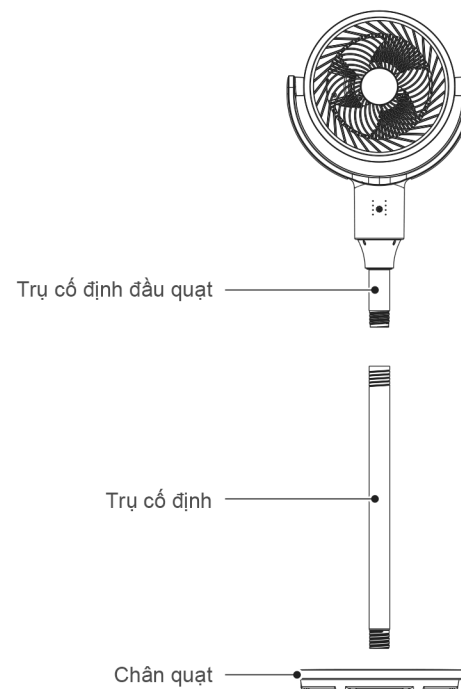


● LƯU Ý

Tất cả các hình ảnh trong sách hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích giải thích. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa sản phẩm thực tế và hình minh họa trong bản vẽ, sự chính xác sẽ dựa trên sản phẩm thực tế. Loại bỏ các bộ phận khỏi cấu tạo trước khi thực hiện cài đặt.

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


Gắn trụ vào chân quạt

Căn chỉnh trụ và mặt đế quạt, đồng thời xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

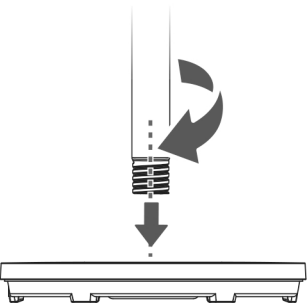


Gắn trụ cố định đầu quạt vào trụ cố định

Căn chỉnh trụ cố định đầu quạt với trụ cố định và lắp vào, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ và siết chặt.

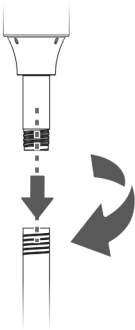

Thêm tinh dầu hương liệu

Xoay nắp khuếch tán hương thơm ở giữa lưới bảo vệ phía trước ngược chiều kim đồng hồ để mở ra, nhỏ tinh dầu (nước hoa) lên tấm bông ở giữa lưới bảo vệ phía trước, sau đó căn chỉnh nắp khuếch tán hương thơm và ấn nhẹ. Sau khi lắp ráp theo dấu căn chỉnh, vặn chặt theo chiều kim đồng hồ.

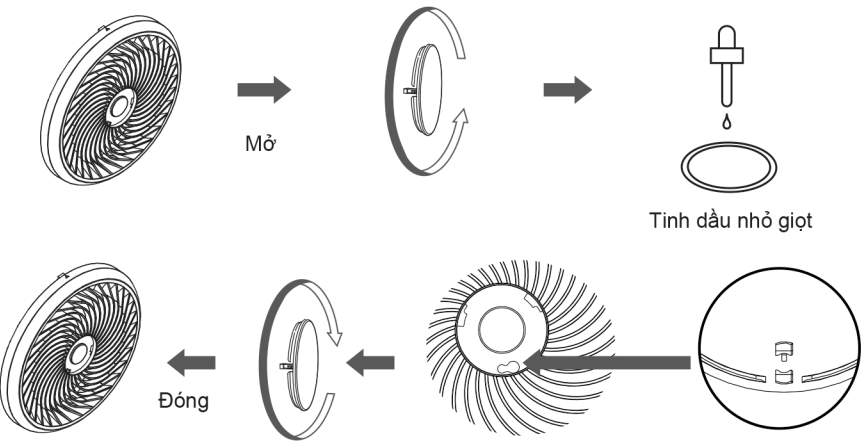


Khi lắp ráp, trước tiên hãy lắp lỗ tròn lớn theo dấu căn chỉnh, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ

LƯU Ý
Sản phẩm này không bao gồm tinh dầu. Bạn cần mua thêm tinh dầu.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mô tả các nút

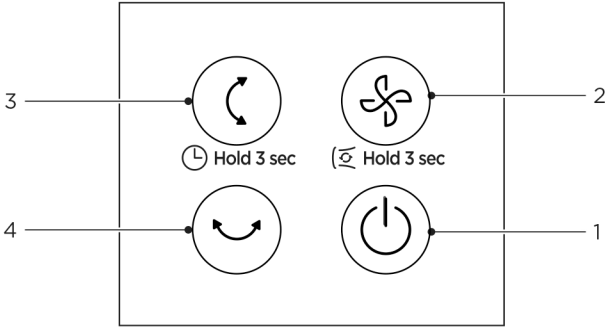


Số	Nút	Mô tả chức năng
1	 Nút bật/chờ	Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng quạt.
2	 Nút tốc độ gió (loại gió)	- Khi quạt đang quay, nhấn nút này để chuyển đổi tốc độ quạt theo trình tự thấp-trung bình-cao-thấp...; đèn báo mức tương ứng sẽ sáng. - Khi quạt đang chạy, nhấn và giữ nút này để vào luồng không khí tuần hoàn và giữ lại để thoát ra khỏi luồng không khí tuần hoàn.
3	 Nút dao động lên/xuống (hẹn giờ)	- Ở trạng thái bật, nhấn nút này để bật/tắt bộ dao động lên/xuống. - Ở trạng thái bật, nhấn và giữ nút này để vào điều chỉnh hẹn giờ, tiếp tục nhấn để chuyển theo trình tự sau: 1 h, 2h, 3h, 4h (đèn báo 1h và 3h bật cùng lúc), 5h (đèn báo 2h và 3h bật cùng lúc), 6h (đèn báo 1h, 2h và 3h bật cùng lúc), tắt; cài đặt được xác nhận nếu không có thao tác nào trong 3 giây. Ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút này để đặt bật quạt theo lịch trình; tiếp tục nhấn để chuyển theo trình tự sau: 1 h, 2h, 3h, 4h (đèn báo 1h và 3h bật cùng lúc), 5h (đèn báo 2h và 3h bật cùng lúc), 6h (đèn báo 1h, 2h và 3h bật cùng lúc), tắt; cài đặt được xác nhận nếu không có thao tác nào trong 3 giây;
4	 Nút dao động trái/phải	Ở trạng thái bật, nhấn nút này để bật/tắt bộ dao động trái/phải.
Mô tả chức năng khác		Sau khi cắm nguồn và ở trạng thái bật, nếu không có thao tác nào trên quạt, quạt sẽ tự động tắt sau 15 giờ

Mô tả bảng hiển thị

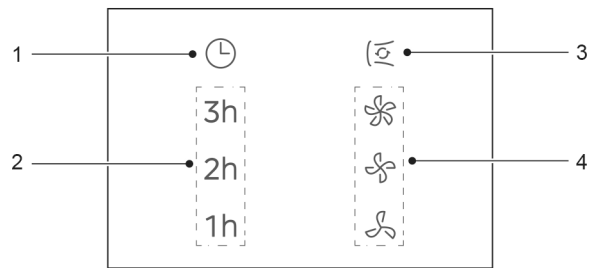

Số	BIỂU TƯỢNG	Mô tả chức năng
1		• Đèn báo chức năng hẹn giờ.
2	3h 2h 1h	• Đèn báo thời gian theo lịch.
3		• Đèn báo không khí tuần hoàn.
4	 	• Đèn báo tốc độ cao. • Đèn báo tốc độ trung bình. • Đèn báo tốc độ thấp.

Mô tả các nút điều khiển từ xa

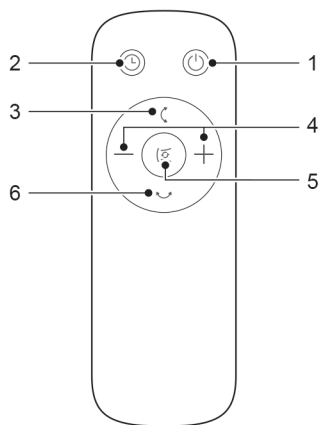

Số	Nút	Mô tả chức năng
1		• Bật/chờ.
2		• Chạm trực tiếp để đặt lịch bật/tắt thời gian
3		• Bật/tắt bộ dao động lên/xuống.
4		• Chạm trực tiếp để tăng giảm tốc độ gió; khi đèn hẹn giờ nhấp nháy, thời gian hẹn giờ có thể tăng hoặc giảm.
5		• Bật/tắt luồng khí tuần hoàn.
6		• Bật/tắt bộ dao động trái/phải.

LƯU Ý

- Điều khiển từ xa có thể được sử dụng bình thường trong phạm vi 5 mét tính từ mặt trước của sản phẩm và góc lệch trong vòng 30 độ.
- Pin chứa nhiều kim loại nặng và các chất axit-bazơ có hại đối với sức khỏe con người; pin đã qua sử dụng nên được tái chế riêng.
- Pin cho điều khiển từ xa: AAA 1,5V.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Quạt yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu. Không tự sửa quạt. Hãy yêu cầu nhân viên chuyên nghiệp nếu cần dịch vụ.

1. Trước khi vệ sinh và lắp ráp, hãy rút nguồn điện của quạt.
2. Để đảm bảo lưu thông không khí đến động cơ, hãy giữ các lỗ thông hơi ở phía sau động cơ không bị bụi bẩn. Không tháo rời quạt để làm sạch bụi. Hãy lau các bộ phận bên ngoài bằng vải mềm ngâm chất tẩy rửa nhẹ.
3. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hoặc dung môi mài mòn để tránh làm trầy xước bề mặt.
4. Không sử dụng bất kỳ chất nào sau đây làm chất tẩy rửa: xăng, chất pha loãng.
5. Không để nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác xâm nhập vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.
6. Đảm bảo rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
7. Các bộ phận bằng nhựa nên được làm sạch bằng vải mềm làm ẩm bằng xà phòng nhẹ. Lau sạch hoàn toàn bọt xà phòng bằng vải khô.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Thiết bị vận hành có thể xảy ra sai sót và trục trặc. Các bảng sau đây nêu các nguyên nhân có thể xảy ra và các lưu ý để giải quyết lỗi hoặc trục trặc. Bạn nên đọc kỹ bảng dưới đây để tiết kiệm thời gian và tiền bạc có thể phải trả cho việc gọi đến trung tâm dịch vụ.

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Quạt vẫn chưa hoạt động sau khi lắp đặt	• Dây nguồn chưa được cắm hoặc cắm chưa chặt.	Đảm bảo phích cắm được cắm đúng vào ổ cắm.
	• Các nút trên quạt chưa được bật.	Bật các nút trên quạt.