

Hướng dẫn an toàn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

Sản phẩm này chỉ dùng để vệ sinh sàn trong không gian nhà. Không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời, trên các bề mặt không phải sàn, hoặc trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.

Giới hạn sử dụng

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ cấp nguồn điện đi kèm.
- Chỉ những người có chuyên môn mới có thể thay pin của thiết bị.
- Nếu chân của bộ phận phích cắm bị hỏng, phích cắm sẽ không có nguồn điện.
- Để chổi vệ sinh ngoài tầm với của trẻ em.
- Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể tránh xa các lỗ hở và bộ phận chuyển động của máy hút bụi.

- Không sử dụng robot hút bụi để làm sạch bất kỳ chất cháy nào.
- Không nhắc robot hút bụi bằng vỏ radar laser của nó.
- Đảm bảo robot hút bụi đã tắt và rút nguồn điện ra trước khi làm sạch hoặc tiến hành bảo trì.
- Robot hút bụi chỉ được dùng để vệ sinh sàn trong không gian nhà. Vui lòng không sử dụng thiết bị ở ngoài trời như trên ban công mở hoặc trên bề mặt không phải là sàn như ghế sofa, hoặc trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.
- Không sử dụng robot hút bụi ở khu vực lơ lửng trên mặt đất, chẳng hạn như gác xép, ban công mở hoặc trên đỉnh của đồ nội thất, trừ khi có hàng rào bảo vệ.
- Không sử dụng robot hút bụi ở nhiệt độ môi trường trên 40°C hoặc dưới 0°C hoặc trên sàn có chất lỏng hoặc chất dính.
- Dọn bất kỳ dây cáp nào trên sàn trước khi sử dụng robot hút bụi để ngăn nó kéo chúng khi đang vệ sinh.
- Nhặt bất kỳ vật dụng dễ vỡ hoặc lỏng lẻo nào trên sàn nhà như lọ hoa hoặc túi nhựa để ngăn robot hút bụi bị cản trở hoặc va đập vào chúng và gây hư hỏng.
- Không đặt trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ vật dụng nào lên trên robot hút bụi bất kể robot đứng yên hay đang di chuyển.
- Không sử dụng chức năng lau trên thảm.

- Không để robot hút bụi hút các vật cứng hoặc sắc nhọn như vật liệu xây dựng, kính hoặc đinh.
- Không xịt bất kỳ chất lỏng nào vào trong robot hút bụi. Đảm bảo ngăn chứa bụi 2 trong 1 có bình nước khô hoàn toàn trước khi lắp lại.
- Không đặt ngược robot hút bụi. Vỏ radar laser không bao giờ được chạm đất.
- Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014 cho các sản phẩm laser Loại 1. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với bộ phận này trong quá trình sử dụng.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo thông tin trong hướng dẫn sử dụng. Người dùng chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc hư hại phát sinh do sử dụng sản phẩm không đúng cách.
- Để xem bản hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập www.mi.com/global/service/userguide

Pin và Sạc


- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng pin, để sạc từ bên thứ ba.
- **CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng bộ nguồn đi kèm với thiết bị này.

- CẢNH BÁO: Chỉ dùng bộ sạc rời đi kèm thiết bị này để sạc pin.
- Chỉ sử dụng với bộ nguồn <BLJ15W200060P-VA> hoặc <BLJ15WJ200060P-V> supply unit.
- Không cố gắng tự tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi pin hoặc đế sạc.
- Ngắt kết nối nguồn điện của robot hút bụi ngay lập tức nếu pin bị rò rỉ. Nếu bạn tiếp xúc vật lý với bất kỳ chất nào có thể rò rỉ ra khỏi pin, hãy rửa sạch vùng tiếp xúc bằng nhiều nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
- Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.
- Lưu ý nguy cơ các cực của thiết bị chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch do các vật kim loại.
- Không đặt đế sạc gần nguồn nhiệt.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để lau hoặc làm sạch các điểm tiếp xúc sạc của đế.
- Nếu robot hút bụi không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin, sau đó tắt và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sạc lại robot hút bụi ít nhất 3 tháng một lần để tránh cạn kiệt pin.
- Bộ pin lithium-ion có chứa các chất độc hại cho môi trường. Trước khi vứt bỏ robot hút bụi, trước tiên, vui lòng tháo bộ pin, sau đó bỏ hoặc tái chế theo luật và quy định tại địa phương của quốc gia hoặc khu vực mà thiết bị được sử dụng.

- Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ.
- Phải ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin.
- Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.
- Khi tháo pin ra khỏi sản phẩm, tốt hơn là nên sử dụng hết pin và đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đã được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
 - 1). Tháo vít ở phía dưới, sau đó tháo vỏ máy.
 - 2). Rút phích cắm của đầu nối pin, sau đó tháo pin. Không làm hỏng vỏ pin để tránh mọi rủi ro thương tích.
 - 3). Gửi lại pin cho một tổ chức tái chế chuyên nghiệp.

Tổng quan về sản phẩm


Chi tiết sản phẩm trong bao bì

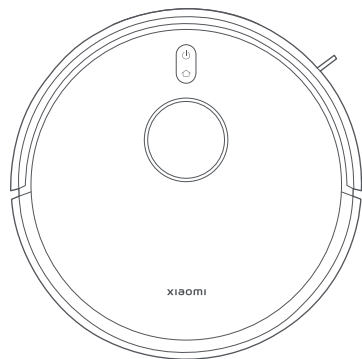

Robot hút bụi



Chổi
(được lắp sẵn)




Bọc chổi
(được lắp sẵn)



Bình nước 2 trong 1
(được lắp sẵn để hút bụi và
lau nhà)



Chổi vệ sinh
(trong bề mặt của bình
nước 2 trong 1)




Chân đế miếng lau




Miếng lau
(được lắp sẵn trên chân
đế miếng lau)



Chổi bên

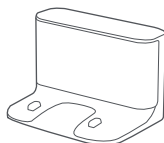

Đế sạc






Bộ đổi nguồn



Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

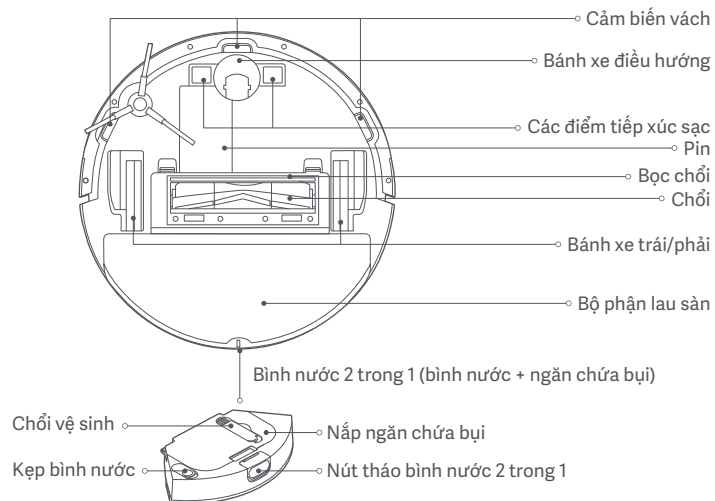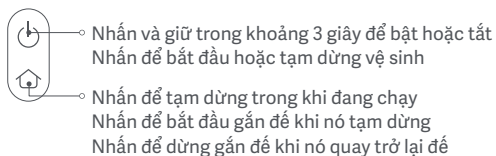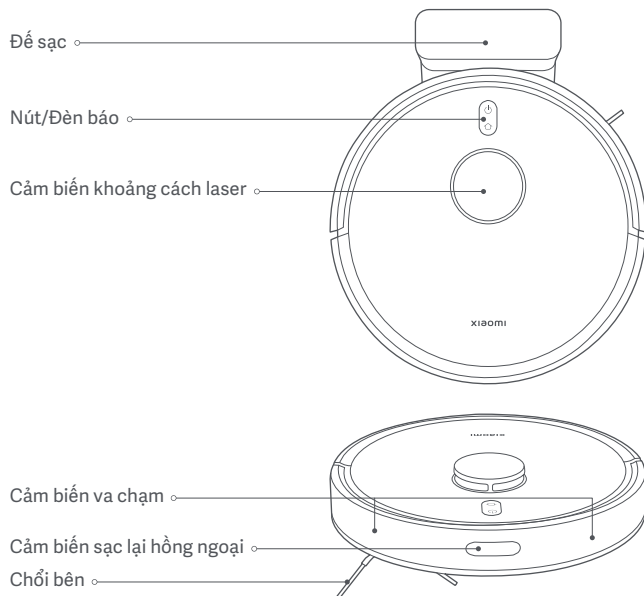


Mô tả trạng thái đèn báo

Trắng	Làm việc bình thường
Nháy chậm màu trắng	Đang sạc (mức pin trung bình/cao)
Nhấp nháy màu trắng	Gắn đế/Cập nhật chương trình cơ sở/Đặt lại hệ thống/Kết nối mạng
Màu vàng	Đã ngắt kết nối Wi-Fi
Nhấp nháy màu vàng	Lỗi/Đặt lại Wi-Fi
Nháy chậm màu vàng	Đang sạc (mức pin yếu)
Tắt	Tắt máy/Đang ngủ


Trước khi sử dụng

1. Tháo dải bảo vệ.

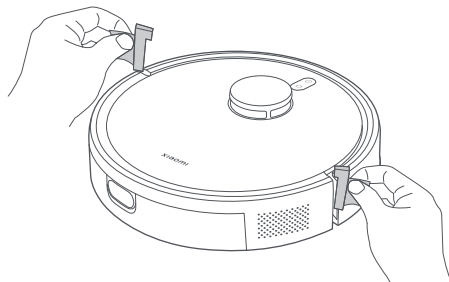


2. Lắp đặt chổi bên.

Lấy chổi bên ra và lắp vào vị trí như hình minh họa. Chổi bên được lắp đặt đúng khi bạn nghe tiếng “tách”.

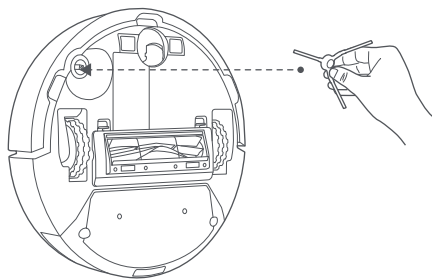

3. Tháo lớp màng bảo vệ khỏi đế sạc, đặt đế vào tường và kết nối với nguồn điện.

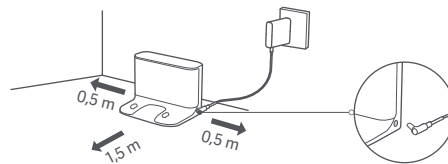


Kết nối bộ đổi nguồn với đế sạc

CẢNH BÁO:

- Không để đế sạc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Không đặt bất kỳ vật dụng nào trong phạm vi 0,5 m ở hai bên đế sạc và trong phạm vi 1,5 m phía trước đế sạc.

4. Sạc robot hút bụi.

Đặt robot hút bụi lên đế sạc để sạc.

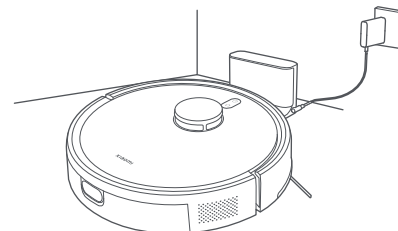

Lưu ý:

- Để đảm bảo pin hoạt động tối ưu, hãy sạc đầy pin lần đầu tiên trước khi sử dụng.
- Đặt robot hút bụi lên đế sạc và đảm bảo các điểm tiếp xúc sạc của chúng thẳng hàng. Robot hút bụi sẽ tự động bật và không thể tắt khi đang sạc.

Đang kết nối với Ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home

Sản phẩm này tương thích với ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home*. Sử dụng ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home để điều khiển thiết bị của bạn và tương tác với các thiết bị nhà thông minh khác.

Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập kết nối nếu ứng dụng đã được cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Mi Home/Xiaomi Home" trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.



76719DE8

Mở ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home, nhấn "+" ở góc trên cùng bên phải, và sau đó làm theo lời nhắc để thêm thiết bị của bạn.

* Ứng dụng này có tên là ứng dụng Xiaomi Home tại Châu Âu (trừ Nga). Cần thiết đặt tên ứng dụng được hiển thị trên thiết bị của bạn làm tên mặc định.

Lưu ý:

- Chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz.
- Phiên bản ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên phiên bản ứng dụng hiện tại.
- Khi kết nối robot hút bụi với ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home bằng thiết bị iOS, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để kết nối với điểm phát sóng của robot hút bụi "xiaomi-vacuum-d106gl_mibtXXXX".

Đặt lại Wi-Fi

Trong khi robot hút bụi đang bật, hãy nhấn và giữ các nút  và  trong 7 giây. Khi bạn nghe thấy lời nhắc thoại có nghĩa là Wi-Fi đã được đặt lại thành công.

Đặt lại hệ thống

Nhấn và giữ nút  trong 5 giây cho đến khi bạn nghe thấy "tiếng bíp", sau đó nhấn và giữ nút  lần nữa trong 5 giây cho đến khi bạn nghe thấy lời nhắc thoại. Sau đó, robot hút bụi sẽ khởi động lại và các cài đặt như dọn dẹp theo lịch và Wi-Fi được khôi phục về mặc định ban đầu.

Vấn đề

Robot hút bụi không kết nối được với Wi-Fi.

Giải pháp

- Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi có chính xác không.
- Robot hút bụi không hỗ trợ băng tần mạng 5 GHz, vui lòng kết nối nó với mạng 2,4 GHz.
- Tín hiệu Wi-Fi yếu. Đảm bảo robot hút bụi ở trong khu vực có tín hiệu Wi-Fi mạnh.
- Đã xảy ra sự cố với kết nối Wi-Fi. Đặt lại Wi-Fi và tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home, sau đó thử kết nối lại.

Thiết bị iOS không thể kết nối với điểm phát sóng "xiaomi-vacuum-d106gl_mibtXXXX" của robot hút bụi.

Đảm bảo robot hút bụi ở khu vực có vùng phủ sóng Wi-Fi mạng, sau đó đặt lại Wi-Fi và kết nối lại với mạng.

Cách sử dụng

Lập bản đồ nhanh

Sau khi kết nối robot hút bụi với ứng dụng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để tạo bản đồ và robot hút bụi sẽ bắt đầu lập bản đồ mà không dọn dẹp. Khi nó đã quay trở lại để sạc, quá trình lập bản đồ sẽ hoàn tất và bản đồ sẽ được lưu tự động.

Chuẩn bị trước khi lập bản đồ:


- Đảm bảo robot hút bụi đã được sạc đầy và khởi động từ để sạc.
- Mở cửa các phòng cần lập bản đồ, theo dõi robot hút bụi trong toàn bộ quá trình và loại bỏ các vật dụng có thể ngăn robot hút bụi lập bản đồ chính xác.
- Nên chặn các khu vực mà robot hút bụi có thể bị kẹt hoặc bị trầy xước và các khu vực khác không thích hợp để nó đi vào.

Thiết lập bức tường ảo hoặc các khu vực hạn chế sau khi lập bản đồ:

- Nên thiết lập các bức tường ảo hoặc các khu vực hạn chế ở những khu vực mà robot hút bụi có thể bị kẹt hoặc bị trầy xước và những khu vực khác không thích hợp để robot đi vào.
- Thiết lập các bức tường ảo hoặc các khu vực hạn chế để loại trừ các khu vực trải thảm trước khi lau nhằm tránh thảm bị ướt.
- Nên thiết lập các bức tường ảo hoặc các khu vực hạn chế ở những khu vực có thảm trải dài hoặc có lông dài để tránh vướng vào robot hút bụi.

Bắt đầu hút bụi & lau nhà


1. Nhấn và giữ nút tháo bình nước 2 trong 1 để tháo bình nước ra. Mở nắp, đổ đầy nước sạch vào rồi đóng nắp lại.

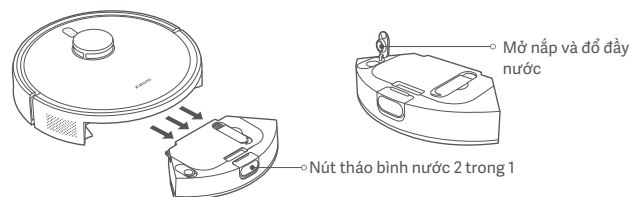


CẢNH BÁO:

- Khi đổ nước vào bình nước 2 trong 1, nghiêm cấm đổ chất lỏng như nước nóng, chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng. Nếu không, robot hút bụi có thể bị hỏng.
- Các chức năng của robot hút bụi được kiểm tra trước khi xuất xưởng nên có thể còn sót lại một ít nước trong đó. Điều này là bình thường.

2. Lắp bộ phận lau sàn vào bình nước 2 trong 1 như hình minh họa.

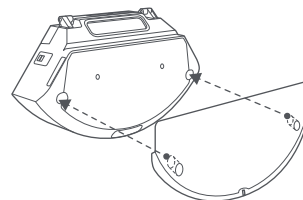


3. Lắp bình nước 2 trong 1 cùng với bộ phận lau sàn vào robot hút bụi như hình minh họa. Khi bạn nghe thấy tiếng “tách” có nghĩa là nó đã được lắp đúng cách. Nhấn nút  để bắt đầu hút bụi và lau sàn.

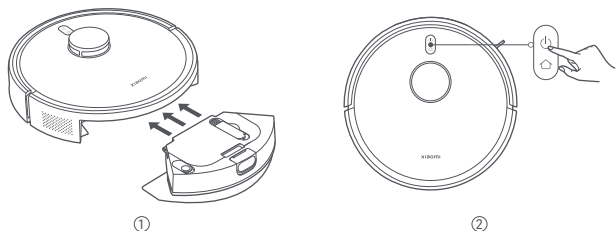

CẢNH BÁO: Tháo bình nước 2 trong 1 và đổ hết nước ngay sau khi hoàn thành công việc lau sàn. Sau đó làm sạch và lau khô miếng lau để ngăn mùi hôi và nấm mốc.

Để chỉ sử dụng chức năng hút bụi, hãy tháo bộ phận lau sàn.

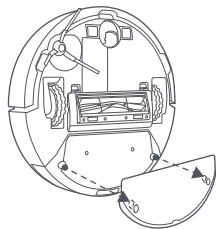

Tạm dừng

Khi robot hút bụi đang di chuyển, hãy nhấn bất kỳ nút nào để tạm dừng. Nhấn nút  để tiếp tục vệ sinh.

Lưu ý: Robot hút bụi sẽ chuyển sang chế độ ngủ sau khi tạm dừng hoặc ở chế độ chờ trong 10 phút. Nhấn nút bất kỳ để đánh thức nó.

Thêm nước hoặc làm sạch miếng lau

Khi robot hút bụi đang hoạt động, hãy tạm dừng sau đó tháo bình nước 2 trong 1 để thêm nước hoặc làm sạch miếng lau. Sau đó lắp đặt lại và nhấn nút  để tiếp tục tác vụ.

Gắn đế

Trong khi robot đang hoạt động, hãy nhấn nút  để tạm dừng robot hút bụi và nhấn lại nút này để bắt đầu gắn đế.

Khi robot hút bụi ở chế độ chờ và chưa được kết nối với đế sạc, hãy nhấn nút  để bắt đầu gắn đế.

Khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc pin yếu, robot hút bụi sẽ tự động quay trở lại để sạc để sạc.

Chế độ không làm phiền (DND)


Ở chế độ không làm phiền (DND), robot hút bụi không tiếp tục dọn dẹp, thực hiện dọn dẹp theo lịch trình hoặc phát lời nhắc bằng giọng nói và đèn báo của máy hút bụi sẽ tắt sau 10 giây sạc. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ không làm phiền (DND) trong ứng dụng.

Lưu ý: Vui lòng khám phá ứng dụng để biết các chức năng khác. Chi tiết về từng chức năng tùy thuộc vào ứng dụng.

Chăm sóc và Bảo trì

Vệ sinh bình nước 2 trong 1 và bộ lọc


1. Tháo bình nước 2 trong 1, mở kẹp bình nước và nắp ngăn chứa bụi để đổ hết nước bên trong ra, sau đó vệ sinh bình nước 2 trong 1 bằng chổi vệ sinh.

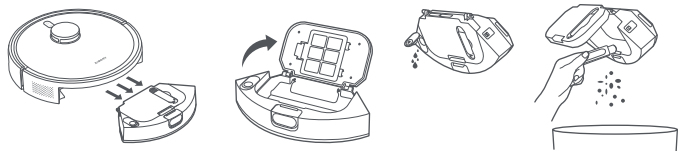

CẢNH BÁO:

- Không rửa hoặc ngâm bình nước 2 trong 1.
- Thường xuyên vệ sinh bình nước 2 trong 1 để tránh bụi bẩn ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.


2. Tháo bộ lọc và làm sạch nó bằng chổi vệ sinh.

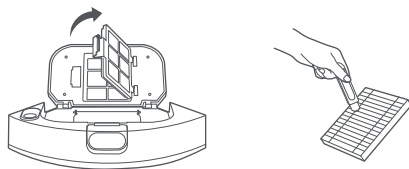

Lưu ý: Bộ lọc có thể được rửa sạch bằng nước. Hãy chắc chắn nó khô hoàn toàn trước khi lắp đặt lại. Không nên rửa thường xuyên.


Làm sạch miếng lau

Tháo miếng lau ra khỏi chân đế, sau đó rửa và lau khô.

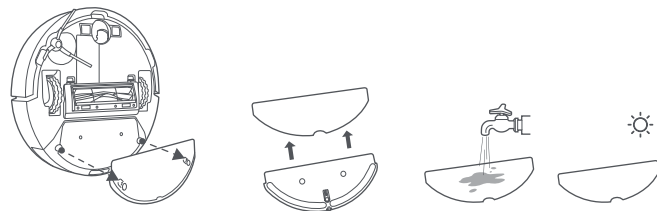


Vệ sinh các cảm biến và các điểm tiếp xúc sạc

Vệ sinh tất cả các cảm biến và các điểm tiếp xúc sạc bằng vải mềm 3 tháng một lần.

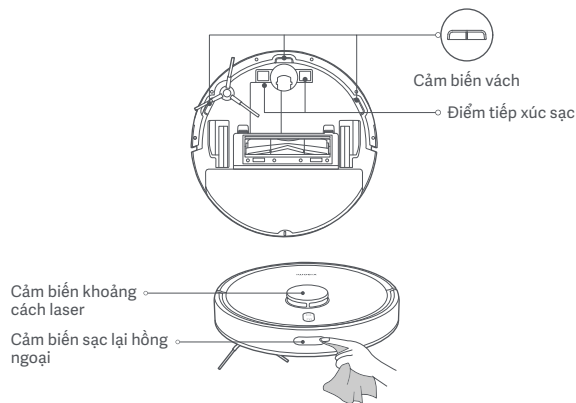


Vệ sinh chổi bên và chổi

1. Kéo chổi bên lên trên.
2. Nhấn kẹp bọc chổi để tháo bọc chổi, lấy chổi ra và kéo ổ trục chổi ra.
3. Sử dụng chổi vệ sinh để vệ sinh chổi bên và chổi.
4. Sau khi vệ sinh, lắp lại ổ trục chổi, chổi, bọc chổi và chổi bên theo thứ tự.

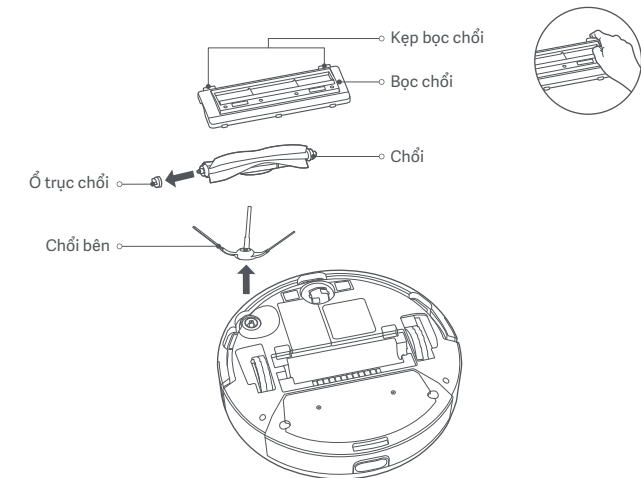

Vệ sinh chổi

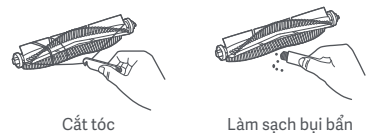

Bộ phận	Tần suất dọn dẹp	Tần suất thay thế
Chổi bên	2 tuần một lần	3-6 tháng
Chổi	Hàng tuần	6-12 tháng
Bộ lọc	Hàng tuần	3-6 tháng
Bọc chổi	/	3-6 tháng (hoặc khi mặc)
Miếng lau	Sau mỗi lần sử dụng	3-6 tháng (hoặc khi mặc)

Lưu ý: Tần suất thay thế chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu một bộ phận nào đó bị hỏng thì cần thay kịp thời để đảm bảo dọn dẹp hiệu quả.

Vấn đề chung

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra và hướng xử lý
Không bật được robot hút bụi.	Mức pin thấp. Sạc đầy robot hút bụi và thử lại. Nhiệt độ môi trường quá thấp (dưới 0°C) hoặc quá cao (trên 35°C).
Robot hút bụi không bắt đầu dọn dẹp.	Mức pin thấp. Sạc đầy robot hút bụi và thử lại.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra và hướng xử lý
Robot hút bụi không tiếp tục dọn dẹp.	Đảm bảo robot hút bụi không được đặt ở chế độ không làm phiền (DND). Ở chế độ này, nhấn nút gần để trên robot hút bụi, nhấn vào nút gần để trong ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home hoặc di chuyển robot hút bụi trở lại để sạch sẽ không tiếp tục dọn dẹp.
Robot hút bụi không trở lại để sạch.	Có quá nhiều vật cản xung quanh để sạch. Hãy đặt để sạch ở một khu vực thoáng hơn. Robot hút bụi cách để sạch quá xa. Di chuyển nó đến gần để sạch hơn và thử lại.
Robot hút bụi không sạch được.	Đảm bảo có đủ không gian trống xung quanh để sạch và các điểm tiếp xúc sạch sẽ và không bị chặn. Nhiệt độ môi trường quá thấp (dưới 0°C) hoặc quá cao (trên 40°C).
Robot hút bụi hoạt động bất thường.	Tắt robot hút bụi, sau đó khởi động lại.
Robot hút bụi không thực hiện dọn dẹp theo lịch trình.	Đảm bảo rằng robot hút bụi được kết nối với mạng, nếu không nó không thể đồng bộ thời gian và thực hiện dọn dẹp theo lịch trình. Đảm bảo robot hút bụi không được đặt ở chế độ không làm phiền (DND). Chế độ không làm phiền (DND) sẽ ngăn robot hút bụi thực hiện dọn dẹp theo lịch trình.
Robot hút bụi tiếp tục ngoại tuyến.	Đảm bảo robot hút bụi được kết nối với mạng và luôn nằm trong phạm vi phủ sóng của Wi-Fi.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra và hướng xử lý
Robot hút bụi phát ra tiếng động lạ khi dọn dẹp.	Một vật lạ có thể mắc vào chổi, chổi bên hoặc một trong các bánh xe trái/phải. Tắt robot hút bụi và loại bỏ mọi mảnh vụn nếu có.
Robot hút bụi không làm sạch hiệu quả như trước hoặc vẫn còn bụi.	Ngăn chứa bụi đã đầy. Hãy làm sạch nó và thử lại. Bộ lọc bị chặn. Hãy làm sạch nó và thử lại. Một vật lạ đã bị mắc vào chổi. Hãy làm sạch nó và thử lại.

Xử lý sự cố

Khi robot hút bụi gặp trục trặc, nó có thể đưa ra lời nhắc bằng giọng nói. Hãy tham khảo thông tin bên dưới để tìm ra giải pháp kịp thời.

Lời nhắc lỗi	Nguyên nhân có thể xảy ra và hướng xử lý
Đảm bảo bình nước 2 trong 1 được lắp đúng cách.	Đảm bảo bình nước 2 trong 1 được lắp chắc chắn.
Đảm bảo miếng lau được lắp đúng cách.	Đảm bảo chân đế miếng lau và miếng lau được lắp chắc chắn.

Lời nhắc lỗi	Nguyên nhân có thể xảy ra và hướng xử lý
Đặt robot hút bụi trên bề mặt sàn phẳng nằm ngang và khởi động nó.	Robot hút bụi bị nghiêng khi khởi động. Di chuyển nó đến một sàn phẳng nằm ngang và khởi động lại. Bạn cũng có thể đặt lại mức của robot hút bụi trong ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home, sau đó tắt và khởi động lại.
Không thể quay lại để sạc để sạc, hãy di chuyển robot hút bụi đến để sạc.	Đặt thủ công robot hút bụi lên để sạc và kiểm tra xem để sạc đã được kết nối với nguồn điện chưa.
Hãy loại bỏ các chướng ngại vật xung quanh robot hút bụi và thử lại.	Robot hút bụi có thể bị chặn hoặc bị kẹt. Dọn sạch mọi vật cản xung quanh nó.
Hãy đảm bảo cảm biến khoảng cách laser không bị chặn trước khi khởi động robot hút bụi.	Dọn sạch mọi vật lạ có thể chặn hoặc cản trở cảm biến khoảng cách laser hoặc di chuyển robot hút bụi đến vị trí mới và khởi động lại.
Hãy lau sạch cảm biến biến vách. Di chuyển robot hút bụi đến vị trí mới và khởi động lại.	Một phần của robot hút bụi có thể nằm ngoài mặt đất, hãy định vị lại robot hút bụi và khởi động lại. Hoặc cảm biến vách có thể bị bẩn, hãy lau sạch chúng.
Hãy kiểm tra và loại bỏ mọi ngoại vật lạ khỏi cảm biến va chạm.	Cảm biến va chạm có thể bị kẹt. Chạm nhẹ vào chúng nhiều lần để loại bỏ bất kỳ vật lạ nào. Nếu không có gì rơi ra, hãy di chuyển robot hút bụi sang vị trí khác và khởi động lại.

Thông số kỹ thuật

Robot hút bụi

Tên	Robot hút bụi lau nhà
Model	D106
Điện áp định mức	14,4 V ===
Công suất định mức	45 W
Điện áp sạc	20 V ===
Kích thước	ø 325 × 98 mm
Công suất pin	2900 mAh (công suất định mức) 3200 mAh (công suất danh định)
Trọng lượng tịnh	3,5 kg
Khả năng kết nối không dây	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Tần số vận hành	2400–2483,5 MHz
Công suất đầu ra tối đa	< 20 dBm

Trong điều kiện hoạt động bình thường, cần giữ khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị này với cơ thể của người dùng.

Để sạc

Model	CDZD106
Đầu vào định mức	20 V === 0,6 A
Đầu ra định mức	20 V === 0,6 A
Kích thước	146 × 122 × 98 mm

Bộ đổi nguồn

Nhà sản xuất	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ15W200060P-VA
Đầu vào	100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Đầu ra	20,0 V = 0,6 A 12,0 W
Hiệu quả hoạt động trung bình	82,96%
Hiệu quả khi tải thấp (10%)	60%
Tiêu thụ điện năng không tải	0,10 W

Bộ đổi nguồn

Nhà sản xuất	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ15WJ200060P-V
Đầu vào	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Đầu ra	20,0 V = 0,6 A 12,0 W
Hiệu quả hoạt động trung bình	82,96%
Hiệu quả khi tải thấp (10%)	60%
Tiêu thụ điện năng không tải	0,10 W

* Sản phẩm này tương thích với hai loại nguồn điện, cả hai đều đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm. Bộ nguồn đi kèm có model BLJ15W200060P-VA hoặc BLJ15WJ200060P-V sẽ được vận chuyển ngẫu nhiên.

Thông tin pháp lý về sự tuân thủ

Tuyên bố về sự phù hợp với EU



Qua tài liệu này, Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị radio loại D106 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Thông tin về việc tái chế và xử lý vứt bỏ WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.