


Sưởi Gồm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: BHT-2400

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

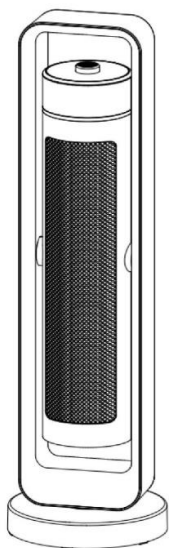

1

Kính gửi quý khách hàng,
Chúng tôi chúc mừng bạn đã chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng
đọc kỹ thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên vì sự an
toàn của chính bạn và để đảm bảo sử dụng đúng cách.

Thông tin an toàn

Thiết bị chỉ nên được sử dụng như được mô tả trong hướng
dẫn sử dụng. Sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác là không
thể chấp nhận. Bất kỳ thiệt hại nào do vận hành không chính
xác, sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ thông tin an
toàn sẽ vô hiệu mọi quyền lợi liên quan đến trách nhiệm pháp
lý và bảo hành!

- Không chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do
sương giá gây ra do công suất sưởi không đủ cho diện tích
phòng, cách nhiệt của phòng kém, sử dụng không đúng cách
hoặc trường hợp bất khả kháng.
- Trước khi kết nối thiết bị, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên
bảng loại có tương ứng với điện áp nguồn trong nhà của bạn
không.
- Chỉ kết nối thiết bị với những nguồn điện xoay chiều như được
chỉ định!
- Không bao giờ chạm vào các bộ phận mang điện! Có thể nguy
hiểm đến tính mạng!
- Không bao giờ vận hành thiết bị khi tay ướt! Có thể nguy hiểm
đến tính mạng!
- Không cất giữ hoặc sử dụng bất kỳ vật liệu hoặc chất xịt dễ
cháy nào ở gần thiết bị! Có thể có nguy cơ hỏa hoạn!
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường dễ cháy (như trong
vùng lân cận của khí dễ cháy hoặc bình xịt)! Có thể có nguy cơ
cháy nổ!
- Thiết bị này không có khả năng chống bắn nước và không
được sử dụng trong phòng tắm, vòi hoa sen, nơi kết nối nước
chịu rửa hoặc bể bơi

2

- Dành không gian rộng rãi xung quanh lò sưởi. Khu vực an
toàn được đề xuất là 120cm tại tất cả các bên cạnh, bên
trên cùng, phía trước.
- Không đậy nắp lò sưởi nếu không sẽ có nguy cơ hỏa hoạn.
- Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng thiết bị.
Thiết bị phải được đặt sao cho những người đang ở trong
bồn tắm, vòi hoa sen hoặc bất kỳ nơi chứa nước nào khác
không thể chạm vào điều khiển.
- Chú ý! Không nhét bất kỳ vật lạ nào vào các khe hở của
thiết bị! Có nguy cơ chấn thương (điện giật) và hư hỏng
thiết bị!
- Chú ý! Lưới tản nhiệt phía trước trở nên rất nóng khi
thiết bị đang được sử dụng! Vui lòng tránh vô tình chạm
vào thiết bị! Có nguy cơ bỏng! Thiết bị sẽ nguội dần sau
khi tắt.
- Không đặt bất kỳ vật dụng nào như quần áo, khăn lau tay
hoặc vật dụng tương tự lên lưới tản nhiệt để làm khô. Có
nguy cơ quá nóng và gây ra hỏa hoạn!
- Thiết bị không dành cho trẻ nhỏ hoặc người ốm yếu sử
dụng mà không được giám sát! Thiết bị này không phải là
đồ chơi. Trẻ nhỏ nên được giám sát để đảm bảo rằng
chúng không nghịch thiết bị!
- Thiết bị này không thích hợp cho mục đích chăn nuôi
động vật!
- Phải luôn tiếp cận được ổ cắm để có thể ngắt kết
nối phích cắm điện nhanh nhất có thể!
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị khi bị hỏng hoặc dây
thiết bị bị hỏng. Có nguy cơ chấn thương!

3

- Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc nếu thiết bị bị hỏng đến mức
các bộ phận điện bị hở, hãy ngắt kết nối ngay lập tức khỏi
nguồn cung cấp và chuyển đến cửa hàng nơi mua thiết bị.
Việc sửa chữa không đúng cách có thể khiến người dùng
gặp nguy hiểm đáng kể.
- CẢNH BÁO: Để tránh quá nhiệt, không đậy nắp lò sưởi.
Hướng dẫn phải nêu rõ rằng lò sưởi không được đặt ngay
bên dưới ổ cắm
- Không sử dụng máy sưởi này ở khu vực xung quanh gần
bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà
sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình
độ tương tự để tránh nguy hiểm

**Các hướng dẫn sử dụng này thuộc về thiết bị và phải được giữ ở
nơi an toàn. Khi thay đổi chủ sở hữu, các hướng dẫn này phải
được giao cho chủ sở hữu mới!**

Đóng gói

- Sau khi mở gói thiết bị, hãy kiểm tra xem có hư
hỏng khi vận chuyển và nội dung bên trong xem
có hoàn chỉnh hay không! Trong trường hợp hư
hỏng hoặc giao hàng không đầy đủ, hãy liên hệ
với nhà bán lẻ được ủy quyền của bạn!
- Đừng bỏ hộp ban đầu! Nó có thể được sử dụng
để lưu trữ và gửi đi để tránh hư hỏng khi vận
chuyển.
- Vứt bỏ vật liệu đóng gói theo cách thích hợp.
Nên để túi ni lông tránh xa tầm tay trẻ em!

4



Cắm điện

Bật công tắc nguồn và vận nút điều khiển nhiệt độ để chọn chế độ cài đặt

- Quạt gió không có nhiệt:
- Nhiệt độ thấp: số 1
- Nhiệt độ cao: số 2

Thiết bị này sẽ tiếp tục hoạt động sau khi công tắc được xoay đến mức cài đặt , 1 or 2.

Nếu bạn bật công tắc điều khiển nguồn và bộ điều khiển nhiệt độ ở mức 2 bộ điều chỉnh nhiệt độ sẽ được bật và nhiệt độ sẽ được duy trì gần như không đổi bằng cách tự động bật tắt thiết bị

Lưu ý rằng thiết bị sẽ không hoạt động nếu nhiệt độ không được cài đặt cao hơn nhiệt độ phòng

Nút đảo chiều tự động ở phía sau lưng thiết bị. Bật lên để sử dụng chức năng này và tắt đi để dừng đảo chiều tự động

Vận nút điều khiển nhiệt độ về "0" để tắt sưởi gồm

Thiết bị này có thể thay đổi góc chiếu nhiệt: đẩy thiết bị về phía sau để có nhiều góc độ sử dụng khác nhau (xem ảnh phía dưới)

Vị trí lắp đặt

- Thiết bị phải được đặt cách các vật dụng, tường và các vật liệu dễ cháy tối thiểu 120cm
- Không được bịt hay che các lỗ hờ của thiết bị theo bất kỳ cách nào
- Không được đặt thiết bị trên các bề mặt không chắc chắn, nơi thiết bị có thể bị lật
- Không bao giờ đặt thiết bị trực tiếp dưới các ổ cắm điện trên tường.

Lưu ý sử dụng

- Sau khi bật thiết bị lần đầu tiên và cả sau khi hoạt động một thời gian dài mà không làm nóng, thiết bị có thể có mùi trong một khoảng thời gian ngắn
- Trước khi sử dụng vui lòng đọc và xem xét các thông tin an toàn được đề cập ở trên



An toàn khi thiết bị quá nóng

Một bộ bảo vệ quá tải nhiệt được tích hợp để ngăn việc thiết bị bị quá nóng.

Khi đạt đến nhiệt độ quá cao, máy sưởi sẽ tự động ngắt. Nó chỉ có thể tiếp tục hoạt động khi người dùng khởi động lại thiết bị.

Nếu điều này xảy ra:

Nếu lò sưởi không bật, thiết bị an toàn đã được kích hoạt. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường. Để máy nguội bớt trong 30 phút. Kiểm tra xem thiết bị đã được đặt đúng cách chưa. Kiểm tra xem có vật gì cản trở luồng không khí không. Nếu cần, hãy làm sạch lưới bằng máy hút bụi.

Cắm lại phích cắm vào ổ cắm trên tường và bật lại máy.

Nếu thiết bị an toàn lại tắt thiết bị:

Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường.

Cho trung tâm bảo hành hoặc đại lý của bạn kiểm tra thiết bị.

Bảo quản

Giữ hộp ban đầu trong đó bộ đổi lưu đã được đóng gói để lưu trữ nó trong những tháng ấm hơn khi nó không được sử dụng. Vệ sinh máy sưởi theo hướng dẫn trong phần Làm sạch.

Đặt máy sưởi lại vào hộp ban đầu và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát

Thông số kỹ thuật

220V - 50Hz

Công suất: 1100W / 2200W