

Loa không dây

Hướng dẫn tham khảo

SRS-XV800

Model: YY7854E

© 2023 Sony Corporation
In tại Việt Nam
<https://www.sony.net>

Loa không dây

Model: YY7854E

Trong tài liệu này, cụm từ “sản phẩm” có nghĩa là thiết bị hoặc các phụ kiện của thiết bị.

Không để thiết bị tiếp xúc với các ngọn lửa trần (chẳng hạn như lửa nến).

Vì dây nguồn được dùng để ngắt kết nối thiết bị với lưới điện, do đó hãy kết nối thiết bị với ổ cắm AC ở nơi dễ tiếp cận nhất. Nếu thấy thiết bị có bất thường, lập tức ngắt kết nối dây nguồn với ổ cắm AC.

Không đặt thiết bị trong không gian hạn chế, chẳng hạn như tủ sách hoặc tủ âm tường.

Thiết bị sẽ không ngắt kết nối với nguồn điện AC (lưới điện) nếu thiết bị vẫn kết nối với ổ cắm tường ngay cả khi đã tắt thiết bị.

Không để pin (bộ pin hoặc viên pin lắp sẵn) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng, lửa hoặc các nguồn tương tự trong thời gian dài.

Không để pin ở điều kiện nhiệt độ cực thấp vì có thể gây quá nhiệt và thoát nhiệt.

Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin thứ cấp.

Trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để chất lỏng trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu bị tiếp xúc, hãy rửa vùng tiếp xúc với nhiều nước và đi bác sĩ.

Sạc pin thứ cấp trước khi sử dụng. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết phương pháp sạc thích hợp.

Sau thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả pin thứ cấp vài lần để đạt được hiệu suất tối đa.

Thải bỏ đúng cách.

Thiết bị này có nam châm nên có thể gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim và van shunt khả lập trình để điều trị bệnh não ung thủy hoặc các thiết bị y tế khác. Không đặt thiết bị này gần người đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên.

Thiết bị đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn về sử dụng cáp nối ngắn hơn 3m nêu trong Quy định Tương thích Điện từ.

Cắm đầu cắm USB hoặc phích cắm AC khi bị ướt có thể gây đoản mạch do vật lạ hoặc chất lỏng (nước máy, nước biển, nước ngọt, ...) xâm nhập vào thiết bị hoặc cáp sạc.

Điều này có thể gây hỏng hóc hoặc quá nhiệt bất thường.

Không cắm đầu cắm USB hoặc phích cắm AC khi thiết bị hoặc cáp sạc bị ướt.

Lắp đặt và vận hành thiết bị ở khoảng cách tối thiểu 20 cm giữa bộ phận phát xạ với cơ thể người (không bao gồm các bộ phận xa nhất của cơ thể như tay, cổ tay, chân và mắt cá chân).

Giấy phép

- Thiết bị này bao gồm phần mềm được Sony sử dụng theo thỏa thuận cấp phép đã ký với chủ sở hữu bản quyền phần mềm. Chúng tôi có nghĩa vụ công bố nội dung thỏa thuận trên với khách hàng theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền phần mềm. Truy cập đường dẫn dưới đây và tham khảo nội dung giấy phép.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23/>



- Biểu tượng “Made for Apple” cho biết một phụ kiện được thiết kế để kết nối riêng biệt với (các) sản phẩm Apple được nhận diện theo biểu tượng này và đã được đơn vị phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng của Apple. Apple không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thiết bị hoặc việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và pháp lý của thiết bị.

Lưu ý rằng sử dụng các phụ kiện đi kèm sản phẩm Apple có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

- Thiết bị này được bảo hộ bằng các quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft Corporation. Không được sử dụng hoặc phân phối công nghệ khác ngoài công nghệ đã tích hợp trong thiết bị này khi chưa có giấy phép của con ty con được ủy quyền của Microsoft.
- Công nghệ mã hóa âm thanh MPEG Layer-3 và các bằng sáng chế được cấp phép bởi Fraunhofer IIS và Thomson.

Miễn trừ trách nhiệm đối với các dịch vụ của bên thứ ba

- Các dịch vụ của bên thứ ba có thể thay đổi, đình chỉ hoặc kết thúc mà không cần báo trước. Sony không chịu trách nhiệm về các trường hợp nêu trên.



Lưu ý về tính năng chống nước

(Đọc kỹ trước khi sử dụng thiết bị)

Các phụ kiện đi kèm không có khả năng chống nước.

Tính năng chống nước của thiết bị

Thiết bị có nắp đậy kín an toàn và có khả năng chống nước tương đương với IPX4 (khi đặt thẳng đứng)/IPX2 (khi đặt nằm ngang) được quy định trong “Cấp bảo vệ nước xâm nhập” của Tiêu chuẩn IEC 60529 “Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)” đối với thiết bị điện.

- Các phụ kiện đi kèm và các đầu cắm của thiết bị này (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) không có khả năng chống nước hoặc chống bụi. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc giật điện, không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc giọt nước khi sử dụng bất cứ đầu cắm nào (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR).

Lưu ý rằng không áp dụng bảo hành trong trường hợp nước hoặc bụi xâm nhập gây hỏng hóc thiết bị này do lỗi của khách hàng.


Duy trì hiệu quả chống nước

Chú ý các biện pháp phòng ngừa bên dưới để đảm bảo sử dụng thiết bị đúng cách.

- Thiết bị không được thiết kế để chịu được áp lực nước. Không đặt thiết bị trong nước hoặc đặt trực tiếp dưới nước phun ra từ vòi để tránh hỏng hóc.
- Không đổ trực tiếp nước nóng lên thiết bị hoặc hướng trực tiếp hơi nóng từ máy sấy tóc hay thiết bị khác về phía thiết bị. Không sử dụng thiết bị này ở nơi có nhiệt độ cao như phòng tắm hơi hoặc gần nguồn nhiệt.



THẬN TRỌNG: Cẩn thận với nắp đậy. Nắp đậy đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả chống nước. Khi sử dụng thiết bị này, đảm bảo đóng nắp kín. Khi đóng nắp, không để vật lạ xâm nhập vào bên trong. Nếu không đóng nắp kín thì hiệu quả chống nước sẽ suy giảm và gây hỏng hóc thiết bị do nước xâm nhập vào thiết bị.

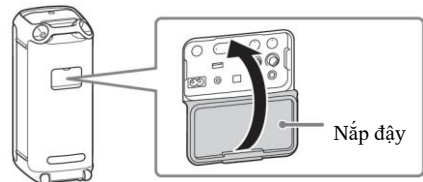

Cách bảo dưỡng thiết bị

Bạn có thể sử dụng thiết bị tiện lợi hơn và trong thời gian lâu hơn bằng cách tuân thủ quy trình bảo dưỡng bên dưới.

- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn, sử dụng một miếng vải khô mềm hoặc miếng vải ngâm trong nước hoặc nước ấm đã vắt để lau sạch bề mặt. Có thể không lau sạch được tùy theo loại bụi bẩn.

Lưu ý

- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn, không sử dụng chất tẩy rửa, chất làm loãng, benzene, cồn, ... để vệ sinh thiết bị vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị.

- Đặc biệt ở những vùng lạnh, đảm bảo lau sạch hơi ẩm sau khi sử dụng thiết bị. Hơi ẩm ngưng tụ trên bề mặt thiết bị có thể làm đóng băng và gây hỏng hóc cho thiết bị.

Các biện pháp phòng ngừa

Dây nguồn

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm AC. Khi ngắt kết nối thiết bị, nắm chặt phích cắm rồi rút ra. Không nắm trực tiếp dây nguồn.

Nơi đặt thiết bị

- Không để vật lạ xâm nhập vào các lỗ trên thiết bị.
- Đề tránh nguy cơ hỏng hóc, không đặt thiết bị tại:
 - Nơi có nhiệt độ cao như ánh nắng hoặc thiết bị chiếu sáng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc trong phòng tắm hơi.
 - Bên trong xe đóng cửa kín (đặc biệt là vào mùa hè).
 - Nơi có khí nóng, chẳng hạn như máy sấy tóc.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng. Nếu đặt trên bề mặt nghiêng, thiết bị có thể rơi xuống đất do rung động, dẫn đến chấn thương, hỏng hóc hoặc giảm hiệu suất.
- Thiết bị có thể rơi xuống đất tùy theo điều kiện nơi đặt thiết bị. Không để những vật có giá trị gần thiết bị.
- Thiết bị không có khả năng kháng từ tính. Những đồ vật nhạy với từ tính (băng video, đồng hồ, thẻ rút tiền, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, ...) phải được đặt cách xa thiết bị. Luôn chú ý đến thiết bị khi di chuyển.
- Nếu da tiếp xúc với tay nắm của thiết bị trong thời gian dài khi vẫn bật đèn của thiết bị, bạn sẽ có nguy cơ bị bỏng ở nhiệt độ thấp. Để di chuyển thiết bị trong khi vẫn mở nguồn, hãy tắt đèn (chức năng chiếu sáng) của thiết bị.

Lưu ý khác

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị trong môi trường quá lạnh hoặc quá nóng (nhiệt độ bên ngoài trong khoảng 5°C – 35°C). Nếu sử dụng hoặc đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ nằm ngoài khoảng trên, thiết bị có thể tự ngừng hoạt động để bảo vệ mạch điện bên trong.
- Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài, nhiệt độ thiết bị có thể tăng lên nhưng không phải là hỏng hóc.
- Khi nhiệt độ tăng lên, quá trình sạc có thể dừng lại hoặc âm lượng có thể giảm để bảo vệ pin.
- Khi đèn của thiết bị sáng chói hoặc sáng lóa, hãy tắt đèn phòng hoặc tắt chức năng chiếu sáng.
- Đặt đầu ngón tay lên trên cảm biến cảm ứng để vận hành thiết bị.
- Không đặt tay ướt lên trên cảm biến cảm ứng để tránh hỏng hóc.
- Sạc pin đầy 6 tháng một lần để duy trì hiệu suất của pin ngay cả khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Nhãn hiệu

- Android, Google Play cùng các nhãn hiệu của Google LLC.
- Tên LDAC™ là nhãn hiệu của Sony Group Corporation hoặc các chi nhánh của Sony Group Corporation.
- Windows Media nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.
- Nhãn BLUETOOTH® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn này của Sony Group Corporation và các công ty con của Sony Group Corporation đều được cấp phép.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod và iPod touch là các nhãn hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. đã đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.
- IOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco tại Mỹ và các quốc gia khác và được cấp phép sử dụng.

Các nhãn hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu khác là của các chủ sở hữu tương ứng. Các nhãn ™ và ® không được quy định trong hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật

BLUETOOTH®

Dải tần số 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Thông số chung

Đầu vào	• Cổng USB Type A: Thiết bị USB được hỗ trợ (lưu trữ lớn) • Giắc AUDIO IN (Φ 3.5 mm) • Đầu cắm OPTICAL IN (PCM) • Giắc MIC1 (Φ 6.3 mm) • Giắc MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm)
Đầu ra DC	Cổng USB Type A (dùng để sạc pin của thiết bị đã kết nối) (DC 5 V/Tối đa 1.5 A)
Nguồn điện	AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz hoặc sử dụng pin lithium-ion tích hợp

Mức tiêu thụ điện	Khoảng 77 W
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ	Khi chế độ chờ BLUETOOTH cài đặt là On: Khoảng 2 W Khi chế độ chờ BLUETOOTH cài đặt là Off: Khoảng 0.5 W
Tuổi thọ pin lithium-ion (khi không kích hoạt chế độ Battery Care ^{*1})	Phát lại qua kết nối BLUETOOTH Khoảng 25 giờ ^{*2} - Mức âm lượng: 14 - Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS - Chiếu sáng: Tắt Khoảng 15 giờ (mặc định) ^{*2} - Mức âm lượng: 14 - Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS - Chiếu sáng: Bật Khoảng 5 giờ ^{*2} - Mức âm lượng: 50 (tối đa) - Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS - Chiếu sáng: Tắt Khoảng 3.5 giờ ^{*2} - Mức âm lượng: 50 (tối đa) - Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS - Chiếu sáng: Bật
Thời gian cần để sạc pin sạc tích hợp (khi không kích hoạt chế độ Battery Care ^{*1})	Khoảng 3 giờ ^{*3} (Thời gian phát lại nhạc khoảng 3 giờ ^{*2} sau 10 phút sạc) - Mức âm lượng: 14 - Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS - Chiếu sáng: Tắt
Nhiệt độ vận hành	5°C – 35 °C
Nhiệt độ sạc pin	5°C – 35 °C
Kích thước (bao gồm các phần nhô ra và bộ phận điều khiển)	Khoảng 317 mm x 720 mm x 375 mm (RxCxS)
Khối lượng (bao gồm pin)	Khoảng 18.5 kg
Phụ kiện đi kèm ^{*4}	Loa không dây (1) Dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) (1) Cáp quang kỹ thuật số (phích cắm quang hình chữ nhật ↔ phích cắm quang hình chữ nhật) (1) Tài liệu (1 bộ)

^{*1} Chế độ kéo dài tuổi thọ pin sạc tích hợp bằng cách giới hạn công suất sạc lên đến khoảng 90%. Ở chế độ này, thiết bị có thể phát nhạc trong thời gian ngắn hơn quy định.

^{*2} Tuổi thọ pin tích hợp được đo theo nguồn phát nhạc chỉ định của chúng tôi. Thời gian hoạt động thực tế có thể thay đổi theo thời gian ấn định do âm lượng, bài hát được phát, nhiệt độ xung quanh và điều kiện sử dụng.

^{*3} Thời gian cần để pin cạn kiệt được sạc đầy (100%) trong khi tắt thiết bị.

^{*4} Số lượng phụ kiện đi kèm sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



https://rd1.sony.net/help/speaker/7854/h_zz/

