


材质: 80g双铜纸

尺寸: 75x75mm


BLUETOOTH SPEAKER AVA+ Freego F25

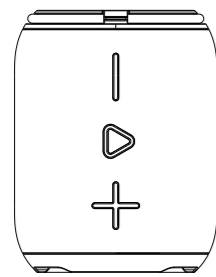


User Manual

Thank you for purchasing Bluetooth Speaker AVA+ Freego F25. Please carefully read user guide in property and keep this for further reference.


Packing list

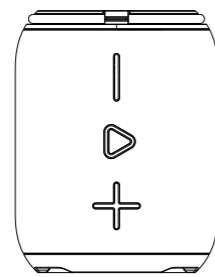

1 pc speaker

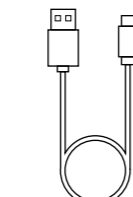

1 pc Type-C charging cable

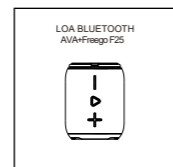


1 pc user manual

Product specifications:

Bluetooth version: V5.3
Working distance: 10m
SNR: ≥90db
Battery: 3.7V 1500mAh
Playing time: about 3-4 hour
Speaker Power: 4Q/10W*1
Frequency response: 120Hz-20KHz
Charging: 5V/1000mAh
Charging time: about 3-5 tiếng

Key function direction

- 1 Power Button
- 2 Outdoor EQ Key
- 3 LED Switch
- 4 Previous track/Volume down
- 5 Next track/Volume up
- 6 Pause button

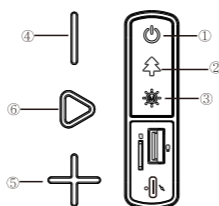

1 Power Button

Power On: Long press the power button for 3 seconds in the shut down state; when the speaker starts up, the speaker will sound "ting, ting, ting, bluetooth mode" and the white light flashes.

Power Off: Long press the power button for 3 seconds in the boot state to shut down the speaker. The speaker will sound "ting, ting, ting" and the white light turns off.

When play music, short press for play/pause.

Bluetooth Connection

1. Press and hold the power key for 3s to start the machine, there is a promptone, Bluetooth enters the pairing mode, and the indicator flashes quickly.
2. The first connection, turn on the mobilephone/laptop..., turn on Bluetooth, search for the Bluetooth code name "AVA+ Freego F25 " and click; after a few seconds, you will hear the prompt tone "ting ting ting" of successful pairing and connection, the mobile phone displays connected, and the light is on.
3. In subsequent use, as long as the device's bluetooth is turned on, it can be automatically connected.
4. If you want to connect to another device, double press and hear the prompt tone.

2 Outdoor EQ Key

Press the button to balance the audio signal.

3 LED Switch

Press short for option of the LED flashing light

TWS: While at the same time open two devices and not connected in the bluetooth mode, press the key for 2-3 seconds either of the speaker until hear the sound, you will hear the prompt tone of successful pairing and connection. You search for the Bluetooth and click to use this function. Press key about 3s to cancel TWS function .

Double click button to FM mode, press short to search station automatically, press again to stop searching.

4 Previous track/Volume down

Short press button when playing music, the player will play the last track.
Long press - to decrease the volume continuously.

5 Next track/Volume up

Short press + button when playing music, the player will play the Next track;
Long press + to decrease the volume continuously.

6 Pause button

When play music (USB card/TF Card/Bluetooth) Short press for "Play/Pause";

FM mode

In FM mode, press short]ower button to search station automatically, press again to stop searching. Then, press short "+", "-" to choose the FM station. When double click again to mở Bluetooth -unction and double click again to mở -unction.

Note: In the FM mode, put in micro charging cable or AUX cable to increase the FM radio signal.

Telephone function

When calling, short press pause button to answer, double-click to refuse, short press to hang up the call after connecting.

Attentions:

1. Do not use abrasive cleaners to clean this product.
2. Do not allow this product to be heated, close to fire source or direct sunlight for a long time. It will easy to burn and damage the electronic components.
3. Do not attempt to disassemble this product to make any modifications.

4. Do not use this product in the rain.

5. If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry environment and charge the speaker at least once a month to prolong its life and avoid extreme temperatures and dust.

6. If you saw smoke coming out of the machine or other improper phenomenon , please contact the retailer to solve the issue immediately.

7. Do not throw the machine.

8. If this speaker crash during use, you can press and hold the power button for 8 seconds to reset and shut down.


9. USB card pls use FAT32 format.

10. Speaker will close automatically after 30 mins if disconnect Bluetooth & torchlight not working

Note!

In order to improve product performance, our products are constantly updated. It is no additional notice about technical issues and this manual is for reference only, please forgive.
Thank you for your purchase.


LOA BLUETOOTH AVA+ Freego F25

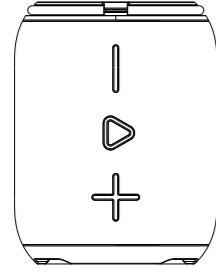


Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Loa Bluetooth AVA+ Freego F25. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn để sử dụng đúng cách và giữ lại để tham khảo thêm.


Bộ sản phẩm gồm

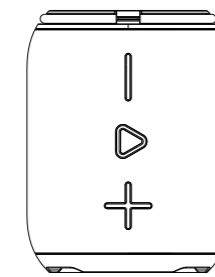

1 loa bluetooth

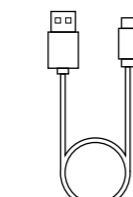

1 dây sạc loa type C

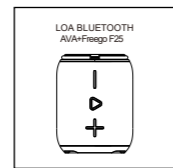


1 hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Phiên bản bluetooth: V5.3
Khoảng cách làm việc: 10m
SNR: ≥90db
Pin: 3.7V 1500mAh
Thời gian phát nhạc: khoảng 3-4 tiếng (tùy âm lượng)
Công suất loa: 4Q/10W*1
Tần số: 120Hz-20KHz
Sạc: 5V/1000mAh
Thời gian sạc: khoảng 3-5 tiếng

Chức năng các phím

- 1 Nút nguồn
- 2 Nút chuyển tần số âm thanh
- 3 Nút điều khiển đèn
- 4 Phát bài nhạc trước đó /Giảm âm lượng
- 5 Phát bài nhạc tiếp theo/Tăng âm lượng
- 6 Nút tạm dừng

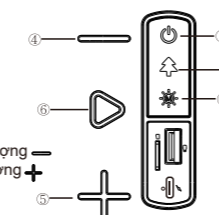

1 Nút nguồn

Bật nguồn: Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây ở trạng thái tắt máy, loa sẽ vang lên "tinh, tinh, tinh, bluetooth mode" và đèn màu tr ng nhấp nháy.

Tắt nguồn: Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây ở trạng thái khởi động để tắt loa, loa sẽ vang "tinh tinh tinh" và đèn tr ng tắt.

Khi phát nhạc nhấn nhanh để phát/tạm dừng.

Kết nối Bluetooth

1. Nhấn và giữ phím nguồn trong 3s để khởi động máy, có âm báo nhắc, Bluetooth chuyển sang chế độ chờ ghép nối và đèn báo nhấp nháy nhanh.
2. Lần đầu tiên kết nối, bật điện thoại di động/ máy tính/..., bật Bluetooth, tìm kiếm tên Bluetooth "AVA+ Freego F25 " và nhấp vào; sau vài giây, bạn sẽ nghe thấy âm báo nhắc ghép nối "tinh tinh tinh" và kết nối thành công, điện thoại di động hiển thị được kết nối và đèn sẽ sáng.
3. Trong lần sử dụng tiếp theo, Loa có thể tự động kết nối khi Bluetooth của thiết bị mà được kết nối gần nhất đang mở.
4. Nếu muốn kết nối với thiết bị khác, nhấn hai lần nút và sẽ có âm thanh vang lên.

2 Nút chuyển tần số âm thanh

Nhấn nút để cân bằng tín hiệu âm thanh

3 Nút điều khiển đèn

Nhấn nhanh phím đèn để tùy chọn chế độ đèn LED

TWS: Trong khi cùng lúc mở hai thiết bị và không kết nối ở chế độ bluetooth, hãy nhấn phím * trong 2-3 giây cho đến khi nghe thấy âm thanh, bạn sẽ nghe tiếng báo hiệu cho sự kết nối thành công. Bạn tìm ở thiết bị kết nối Bluetooth và nhấn vào để sử dụng chức năng này. Nhấn phím * khoảng 3 giây để hủy chức năng TWS.

Ph n hai l n ua ch Ênh n nhanh ngt ngu n để tự động tìm đài phát, nhấn lần nữa để dừng tìm kiếm.

4 Phát bài nhạc trước đó /Giảm âm lượng

Nhấn nhanh nút - khi phát nhạc, loa sẽ phát lại bài hát trước đó.
Nhấn và giữ - để giảm âm lượng.

5 Phát bài nhạc tiếp theo/Tăng âm lượng

Nhấn nhanh nút + khi phát nhạc, loa sẽ phát bài hát tiếp theo.
Nhấn và giữ + để tăng âm lượng liên tục.

6 Nút tạm dừng

Khi phát nhạc (thẻ USB/Thẻ TF/Bluetooth) Nhấn nhanh để "Phát/Tạm dừng";

Chế độ FM

Ở chế độ FM, nhấn nhanh nút ngu n để tự động tìm đài phát, nhấn lần nữa để dừng tìm kiếm. Sau đó, ấn nhanh nút "+", "-" để chọn kênh FM. Sgc đĩ cong mĩnh n hai l n ngt -n ua" l i ch Bluetooth cả n l n n a ua" l i Ơ
Ghi chú: Ở chế độ FM, cắm cáp sạc micro hoặc cáp AUX để tăng tín hiệu đài FM.

Chức năng cho cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, bấm nhanh tạm dừng để trả lời, bấm 2 lần để từ chối, bấm nhanh để ngắt cuộc gọi sau khi kết nối.

Chú ý:

1. Không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn để làm sạch sản phẩm.
2. Không để Loa bị làm nóng, gần nguồn lửa hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, nó sẽ dễ làm cháy và hỏng các linh kiện điện tử.
3. Không cố gắng tháo rời sản phẩm này để thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

4. Không sử dụng sản phẩm này dưới trời mưa.

5. Nếu bạn không định sử dụng sản phẩm này trong một thời gian dài, vui lòng bảo quản nó ở nơi khô ráo và sạc loa ít nhất mỗi tháng một lần để kéo dài tuổi thọ của loa cũng như tránh nhiệt độ quá cao và bụi.

6. Nếu nhìn thấy khói bốc ra từ máy hoặc hiện tượng bất thường khác vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ để giải quyết vấn đề ngay lập tức.

7. Không tác động mạnh hay để vật nặng lên loa.

8. Nếu loa này bị lỗi trong quá trình sử dụng, bạn có thể nhấn và giữ nút nguồn trong 8 giây để đặt lại và tắt.

9. Thẻ USB vui lòng sử dụng định dạng FAT32.

10. Loa sẽ tự động đóng sau 30 phút nếu ngắt kết nối Bluetooth & đèn không hoạt động

Ghi chú!

Để nâng cao hiệu suất của sản phẩm, sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục. Nội dung có thể thay đổi mà không báo trước và sách hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, mong bạn thứ lỗi.
Cảm ơn bạn vì đã mua hàng.