

QUICK START GUIDE



ALPHA WORKS



SONIK Plus
Party Speaker

THANK YOU!

Thank you for choosing the **Alpha Works SONIK Plus**
Party Speaker.

Please read this manual carefully before use to ensure
the best experience, and keep it for future reference.



For any additional questions or comments, don't
hesitate to get in touch with us at:

Email: support@alphaworksaudio.com



ALPHA WORKS


WHAT'S IN THE BOX

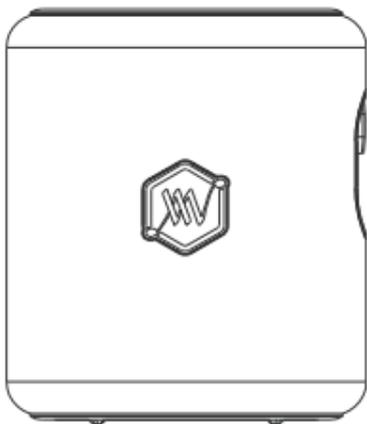


- 1 x User Manual
- 1 x Aux-in Cable
- 1 x Karaoke Microphone
- 1 x AW-SONIK Plus Party Speaker

1 x Type-C Charging Cable

BUTTON CONFIGURATION

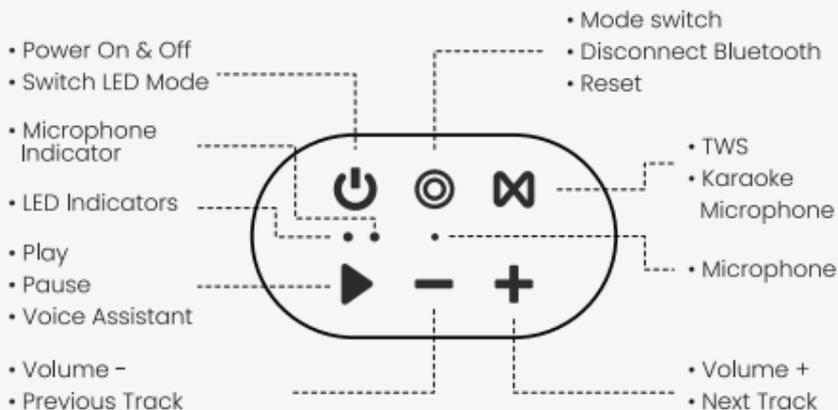

- Aux in port
- Charging Port

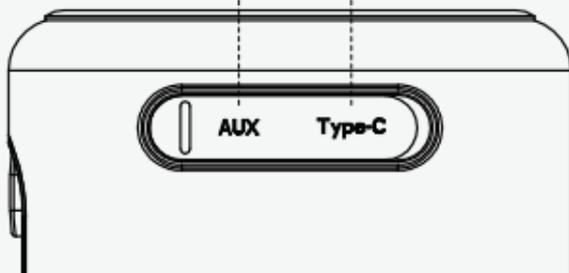

Speaker Button Configuration

	Power On	Press and hold for 1 second to power on, the speaker will automatically enter pairing mode
	Power Off	Press and hold to turn off.
	Switch RGB Modes	Default lighting mode is breathing. Press once to cycle through 3 lighting modes.
	Mode Switch	Press once to switch between Bluetooth and AUX modes.
	Disconnect Connection	Press and hold for 3 seconds to disconnect.
	Reset	Press and hold for 8s to reset and clear the previous operation memory
	True Wireless Stereo (TWS)	When Bluetooth is not connected, double press to enter/exit stereo pairing mode
	Enable Microphone Mode	Press for 1s to enter karaoke mode
	Play/Pause	Press once to play or pause music.
	Answer The Phone	Press once to answer a call.
	Decline A Call	Hold for 2 seconds to decline a call.
	End Up The Call	Press once to hang up the call
	Re-Dial	Double press to dial last contact
	Voice Assistant	Press and hold for 3s to activate the voice assistant
	Volume Down	Press once to turn down volume
	Previous Track	Press for 2s to skip to previous track
	Volume Up	Press once to turn up volume
	Next Track	Press for 2s to skip to next track

Microphone Button Configuration




	Power on	Press for 1s to turn on, the microphone will automatically enter pairing mode
	Power off	Press and hold to turn off.
		Press "+" to turn up microphone volume Press "-" to turn down microphone volume
		Press "+" to increase microphone echo level Press "-" to decrease microphone echo level

LED Indicator

Flashing yellow	Pairing mode
Solid yellow	Connected

POWER ON & CONNECT

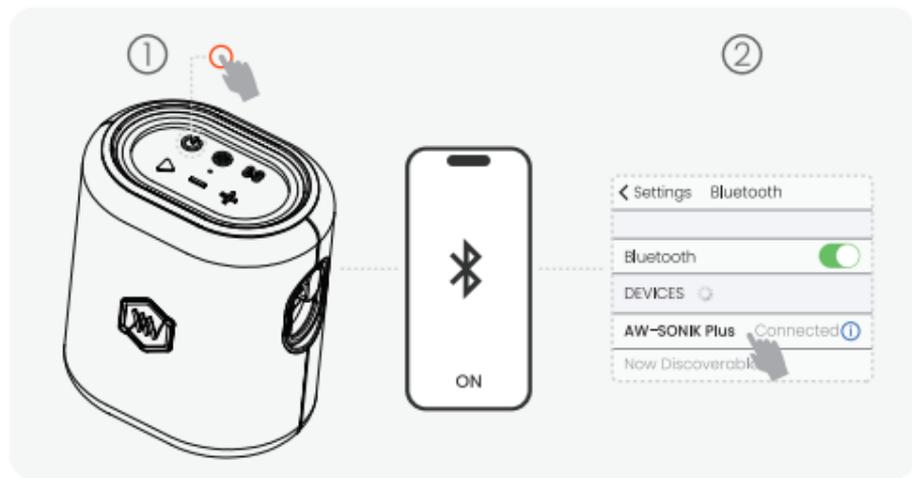

1. Press the  button for 1s to power on, the speaker automatically enters pairing mode when turned on. If it reconnects to the most recently connected device, hold this  button for 3 seconds to disconnect and re-enter pairing mode.

2. Choose **AW-SONIK Plus** on your Bluetooth device to connect.

3. Once successfully connected, you can stream audio from your Bluetooth device to this speaker.

LED Indicator

Flashing blue

Pairing mode

Solid blue


Connected

Reconnect a mobile device

When powered on, your speaker tries to reconnect with the most recently connected mobile devices.

Note: The mobile devices must be within range and powered on.

Using a cable to connect a mobile device

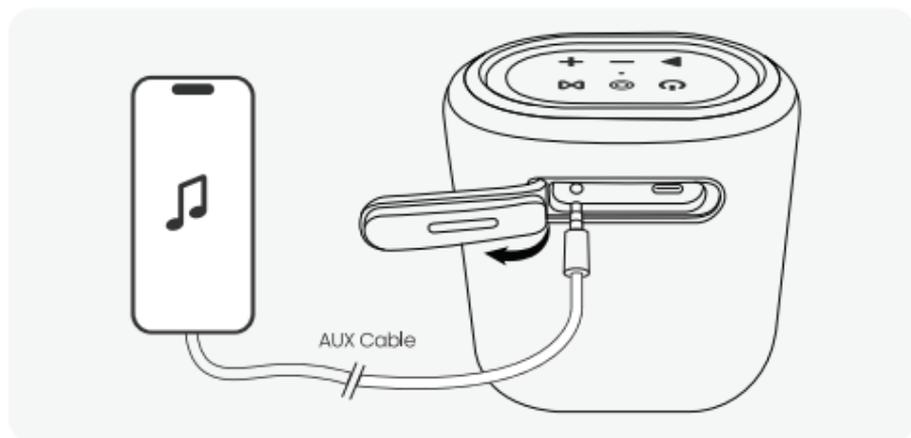

You can connect the audio output of a smartphone, tablet, computer or other type of mobile device to the speaker's AUX connector.

Short press this button  to switch BT/AUX mode

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

Auto Power-off Setting


The speaker will power off automatically after 10 minutes if it does not pair with any device. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

LED Indicator

Blue light flashes slowly	Aux mode
Solid blue	Bluetooth mode

Connect the karaoke microphone

By default, the karaoke microphone comes pre-paired with the speaker at factory.

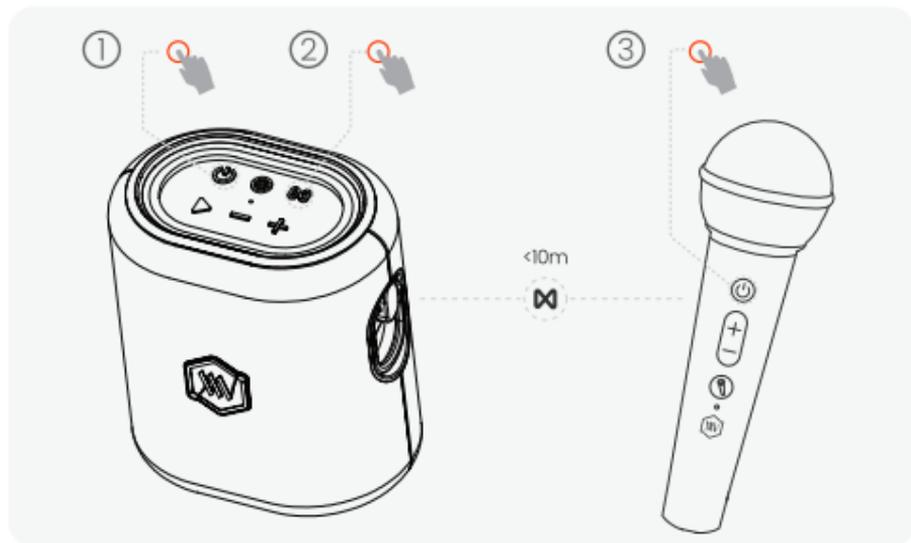

To connect the karaoke microphone

1. Turn on the speaker.

Make sure that the distance between the karaoke microphone and speaker is within 1 meter.

2. Press the button for 1s to enter karaoke mode.

3. Turn on the microphone.

The microphone will pair and connect with the speaker automatically within 15 seconds.


Note: The microphone powers off automatically after 10 minutes of inactivity.

LED Indicator

Green light flashes slowly	Microphone pairing mode
Solid green	Microphone connected
Microphone indicator stays yellow	Microphone connected

True Wireless Stereo Mode

Connect 2 x 'AW-SONIK Plus' speakers to enjoy powerful stereo sound.

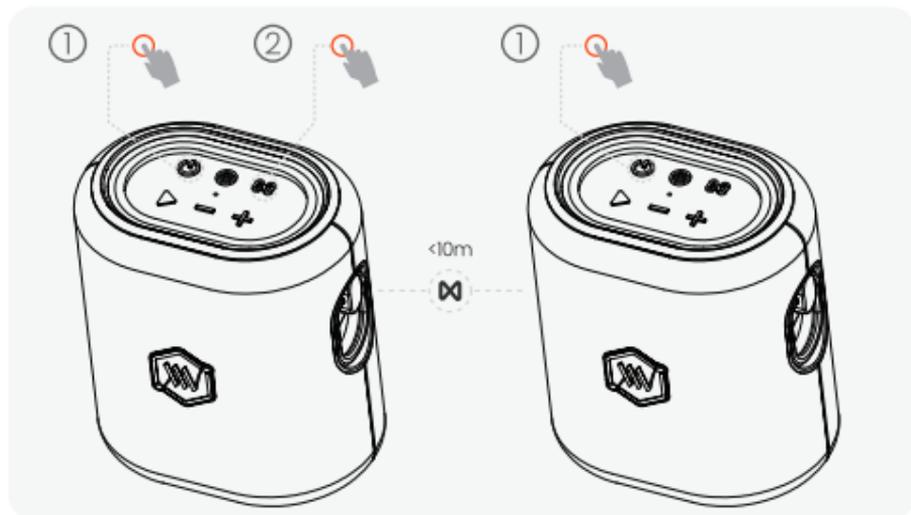

1. Power On

- Turn on both speakers.

2. Pairing

- Press the TWS button  on one speaker twice until it beeps and the yellow light flashes.

3. Connect the Speaker

- Both yellow lights will turn on, and the main speaker's blue light will flash quickly waiting for the devices to connect.
- The auxiliary speaker's yellow light will stay on.

4. Play Music

- Once connected, play music from the main speaker (via Bluetooth or AUX).
- The music will play simultaneously on both speakers.

5. Disconnect TWS

- Press the TWS  button twice to cancel the connection.
- Listen for a prompt sound, and the yellow light will turn off.

LED Indicator


Yellow light flashes slowly

TWS Pairing Mode

Yellow lights stay on (both speakers)

TWS Connected

CHARGING

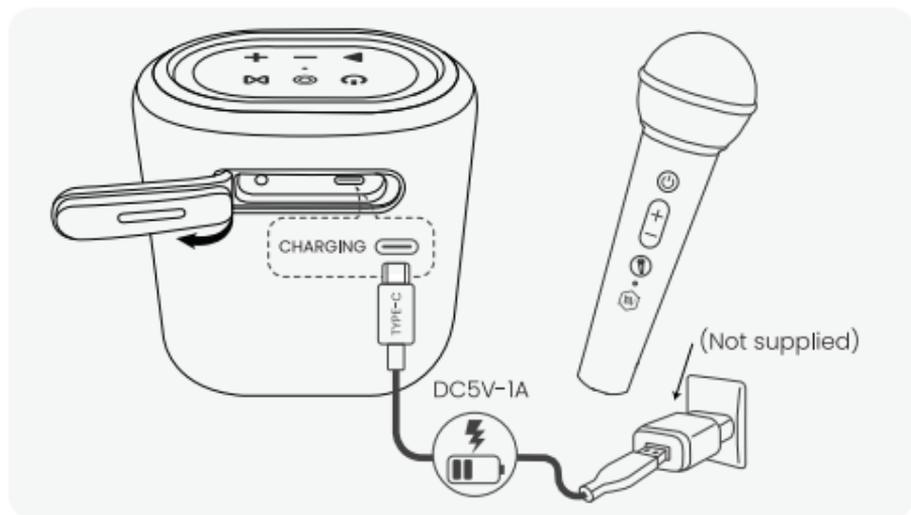

1. Charging the Speaker

- Connect the USB Type-C cable to the speaker.
- Use a 5V-1A DC adapter or any 5V-1A power source (e.g., power bank, computer).

2. Charging the Microphone

- Connect the USB Type-C cable to the microphone.
- Charge with a 5V-1A DC adapter or other 5V-1A power source.

Low battery warning function

- A low battery warning sounds at 20%. The speaker will automatically shut down at 10% power. (There is a tone, red light flashing).

LED Indicator

Solid red	The speaker is charging
Solid green	The speaker is fully charged

TECH SPECS

Speaker

Output	20W
Speaker Driver	1 x 66mm full-range speaker
Transmission Distance	≥12m (open area)
Playtime	6 Hours (at 50% volume)
Dimensions	L107.2mm × W77mm × H124.5mm
Weight	580g

Inputs

Bluetooth	V5.3
Port. In	0.5 Vrms (3.5mm audio jack)

Battery

Battery Capacity	Speaker: 2000mAh Microphone: 700mAh
Charging Time	≤ 4 Hours
Play Time	6 Hours (at 50% volume)

Wireless Microphone

Frequency Response	50Hz - 17kHz
Signal-To-Noise Ratio	>58dB
Transmitting Power	<10mW
Transmission Range	<10m

- Design and specifications are subject to change without notice.

TROUBLESHOOTING

Problem Cause & Correction

- | | |
|---|--|
| No Power. | <ul style="list-style-type: none">• The battery is discharged. Recharge the battery.• Connect the unit to the power supply with the AC adapter |
| No sound or sound distortion. | <ul style="list-style-type: none">• The unit or your smart device's volume is set to minimum. Check and adjust the volume of the unit or Bluetooth device's volume.• When you use an external device at high volume, the sound quality may be deteriorated. Lower the volume of the devices.• If you use the unit for purposes other than listening to music, the sound quality may be lowered or the unit may not work properly |
| Bluetooth connection issues. | <ul style="list-style-type: none">• Switch Bluetooth off and on again on your Bluetooth device, then try pairing again.• Be sure your Bluetooth device is on.• Remove the obstacle in the path of the Bluetooth device and the unit.• Depending on the type of the Bluetooth device or surrounding environment, your device may not be paired with the unit |
| Speaker does not operate normally. | <ul style="list-style-type: none">• If the battery was fully discharged, the stored Bluetooth information can be deleted. Previous setting may not be saved when the unit's power is shut off.• In case of malfunction, please use the unit in proper place where the temperature or humidity is not so high or low.• In case of overload, power and Bluetooth LEDs blink white. Please turn the power off and then on again. |
| Above solutions do not work. | <ul style="list-style-type: none">• Long press and hold this button  for 8s to reset and clear the previous operation memory |

SAFETY & MAINTENANCE

Please follow these suggestions to help prolong the product lifespan and to understand the warranty clauses clearly.

- **Keep It Dry:** Avoid moisture to prevent short circuits.
- **Avoid Extreme Temperatures:** Do not expose to sun, high heat, or cold to protect electronic components and the PCB board.
- **Do Not Disassemble:** Refrain from opening the product, especially if you are not a professional.
- **Handle with Care:** Avoid drops, strong vibrations, or impacts to prevent damage to the internal circuitry.
- **Use Proper Cleaning Methods:** Do not use high-chemical products or detergents. Avoid scratching the surface with sharp objects.
- **Limit Charging:** Charge for no more than 10 hours to extend battery life.

If the product does not work properly, please contact Alpha Works authorized maintenance agents for assistance. Our staff will help resolve any issues.

CẢM ƠN BẠN!

Cảm ơn bạn đã sở hữu loa karaoke bluetooth
AW-SONIK Plus



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng để có trải nghiệm tốt nhất và giữ lại để tham khảo sau này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương thức sau:
Email: **Support@alphaworksaudio.com**



ALPHA WORKS

TRONG HỘP CÓ GÌ

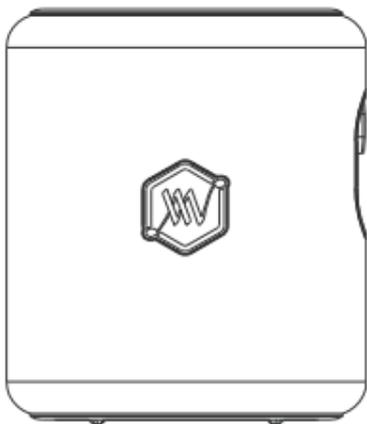

1 x hướng dẫn sử dụng
1 x Cáp âm thanh 3.5mm
1 x Micro Karaoke

1 x Loa karaoke bluetooth AW-SONIK Plus
1 x Cáp sạc Type-C

CHỨC NĂNG NÚT BẤM

- Bật & tắt nguồn
- Đổi hiệu ứng đèn

• Microphone
Indicator

• LED Indicators

- Phát nhạc
- Tạm dừng
- Gọi trợ lý ảo

- Giảm âm lượng
- Trở về bài trước


- Chế độ kết nối
- Ngắt kết nối bluetooth
- Khôi phục cài đặt gốc

• TWS

• Karaoke
Micro


• Micro

- Tăng âm lượng
- Chuyển bài
tiếp theo

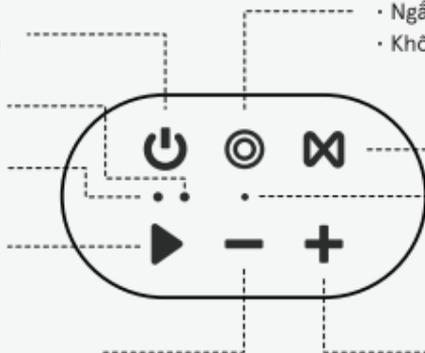

• Cổng Aux in


• Cổng sạc

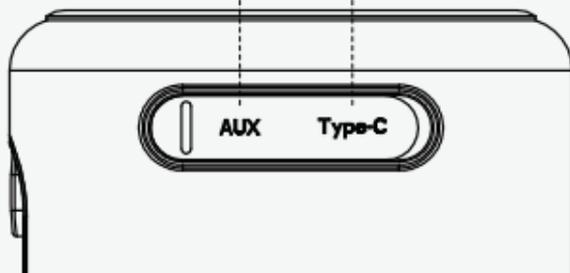

Chức năng nút bấm trên loa

	Bật Nguồn	Nhấn giữ trong 1 giây để bật loa. Loa sẽ tự động vào chế độ ghép đôi.
	Tắt Nguồn	Nhấn giữ để tắt loa.
	Chế Độ hiệu ứng đèn	Mặc định là chế độ "breathing." Nhấn một lần để chuyển chế độ ánh sáng khác.
	Chuyển Đổi Chế Độ	Nhấn một lần để chuyển đổi giữa Bluetooth (BT) và AUX.
	Ngắt Kết Nối Bluetooth	Nhấn giữ chế độ trong 3 giây để ngắt kết nối Bluetooth hiện tại.
	Đặt Lại Thiết Bị	Nhấn giữ trong 8 giây để đặt lại thiết bị và xóa bộ nhớ trước đó.
	Chế Độ Ghép Đôi True Wireless Stereo	Khi Bluetooth chưa được kết nối, nhấn đúp để vào hoặc thoát chế độ ghép đôi TWS.
	Kết nối micro	Nhấn giữ trong 1 giây để vào chế độ karaoke.
	Phát/Tạm Dừng	Nhấn một lần để phát hoặc tạm dừng nhạc.
	Trả Lời Cuộc Gọi	Nhấn một lần để trả lời cuộc gọi đến.
	Từ Chối Cuộc Gọi	Nhấn giữ trong 2 giây để từ chối cuộc gọi đến.
	Kết Thúc Cuộc Gọi	Nhấn một lần để kết thúc cuộc gọi đang thực hiện.
	Gọi Lại Số Cuối	Nhấn đúp nút để gọi lại số liên lạc gần nhất.
	Trợ Lý Giọng Nói	Nhấn giữ trong 3 giây để kích hoạt trợ lý giọng nói.
	Giảm Âm Lượng	Nhấn một lần để giảm âm lượng.
	Bài Trước	Nhấn giữ trong 2 giây để chuyển đến bài hát trước.
	Tăng Âm Lượng	Nhấn một lần để tăng âm lượng.
	Bài Tiếp Theo	Nhấn giữ trong 2 giây để chuyển đến bài hát tiếp theo.

Chức năng nút bấm trên micro

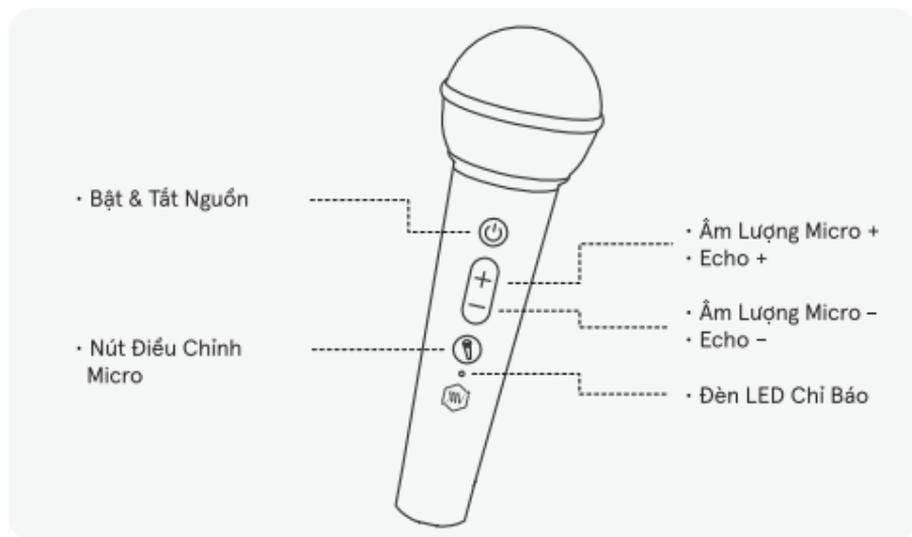

	Bật nguồn	Nhấn và giữ nút "Power" trong 1 giây để bật, micro sẽ tự động vào chế độ ghép nối.
	Tắt nguồn	Nhấn và giữ nút "Power" để tắt.
		Nhấn nút "Volume+" để tăng âm lượng micro. Nhấn nút "Volume-" để giảm âm lượng micro.
		Nhấn nút "Volume+" để tăng mức echo của micro. Nhấn nút "Volume-" để giảm mức echo của micro.
		

Đèn LED Chỉ Báo

Nháy màu vàng	Chế độ ghép nối.
Vàng cố định	Kết nối thành công.

BẬT NGUỒN & KẾT NỐI



1. Nhấn nút  để bật chế độ khi được bật. Nếu nó kết nối lại với thiết bị đã kết nối gần đây nhất, hãy giữ nút  trong 3 giây để ngắt kết nối và quay lại chế độ ghép nối.
2. Chọn **AW-SONIK Plus** trên thiết bị Bluetooth của bạn để kết nối.
3. Khi kết nối thành công, bạn có thể phát âm thanh từ thiết bị của mình đến loa thông qua Bluetooth.

Đèn LED Chỉ Báo

Nháy màu xanh

Chế độ ghép nối.

Xanh cố định


Kết nối thành công.

Kết nối lại với thiết bị phát

Khi được bật, loa của bạn sẽ cố gắng kết nối lại với các thiết bị di động đã kết nối gần đây nhất.

Lưu ý: Các thiết bị di động phải nằm trong phạm vi và được bật nguồn.

Sử dụng cáp AUX để kết nối với thiết bị phát

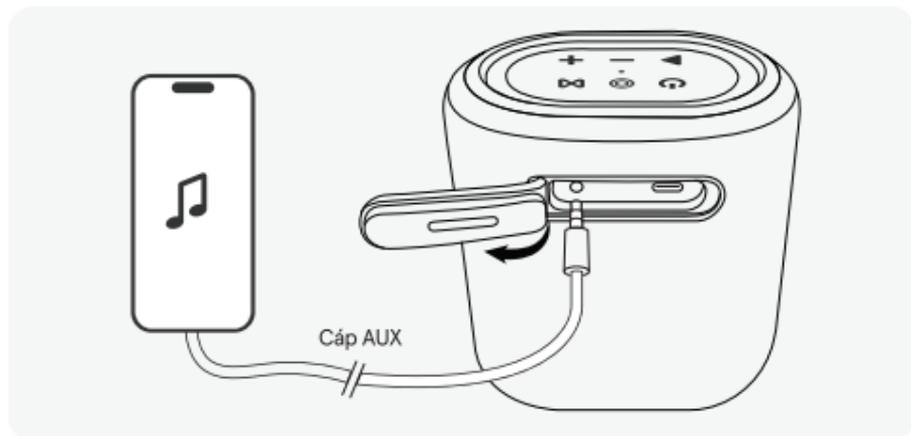

Bạn có thể kết nối đầu ra âm thanh của điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính hoặc loại thiết bị di động khác với cổng AUX của loa.

Nhấn nút  một lần để chuyển đổi giữa chế độ BT/AUX.

Lưu ý: Sau khi cắm cáp âm thanh, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ Aux-in.

Tự động Tắt Nguồn


Loa sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không kết nối với bất kỳ thiết bị nào. Khi pin yếu, loa cũng sẽ tự động tắt.

Đèn LED Chỉ Báo

Đèn xanh nhấp nháy chậm	Chế độ Aux.
Xanh cố định	Chế độ Bluetooth.

Kết nối micro karaoke

Mặc định, micro karaoke được ghép nối sẵn với loa tại nhà máy.

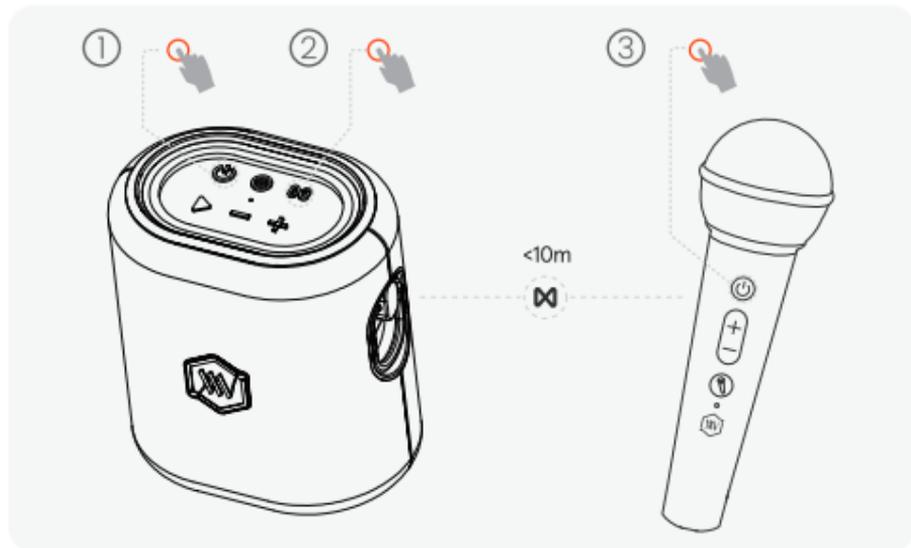

Kết nối micro karaoke:

1. Bật loa

Đảm bảo khoảng cách giữa micro karaoke và loa nằm trong vòng 1 mét.

2. Nhấn nút  trong 1 giây để vào chế độ karaoke.

3. Bật micro.

Micro sẽ tự động ghép nối và kết nối với loa trong vòng 15 giây.

Lưu ý: Micro sẽ tự động tắt sau 10 phút không hoạt động.

Đèn LED Chỉ Báo

Đèn xanh lá nhấp nháy chậm	Chế độ ghép nối micro.
Đèn xanh lá cố định	Micro đã kết nối.
Đèn chỉ báo micro vàng cố định	Micro đã kết nối.

Chế độ Âm Thanh Stereo Không Dây

Kết nối 2 loa 'AW-SONIK Plus' để tận hưởng âm thanh stereo mạnh mẽ.



1. Bật nguồn

- Bật cả hai loa.

2. Ghép nối

- Nhấn nút TWS  trên một loa hai lần cho đến khi có tiếng bíp và đèn vàng nhấp nháy.

3. Kết nối loa

- Cả hai đèn vàng sẽ sáng, và đèn xanh của loa chính sẽ nhấp nháy nhanh để chờ các thiết bị kết nối.
- Đèn vàng của loa phụ sẽ sáng cố định.

4. Phát nhạc

- Khi đã kết nối, phát nhạc từ loa chính (qua Bluetooth hoặc AUX).
- Nhạc sẽ phát đồng thời trên cả hai loa.

5. Ngắt kết nối TWS

- Nhấn nút TWS  hai lần để hủy kết nối.
- Nghe âm thanh nhắc nhở, và đèn vàng sẽ tắt.

Đèn LED Chỉ Báo


Đèn vàng nhấp nháy chậm

Chế độ ghép nối TWS

Đèn vàng sáng cố định (cả hai loa)

TWS đã kết nối

SẠC PIN

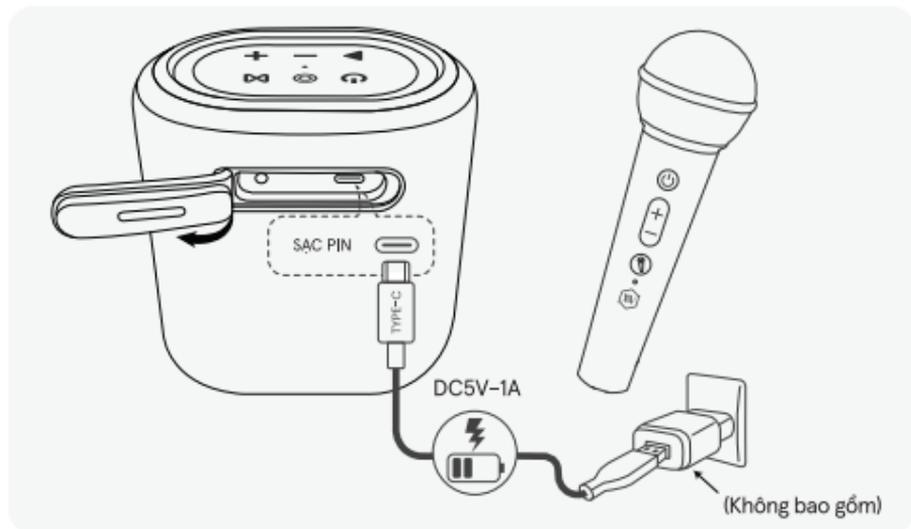

1. Sạc loa

- Kết nối cáp USB Type-C với loa.
- Sử dụng bộ chuyển đổi DC 5V-1A hoặc bất kỳ nguồn điện 5V-1A nào (ví dụ: sạc dự phòng, máy tính).

2. Sạc micro

- Kết nối cáp USB Type-C với micro.
- Sạc bằng bộ chuyển đổi DC 5V-1A hoặc nguồn điện 5V-1A khác.

Chức năng cảnh báo pin yếu

- Có tiếng báo động khi pin còn 20%. Loa sẽ tự động tắt khi còn 10% pin.
(Có âm thanh, đèn đỏ nhấp nháy).

Đèn LED Chỉ Báo

Đèn đỏ sáng cố định	Loa đang sạc.
Đèn xanh lá sáng cố định	Loa đã được sạc đầy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loa

Công suất đầu ra	20W
Loa	1 x loa toàn dải 66mm
Khoảng cách truyền tín hiệu	≥12m
Thời gian phát	6 giờ (ở mức âm lượng 50%)
Kích thước	D107,2mm × R77mm × C124,5mm
Trọng lượng	580g

Đầu vào

Bluetooth	V5.3
Cổng 3.5mm	0,5 Vrms (jack âm thanh 3,5 mm)

Pin

Dung lượng pin	Loa: 2000mAh Micro: 700mAh
Thời gian sạc	≤ 4 giờ
Thời gian phát	6 giờ (ở mức âm lượng 50%)

Micro không dây

Tần số đáp ứng	50Hz – 17kHz
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu	>58dB
Công suất truyền	<10mW
Phạm vi truyền tải	<10m

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

SỰ CỐ

Nguyên nhân & Khắc phục sự cố

Không có nguồn.

- Pin đã hết. Sạc lại pin.
- Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng bộ chuyển đổi AC.

Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo.

- Âm lượng của thiết bị hoặc thiết bị thông minh của bạn đang đặt ở mức tối thiểu. Kiểm tra và điều chỉnh âm lượng của thiết bị hoặc âm lượng của thiết bị Bluetooth.
- Khi sử dụng thiết bị ngoại vi ở âm lượng cao, chất lượng âm thanh có thể bị suy giảm. Giảm âm lượng của các thiết bị.
- Nếu bạn sử dụng thiết bị cho mục đích khác ngoài việc nghe nhạc, chất lượng âm thanh có thể bị giảm hoặc thiết bị có thể không hoạt động đúng cách.

Ghép nối Bluetooth không hoạt động tốt.

- Tắt Bluetooth và bật lại trên thiết bị Bluetooth của bạn, sau đó thử ghép nối lại.
- Đảm bảo thiết bị Bluetooth của bạn đang bật.
- Loại bỏ chướng ngại vật trên đường truyền giữa thiết bị Bluetooth và thiết bị.
- Tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không ghép nối với thiết bị.

Thiết bị không hoạt động bình thường.

- Nếu pin cạn kiệt hoàn toàn, thông tin Bluetooth đã lưu có thể bị xóa. Cài đặt trước có thể không được lưu khi nguồn của thiết bị tắt.
- Trong trường hợp thiết bị không hoạt động, hãy sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm không quá cao hoặc quá thấp.
- Trong trường hợp quá tải, đèn LED nguồn và Bluetooth nhấp nháy màu trắng. Vui lòng tắt nguồn và sau đó bật lại.

Nếu các giải pháp trên không hiệu quả.

- Nhấn và giữ nút  trong 8 giây để đặt lại và xóa bộ nhớ hoạt động trước đó.

SỬ DỤNG & BẢO QUẢN

Vui lòng tuân theo các hướng dẫn sau để giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và hiểu rõ các điều khoản bảo hành:

- **Giữ khô ráo:** Tránh môi trường ẩm ướt để tránh tình trạng chập mạch.
- **Tránh nhiệt độ cực đoan:** Không để sản phẩm dưới ánh sáng mặt trời, trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp để bảo vệ các linh kiện điện tử và bo mạch PCB.
- **Không tháo rời:** Không tự tháo rời sản phẩm, đặc biệt nếu bạn không phải là chuyên gia.
- **Xử lý cẩn thận:** Tránh làm rơi, rung lắc mạnh hoặc va đập để tránh làm hỏng mạch điện bên trong.
- **Sử dụng phương pháp làm sạch phù hợp:** Không sử dụng chất tẩy rửa chứa hóa chất mạnh. Tránh làm trầy xước bề mặt bằng các vật sắc nhọn.
- **Giới hạn thời gian sạc:** Tránh sạc liên tục quá 10 giờ để kéo dài tuổi thọ pin.

Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường, vui lòng liên hệ với đại lý sửa chữa ủy quyền của Alpha Works để được hỗ trợ. Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề.

謝謝你!

感谢您选择 Alpha Works SONIK Plus 派对音箱。
请在使用前仔细阅读本手册, 以确保获得最佳体验, 并
妥善保存以备将来参考。



如有任何其他问题或意见, 请随时通过以下方式与
我们联系:

电子邮件: support@alphaworksaudio.com



ALPHA WORKS


盒子里有什么

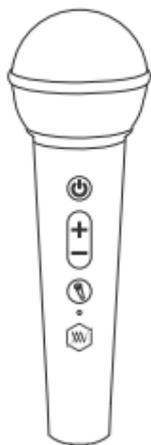


1 x 用户手册
1 x AUX输入线
1 x Karaoke 麦克风

1 x AW-SONIK Plus 派对音箱
1 x Type-C 充电线

按钮配置

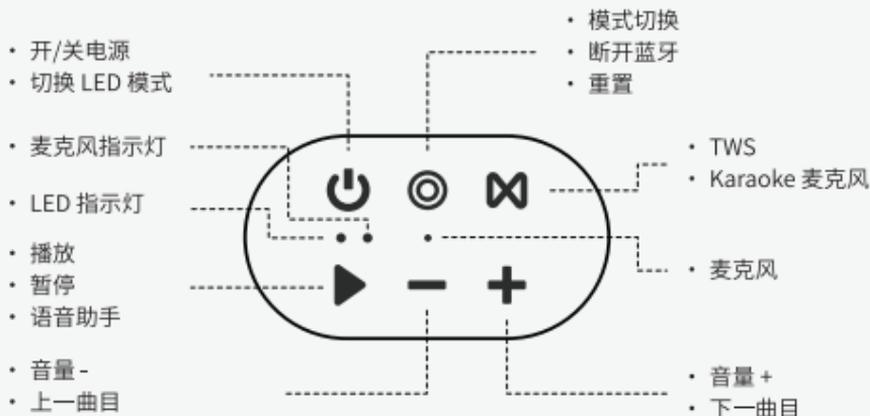

- AUX 输入端口
- 充电端口

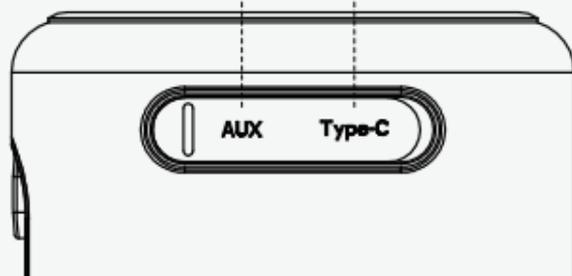

扬声器按钮配置

	开机	长按按钮以打开电源，扬声器将自动进入配对模式。
	关机	长按按钮以关闭电源。
	切换 RGB 模式	默认的灯光模式为呼吸模式。按一次按钮可以循环切换 3 种灯光模式。
	模式切换	短按此按钮切换 BT/AUX 模式。
	断开连接	长按此按钮 3 秒以断开连接。
	重置	长按此按钮 8 秒以重置并清除之前的操作记忆。
	真无线立体声 (TWS) 配对模式	当蓝牙未连接时，双击按钮进入/退出立体声配对模式。
	启用麦克风模式	按按钮 1 秒以进入 Karaoke 模式。
	播放/暂停	按一次按钮以播放/暂停音乐。
	接听电话	按一次此按钮以接听电话。
	拒接电话	长按按钮 2 秒以拒接电话。
	挂断电话	按一次按钮以挂断电话。
	重拨	双击按钮拨打最后一个联系人。
	语音助手	长按 3 秒以激活语音助手。
	音量减小	按一次按钮以降低音量。
	上一曲目	长按按钮 2 秒以跳到上一曲目。
	音量增大	按一次按钮以提高音量。
	下一曲目	长按按钮 2 秒以跳到下一曲目。

麦克风按钮配置



	开机	按下“电源”按钮 1 秒以打开电源，麦克风将自动进入配对模式
	关机	长按“电源”按钮以关闭电源。
		按下“音量 +”按钮以提高麦克风音量。 按下“音量 -”按钮以降低麦克风音量。
		按下“音量 +”按钮以增加麦克风回声级别。 按下“音量 -”按钮以降低麦克风回声级别。

LED 指示灯

闪烁的黄色	配对模式
固定的黄色	连接成功

开机 并连接



1. 按下  按钮 1 秒以打开电源，扬声器开机后将自动进入配对模式。如果要重新连接到最近连接的设备，请长按此  按钮 3 秒以断开连接并重新进入配对模式。
2. 在您的蓝牙设备上选择 AW-SONIK Plus 进行连接。
3. 一旦成功连接，您可以将音频从蓝牙设备流式传输到此扬声器。

LED 指示灯

闪烁的蓝色

配对模式

固定的蓝色


连接成功

重新连接移动设备

当开机时，您的扬声器会尝试重新连接最近连接的移动设备。

注意：移动设备必须在有效范围内并已开机。

使用电缆连接移动设备

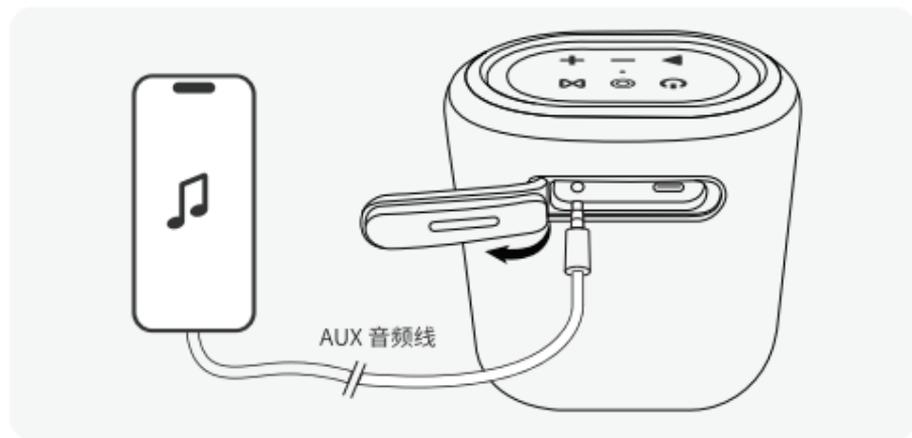

您可以将智能手机、平板电脑、计算机或其他类型移动设备的音频输出连接到扬声器的 AUX 接口。

短按此  按钮以切换 BT/AUX 模式。

注意：插入音频线后，扬声器将自动切换到 Aux-in 模式。

自动关机设置


如果扬声器在 10 分钟内未与任何设备配对，它将自动关机。

LED 指示灯

蓝灯慢速闪烁	AUX 模式
固定的蓝色	蓝牙模式

连接 KARAOKE 麦克风

默认情况下，Karaoke 麦克风已在工厂与扬声器配对。

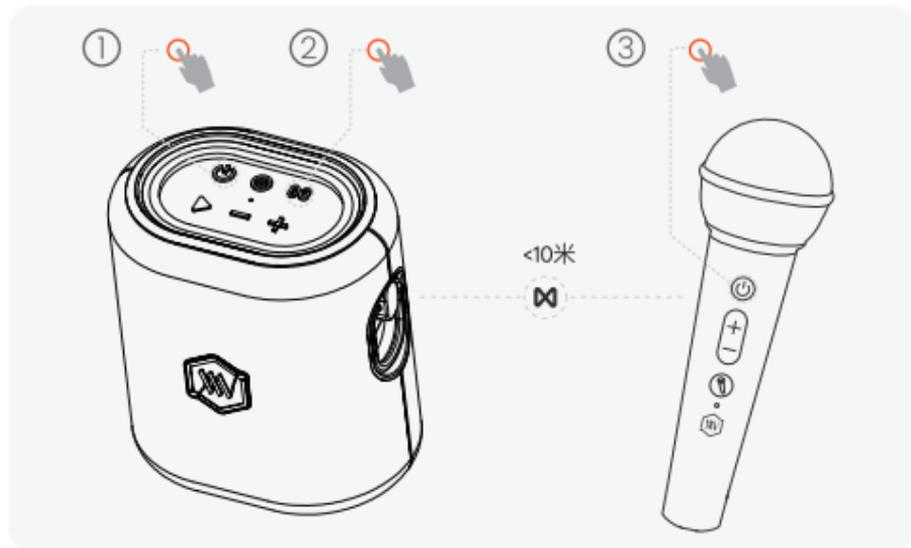

要连接KARAOKE 麦克风

1. 打开扬声器。

确保 KARAOKE 麦克风和扬声器之间的距离在 1 米以内。

2. 按下  按钮 1 秒以进入 KARAOKE 模式。

3. 打开麦克风

麦克风将在 15 秒内自动与扬声器配对并连接。

注意：麦克风在 10 分钟无操作后会自动关机。

LED 指示灯

绿色灯慢速闪烁	麦克风配对模式
绿色灯常亮	麦克风已连接
麦克风指示灯保持黄色	麦克风已连接

真无线立体声模式

连接两个“AW-SONIK Plus”扬声器以享受强大的立体声效果。



1. 开机

- 打开两个扬声器。

2. 配对

- 在一个扬声器上按两次 TWS 按钮 ，直到听到提示音并且黄色指示灯闪烁。

3. 连接扬声器

- 两个扬声器的黄色灯将亮起，主扬声器的蓝光将快速闪烁，等待设备连接。
- 辅助扬声器的黄色灯将保持亮起。

4. 播放音乐

- 连接后，从主扬声器播放音乐（通过蓝牙或 AUX）。
- 音乐将同时在两个扬声器上播放。

5. 断开 TWS

- 按两次 TWS 按钮  以取消连接。
- 听到提示音后，黄色灯将关闭。

LED 指示灯


黄色灯慢速闪烁

TWS 配对模式

黄色灯保持亮起（两个扬声器）

TWS 已连接

充电

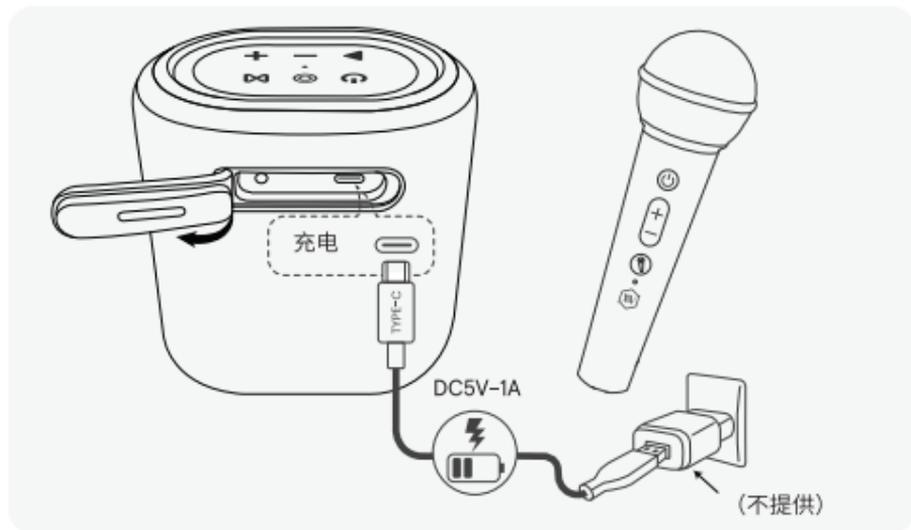

1. 为扬声器充电

- 将 USB Type-C 线连接到扬声器。
- 使用 5V-1A 适配器或任何 5V-1A 电源（如移动电源、电脑）。

2. 为麦克风充电

- 将 USB Type-C 线连接到麦克风。
- 使用 5V-1A 适配器或其他 5V-1A 电源充电。

低电量警告功能

- 电量低于 20% 时有低电量警报。电量低于 10% 时扬声器会自动关机。（提示音并红灯闪烁）。

LED 指示灯

红灯常亮	扬声器正在充电
绿灯常亮	扬声器已充满电

技术规格

通用

输出	20瓦
扬声器驱动	1 x 66mm 全频扬声器
传输距离	≥12米(开放区域)
播放时间	6小时(50% 音量)
尺寸	长107.2mm × 宽77mm × 高124.5mm
重量	580克

输入

蓝牙	V5.3
音频输入	0.5 Vrms (3.5mm 音频插孔)

电池

电池容量	扬声器:2000毫安时 麦克风:700毫安时
充电时间	≤ 4小时
播放时间	6小时(50% 音量)

无线麦克风

频率响应	50Hz - 17kHz
信噪比	>58dB
发射功率	<10mW
传输范围	<10m

- 设计和规格如有更改，恕不另行通知。

故障排除

原因与解决方法

没有电源

- 电池已放电，请为电池充电。
- 使用交流适配器将设备连接到电源。

无声音或声音失真

- 设备或智能设备的音量设为最小。检查并调整设备或蓝牙设备的音量。
- 外接设备高音量时，音质可能会恶化。请降低设备的音量。
- 用于非音乐用途时，音质可能降低或设备可能无法正常工作。

蓝牙配对不正常

- 在您的设备上关闭并重新打开蓝牙，然后重试配对。
- 确保您的蓝牙设备已打开。移除蓝牙设备与本设备之间的障碍物。
- 蓝牙设备类型或周围环境可能影响配对。

设备无法正常运行

- 电池完全放电时，存储的蓝牙信息可能丢失，关机后设置可能无法保存。
- 如发生故障，请在适当的温度和湿度环境中使用设备。
- 过载时，电源和蓝牙指示灯将闪烁白光，请关闭并重新打开电源。

以上解决方案无效

- 长按  按钮8秒以重置并清除先前的操作记忆。

安全与 维护

请遵循以下建议,以帮助延长产品寿命,并清楚了解保修条款。

- **保持干燥:** 避免潮湿环境,以防止短路。
- **避免极端温度:** 不要暴露在阳光下、高温或寒冷环境中,以保护电子组件和 PCB 板。
- **请勿拆解:** 请勿自行拆开产品,特别是如果您不是专业人士。
- **小心处理:** 避免跌落、强烈振动或撞击,以防损坏内部电路。
- **使用适当的清洁方法:** 不要使用高化学品的清洁剂。避免用尖锐物体划伤表面。
- **限制充电时间:** 不要连续充电超过 10 小时,以延长电池寿命。

如果产品无法正常工作,请联系 **Alpha Works** 授权维修代理商寻求帮助。我们的工作人员将协助解决任何问题。

CE RoHS 

ALPHA WORKS INC.

83-85 White St, New York
NY 10013, USA
www.alphaworksaudio.com