


	1	2	3	4	5	6		
重点 校对项	项目							
	库							
	文件名							
1. 物料编码	A						A	
2. 版面尺寸								
3. 材质标注								
4. 颜色标注								
5. 客户型号	B						B	
6. 产品名称								
7. 产品参数	C						C	
8. 电压功率								
9. 单位符号	D						D	
10. 认证标志								
11. 回型标志	E						E	
12. ROHS标志								
13. 警语警语及字高	F	技术要求(版本号:B, 2020-01) 1. 文字图案印刷颜色为: 单黑 , 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起; 2. 该说明书的幅面大小为: 145*210mm , 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v; 3. 该说明书的装订方式为: 钉装 ; [70P以下为钉装, 70P以上为胶装 (特殊要求除外)] 4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警语部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12”(2. 11mm), 小写字母字高不小于1/16”(1. 6mm), “IMPORTANT SAFEGUARDS”, “SAVE THESE INSTRUCTIONS” 等词, 其字高不小于3/16”(4. 8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。 5. 产品应符合QMG-J53. 021《产品说明书技术条件》的有关要求。 6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11. 006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。					F	
14. 控制面板及功能								
15. 目录及页码	G						G	
H					落地扇		FS40-24E_SMS-01 美的版专用	
					说明书			
	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期			材料:80g双胶纸
	制 图	颜雅丽	审 核	李艳	图 样 标 记		重 量	比 例
	设 计	颜雅丽	标准化	古广君		K		1:1
	校 对	郑迪邦	审 定	古广君				
	会 签	吴孔升	日 期	2023.06.15	共 1 页	第 1 页		 广东美的生活电器制造有限公司
1	2	3	4	5	6			

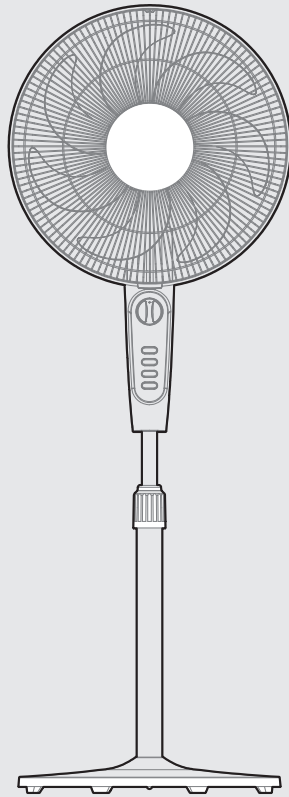

QUẠT ĐỨNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

FS40-24EVN(K)

Thông báo cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để tham khảo trong tương lai.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm mục đích cải tiến sản phẩm.

Tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng hoặc nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

Sơ đồ trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng lấy diện mạo của sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn.

THƯ CẢM ƠN

Cảm ơn quý vị đã chọn Midea! Trước khi sử dụng sản phẩm Midea mới, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các tính năng và chức năng mà thiết bị mới của bạn cung cấp một cách an toàn.

MỤC LỤC

THƯ CẢM ƠN 0 1

HƯỚNG DẪN AN TOÀN 0 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 0 5

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 0 6

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM 0 7

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 1 1

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 1 2

XỬ LÝ SỰ CỐ 1 3

THƯƠNG HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ 1 4

THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ 1 5

THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU 1 6

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Mục Đích Sử Dụng

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm ngăn ngừa nguy cơ hoặc thiệt hại không lường trước được do việc vận hành thiết bị không an toàn hoặc không đúng. Vui lòng kiểm tra bao bì và thiết bị khi nhận hàng để đảm bảo mọi thứ đều nguyên vẹn để đảm bảo vận hành an toàn. Nếu bạn tìm thấy có bất kỳ thiệt hại nào, vui lòng liên hệ với bên bán lẻ hoặc đại lý. Vui lòng lưu ý rằng không được sửa đổi hoặc thay đổi thiết bị vì sự an toàn của bạn.

Việc sử dụng ngoài ý muốn có thể gây ra rủi ro và tổn thất các yêu cầu bảo hành.

Giải Thích Biểu Tượng

	Nguy hiểm Biểu tượng này chỉ ra những nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe của con người do khí cực kỳ dễ cháy.
	Cảnh báo điện áp Biểu tượng này chỉ ra sự nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của con người do điện áp.
	Cảnh báo Từ nhận diện cho biết mỗi nguy hiểm có mức độ rủi ro trung bình, nếu không tránh được, có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.
	Thận trọng Từ nhận diện cho biết mỗi nguy hiểm có Độ độ rủi ro thấp, nếu không tránh được, có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc trung bình.
	Chú ý Từ nhận diện cho biết các thông tin quan trọng (ví dụ: thiệt hại đối với tài sản), nhưng không nguy hiểm.
	Tuân thủ hướng dẫn Biểu tượng này chỉ ra việc kỹ thuật viên bảo hành chỉ nên vận hành và bảo trì thiết bị này theo hướng dẫn vận hành.

Đọc kỹ và lưu ý các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng/vận hành thiết bị và giữ chúng ở gần nơi lắp đặt hoặc thiết bị để sử dụng sau này!

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

THẬN TRỌNG

- Đọc kỹ quy tắc vận hành an toàn và hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị này có thể được sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Làm sạch và bảo trì người dùng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.
- Giữ các thiết bị điện xa tầm tay trẻ em hoặc người ốm. Không được để trẻ em sử dụng các thiết bị mà không có sự giám sát.
- Không bao giờ chèn ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật dụng nào khác vào lưới tản nhiệt khi quạt đang chạy.
- Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
- Đảm bảo rằng quạt được đặt trên bề mặt chắc chắn khi vận hành để tránh bị đổ.
- KHÔNG sử dụng quạt ở cửa sổ, nước mưa có thể gây nguy cơ về điện.
- Chỉ sử dụng trong nhà và cho hộ gia đình.
- Khi quạt được lắp ráp, bộ phận bảo vệ cánh quạt sẽ không được tháo ra nữa.
 - Trước khi vệ sinh, rút phích cắm của quạt.
 - Bộ phận bảo vệ cánh quạt không được tháo rời/mở để thực hiện làm sạch các cánh quạt.
 - Lau vỏ quạt và bộ phận bảo vệ cánh quạt bằng vải hơi ẩm.

⚠ CẢNH BÁO


- Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc một người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Để phòng chống nguy cơ điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Sản Phẩm	FS40-24EVN(K)
Điện áp	220-240V~
Tần số	50Hz
Công suất	50W

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Tên bộ phận

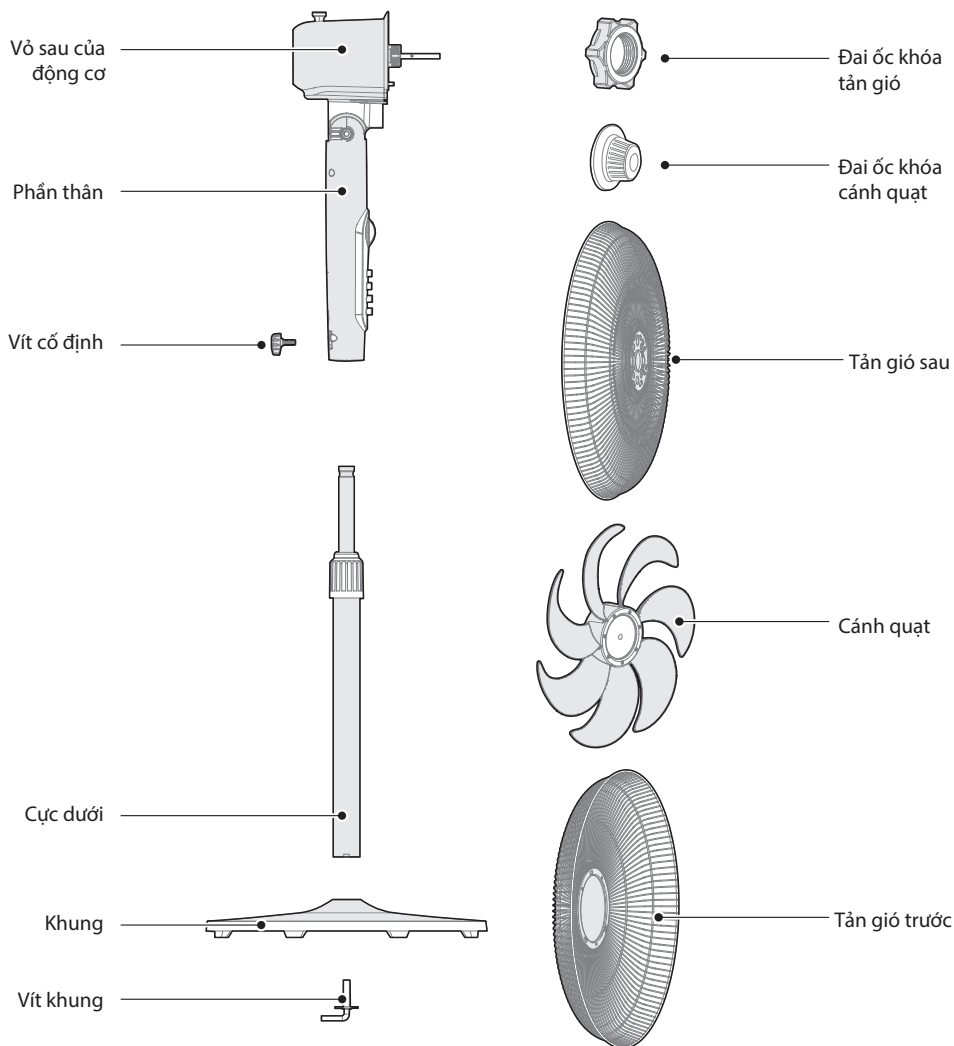

LƯU Ý

Các hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm phụ thuộc vào sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói. Sản phẩm phụ thuộc vào sản phẩm và cấu hình thực tế.

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


Hướng Dẫn Lắp Ráp

LƯU Ý

Trước khi lắp đặt, phải tháo các vít hình số 7 khỏi trục, tháo Bộ quay và Đai ốc nhựa khỏi trục động cơ, sau đó lắp đặt.

1 Lắp đặt khung


Căn chỉnh trục dưới và khung máy, sau đó vặn chặt bằng vít khung máy.

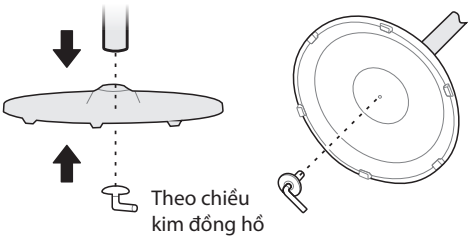

2 Lắp đặt trục


2.1 Kéo ra và cố định trục bên trong (trục) sau khi điều chỉnh độ cao bằng cách vặn chặt hoặc nới lỏng núm.

2.2 Lắp đặt và cố định thân máy bằng cách siết chặt hoặc nới lỏng núm vặn.

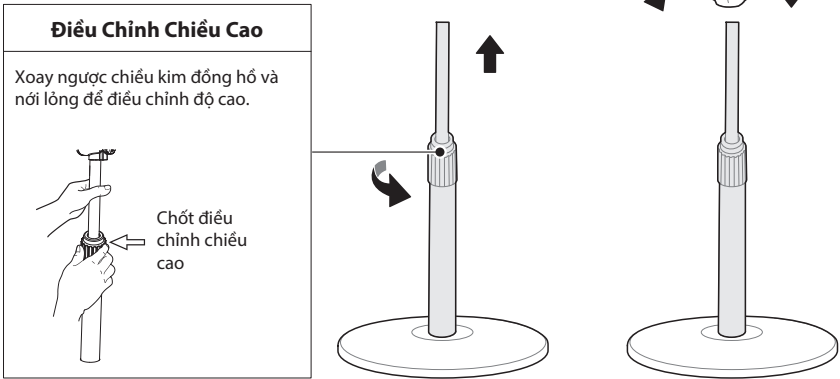


3 Lắp đặt tản gió phía sau

3.1 Vui lòng tháo đai ốc khóa tản gió và đai ốc khóa cánh quạt ra khỏi trục động cơ trước. Các yếu tố cần thiết khi vận hành: Đầu tiên, cố định trục động cơ bằng tay, và sau đó nói lỏng đai ốc khóa cánh quạt theo chiều kim đồng hồ. Sau đó, tháo đai ốc khóa tản gió ngược chiều kim đồng hồ.


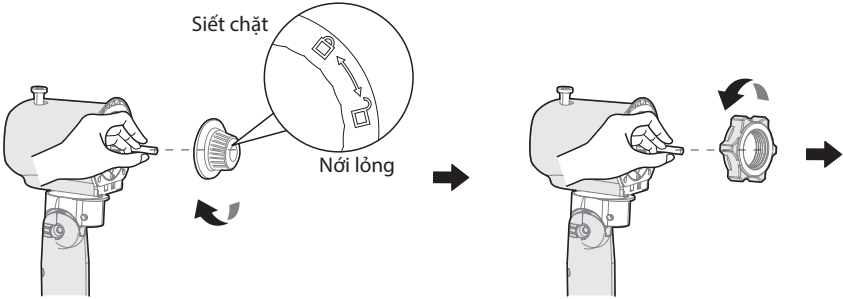


3.2 Treo tản gió sau vào động cơ; xoay đai ốc khóa tản gió theo chiều kim đồng hồ để khóa tản gió sau.

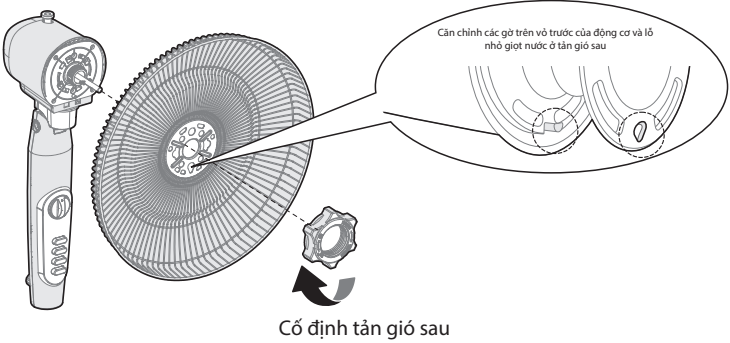

4 Lắp cánh quạt

Cố định cánh quạt vào trục động cơ bằng đai ốc khóa cánh quạt.

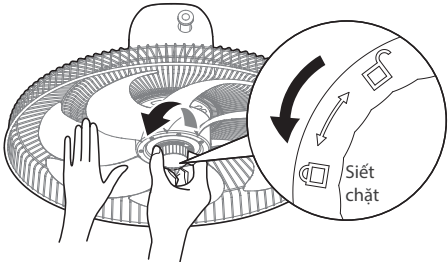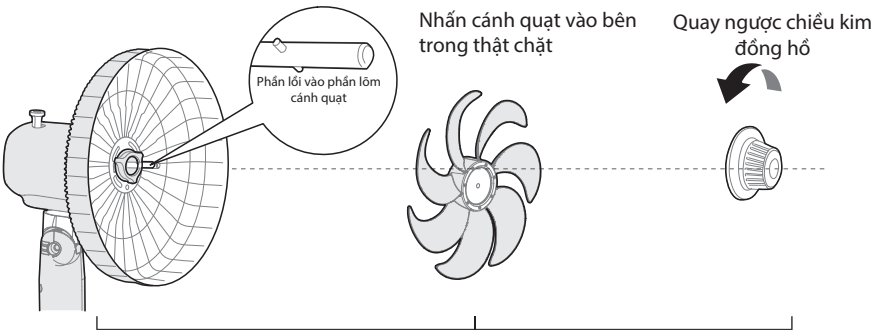


Cố định cánh quạt bằng tay trái


Xoay đai ốc khóa cánh quạt ngược chiều kim đồng hồ bằng tay phải

5 Lắp đặt tản gió trước


5.1 Căn chỉnh các kẹp của tản gió trước với lưới trên cùng của tản gió sau. Sau khi căn chỉnh chính xác, hãy nhìn từ sau ra trước theo sơ đồ.

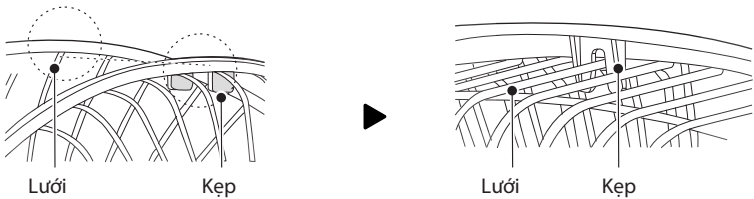

5.2 Nhấn các tản gió theo thứ tự bằng cả hai tay. Khi lắp đặt đúng, sẽ nghe thấy một âm thanh "tách".

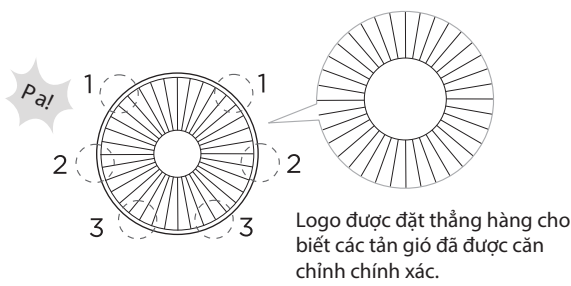

5.3 Cài đặt tự kẹp.

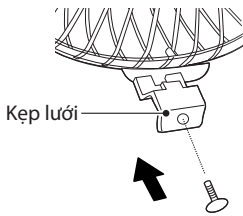


6 Chức năng bộ dao động

Kéo lên để tắt bộ dao động, nhấn xuống để bật bộ dao động.



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Mô tả các nút trên thân quạt

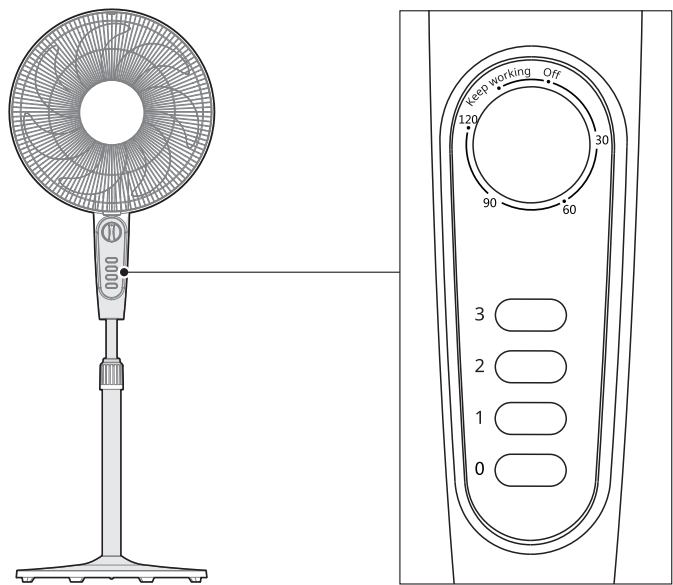

	Mô tả chức năng
0	• Dừng sản phẩm.
1	• Tốc độ thấp.
2	• Tốc độ trung bình.
3	• Tốc độ cao.
	• Xoay nút theo chiều kim đồng hồ để đặt khoảng thời gian hẹn giờ: 0phút→30phút→60phút→90phút→120phút. • Để quạt tiếp tục hoạt động, hãy điều chỉnh quạt sang vị trí “tiếp tục hoạt động”. Vào thời điểm này, bộ hẹn giờ chưa được bật. Khi chỉnh sang chế độ “tắt”, quạt sẽ ngừng hoạt động.

LƯU Ý

Không xoay bộ hẹn giờ theo chiều ngược kim đồng hồ để “Tiếp tục hoạt động” từ “120”.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Ngắt nguồn điện và đợi hai phút trước khi vệ sinh.
- Sau khi vệ sinh và bảo trì, hãy đợi cho đến khi quạt khô hoàn toàn trước khi sử dụng hoặc cất giữ.
- Không được rửa trực tiếp thân quạt bằng nước. Vui lòng lau nhẹ bề mặt bằng vải mềm có chứa chất tẩy rửa trung tính và sau đó lau khô. Không sử dụng các dung môi như xăng.
- Không tự tháo rời sản phẩm để sửa đổi. Nên kiểm tra và vệ sinh sản phẩm này thường xuyên để kéo dài tuổi thọ sử dụng.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự vận hành thiết bị của bạn có thể dẫn đến lỗi và trục trặc. Bảng sau chứa các nguyên nhân có thể xảy ra lỗi và lưu ý để giải quyết thông báo lỗi hoặc sự cố. Bạn cần đọc kỹ bảng dưới đây để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc gọi đến trung tâm bảo hành.

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Quạt không hoạt động bình thường sau khi lắp đặt	• Chưa cắm dây nguồn hoặc tiếp xúc kém.	Đảm bảo rằng phích cắm được cắm đúng cách vào ổ cắm.
	• Công tắc trên thân quạt không được bật.	Bật công tắc trên thân quạt.

THƯƠNG HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

 Midea logo, nhãn hiệu bằng từ ngữ, tên thương mại, nhãn thương mại và tất cả các phiên bản có giá trị của Midea Group và/hoặc các chi nhánh của họ ("Midea"), mà Midea sở hữu nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, và tất cả thiện chí bắt nguồn từ sử dụng bất kỳ phần nào của nhãn hiệu Midea. Việc sử dụng nhãn hiệu Midea cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Midea có thể cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh vi phạm các luật liên quan.

Hướng dẫn sử dụng này được soạn ra bởi Midea và Midea bảo lưu tất cả bản quyền của hướng dẫn sử dụng này. Không một tổ chức hoặc cá nhân nào được sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối toàn bộ hoặc một phần hướng dẫn sử dụng này, hoặc gói hoặc bán cùng với các sản phẩm khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Midea.

Tất cả các chức năng và hướng dẫn được mô tả đã được cập nhật tại thời điểm in hướng dẫn sử dụng này.

Tuy nhiên, sản phẩm thực tế có thể thay đổi do các chức năng và thiết kế được cải tiến.

THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ

Hướng Dẫn Quan Trọng Về Môi Trường

Tuân thủ Chỉ Thị WEEE và Thải Bỏ Sản Phẩm:

Sản phẩm này tuân thủ Chỉ thị WEEE (2012/19/EU). Sản phẩm này có biểu tượng phân loại cho thiết bị điện và rác thải điện tử (WEEE).

Biểu tượng này chỉ ra sản phẩm này sẽ không được thải bỏ cùng với các rác thải gia đình khác khi hết thời gian sử dụng. Thiết bị đã qua sử dụng phải được trả lại cho điểm thu gom chính thức để tái chế các thiết bị điện tử. Để tìm các hệ thống thu gom này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ nơi mua sản phẩm. Mỗi hộ gia đình thực hiện vai trò quan trọng trong việc thu hồi và tái chế các thiết bị cũ.

Việc thải bỏ thiết bị đã qua sử dụng một cách phù hợp giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.




Tuân thủ Chỉ Thị RoHS

Sản phẩm bạn đã mua tuân thủ Chỉ Thị RoHS của Liên Minh Châu Âu (2011/65/EU). Sản phẩm không chứa các vật liệu độc hại và bị cấm được nêu rõ trong Chỉ Thị.

Thông Tin Bao Bì

Vật liệu đóng gói của sản phẩm được sản xuất từ vật liệu có thể tái chế theo Quy Định Môi Trường Quốc Gia của chúng tôi.

Không thải bỏ vật liệu đóng gói cùng với rác thải sinh hoạt hoặc rác thải khác. Đưa chúng đến các điểm thu gom vật liệu đóng gói do chính quyền địa phương chỉ định.

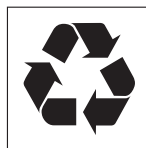

THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU

Với mục đích cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận cho khách hàng, chúng tôi đồng ý tuân thủ không hạn chế tất cả các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, phù hợp với các quốc gia đã thỏa thuận mà trong đó các dịch vụ cho khách hàng sẽ được phân phối, cũng như Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu (GDPR).

Nhìn chung, việc xử lý dữ liệu của chúng tôi là nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng với các bạn và vì lý do an toàn sản phẩm, để bảo vệ quyền lợi của bạn liên quan đến các thắc mắc về việc bảo hành và đăng ký sản phẩm. Trong một số trường hợp, nhưng chỉ khi đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu thích hợp, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến những người nhận ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Các thông tin bổ sung được cung cấp theo yêu cầu. Bạn có thể liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi thông qua **MideaDPO@midea.com**. Để thực hiện các quyền của bạn, ví dụ như quyền phản đối ngày cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **MideaDPO@midea.com**.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng quét Mã QR.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved