



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Xuất xứ: Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

OWNER'S MANUAL



MÁY HÚT ẨM SUNHOUSE

SUNHOUSE DEHUMIDIFIER

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ SUNHOUSE

Dành cho người tiêu dùng

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSunhouse.

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS **có kết nối Internet**.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “eSunhouse” và cài đặt ứng dụng eSunhouse về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Barcode bằng cách nhấn vào biểu tượng Barcode . Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

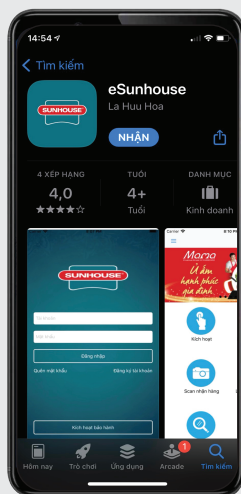

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này

Chú ý: Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH	2
I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN	4
II. CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG	6
III. LƯU Ý AN TOÀN	12

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN


CÁCH SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM HIỆU QUẢ

1. Trước khi sử dụng lần đầu

- Máy hút ẩm có thể bị nghiêng hoặc úp ngược trong quá trình vận chuyển. Để máy hút ẩm đứng thẳng (như hình minh họa) trong 24 giờ để dầu máy nén lắng xuống, nếu không có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động hoặc tuổi thọ máy hút ẩm.
- Đặt máy hút ẩm trên sàn bằng phẳng, nhẵn, đủ chắc chắn để đỡ máy hút ẩm với khoang chứa nước.
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động là từ 41°F (5°C) đến 95°F (35°C).


2. Đảm bảo rằng các cửa sổ và cửa ra vào đều đóng trong khi máy hút ẩm đang hoạt động.

3. Bằng cách đặt máy hút ẩm ở giữa phòng, bạn sẽ cho phép không khí lưu thông xung quanh thiết bị. Phạm vi hoạt động lý tưởng nhất là khoảng 45cm xung quanh tất cả các mặt của thiết bị.

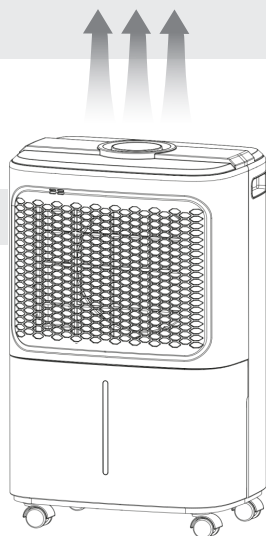


CẤU TẠO SẢN PHẨM

MẶT TRƯỚC

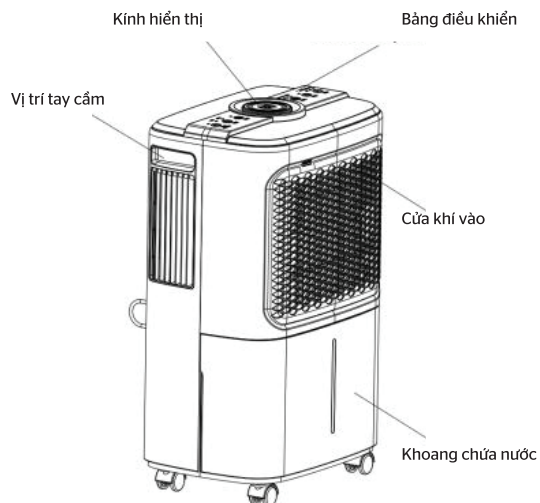

MẶT SAU

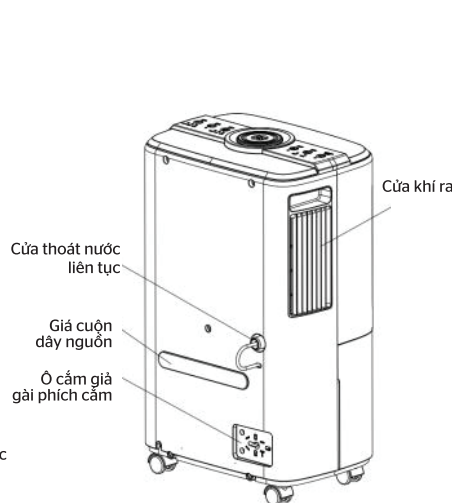


⚠ CẢNH BÁO

- Khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Thiết bị phải được lưu trữ trong phòng không có nguồn gây cháy (bao gồm lửa, thiết bị sử dụng khí gas, lò sưởi điện).
- Vui lòng không đâm thủng hoặc đốt.
- Lưu ý rằng chất làm lạnh có thể không chứa mùi lạ.
- Chất làm lạnh phải được thêm vào đúng vị trí đã chỉ định.
- Sản phẩm này không thể vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt khác, Vui lòng phân loại đúng cách và vứt vào nơi có thể tái chế để thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên bền vững.
- Thiết bị được lắp đặt phải tuân theo yêu cầu về hệ thống điện quốc gia.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc chuyên gia.
- Người dùng phải sử dụng thiết bị dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn.
- Tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh, trẻ em và người già.

THẬN TRỌNG

- Không đặt máy hút ẩm gần lò sưởi, không sử dụng máy hút ẩm gần trong môi trường khí dễ cháy hoặc chất dễ cháy như xăng, benzen, chất pha loãng, v.v.
- Không sử dụng máy nếu dây nguồn bị đứt hoặc hư hỏng.
- Không sử dụng ổ cắm nếu bị lỏng hoặc hỏng.
- Không thay đổi độ dài của dây nguồn hoặc chia sẻ ổ cắm với các máy hút ẩm khác.
- Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa máy hút ẩm.
- Không đặt vật nặng lên dây nguồn và đảm bảo đầu cắm dây không bị nén.
- Không đặt lọ hoa hoặc vật chứa nước khác lên trên máy hút ẩm.
- Không vận hành hoặc tắt máy hút ẩm bằng cách cắm hoặc rút phích cắm máy hút ẩm. Thay vào đó, hãy sử dụng bảng điều khiển.
- Đảm bảo tắt và rút phích cắm của máy hút ẩm trước khi vệ sinh.
- Tắt và ngắt nguồn điện khi không sử dụng máy hút ẩm trong thời gian dài.
- Sử dụng một miếng vải mềm để vệ sinh. Không sử dụng sáp, chất pha loãng hoặc chất tẩy rửa mạnh.
- Không trèo lên hoặc ngồi lên máy hút ẩm.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

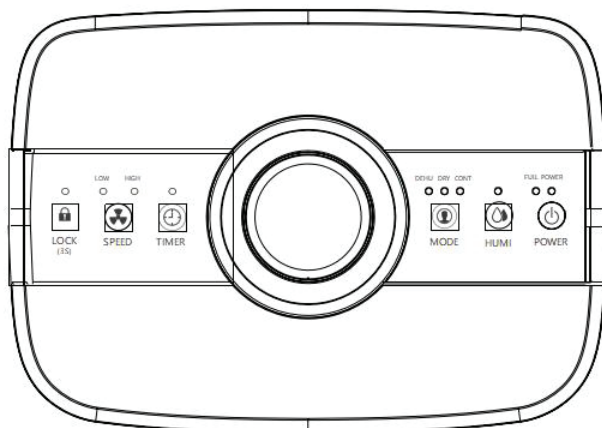

	Nút nguồn Để bật/tắt máy.		Phím chế độ Lựa chọn chế độ làm việc.
	Phím điều chỉnh thời gian Dùng để cài đặt thời gian trên thiết bị, trong phạm vi 1-24h.		Phím tốc độ gió Để chuyển đổi giữa các tốc độ gió.
	Phím độ ẩm Để thiết lập ngưỡng độ ẩm.		Khóa trẻ em Để kích hoạt và hủy kích hoạt chức năng khóa trẻ em.

II. CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG

• **Nút nguồn:** Dùng để BẬT/TẮT máy. Đèn báo hiển thị "BẬT" hoặc "TẮT" khi chọn chế độ tương ứng (khi độ ẩm trong nhà đạt đến giá trị cài đặt, máy sẽ ngừng hoạt động và đèn báo sẽ nhấp nháy).

• **Cài đặt tốc độ gió:** Có hai loại tốc độ gió: tốc độ mạnh và tốc độ vừa phải. Khi bật thiết bị, hãy nhấn phím "SPEED" để chuyển đổi giữa các tốc độ gió. Không thể cài đặt độ ẩm và tốc độ gió ở chế độ sấy và tốc độ gió mạnh sẽ tự động được chọn.

• **Cài đặt chế độ:** Thiết bị có ba chế độ hoạt động: chế độ hút ẩm, chế độ sấy và chế độ hút ẩm liên tục. Ở trạng thái bật nguồn, hãy nhấn nút "MODE" và thiết bị sẽ chuyển qua các chế độ hút ẩm, sấy và hút ẩm liên tục. Có thể chuyển đổi chế độ hoạt động theo mong muốn:

Chế độ hút ẩm: Có thể cài đặt độ ẩm và tốc độ gió.

Chế độ sấy: Không thể cài đặt độ ẩm và tốc độ gió.

Chế độ hút ẩm liên tục: Không thể cài đặt độ ẩm, nhưng có thể cài đặt tốc độ gió.

• **Cài đặt độ ẩm:** Ở chế độ hút ẩm (các chế độ khác không bật), nhấn phím "HUMI" một lần để xem mức độ ẩm đã cài đặt; "Bi3" nhấp nháy hiển thị mức độ ẩm đã cài đặt. Trong khoảng thời gian "RR" nhấp nháy, nhấn "MODE" để cài đặt mức độ ẩm. Phạm vi cài đặt là 30 -80% RH, có thể cài đặt theo chu kỳ. Nhấn phím "MODE" một lần và mức độ ẩm đã cài đặt sẽ tăng 5% RH. Sau 5 giây không có thao tác phím hoặc nhấn các phím khác, máy sẽ tự động xác nhận và thoát, và "8Et" hiển thị độ ẩm môi trường hiện tại. Khi giá trị độ ẩm đã cài đặt là 30% RH, máy ở trạng thái hút ẩm liên tục.

• **Cài đặt khóa trẻ em:** Ở trạng thái bật hoặc tắt, nhấn và giữ nút "LOCK" trong 3 giây để điều khiển việc kích hoạt và hủy kích hoạt khóa trẻ em. Sau khi vào trạng thái khóa trẻ em, tất cả các thao tác phím khác sẽ ngừng hoạt động. Bạn chỉ có thể hủy chế độ bằng cách nhấn và giữ nút "LOCK" trong 3 giây.

• **Chức năng bộ nhớ tắt nguồn:** Nếu thiết bị đột nhiên tắt nguồn trong khi đang hoạt động bình thường, khi bật lại, thiết bị sẽ tự động trở về các tính năng được thiết lập trước khi tắt nguồn.

» **Cài đặt thời gian:** Nếu cài đặt hẹn giờ trước khi tắt thiết bị, thì nó sẽ bật lại thiết bị sau khoảng thời gian được cài đặt; nếu cài đặt hẹn giờ khi thiết bị đang bật, thì sau khoảng thời gian được cài đặt thiết bị sẽ tắt.

Nhấn nút "TIMER" để đặt thời gian cần hẹn giờ. Mỗi lần nhấn, bộ đếm hẹn giờ sẽ tăng thêm 1 giờ. Phạm vi cài đặt là 1-24 giờ, có thể cài đặt theo chu kỳ. Nhấn và giữ nút "TIMER" trong vài giây để liên tục điều chỉnh hẹn giờ, khi bộ đếm là 00, thì không hợp lệ.

Khi bộ đếm có hiệu lực, đèn báo "o" phía trên nút hẹn giờ sẽ sáng.

Nhấn một lần nút "TIMER", màn hình có thể hiển thị thời gian còn lại của bộ đếm và giá trị độ ẩm hiện tại sẽ tự động hiển thị sau vài giây.

» **Bảo vệ đầy nước:** Khi khoang chứa nước đầy, máy sẽ dừng lại và đèn báo đầy nước "o" bắt đầu nhấp nháy, Khi khoang chứa nước cạn, đèn báo đầy nước "o" sẽ tắt. Sau đó, máy có thể khởi động lại.

Lưu ý:

1. Khoang chứa nước cần được đổ đầy đúng cách, nếu không cảm biến sẽ luôn báo bình đầy.
2. Khi máy phát hiện nước đầy trong quá trình hút ẩm thông thường, máy nén sẽ ngừng hoạt động, quạt vẫn chạy trong 3 phút rồi dừng lại, lúc này máy sẽ nhắc nước đã đầy.

» **Hiển thị trạng thái:** Sau khi bật nguồn thiết bị, ở chế độ chờ (tắt máy), chỉ có đèn nguồn (POWER) sáng.

Đèn báo bộ đếm (TIMER) ở mức "o": Khi bộ đếm hợp lệ, đèn sẽ sáng trong một thời gian dài, đèn sẽ nhấp nháy khi cài đặt và xem, và đèn sẽ tắt khi bộ đếm không hợp lệ.

Đèn báo tốc độ gió (SPEED): Khi tốc độ gió được cài đặt ở mức gió vừa phải (LOW), đèn sẽ bật, nếu không chọn đèn sẽ tắt.

Đèn báo tốc độ (SPEED): Khi tốc độ gió được cài đặt ở mức cao (HIGH), đèn sẽ sáng, nếu không chọn đèn sẽ tắt.

Đèn báo chế độ hút ẩm (DEHU): Khi chế độ hút ẩm được chọn và máy đang hoạt động, đèn báo này sẽ sáng, nếu không chọn đèn sẽ tắt.

Đèn báo chế độ sấy (DRY): Khi chọn chế độ sấy, đèn sẽ bật, nếu không chọn đèn sẽ tắt.

Đèn báo chế độ hút ẩm liên tục (CONT): Khi chế độ hút ẩm liên tục được chọn, đèn sẽ bật, nếu không chọn đèn sẽ tắt.

4 CÀI ĐẶT ĐÈN CHỈ THỊ

S/N	MÀU ĐÈN	TRẠNG THÁI ÁP DỤNG
1	XANH LÁ	ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG < 50%
2	CAM	$50\% \geq$ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG < 70%
3	ĐỎ	ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG $\geq 70\%$

Các biện pháp phòng ngừa


- » Máy hút ẩm không nên hoạt động ở độ ẩm cao hơn độ ẩm môi trường xung quanh.
- » Khi đèn báo nước đầy sáng, đổ hết nước trong khoang chứa nước. Sau đó lắp khoang chứa nước đã hết trở lại vị trí ban đầu, máy có thể tiếp tục sử dụng.
- » Khi máy dừng, hãy đợi ít nhất 3 phút trước khi khởi động lại để tránh làm hỏng máy nén.
- » Phạm vi nhiệt độ môi trường có thể sử dụng là 41-95°F (5-35°C).
- » Khi máy hút ẩm hoạt động, máy nén sẽ sinh ra nhiệt làm nhiệt độ phòng tăng cao, đây là hiện tượng bình thường.
- » Khi bạn cần di chuyển sản phẩm này, vui lòng nâng sản phẩm lên theo hướng mặt trước của sản phẩm, như minh họa trong Hình a.

Cảnh báo xả

Nước thải có thể được lưu trữ trong bể chứa hoặc xả ra bên ngoài bằng vòi.


Sử dụng khoang chứa nước

- Nước được máy hút ẩm sẽ tự động chảy vào khoang chứa nước.
- Khi nước đầy, đèn báo sẽ sáng. Khi khoang chứa nước đầy, toàn bộ máy sẽ dừng chạy. Vui lòng đổ hết nước trong khoang chứa để máy tiếp tục hoạt động.
- » Như trong hình minh họa, lấy khoang chứa nước ra, sau đó đổ nước ra.
 - » Khoang chứa nước trở lại vị trí ban đầu.
 - » Nhấn nút nguồn để khởi động máy.

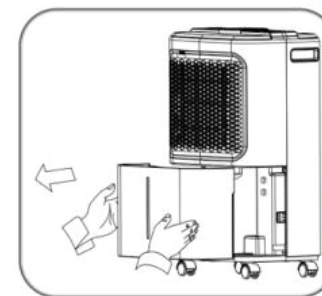


Thoát nước liên tục

Khi bạn muốn sử dụng chức năng này, vui lòng rút phích cắm nguồn điện, kéo nút bịt cao su ra, lắp ống nước vào lỗ thoát nước liên tục, kết nối nguồn điện và khởi động máy. Đầu ra của ống thoát nước phải thấp hơn lỗ thoát nước liên tục hơn 3,9 inch (10 cm), và ống nước không được uốn cong để đảm bảo thoát nước trơn tru, không bị tích tụ nước trong ống.

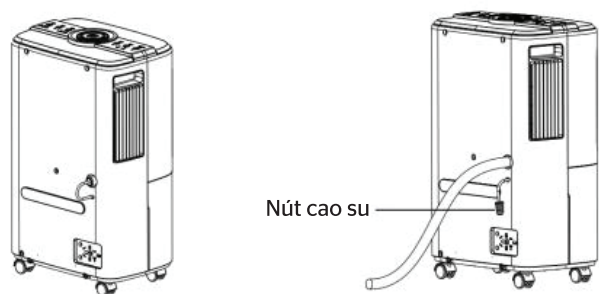

Đổ hết nước trong khoang chứa

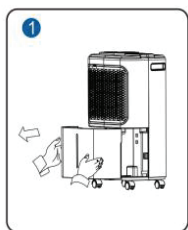

1. Giữ chặt rãnh bên trái và bên phải của bình nước bằng cả hai tay cùng lúc, nhẹ nhàng kéo khoang chứa nước ra. Hãy chú ý giữ bình nước ổn định để tránh bị đổ.







2. Lật ngược khoang để đổ nước ra.
3. Đặt khoang chứa trở lại vị trí cũ.



3. Đặt khoang chứa trở lại vị trí cũ.

LÀM SẠCH TẮM LỌC

1. Tháo khoang chứa nước ra.
2. Giữ lưới lọc như trong hình và kéo lưới lọc xuống.
3. Vệ sinh bộ lọc: Sử dụng máy hút bụi để nhẹ nhàng hút bụi trên bề mặt bộ lọc. Nếu bộ lọc bẩn nhiều, hãy lau bằng nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ và lau khô hoàn toàn.
4. Như trong hình minh họa, lắp bộ lọc từ dưới lên trên và lắp vào khe cắm bộ lọc ở vỏ trước.
5. Lắp lại khoang chứa nước.

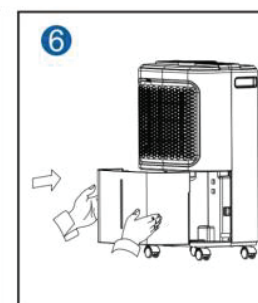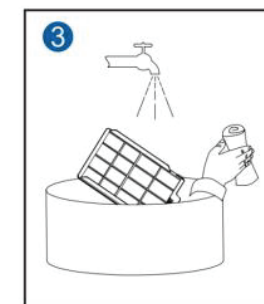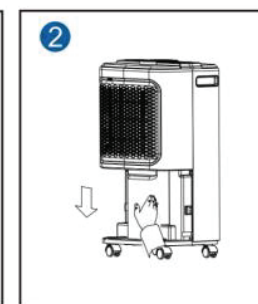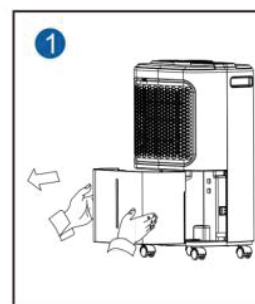

V. LƯU Ý AN TOÀN

1. Trong quá trình sử dụng, không đặt máy trên mặt đất mềm và không bằng phẳng để tránh rung hoặc chuyển động.
2. Không sử dụng thanh mỏng hoặc vật cứng để chèn vào thân máy để tránh trục trặc và nguy hiểm.
3. Khi sử dụng, vui lòng để máy tránh xa các nguồn nhiệt như lò sưởi và ấm đun nước điện để tiết kiệm hoặc không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện.
4. Khi sử dụng, vui lòng đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để đạt được hiệu quả hút ẩm tốt nhất.
5. Không đặt các vật dụng ở mặt trước và mặt sau của máy. Nếu bộ thông gió bị tắt, hiệu quả của máy hút ẩm sẽ bị giảm.
7. Khi vệ sinh thân máy, hãy nhẹ nhàng lau bằng khăn ẩm. Không phun nước trực tiếp.
8. Không đặt bất kỳ vật dụng nào lên thân máy.
9. Vui lòng vệ sinh bộ lọc hai tuần một lần (không sử dụng nước nóng trên 104°F (40°) cồn, xăng hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác).
10. Trong quá trình thoát nước liên tục, ống thoát nước phải được đặt theo chiều ngang, không được không bằng phẳng và vướng víu.
11. Sau khi vệ sinh tấm lọc, vui lòng không đặt tấm lọc dưới ánh nắng trực tiếp để làm khô vì điều này có thể làm biến dạng.
12. Trước khi di chuyển hoặc vận chuyển máy, vui lòng đổ hết nước tích tụ trong khoang chứa nước.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Máy không chạy	Dây nguồn chưa được kết nối đúng cách.	Cắm phích cắm vào ổ cắm.
	Bình chứa nước không ở đúng vị trí.	Xả nước ra khỏi bình chứa và lắp lại đúng vị trí trên thân máy.
	Nhiệt độ phòng trên 95°F (35°C) hoặc dưới 41°F (5°C)	Vì sản phẩm này không phù hợp với môi trường khắc nghiệt nên máy sẽ tự động tắt để bảo vệ sản phẩm, đây là hiện tượng bình thường.
	Nhiệt độ phòng không nằm trong khoảng từ 68°F (20°C)	Máy sẽ tự động làm mát, điều này là bình thường.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Hiệu quả hút ẩm kém	Lưu lượng khí kém.	Nên có khoảng không gian khoảng 7,9 inch (20cm) xung quanh sản phẩm.
	Độ ẩm xung quanh	Đây là hiện tượng bình thường.
Tiếng ồn lớn khi chạy	Đường vào không khí bị chặn.	Làm sạch bụi bẩn ở cửa hút gió và cửa thoát gió của sản phẩm.
	Máy đặt ở bề mặt nghiêng, không bằng	Di chuyển máy đến một bề mặt phẳng
Ống xả đã được kết nối đúng cách nhưng nước vẫn rò rỉ hoặc nước vẫn chảy vào bể.	Kết nối với vòi mà không cần rút nút cao su màu xám của đầu ra nước.	Rút nút cao su màu xám của đầu ra nước trước khi kết nối đường ống nước (vui lòng tham khảo sơ đồ chức năng thoát nước liên tục trong sách hướng dẫn để biết chi tiết).
Ống xả đã được kết nối đúng cách nhưng nước vẫn rò rỉ hoặc nước vẫn chảy vào bể.	Đường ống không được kết nối đúng cách, đầu kia của đường ống bị chặn và nước không thể xả ra ngoài.	Đảm bảo cả hai đầu của ống nước không bị cản trở sau khi kết nối ống nước. Giữ ống nước ở trạng thái nghiêng sẽ thuận lợi hơn cho việc thoát nước theo trọng lực.
Máy hút ẩm đã được khởi động nhưng không hoạt động.	Khoang chứa đầy hoặc không được lắp đặt đúng cách.	Đổ hết nước trong khoang ra và lắp lại vào đúng vị trí.
	Phao cảm biến trong bể bị kẹt và không định vị lại đúng vị trí.	Đẩy phao xuống vị trí thấp nhất để có vị trí phao chính xác.
	Máy hút ẩm đang trong quá trình rã đông, máy nên dừng hoạt động trong quá trình rã đông là điều bình thường.	Quá trình rã đông có thể mất từ 15 đến 20 phút. Khi quá trình rã đông hoàn tất, máy hút ẩm sẽ tự động bắt đầu tiếp tục quá trình hút ẩm.



Khi sử dụng, vui lòng không đặt máy ở nơi đất mềm và không bằng phẳng, tránh rung động và dịch chuyển.




Không được đưa các thanh mỏng và vật cứng vào thân máy để tránh trục trặc và nguy hiểm.



Khi sử dụng, vui lòng để máy tránh xa lò sưởi, ấm điện và các nguồn nhiệt khác.



Khi sử dụng, vui lòng đóng cửa sổ và cửa ra vào để đạt hiệu quả loại bỏ độ ẩm tốt nhất.

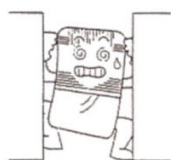


Xin vui lòng không đặt đồ vật xung quanh thiết bị. Nếu cửa thông gió bị chặn, hiệu quả hút ẩm sẽ bị ảnh hưởng



Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng rút dây nguồn




Khi vệ sinh máy hút ẩm, xin vui lòng sử dụng vài ướt để lau nhẹ nhàng, không bắn nước trực tiếp.

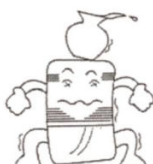

Xin vui lòng không đặt bất kỳ vật gì lên máy hút ẩm



Vui lòng vệ sinh bộ lọc hai tuần một lần (không sử dụng nước nóng trên 104°F, cồn, xăng, chất tẩy oro ueno,...)

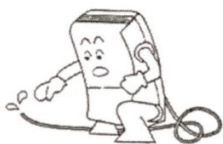

Khi xả nước liên tục, ống xả phải đặt nằm ngang, không được gồ ghề và không được uốn lượn.



Sau khi vệ sinh bộ lọc, vui lòng không phơi khô dưới ánh nắng trực tiếp để tránh bị biến dạng



Trước khi di chuyển và vận chuyển máy, vui lòng đổ hết nước trong khoang chứa nước