

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn mua sản phẩm điều hòa không khí của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị và nhớ lưu giữ tài liệu phục vụ mục đích tham khảo sau này.

Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa (RCH-RSY2-0/RCH-RSY2-2)

Bộ điều khiển từ xa	1
Hướng dẫn sử dụng	
Các chế độ	4
Kiểm sát hướng gió	5
Chế độ NDB(Gió thổi gián tiếp)	6
Chế độ làm sạch	6
Chế độ TURBO	7
Chế độ kiểm soát công suất	7
Chế độ 8°C HEAT	8
Chế độ tiết kiệm điện Eco	8
Chế độ hẹn giờ	9
Chế độ HI-FRESH	10
Chế độ IFEEL.....	10
Chế độ DIMMER.....	10
Chế độ LOCK (Khóa)	11
Chế độ SLEEP (Ngủ)	11

Thiết bị điều khiển

Thiết bị điều khiển

Bộ điều khiển từ xa truyền tín hiệu đến hệ thống.

1 POWER

Thiết bị sẽ được khởi động hoặc tắt khi bạn nhấn nút này

2 MODE

Nhấn nút này để chọn chế độ vận hành

3 SWING

Được sử dụng để xoay cánh đảo gió điều chỉnh theo chiều dọc và tạo hướng gió

4 SWING (1 vài model không có tính năng này)

Được sử dụng để dừng hoặc xoay cánh đảo gió điều chỉnh theo chiều dọc và tạo hướng gió lên/xuống

5 NDB (Thổi gió gián tiếp)

Được sử dụng để dừng/mở thổi gió gián tiếp trong chế độ làm lạnh hoặc chế độ hong khô (Dry mode). Khi nhấn nút này 3 giây để mở/tắt chế độ IFEEL. Khi tính năng này được kích hoạt, điều hoà sẽ rà soát nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ sẽ khớp với số nhiệt độ hiển thị trên điều khiển từ xa.

6 TIMER

Để mở hoặc tắt chế độ hẹn giờ.

Nhấn nút này 3s để mở/tắt chế độ Ngủ trong Chế độ làm lạnh, sưởi ấm, hong khô.

7 HI-FRESH (1 vài model không có tính năng này)

Được sử dụng để dừng/mở tính năng HI-FRESH

8 TURBO

Dùng để mở/tắt tính năng làm lạnh nhanh

Nhấn nút này 3s để mở/dừng tính năng làm sạch.

9 11 TEMP + -

Điều chỉnh nhiệt độ phòng và thời gian hẹn giờ.

10 FAN

Được dùng để điều chỉnh tốc độ gió, tự động, yên tĩnh, chậm, trung bình hay cao. Nhấn giữ nút này trong 3 giây để xoá nhắc nhở thay thế phin tử lọc trên hiển thị màn hình

12 ECO (1 vài model không có tính năng này)

Được dùng để cài đặt hay huỷ chế độ tiết kiệm điện (Economy)

Khi ở chế độ Làm mát, nhấn nút này trong khoảng 3 giây để bắt đầu hoặc dừng chế độ Kiểm soát nguồn.

13 DIMMER (1 vài model không có tính năng này)

Khi nhấn nút này đèn hiển thị trên điều hoà sẽ tắt. Nhấn bất kỳ nút nào để kích hoạt lại màn hình hiển thị

Nhấn nút này 3 giây để kích hoạt tính năng chuyển đổi

3 + 9 8°C HEAT (1 vài model không có tính năng này)


Nhấn và giữ cùng lúc trong 3s để kích hoạt/ tắt tính năng 8°C Heat mode

2 + 11 °C/°F SWITCH

Nhấn và giữ cùng lúc trong 3s để chuyển đổi thang nhiệt độ giữa °C và °F

6 + 13 LOCK

Nhấn và giữ cùng lúc trong 3s để mở/tắt tính năng khoá (lock).

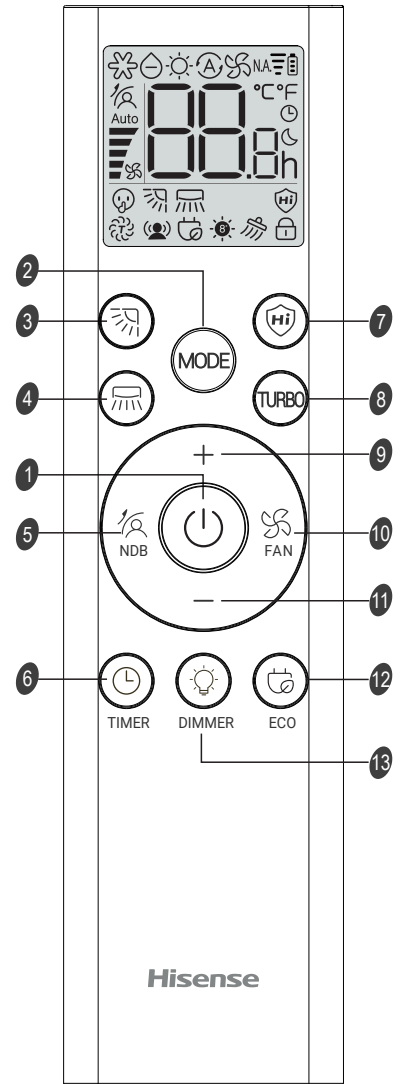

Thiết bị điều khiển

Thiết bị điều khiển

Indication symbols on LCD:

 Chế độ làm lạnh	 Đèn báo gió gián tiếp NDB	 Đèn báo chế độ yên tĩnh
 Chế độ hút ẩm	 Tốc độ quạt gió siêu nhỏ	 Đèn báo chế độ nhiệt 80C
 Đèn báo nhiệt	 Tốc độ quạt gió nhỏ	 Đèn báo tiết kiệm điện năng
 Quạt gió tự động	 Tốc độ quạt gió trung bình	 Đèn báo tiết kiệm điện năng
 Đèn báo chỉ quạt	 Tốc độ quạt gió cao	 Đèn báo Turbo
 Đèn báo hẹn giờ	 Tốc độ quạt siêu cao	 IFEEL
 Đèn báo chế độ ngủ	 Auto	 Đèn báo khóa (LOCK)
 Truyền tín hiệu	 Tốc độ quạt gió tự động	 Đèn báo HI-FRESH
 Đèn báo pin		

N.A. Khi nhấn nút mà thao tác không hợp lệ, màn hình sẽ hiển thị “N.A”

 °C°F
Thể hiện nhiệt độ

 Đèn báo kiểm soát nguồn

LƯU Ý:


Mỗi chế độ và chức năng liên quan sẽ được trình bày chi tiết ở trang sau.

Thiết bị điều khiển

Thiết bị điều khiển

◆ Cách lắp Pin

1. Tháo nắp pin theo hướng mũi tên
2. Lắp pin mới đảm bảo cực (+) và (-) của pin được lắp chính xác
3. Lắp lại nắp bằng cách đẩy nắp trở lại vị trí ban đầu.

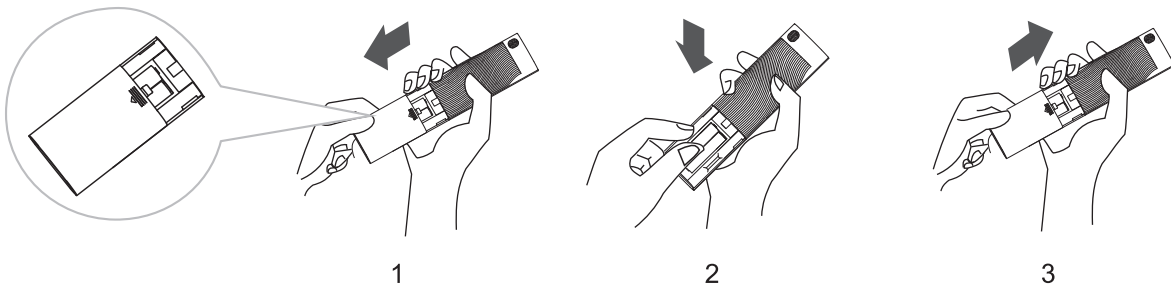


Lưu Ý

- Sử dụng 2 pin LR03 AAA(1.5V). Không sử dụng pin có thể sạc lại, Thay pin mới cùng loại khi màn hình hiển thị bị mờ

◆ Cách bảo quản và hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa

Thiết bị điều khiển từ xa có thể được gắn trên tường có giá đỡ

Lưu ý: Giá đỡ điều khiển từ xa là một bộ phận tùy chọn có thể có hoặc không

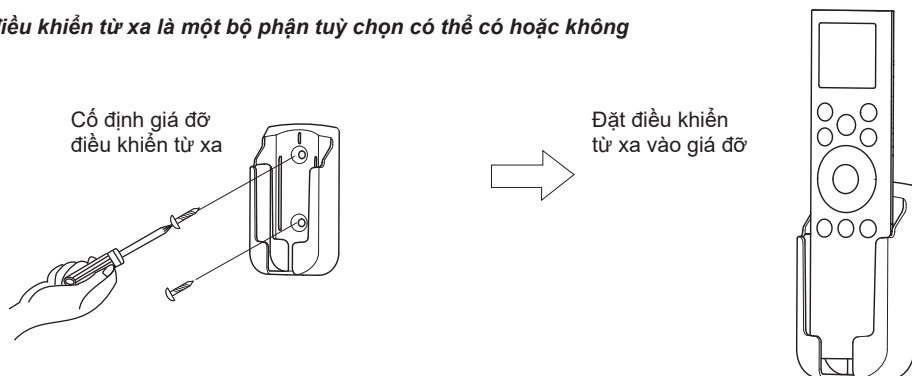

◆ Hướng dẫn sử dụng


Để vận hành máy điều hoà không khí trong phòng, hướng điều khiển từ xa điều hoà đến vị trí nhận tín hiệu. Bộ phận điều khiển từ xa sẽ phát tín hiệu tốt nhất trong khoảng cách lên đến 8m.

⚠ CHÚ Ý

Để truyền tín hiệu thích hợp giữa bộ điều khiển từ xa và dàn lạnh, cần để bộ thu tín hiệu cách xa các vật sau:

- Ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc nguồn ánh sáng hoặc nguồn nhiệt mạnh khác
- Màn hình tivi phẳng hoặc các thiết bị điện khác có phản ứng với bộ điều khiển từ xa

Ngoài ra, máy điều hoà không khí sẽ không hoạt động nếu rèm cửa, cửa ra vào hoặc các vật liệu khác chặn tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa đến dàn lạnh. Nếu không phát được tín hiệu, hãy di chuyển vị trí hoặc liên hệ với đại lý gần nhất.

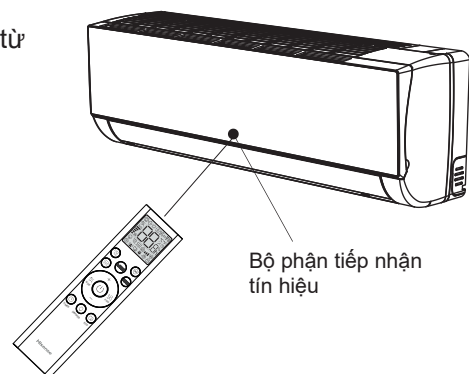



Hướng dẫn sử dụng

Các chế độ

♦ Chọn chế độ

Nhấn  đến chế độ bạn muốn sử dụng

Kết quả: Các chế độ thay đổi theo trình tự

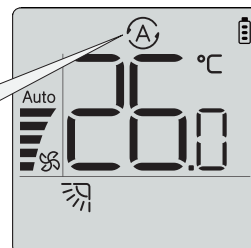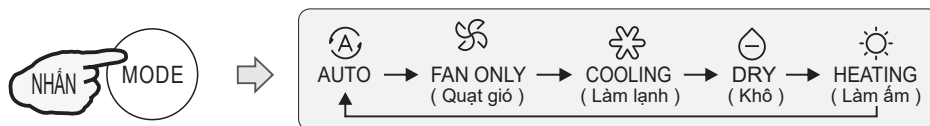



❑ 1. Chế độ sưởi ấm KHÔNG khả dụng đối với máy điều hoà chỉ có chế độ làm lạnh

2. Trong chế độ tự động, điều hoà tự điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió vv... Để người dùng có thể thấy thoải mái nhất với nhiệt độ trong phòng.

♦ FAN mode

Nhấn  đến tốc độ bạn muốn sử dụng

Kết quả: Tốc độ quạt thay đổi theo trình tự

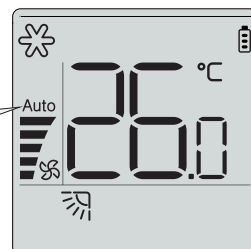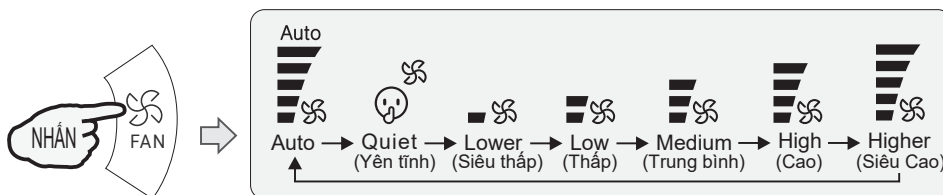

❑ 1. Ở chế độ “QUẠT GIÓ”, chỉ được chọn tốc độ quạt ở mức “Cao”, “Trung bình” và “Thấp”.

2. Ở chế độ “Hút ẩm”, tốc độ quạt được cài đặt chế độ “Tự động”, nút “FAN” không có tác dụng với tính năng này.

♦ Cài đặt nhiệt độ

Nhấn  một lần

Kết quả: Kết quả: Tăng 0,5°C hoặc 1°F

Nhấn  một lần

Kết quả: Kết quả: Giảm 0,5°C hoặc 1°F

Note:

1. Nhấn “” và giữ nút “” đồng thời trong 3s sẽ luân phiên hiển thị nhiệt độ theo °C và °F
2. Chế độ sưởi ấm KHÔNG áp dụng cho dòng máy chỉ có chế độ làm lạnh
3. Kiểm soát nhiệt độ 1°C hoặc 1°F chỉ dành cho model RCH-RSY2-2



Phạm vi nhiệt độ cài đặt sẵn	
SỬ ỒI ẤM, LÀM LẠNH HÚT ẨM, TỰ ĐỘNG	16°C~32°C(61°F~90°F)
QUẠT GIÓ	Không thể cài đặt

♦ Turning on

Nhấn 

Result : Đèn báo hoạt động của dàn lạnh sáng lên

Các chế độ hoạt động SWING, NDB, CLEAN, TURBO, POWER, kiểm soát nhiệt 8độC, Tiết kiệm, cài đặt thời gian, Hi-Fresh, IFEEL, DIMMER, Khóa (Lock), Ngủ sẽ được chia sẻ chi tiết các trang sau.

- ❑ Khi thay đổi trong quá trình hoạt động, đôi khi thiết bị không thay đổi ngay lập tức, Vui lòng chờ 3 phút.
- Trong quá trình sưởi ấm, luồng không khí không được thổi ra ngoài ngay từ đầu.
Sau 25 phút, luồng không khí sẽ được phóng ra
- Chờ 3 phút sau đó thiết bị khởi động lại

Hướng dẫn sử dụng

Điều chỉnh hướng gió (chỉ áp dụng đối với vài model)

Luồng gió có thể điều chỉnh theo ý thích bằng cách ấn nút "  " , "  " trên điều khiển từ xa.

Lưu ý :


Chỉ có 1 vài model có tính năng này

◆ Điều chỉnh hướng gió theo chiều dọc (sử dụng thiết bị điều khiển từ xa)

Dùng điều khiển từ xa để điều chỉnh các góc độ hướng gió theo sở thích



Kết quả: Cửa gió điều chỉnh theo chiều dọc sẽ tự động di chuyển lên và xuống

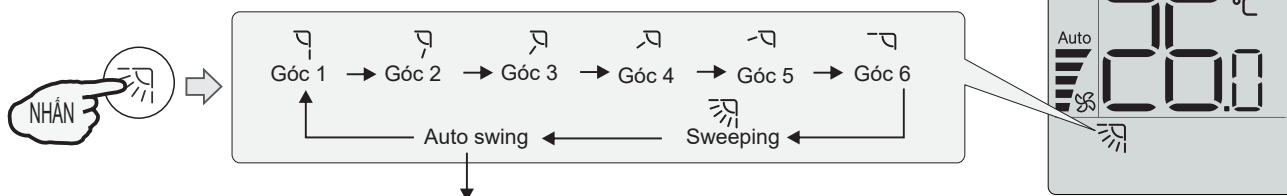

Tự động đảo gió (chế độ làm lạnh, chế độ hút ẩm, chế độ quạt gió): 

Tự động đảo gió (Chế độ sưởi): 

Tự động đảo gió (Auto): 

◆ Điều khiển luồng gió ngang (bằng điều khiển từ xa)

Sử dụng bộ điều khiển từ xa để đặt các góc hướng gió khác nhau theo ý muốn

Nhấn  một lần

Kết quả: Cánh quạt gió sẽ điều chỉnh tự động xoay sang trái và phải.

Nhấn  một lần

Kết quả: Cánh quạt gió sẽ tự động xoay đến các góc mà bạn muốn

Lưu ý:

1. Nhấn  Trong 3 giây để khởi động hoặc dừng góc hướng gió

bắt đầu từ màn hình "  " trên bảng điều khiển LCD.

Trong chế độ này, cánh quạt gió điều chỉnh hướng gió thổi lên xuống tự động các góc độ.

2. Nếu thiết bị không có chức năng thổi gió ngang, bạn có thể tự điều chỉnh hướng gió theo hướng bạn mong muốn. (không áp dụng cho một số dòng máy)



A

Không xoay các cánh gió điều chỉnh gió bằng tay vì có thể xảy ra hư hỏng. Nếu điều đó xảy ra, trước tiên hãy tắt nguồn thiết bị và cắt nguồn điện, sau đó khôi phục lại nguồn điện.

B

Khuyến khích không nên để cửa điều gió điều chỉnh dọc nguyên trong thời gian dài ở chế độ làm lạnh hoặc chế độ DRY để tránh ngưng tụ nhỏ giọt

Hướng dẫn sử dụng


Chế độ NDB (Gió thổi gián tiếp)

NDB (Gió thổi gián tiếp) là tránh làn gió thổi trực tiếp vào cơ thể người dùng, để người dùng cảm thấy thoải mái dễ chịu.

♦ Làm thế nào để cài đặt chế độ NDB?

Nhấn  ở chế độ làm lạnh hoặc chế độ hong khô.

Kết quả: Kích hoạt chế độ NDB

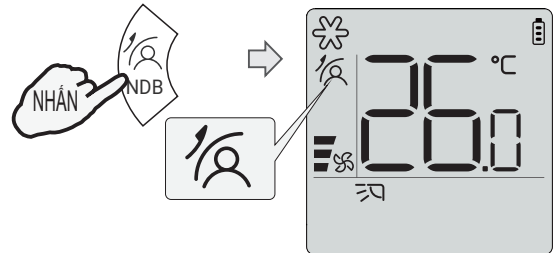

Lưu ý:

Không thể cài đặt luồng gió ngang khi chức năng NDV được bật.

♦ Làm thế nào để cài đặt chế độ NDB?

Nhấn nút Nguồn, Power, Mode, Clean, Clean xoay góc nhỏ của cửa chỉnh gió điều chỉnh dọc, chức năng NDB sẽ tắt và đèn báo “” sẽ biến mất trên LCD

Lưu ý:

Chỉ 1 phần AC có tính năng này

Mẹo:

1. Khi chức năng NDB được kích hoạt, tốc độ quạt gió sẽ tự động theo mặc định và có thể được chuyển đổi thủ công giữa các tốc độ yên tĩnh, tốc độ gió trung bình thông qua nút Quạt (Fan).
2. Kích hoạt chức năng NDB có thể ảnh hưởng đến việc làm lạnh, nên khi đạt hiệu quả làm lạnh nên nhấn nút NDB để đạt trạng thái thoải mái. Nếu không đạt hiệu quả làm mát, hãy nhấn lại nút này để thoát.
3. Nếu kích hoạt chức năng NDB trong thời gian dài, bộ điều khiển sẽ xuất hiện hiện tượng nhỏ nước, đây là hiện tượng bình thường. Nếu như tình trạng rỉ nước xuất hiện xin hãy thoát ngay chức năng này và gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng để được tư vấn.

Chế độ làm sạch CLEAN

♦ Làm thế nào cài đặt hay hủy chế độ làm sạch CLEAN


• DÒNG SẢN PHẨM CHỈ LÀM LẠNH

Ở chế độ chờ, làm mát hay hút ẩm, nhấn nút  trong 3 giây để bắt đầu hoặc dừng

Kết quả: Kích hoạt hoặc thoát chế độ làm sạch, đèn báo hiển thị “” hoặc biến mất trên màn hình LCD.

Lưu ý:

Sau khi kích hoạt chế độ làm sạch CLEAN, đèn báo “” trên điều khiển từ xa sẽ hiển thị trong khoảng 30 phút

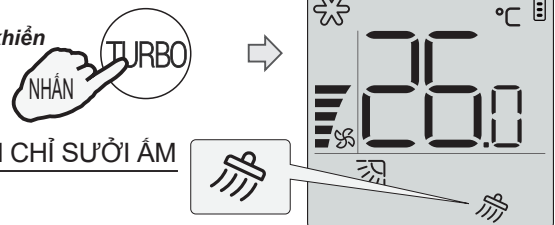

• DÒNG SẢN PHẨM LÀM MÁT & SỬƠI ẨM, DÒNG SẢN PHẨM CHỈ SỬƠI ẨM

Nhấn  trong 3 giây để mở hoặc tắt

Kết quả: Kích hoạt hoặc thoát chế độ làm sạch, đèn báo “” hiển thị hoặc biến mất trên màn hình LCD.

Lưu ý:

1. Ở trạng thái khởi động, chế độ dọn dẹp được khởi động, nhấn  nút MODE hoặc nút CLEAN để thoát khỏi chế độ CLEAN
2. Trong khi vệ sinh, điều hòa sẽ phát ra âm thanh do chết làm lạnh bay hơi, và làm sạch không khí
3. Chỉ một vài Model điều hòa có tính năng này

Hướng dẫn sử dụng

Chế độ TURBO


Chế độ Turbo được dùng để khởi động hoặc dừng chế độ làm lạnh nhanh hoặc sưởi ấm. Trong chế độ TURBO, đèn báo sẽ hiển thị trên LED

Chế độ **TURBO** được cài đặt khi thiết bị đang vận hành
Trong Chế độ **TURBO** bạn có thể cài đặt nhiệt độ, hướng gió và thời gian

♦ Làm thế nào để mở chế độ TURBO?

Nhấn  trong chế độ làm lạnh, sưởi ấm hay hong khô

Kết quả: Tốc độ quạt gió cao hơn.

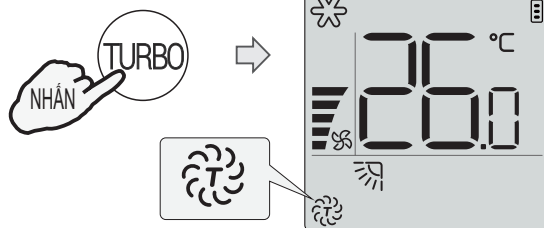

♦ Làm thế nào để tắt chế độ TURBO?

Nhấn nút TURBO, MODE, FAN,  SLEEP, NDB, ECO, NÚT NGUỒN ở trên điều khiển từ xa

Kết quả: Màn hình hiển thị sẽ trở về bình thường và bạn đã tắt chế độ TURBO

Lưu ý:


1. Tính năng **TURBO** không thể cài đặt ở chế độ quạt gió (Fan only) và chế độ tự động
2. Điều hoà sẽ tiếp tục hoạt động chế độ **TURBO** nếu như bạn không thoát khỏi chế độ này bằng cách nhấn bất kỳ nút nào được đề cập bên trên.
3. Điều hoà chỉ làm lạnh không có chức năng sưởi ấm.

Chế độ kiểm soát năng lượng

Khi đang ở trong chế độ làm lạnh, nhấn nút  trong 3 giây để kích hoạt chế độ điều khiển năng lượng.

Khi điều hoà ở trong chế độ kiểm soát năng lượng. Nhấn nút  trong 3 giây.

Kết quả: Chế độ vận hành thay đổi theo thứ tự:

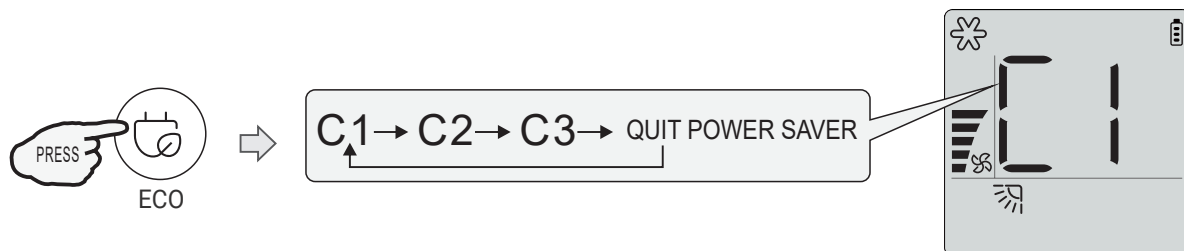

- 1. Chức năng điều khiển công suất có thể được huỷ bằng cách nhấn các nút liên quan đến POWER, MODE, TURBO, CLEAN, ECO
- 2. Chỉ có 1 vài model điều hoà có tính năng này.

Hướng dẫn sử dụng


Chế độ sưởi 8°C (không khả dụng vài model)

8°C HEAT được dùng để cài đặt chế độ sưởi 8°C

♦ Làm thế nào để cài đặt chế độ 8°C

Nhấn  và  cùng lúc trong 3 giây trong chế độ sưởi ấm

Kết quả: Kích hoạt chế độ sưởi ấm 8°C

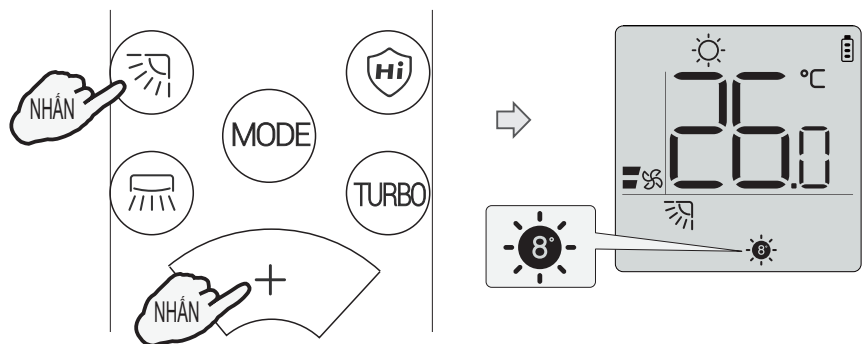

♦ Làm thế nào để tắt chế độ 8°C

Nhấn  và  cùng lúc trong 3 giây 1 lần nữa

Kết quả: Biểu tượng “” biến mất và chế độ sưởi 8°C tắt

Note:

1. Chế độ sưởi 8°C chỉ được cài đặt khi điều hoà có chức năng sưởi ấm
2. Chỉ có một vài model có chức năng này.


Chế độ ECONOMY (không khả dụng vài model)

Tính năng này điều hoà sẽ giúp tiết kiệm điện năng.

Lưu ý:

1. Nút Economy không hiệu quả trong chế độ AUTO
2. Nhấn  MODE, TURBO, CLEAN, trên điều hoà hoặc nút ECONOMY để tắt chế độ ECONOMY.
3. Nhấn và giữ nút “” & nút “” trong 3 giây để luân phiên chuyển đổi chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm.

4. Chỉ có 1 vài model có tính năng này

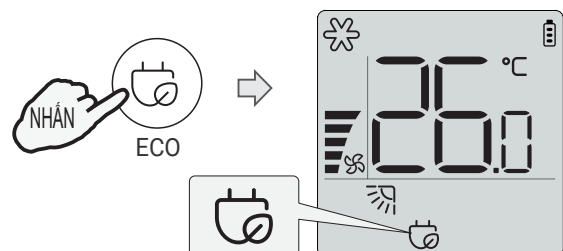

Hướng dẫn sử dụng


Chế độ hẹn giờ TIMER

Để thuận tiện cho việc cài đặt thời gian sử dụng, với tính năng TIMER khi bạn ra ngoài vào buổi sáng và khi về nhà để dàng tận hưởng nhiệt độ phòng, hoặc bạn cũng có thể hẹn giờ tắt điều hoà vào ban đêm để tận hưởng giấc ngủ ngon

◆ Làm thế nào để mở tính năng TIMER?

Ở trạng thái khi tắt máy, nhấn vào nút "  " và chuyển đổi 0.5h-1h-1.5h...10h-11h...24h-OFF" thông qua thông qua nút "  " & nút "  " TIMER


Nếu hẹn giờ hoàn tất, cài đặt sẽ tự động được xác nhận và có hiệu lực sau 3 giây.

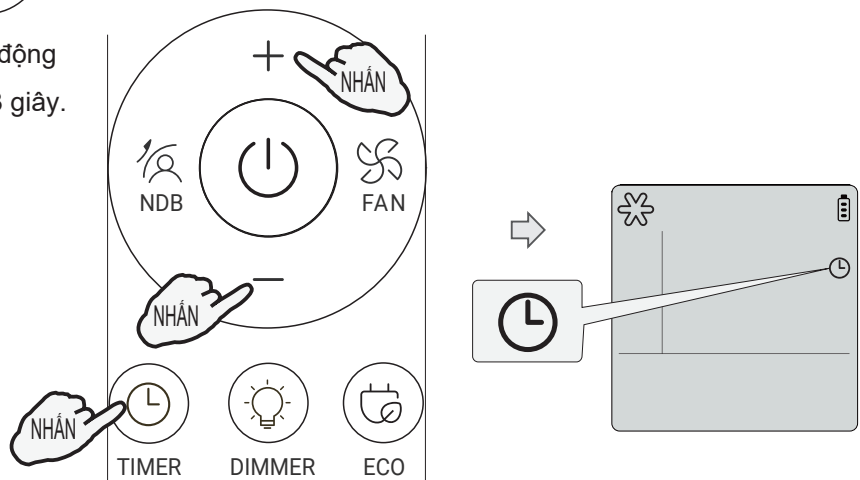

◆ Làm thế nào để tắt tính năng TIMER?

Ở trạng thái đang dùng máy, nhấn nút "  " và chuyển đổi 0.5h-1h-1.5h...10h-11h...24h-OFF" thông qua thông qua nút "  " & nút "  " TIMER

Nếu hẹn giờ hoàn tất, cài đặt sẽ tự động được xác nhận và có hiệu lực sau 3 giây.

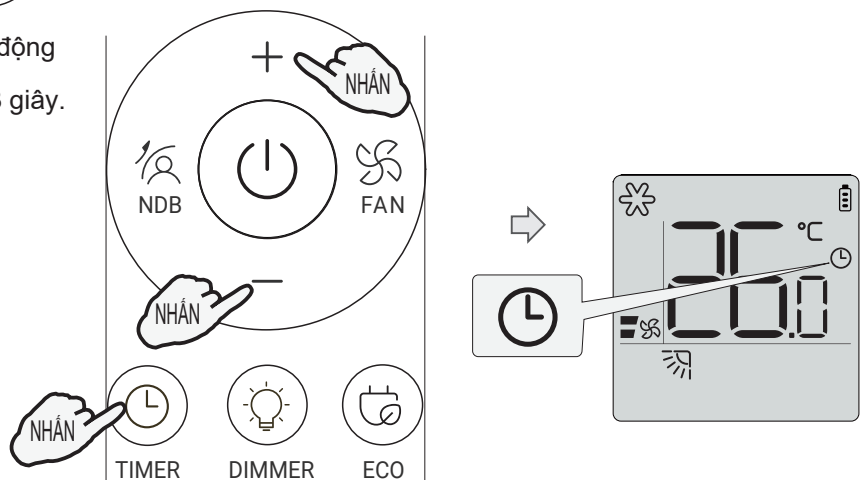

◆ Cách huỷ bật hẹn giờ hoặc tắt hẹn giờ


Nhấn nút "  " và điều chỉnh thời gian sang 0h bằng nút "  " và nút "  " , và nó sẽ tự động có hiệu lực trong 3 giây

Hướng dẫn sử dụng

Chế độ HI-FRESH

Nhấn nút  để mở/tắt chế độ HI-FRESH khi đó đèn hiển thị “Hi” xuất hiện hoặc tắt trên màn hình LCD.

- 1. Khi tắt thiết bị, chế độ HI-FRESH sẽ tắt, đèn hiển thị “Hi” sẽ tắt trên màn hình LCD.
- 2. Chỉ có 1 vài model điều hoà có tính năng này.

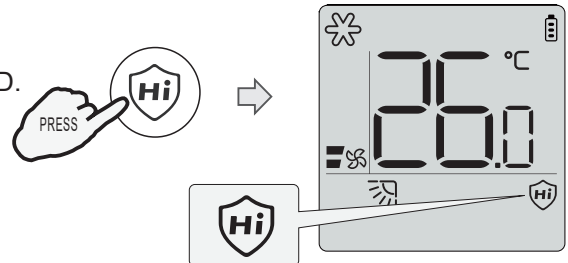


Chế độ IFEEL

Cảm biến nhiệt độ ở điều khiển từ xa được kích hoạt, nó sẽ cảm biến nhiệt độ trong căn phòng và chuyển tín hiệu đến trung tâm xử lý dàn lạnh, nhiệt độ sẽ được tự động điều chỉnh để phù hợp để người dùng cảm thấy thoải mái.

◆ Làm sao để mở chế độ IFEEL?

Nhấn nút  trong 3 giây.

Kết quả: Đèn báo hiển thị hình ảnh truyền tín hiệu và chế độ IFEEL được kích hoạt.

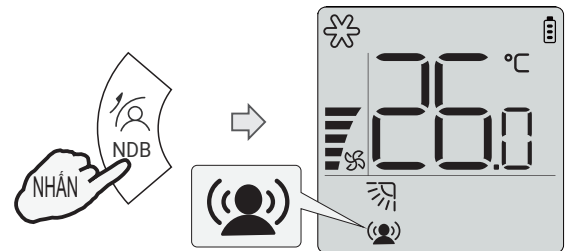

Lưu ý:

- 1. Để điều khiển từ xa ở nơi gần dàn lạnh để dễ dàng truyền tải dữ liệu.
- 2. Để tiết kiệm năng lượng khi dùng điều hoà, nên tắt chức năng IFEEL.

◆ Làm sao để tắt chế độ IFEEL?

Nhấn nút  trong 3 giây lần nữa.

Kết quả : Tín hiệu truyền đạt trên màn hình biến mất và tính năng IFEEL được tắt

Nút DIMMER (không hỗ trợ 1 vài models)

◆ Làm sao để mở DIMMER ?

Nhấn nút  để tắt đèn trên dàn lạnh điều hoà.

Lưu ý:

Khi đèn tắt, chỉ cần có tín hiệu đèn sẽ được bật lại

Nhấn nút  trong 3 giây để kích hoạt lại màn hình hiển thị. Được dùng để xem nhiệt độ, màn hình sẽ tự động tắt trong vài giây.

Chú ý:

Chỉ có 1 vài model điều hoà có tính năng này.


Hướng dẫn sử dụng

Chế độ LOCK

◆ Làm sao để mở chế độ LOCK?

Nhấn nút  và nút  đồng thời trong vòng 3 giây để kích hoạt chức năng LOCK

đèn báo “” xuất hiện trên màn hình.

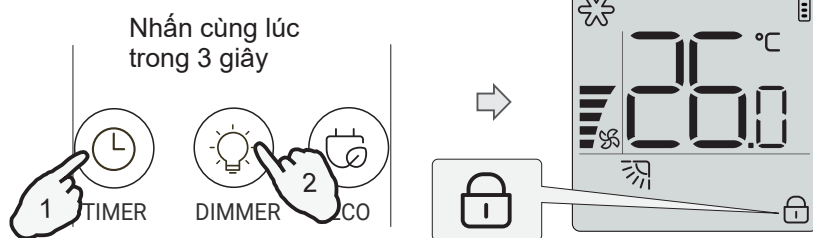

◆ Làm sao để tắt chế độ LOCK?

Nhấn nút  và nút  đồng thời trong vòng 3 giây để tắt chế độ LOCK

đèn báo “” xuất hiện trên màn hình.

Chế độ ngủ (SLEEP)

Chế độ SLEEP có thể kích hoạt ở chế độ làm lạnh, sưởi ấm và sấy khô


Tính năng này giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi ngủ.

- Tốc độ quạt gió sẽ tự động điều chỉnh mức phù hợp.

◆ Làm sao để mở chế độ SLEEP?

Nhấn nút  trong 3 giây.

Kết quả : đèn báo “” xuất hiện trên màn hình và chế độ SLEEP được kích hoạt.

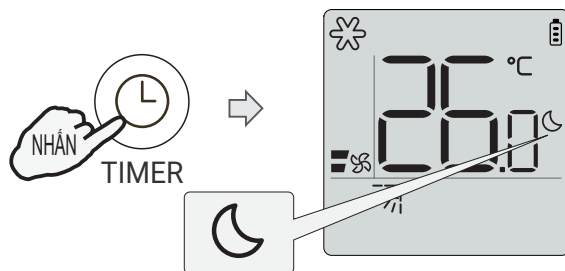

◆ Làm sao để tắt chế độ SLEEP?

Nhấn nút  trong 3 giây một lần nữa

Kết quả : đèn báo “” tắt trên màn hình và chế độ SLEEP được tắt.

Lưu ý:

1. Nhấn nút **MODE**, , **TURBO** để tắt chế độ SLEEP.
2. Điều hoà chế độ làm lạnh không hỗ trợ tính năng sưởi ấm.
3. Một vài model không hỗ trợ chế độ SLEEP.

