



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỦ SẤY QUẦN ÁO



Model: RCD-15B90

Lời giới thiệu

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm nhãn hiệu Rapido. Rapido là thương hiệu thiết bị gia dụng của Cộng hòa liên bang Đức. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015.

Lấy nền tảng từ nền công nghiệp lâu đời của nước Đức và thiết kế tinh xảo của Ý, chính vì thế tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Rapido đều chứa đựng hàm lượng chất xám cao, sự sáng tạo và hội tụ đủ 5 giá trị:

Tối đa về công năng: Tất cả các sản phẩm của Rapido đều được sử dụng công nghệ mới giúp công năng sử dụng được tối ưu hóa nhất.

Tối thiểu về chi phí: Chi phí hợp lý phù hợp với khách hàng tầm trung và cao cấp.

Tuyệt đối về độ bền: Công nghệ Đức giúp các sản phẩm Rapido có độ bền cao, phù hợp với hạ tầng và môi trường Việt Nam.

Tinh xảo về thiết kế: Thiết kế Ý mềm mại, hiện đại giúp các sản phẩm Rapido phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Tiện dụng cho người dùng: Dự đoán và dẫn đầu xu thế tiêu dùng chính vì vậy các sản phẩm của Rapido đều mang lại sự tiện nghi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Rapido là thương hiệu mới vào Việt Nam nhưng đã đạt được những danh hiệu cao trong nước và khu vực như “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017”, “Thương hiệu mạnh Asean 2018”. Với nỗ lực không ngừng, Rapido tự tin đem đến cho quý khách những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Tham khảo và giữ lại hướng dẫn sử dụng này.
 - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt, vận hành và bảo quản thiết bị để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tuân thủ chế độ bảo hành.
1. Chỉ sử dụng điện áp đúng như ghi trên tem thiết bị. Dùng sai điện áp có thể gây cháy nổ hoặc hỏng hóc.
 2. Không sử dụng tủ trong môi trường quá ẩm ướt hoặc bụi bẩn. Độ ẩm cao và bụi có thể gây chập điện, hỏng thiết bị.
 3. Đặt tủ cách xa đồ nội thất, rèm cửa, sách báo hoặc quần áo để tránh nguy cơ cháy nổ do nhiệt độ cao.
 4. Không để trẻ chơi gần tủ khi đang hoạt động để tránh nguy cơ bỏng hoặc chấn thương.
 5. Vệ sinh tủ thường xuyên bằng khăn ẩm, không dùng nước hoặc chất tẩy mạnh.
 6. Đảm bảo quần áo được vắt kỹ trước khi sấy, tránh sấy đồ dính dầu mỡ hoặc chất dễ cháy.
 7. Không nhồi nhét quá nhiều quần áo.
 8. Không tự ý sửa chữa. Liên hệ trung tâm bảo hành hoặc thợ chuyên nghiệp để hỗ trợ.
 9. Rút phích cắm khi vệ sinh, bảo dưỡng hoặc di chuyển tủ.
 10. Thường xuyên kiểm tra dây và phích cắm, ngừng sử dụng nếu phát hiện hư hỏng và thay thế ngay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp Tần số	Công suất (W)	Điều khiển	Kích thước (mm) (WxDxH)	Cân nặng (Kg)
RCD-15B90	220V~240V/50Hz	1500W	Cơ	1600x900x500	3,4

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Chuẩn bị lắp đặt



Ống thép:
690mm*16mm*16Pcs

Ống thép:
690mm*13mm*2Pcs



Chi tiết nhựa: 6 Pcs




Vỏ bọc khung: 1 Pcs



Máy sấy: 1 Pcs



Bánh xe: 4 Pcs

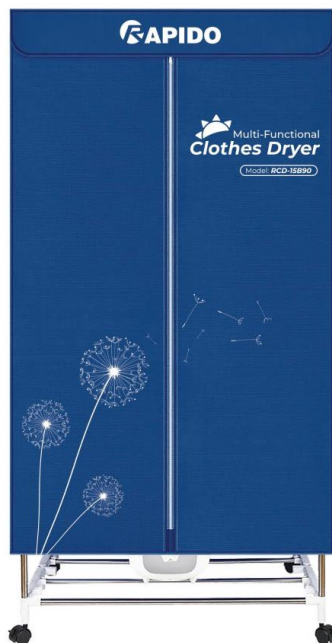

2. Các bước lắp tủ

Bước 1: Sử dụng các ống thép và chi tiết nhựa để tạo khung hình chữ nhật cho phần đáy.
Lắp các thanh trụ đứng vào khung tầng 1.

Bước 2: Gắn bánh xe vào bốn chân đế.



Bước 3: Luồn bốn lỗ góc của vỏ bọc khung vào 4 thanh dọc tầng 1.

Bước 4: Lắp khung tầng 2 và hoàn thiện khung tủ.




Bước 5: Trùng vỏ bọc lên toàn bộ khung đã lắp.

Bước 6: Đặt máy sấy vào lỗ được thiết kế sẵn ở đáy tủ. Đảm bảo máy sấy được gắn chặt, không bị lung lay.




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy được vận hành bằng cách sử dụng nút điều chỉnh trên máy sấy quay về vị trí “ON”

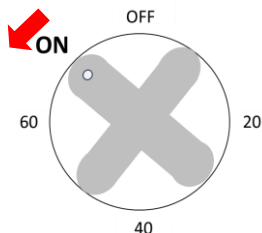

Điều chỉnh hẹn giờ bằng cách quay nút điều chỉnh về bên phải. (0-60 phút).

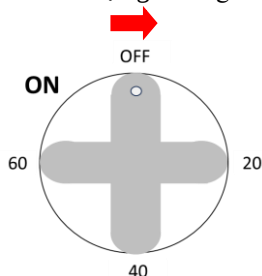

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

STT	Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Tủ sấy không hoạt động	Chưa cắm điện hoặc phích cắm bị lỏng. Công tắc nguồn chưa được bật. Hẹn giờ sấy chưa được cài đặt hoặc đã hết thời gian.	Kiểm tra lại nguồn điện, phích cắm. Bật nút khởi động. Kiểm tra cài đặt hẹn giờ sấy.
2	Tủ hoạt động nhưng không nóng hoặc sấy không khô	Quá nhiều quần áo trong tủ. Hồng bộ phận sinh nhiệt. Hồng quạt gió.	Bỏ bớt quần áo ra khỏi tủ. Gọi trung tâm chăm sóc khách hàng.
3	Tủ sấy phát ra tiếng ồn lớn	Tủ không được đặt trên bề mặt phẳng, gây rung lắc. Các ống thép hoặc khung kết nối không chắc chắn. Quạt gió hoặc động cơ bên trong bị lỏng hoặc hư hỏng.	Đặt tủ trên bề mặt phẳng, vững chắc. Kiểm tra và siết chặt các khớp nối khung thép. Gọi trung tâm chăm sóc khách hàng.
4	Hơi nước ngưng tụ bên trong tủ	Quần áo chưa được vắt khô trước khi cho vào tủ.	Đảm bảo quần áo được vắt khô trước khi sấy.

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

1. Ngắt nguồn điện: Rút phích cắm trước khi vệ sinh.
2. Tháo vải bọc, lau bằng khăn ẩm hoặc giặt bằng nước ấm, phơi khô trước khi lắp lại.
3. Lau sạch khung bằng khăn ẩm, kiểm tra và siết chặt các khớp nối.
4. Máy sấy: Lau bề mặt bằng khăn khô, làm sạch khe thông gió bằng chổi mềm hoặc máy hút bụi.
5. Kiểm tra khung tủ, dây điện, phích cắm và quạt gió, đảm bảo không bị lỏng, đứt hoặc rỉ sét.
6. Nếu bộ phát nhiệt hoặc quạt gió có dấu hiệu bất thường, ngừng sử dụng và liên hệ bảo hành.
7. Lưu trữ đúng cách: Khi không sử dụng, gấp gọn tủ hoặc đặt ở nơi khô ráo, thoáng gió để bảo vệ khỏi bụi bẩn



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ONLINE

Để đăng ký và kích hoạt bảo hành online Quý khách vui lòng thực hiện theo một trong các cách sau:

1. Quét mã QR trực tiếp trên sản phẩm.



2. Vào Website chính thức của Rapido và điền đầy đủ thông tin:

[Http://rapido.vn/bao-hanh-online/](http://rapido.vn/bao-hanh-online/)

- Nhập số serial: Trên sản phẩm hoặc thùng carton.
- Tên khách hàng: Số điện thoại: Địa chỉ:

3. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng: **08.18006000**.

THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

STT	Nội dung
1	Sản phẩm Tủ sấy quần áo Rapido được bảo hành chính hãng tại Công ty TNHH RAPIDO.
2	Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua do các lỗi thuộc về nhà sản xuất, nhưng không quá 15 tháng tính từ ngày sản xuất. Phụ kiện không được bảo hành.
3	Mọi nguyên nhân hư hỏng do thiên tai, vận chuyển, dịch họa, sử dụng không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ không được bảo hành.
4	Gì sét do không vệ sinh, hoặc dùng hóa chất tẩy rửa sẽ không được bảo hành.
5	Tự ý tháo ra sửa chữa, thay thế ở những nơi không phải trạm bảo hành sẽ không được bảo hành

Thời hạn đăng ký bảo hành online: Trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng.
Trường hợp không đăng ký/ kích hoạt bảo hành online và không có hóa đơn tài chính để xác định ngày mua, thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày sản xuất.