



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY THỊT ĐA NĂNG



Model: RMC-300D4

Lời giới thiệu

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm nhãn hiệu Rapido. Rapido là thương hiệu thiết bị gia dụng của Cộng hòa liên bang Đức. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015.

Lấy nền tảng từ nền công nghiệp lâu đời của nước Đức và thiết kế tinh xảo của Ý, chính vì thế tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Rapido đều chứa đựng hàm lượng chất xám cao, sự sáng tạo và hội tụ đủ 5 giá trị:

Tối đa về công năng: Tất cả các sản phẩm của Rapido đều được sử dụng công nghệ mới giúp công năng sử dụng được tối ưu hóa nhất.

Tối thiểu về chi phí: Chi phí hợp lý phù hợp với khách hàng tầm trung và cao cấp.

Tuyệt đối về độ bền: Công nghệ Đức giúp các sản phẩm Rapido có độ bền cao, phù hợp với hạ tầng và môi trường Việt Nam.

Tinh xảo về thiết kế: Thiết kế Ý mềm mại, hiện đại giúp các sản phẩm Rapido phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Tiện dụng cho người dùng: Dự đoán và dẫn đầu xu thế tiêu dùng chính vì vậy các sản phẩm của Rapido đều mang lại sự tiện nghi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Rapido là thương hiệu mới vào Việt Nam nhưng đã đạt được những danh hiệu cao trong nước và khu vực như “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017”, “Thương hiệu mạnh Asean 2018”. Với nỗ lực không ngừng, Rapido tự tin đem đến cho quý khách những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN


- Tham khảo và giữ lại hướng dẫn sử dụng này.
 - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và vận hành thiết bị nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo chế độ bảo hành.
1. Sử dụng thiết bị đúng nguồn điện áp được ghi trên tem thông số kỹ thuật.
 2. Rút dây nguồn khi không sử dụng, vệ sinh sạch sẽ, bảo quản nơi khô ráo. Tránh ánh nắng trực tiếp.
 3. Không để sản phẩm, dây nguồn chạm vào bất kì bề mặt có nhiệt độ cao, nơi phát sinh nhiệt. Hoặc để sản phẩm, dây nguồn trong môi trường ẩm ướt.
 4. Luôn đặt sản phẩm lên trên mặt phẳng trong quá trình sử dụng.
 5. Trẻ em, người giảm thể chất không được sử dụng sản phẩm này. Luôn luôn để xa tầm tay của trẻ nhỏ.
 6. Thiết bị là đồ dùng gia dụng trong gia đình, không sử dụng cho mục đích khác.
 7. Tuyệt đối không lấy thực phẩm khi lưỡi dao còn xay và dây nguồn còn cắm điện.
 8. Không vận hành khi thiết bị trống rỗng. Không cho chất lỏng vào bát.
 9. Không sử dụng khi dây nguồn, lưỡi dao bị hỏng. Vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn.
 10. Không sử dụng để cắt thực phẩm quá cứng, to (ví dụ: thịt có xương).
 11. Lưỡi dao rất sắc, cẩn trọng khi sử dụng và vệ sinh sản phẩm.
 12. Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đăng ký bảo hành cho sản phẩm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	RMC-300D4
Điện áp (V)	220V/50Hz
Công suất(W)	300W
Dung tích(L)	2L
Kích thước (mm)	180 x 220 x 250
Cân nặng (kg)	1.6

CẤU TẠO SẢN PHẨM

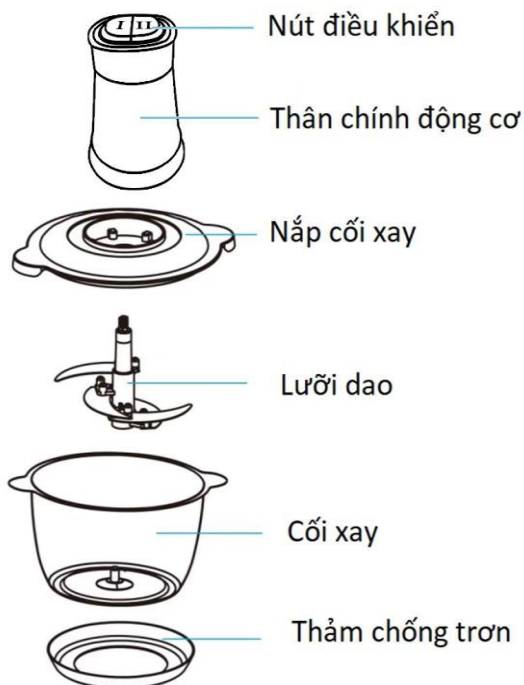

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn vận hành:

Trước khi sử dụng, nên làm sạch tất cả các bộ phận bằng vải mềm, nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau kỹ.

Lắp lưỡi dao vào cối xay >>> Cắt thực phẩm thành từng miếng nhỏ >>> Đặt nắp cối xay >>> Đặt thân động cơ lên nắp >>> Cắm nguồn điện >>> Nhấn nút.

Lưu ý:

- *Cắt nhỏ thực phẩm sẽ làm quá trình xay dễ dàng hơn.*
- *Nhấn liên tục nút động cơ trong khoảng thời gian ngắn (2-3 giây), không ấn giữ 30 giây liên tục. Đợi ít nhất 2 phút trước khi tiếp tục sử dụng lần tiếp theo.*
- *Sau khi sử dụng và trường hợp cần thêm nguyên liệu khác, hãy rút phích cắm trước khi tháo thân động cơ ra khỏi nắp.*
- *Lưỡi dao rất sắc, cẩn thận khi sử dụng. Trước khi bật thiết bị phải đảm bảo nắp và thân động cơ được đặt chặt chẽ, chắc chắn.*
- *Khi lấy thực phẩm ra khỏi cối xay, luôn luôn sử dụng thìa không dùng tay.*

VỆ SINH THIẾT BỊ

1. Rút phích cắm trước khi tiến hành vệ sinh.
2. Nắp nồi, cối xay, lưỡi dao có thể rửa trên máy rửa chén hoặc dùng mài mềm và xà phòng vệ sinh.
3. Làm sạch thân động cơ bằng miếng bọt biển hoặc vải mềm. Không được ngâm hay rửa thân động cơ trong nước.
4. Sau khi làm sạch, đảm bảo rằng các bộ phận hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng lại.

THỜI GIAN BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ONLINE

Để đăng ký và kích hoạt bảo hành online Quý khách vui lòng thực hiện theo một trong các cách sau:

1. Quét mã QR trực tiếp trên sản phẩm.



2. Vào Website chính thức của Rapido và điền đầy đủ thông tin:

[Http://rapido.vn/bao-hanh-online/](http://rapido.vn/bao-hanh-online/)

- Nhập số serial: (trên sản phẩm hoặc thùng carton).
- Tên khách hàng: Số điện thoại: Địa chỉ:

3. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng: **08.18006000**.

THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

STT	Nội dung
1	Sản phẩm máy xay thịt đa năng Rapido được bảo hành chính hãng tại Công ty TNHH RAPIDO.
2	Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua, nhưng không quá 15 tháng tính từ ngày sản xuất, được xác nhận do lỗi thuộc về nhà sản xuất. Phụ kiện không được bảo hành.
3	Mọi nguyên nhân hư hỏng do thiên tai, vận chuyển, dịch họa, sử dụng không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ không được bảo hành.
4	Gì sét do không vệ sinh, hoặc dùng hóa chất tẩy rửa sẽ không được bảo hành.
5	Tự ý tháo ra sửa chữa, thay thế ở những nơi không phải trạm bảo hành sẽ không được bảo hành

Thời hạn đăng ký bảo hành online: Trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng. Trường hợp không đăng ký/ kích hoạt bảo hành online và không có hóa đơn tài chính để xác định ngày mua, thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày sản xuất.