

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ
BL-70GR2UV

TOSHIBA



MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN	1
Thông số kỹ thuật	4
Mô tả chung	4
Hướng dẫn sử dụng	5
Thải bỏ	9
Vệ sinh và bảo dưỡng	10
Trở ngại và cách xử lý.....	11
Điều khoản bảo hành	12

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

- Đọc kỹ và cất giữ tất cả các hướng dẫn đi kèm với thiết bị này.
- Luôn sử dụng thiết bị của bạn từ một ổ cắm điện với điện áp xoay chiều (chỉ AC) được đánh dấu trên thiết bị.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình.
- Không nắm kéo dây nguồn, mà thay vào đó hãy nắm phích cắm, để rút phích cắm dây nguồn của thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
- Không sử dụng thiết bị ngoài trời.
- Không để thiết bị ở chế độ bật khi không được giám sát, vì đây có thể là nguồn gây nguy hiểm.
- Đặt thiết bị trên bàn hoặc bề mặt phẳng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Không vận hành quá 2 phút. Hãy cho máy nghỉ 1 phút giữa từng chu kỳ.
- Tránh chạm vào các bộ phận đang chuyển động.
- Không xay các chất lỏng còn nóng.
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh.
- Không sử dụng thiết bị của bạn với dây nguồn nối dài trừ khi dây này đã được một kỹ thuật viên hoặc nhân viên bảo hành có trình độ kiểm tra và thử nghiệm.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng chính của máy.
- Không đặt thiết bị trên hoặc gần những nơi có khí gas hoặc trên lò sưởi. Không đặt thiết bị bên trên bất kỳ thiết bị nào khác.

- Không để dây nguồn của thiết bị treo trên cạnh bàn hoặc mặt bàn hoặc chạm vào bất kỳ bề mặt nóng nào.
- Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hỏng hoặc sau khi thiết bị đã bị rơi hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào.
- Không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Cẩn thận khi cầm lưỡi dao cắt sắc, khi đổ thực phẩm ra bát và trong quá trình vệ sinh.
- Việc vệ sinh và bảo dưỡng của người sử dụng không được để cho trẻ em thực hiện mà không có giám sát.
- Trẻ em không được sử dụng thiết bị này. Để thiết bị và dây điện ra xa tầm tay của trẻ em.
- Thiết bị này không nhằm mục đích để sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, các giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng thiết bị, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng trong gia đình.
- Sử dụng sai có thể gây ra thương tích. Vui lòng sử dụng thiết bị cẩn thận.
- **THẬN TRỌNG:** Đảm bảo rằng máy xay đã được tắt trước khi tháo cối xay khỏi hộp động cơ.


- Tắt nguồn thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi thay đổi linh kiện hoặc tiếp xúc với các bộ phận chuyển động trong khi sử dụng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.
- Hãy cẩn thận khi xử lý các lưỡi dao cắt sắc, khi đổ thực phẩm ra và vệ sinh thiết bị.
- Hãy cẩn thận nếu chất lỏng nóng được đổ vào thiết bị để chế biến thực phẩm hoặc xay vì nó có thể bị trào ra ngoài thiết bị do hơi nóng bất thường.
- Luôn luôn ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện nếu không được giám sát và trước khi lắp, tháo hoặc vệ sinh.
- Sản phẩm này được trang bị thiết bị bảo vệ quá nhiệt. Trong trường hợp sử dụng bất thường hoặc động cơ hoạt động quá tải nghiêm trọng, thiết bị sẽ tự động dừng lại để bảo vệ. Nếu thiết bị vẫn không thể hoạt động sau 30 phút bảo vệ, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương tự. Không tự tháo rời máy;
- Không vận hành thiết bị khi chưa lắp nắp cối xay.

CẤT GIỮ HƯỚNG DẪN NÀY.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Kiểu máy	Điện áp	Tần số	Công suất	Dung tích
Máy xay sinh tố	BL-70GR2UV	220-240V~	50-60Hz	700W	1500mL

Mô tả chung

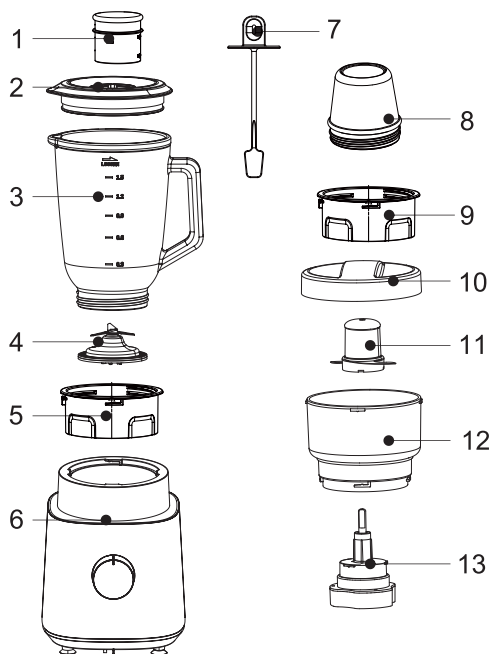


Số	Mô tả
1	Nắp nhỏ
2	Nắp cối
3	Cối lớn
4	Bộ lưỡi dao cối lớn
5	Đế gắn lưỡi dao
6	Hộp động cơ
7	Que trộn
8	Cối nhỏ
9	Bộ lưỡi dao cối nhỏ
10	Nắp cối xay thịt
11	Lưỡi dao cối xay thịt
12	Cối xay thịt
13	Bộ truyền động

Phiếu đóng gói hàng hóa



Bộ cối lớn



Hộp động cơ



Bộ cối nhỏ



Bộ cối xay thịt



Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trước khi Sử dụng Lần đầu

- Trước khi sử dụng máy xay sinh tố lần đầu tiên, loại bỏ bất kỳ vật liệu bao gói và nhãn khuyến mại.
- Hãy cẩn thận khi cầm lưỡi dao vì chúng rất sắc.
- Rửa bộ phận cối xay, nắp cối, lưỡi dao bằng nước xà phòng ấm bằng vải mềm. Rửa sạch và lau khô. Tất cả các bộ phận (trừ hộp động cơ) có thể được rửa trong máy rửa chén, trên kệ trên.

Chức Năng Bảo Vệ Quá Tải

- Thời gian hoạt động của cối nhỏ không được quá 60 giây và lượng thực phẩm cho vào tối đa không vượt quá 50g, khoảng thời gian hoạt động liên tục không được vượt quá 5 phút và không quá 3 lần, và thời gian hoạt động của cối lớn không được vượt quá 3 phút. Sau khi tắt máy, cần để cho máy đang nóng hạ xuống đến nhiệt độ phòng.
- Vạch MAX thường là vạch giới hạn để tránh tải nặng quá mức, tuy nhiên một số sự kết hợp đặc biệt của các thành phần vẫn có thể làm quá tải động cơ. Nếu động cơ có vẻ quá tải hoặc chạy chậm, chỉ xay 10 giây một lần, hoặc giảm lượng thành phần sử dụng. Thêm nước cũng có thể giúp làm loãng hỗn hợp đặc.

LƯU Ý

- Không chế biến thực phẩm nóng hoặc chất lỏng nóng trong máy xay sinh tố.
- Không bảo quản thực phẩm hoặc chất lỏng trong cối xay.
- Tránh va chạm hoặc làm rơi máy xay sinh tố.

Sử Dụng Cối Xay Lớn




• Chức năng xay trộn

★ Các bước sử dụng cho thiết bị không có bộ lọc:

1. Cắt một lượng trái cây, rau, ngũ cốc hoặc các nguyên liệu khác thích hợp thành miếng nhỏ và miếng dài có kích thước không quá 2cm; cho nguyên liệu vào cối xay, và thêm nước đun sôi để nguội hoặc các đồ uống và gia vị khác với lượng thích hợp, sau đó đậy nắp cối xay (tổng thể tích thức ăn và nước không được vượt quá 1500mL).
2. Lắp cối xay lên hộp động cơ; Cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện và xoay núm điều khiển đến mức 2 để máy chạy trong vòng 1 phút.
3. Xoay núm điều khiển về mức 0, sau đó rút phích cắm điện, tháo cối xay ra và đổ nước ép trái cây, rau và ngũ cốc ra (nên ngâm hoặc nấu chín các loại ngũ cốc cứng và đậu trước).

Lưu ý:

Khi xay trộn thực phẩm có chứa bơ sữa, lượng thực phẩm và chất lỏng không được vượt quá 1000mL.

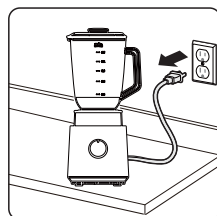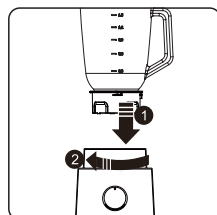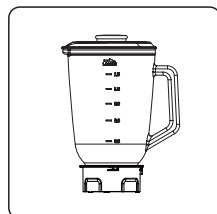

SỬ DỤNG CỐI XAY NHỎ

Cách sử dụng

• Chức năng xay

1. Hãy sấy khô các thực phẩm cần xay (như cà phê, hạt tiêu) hoặc đặt trong không khí dưới ánh nắng mặt trời để loại bỏ độ ẩm và sau đó cho vào cối xay. Lưu ý không được vượt quá mức xay tối đa.

2. Lắp bộ lưỡi dao cối nhỏ vào cối xay nhỏ theo chiều kim đồng hồ.

3 Lắp cụm cối xay lên hộp động cơ, cấp nguồn điện thiết bị, xoay núm đến số 2 và chạy trong 30 giây.

Lưu ý:


1. Trong quá trình xay thực phẩm, trong trường hợp máy không hoạt động, tức là lưỡi dao không thể chạm vào thực phẩm, hãy tắt thiết bị ngay lập tức, tháo cối xay ra khỏi hộp động cơ và làm tươi thực phẩm để xay lại.

Trong quá trình xay, hãy đảm bảo vận hành liên tục không quá một phút. Trong trường hợp không đáp ứng hiệu quả yêu cầu, hãy lặp lại vài lần cho đến khi đạt được hiệu quả lý tưởng. Để quá trình xay được mịn hơn hãy làm khô hoặc sấy khô thực phẩm trước.

2. Sau khi xay ba lần liên tiếp, bộ lưỡi dao cần được làm mát đến nhiệt độ phòng.

4. Ngắt kết nối nguồn điện của động cơ chính, tháo cối xay ra khỏi hộp động cơ và đổ phần thực phẩm ra hộp đựng.

5. Vui lòng lưu ý rằng lượng thực phẩm cho vào không được vượt quá 50g.

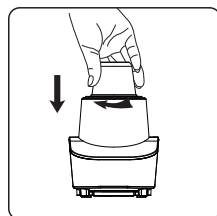

Chức năng xay thịt

1. Lắp bộ lưỡi dao xay thịt vào cối xay thịt, cắt thịt thành khối khoảng 1-2cm và cho vào cối xay thịt, lưu ý rằng lượng thịt cho vào không được vượt quá vạch tối đa (MAX) trên cối xay thịt.




Lưu ý:

- a. Trước khi cho vào cối cần phải lọc da và xương ra khỏi thịt và phải rửa đông thịt đông lạnh.
 - b. Lưỡi dao xay thịt không thích hợp để xay thực phẩm cứng và thực phẩm nhiều nước, chẳng hạn như thịt đông lạnh, ngũ cốc hoặc đá viên.
2. Nhấn nắp cối xay thịt xuống, xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp chặt vào cối xay.
 3. Đặt cối xay vào hộp động cơ, cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện, xoay núm điều khiển để bắt đầu và chạy trong 30 giây.


Lưu ý:

Nếu thịt dính vào thành của cối xay hoặc bộ lưỡi dao và không thể xay được, hãy rút phích cắm dây nguồn và dùng muỗng để trộn đều thịt rồi tiếp tục xay.

4. Sau khi xay, hãy rút phích dây nguồn, rồi xoay cối xay thịt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để tháo cối ra khỏi hộp động cơ, sau đó dùng tay ấn nhẹ nắp xuống và xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ, lấy lưỡi dao xay thịt ra và đổ thịt đã xay ra hộp đựng.
5. Tuyệt đối không được làm vệ sinh bộ truyền động trong nước hay bất kỳ chất lỏng nào!
Trước khi làm vệ sinh, hãy tháo bộ truyền động bằng cách một tay giữ bộ này, tay kia giữ cối, rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ và lấy bộ truyền động ra!
Tuyệt đối không được xay không tải hay xay quá tải.

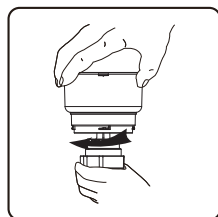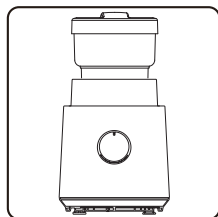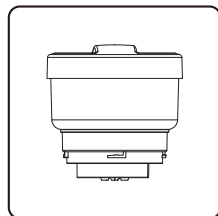

Công thức

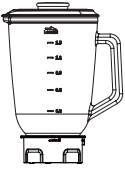PHỤ KIỆN	CHỨC NĂNG	THỰC PHẨM	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG	TỐC ĐỘ
 Cối xay nhỏ	Xay hạt	Hạt cà phê 50g	30 giây	2
 Cối xay lớn	Xay sinh tố	600g cà rốt 900g nước	1 phút	2
	XAY ĐÁ	ĐÁ có kích thước 2cm Tối đa 8 viên	4 giây BẬT 4 giây TẮT 10 chu kỳ	(P) Xay nhồi
 Cối xay thịt	Xay thịt	Thịt, cắt dạng dài kích thước 2*2*6cm, hoặc dạng viên 2*2*2cm Khoảng 200g	30 giây	2

⚠ THẬN TRỌNG

- Nước nóng có thể trào trong quá trình xay. Không xay các chất lỏng nóng.
- Sản phẩm này không thích hợp để trộn thực phẩm khô. Không được sử dụng thiết bị khi không có thực phẩm trong cối xay.

💡 MẸO

- Trong quá trình vận hành, xoay núm về “0” để hoàn thành chương trình trước thời gian yêu cầu.
- Xoay núm xoay về “0” để dừng bất kỳ chương trình nào và tắt thiết bị trong quá trình vận hành.




Thải bỏ



Rác thải từ thiết bị điện và điện tử cần được thu gom riêng. Khi bạn cần thải bỏ máy này trong tương lai, không được vứt bỏ máy chung với rác thải thông thường. Bằng cách tập trung để xử lý và tái chế sản phẩm thải bỏ, bạn đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh

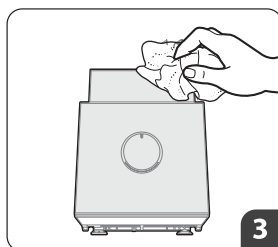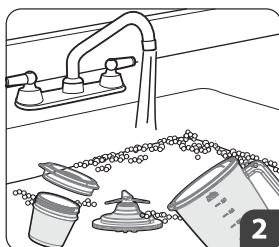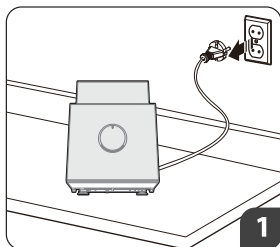

⚠ CẢNH BÁO

Cảnh báo nguy hiểm: Lưỡi dao trong cối xay rất sắc. Hãy cẩn thận khi vệ sinh. Rút dây điện ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng vì lý do an toàn.

Cối xay, lưỡi dao và nắp

Tránh để cho thực phẩm dư thừa để thiết bị khô ráo. Làm theo các bước sau ngay sau khi sử dụng:

- Rửa sạch phần cận bả trong cối xay, lưỡi dao và nắp.
- Rửa bằng tay trong nước ấm, nước xà phòng loãng và miếng bọt biển không mài mòn.

Hộp động cơ

Để vệ sinh, hãy lau bằng vải mềm, ẩm và lau khô hoàn toàn. Lau sạch các thực phẩm thừa trên dây điện.

Chất tẩy rửa

Không sử dụng miếng chà hoặc chất tẩy rửa mài mòn trên hộp động cơ hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy xay, vì chúng có thể là xước bề mặt. Chỉ sử dụng nước ấm và xà phòng và lau bằng vải mềm.

Máy rửa bát

Chỉ có thể rửa cối xay, nắp và bộ lưỡi dao bằng máy rửa bát ở giá trên cùng.

Các vết bẩn thực phẩm cứng đầu và mùi khó chịu

Các thực phẩm có mùi như rau thì là và rau mùi, và một số loại củ như cà rốt có thể để lại mùi hoặc vết bẩn.

Để loại bỏ, đổ nước ấm và xà phòng vào cối xay đến vạch giới hạn MAX. Để ngâm trong 5 phút. Sau đó rửa bằng chất tẩy rửa không mài mòn và nước ấm, rửa sạch kỹ và lau khô kỹ. Khi bảo quản cối xay, hãy tháo nắp ra.

Bảo dưỡng

Bảo quản máy xay sinh tố đặt theo hướng thẳng đứng với cối xay được lắp trên hoặc đặt bên cạnh hộp động cơ. Không đặt bất cứ thứ gì lên nắp đậy. Để cho không khí lưu thông, hãy mở nắp ra.

Trở ngại và cách xử lý

Xử lý trở ngại

1. Trong trường hợp nếu sản phẩm có hiện tượng, chẳng hạn như: tiếng ồn, bốc khói hay có mùi khét,..., phải lập tức rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện và ngừng sử dụng máy.
2. Trong trường hợp thiết bị không hoạt động: vui lòng kiểm tra xem nguồn điện có được kết nối đúng cách hay không, núm xoay có ở trạng thái "bật" và các phụ kiện được lắp đặt đúng vị trí không.
3. Trong trường hợp có rò rỉ nước ở bộ lưỡi dao và cối xay: hãy kiểm tra xem ron cao su có được lắp đặt đúng cách không (chẳng hạn như lệch và nhăn).
4. Trong trường hợp thiết bị vẫn không hoạt động sau các kiểm tra ở trên: hãy liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Nguyên nhân và cách xử lý

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Thiết bị không hoạt động	Chưa lắp đúng cối xay vào hộp động cơ	Hãy lắp đặt lại cối vào hộp động cơ; khi lắp đúng, bạn sẽ nghe thấy tiếng "tách"
Lưỡi dao bị kẹt	Thực phẩm cho vào cối quá nhiều	Lấy bớt thực phẩm ra khỏi cối
	Thực phẩm dính vào lưỡi dao	Tắt nguồn, làm sạch thực phẩm dính trên lưỡi dao
Có mùi bất thường, máy nóng, bông khi chạm vào, có khói,...	Thực phẩm cho vào cối quá nhiều	Lấy bớt thực phẩm ra khỏi cối
	Máy xay quá lâu	Giảm thời gian cho máy chạy
Rò rỉ ở cối xay	Đế cối xay chưa được vặn chặt	Vặn chặt đế cối của cối xay
Nước tràn ra khỏi cối xay	Có quá nhiều nước	Nước không được vượt quá vạch tối đa
	Nắp cối chưa được lắp đúng cách	Đậy nắp lại cho đúng

Trong trường hợp các sự cố không được giải quyết hoặc có các sự cố khác, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Điều khoản bảo hành

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: Thứ hai - Thứ sáu 08:00 - 22h00/ Thứ bảy 08:00 - 17:00

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho.

Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

#DetailsMatter