


H13 FlexReach

Wet and Dry Vacuum

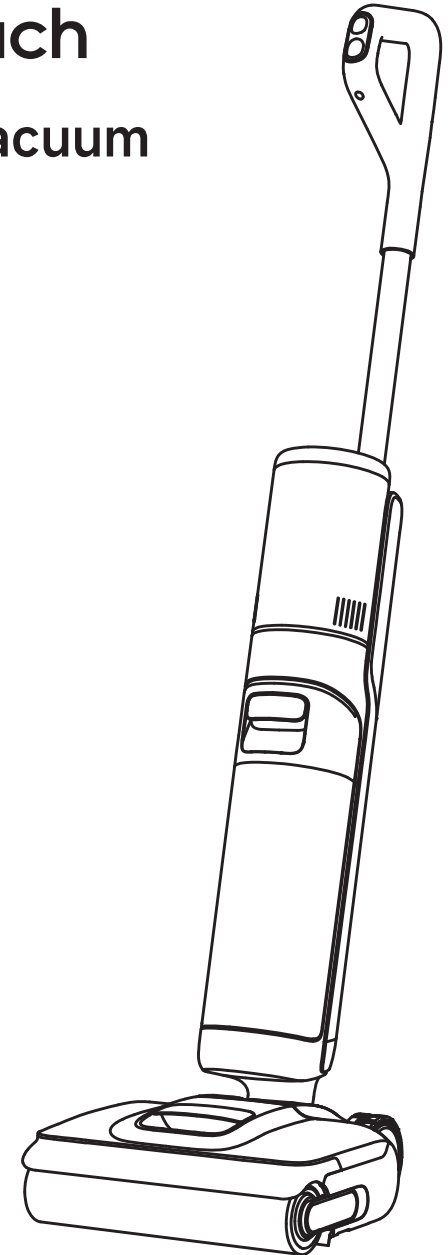

Website: <https://global.dreame.tech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

SG-A02



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và bảo quản nó để tham khảo trong tương lai. Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, cháy nổ và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO — Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích:

Hạn Chế Sử Dụng

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng thiết bị này mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Mang nhựa có thể gây nguy hiểm. Để tránh nguy cơ ngạt thở, hãy để nó xa tầm tay trẻ em. Không để trẻ em nghịch thiết bị.
- Chỉ sử dụng trên các bề mặt sàn không trải thảm trong nhà như nhựa vinyl, nền gạch, gỗ kín, v.v. Không di chuyển qua các vật lỏng lẻo hoặc mép biên của khu vực trải thảm. Kẹt chổi có thể làm dây curoa bị hỏng sớm.
- Chỉ sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Chỉ sử dụng các phụ kiện được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Không để thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao có thể gây nổ.
- Không sử dụng trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 5°C/41°F hoặc trên 40°C/104°F). Vui lòng sạc thiết bị ở nhiệt độ trên 5°C/41°F và dưới 40°C/104°F.
- Không ngâm thiết bị vào dung dịch lỏng.
- Không sử dụng để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa như xăng. Không sử dụng ở những nơi có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
- Không nhét bất kỳ vật gì vào lỗ hút. Không sử dụng thiết bị khi có bất kỳ lỗ hút nào bị tắc. Giữ sạch bụi, lỏng, tóc và mọi thứ có thể làm giảm lưu lượng không khí.
- Không hút các vật liệu độc hại (thuốc tẩy clo, amoniac, chất tẩy rửa cống, v.v.). Không hút các vật cứng hoặc sắc như thủy tinh, đinh, ốc vít, tiền xu, v.v.
- Không sử dụng thiết bị trong không gian kín chứa đầy hơi do sơn gốc dầu, dung môi pha sơn, một số chất chống mốc, bụi dễ cháy, hơi độc hoặc chất nổ khác bốc ra. Không dùng máy để hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc đang bốc khói như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc.
- Giữ tóc, quần áo, ngón tay và tất cả bộ phận của cơ thể tránh xa lỗ hút các bộ phận chuyển động của thiết bị và các phụ kiện của nó.
- Giữ cáp nối đất cách xa thiết bị khi sử dụng. Nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
- Phải đặc biệt lưu ý khi lau chùi cầu thang.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

- Ngăn thiết bị khởi động ngoài ý muốn. Đảm bảo công tắc ở vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Mang thiết bị với ngón tay đặt trên công tắc hoặc bật thiết bị khi đang mang có thể gây ra tai nạn.
- Đảm bảo rằng thiết bị được đặt trên bề mặt nằm ngang. Không sử dụng thiết bị ở cùng một vị trí nếu thiết bị được trang bị cuộn lần và tay cầm không hoàn toàn thẳng đứng. Không bảo quản thiết bị ở nơi có thể đóng băng.
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng, trước khi vệ sinh, bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị, và trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị với cuộn lần di động.
- Không sử dụng thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi. Thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi có thể dẫn đến các nguy cơ cháy nổ hoặc gây thương tích không thể lường trước.
- Không thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ các trường hợp đã nêu trong hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
- Không sử dụng thiết bị với phụ kiện đã hỏng (ví dụ: đế sạc, dây nguồn, v.v.). Nếu thiết bị hoặc phụ kiện bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động bình thường, không được cố gắng vận hành. Hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để sửa chữa.
- Việc bảo dưỡng nên được thực hiện bởi người sửa chữa có trình độ và sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt nhau. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

Pin và Sạc

- Khi muốn sạc lại thiết bị, chỉ sử dụng đế sạc có thể tháo rời đi kèm với thiết bị này. Chỉ sử dụng với đế sạc HCBAB.
- Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định vì sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ.
- Đế sạc được trang bị chức năng sấy khô và chỉ thích hợp để sấy khô cuộn lần của thiết bị này.
- Giữ dây cáp của đế sạc cách xa các bề mặt nóng. Không cầm phích cắm đế sạc hoặc thiết bị khi tay ướt. Để rút phích cắm, hãy nắm vào phích cắm đế sạc, thay vì nắm vào dây cáp.
- Không kéo hoặc xé để sạc bằng cáp, sử dụng cáp làm tay cầm, đóng cửa cần lên cáp hoặc kéo cáp xung quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn.
- Không sử dụng bộ pin không thể sạc lại. Nếu không tuân theo có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa. Chỉ các kỹ thuật viên có trình độ hoặc dịch vụ hậu mãi mới có thể thay thế pin trong thiết bị này.
- Bộ pin lithium-ion chứa các chất nguy hại cho môi trường. Trước khi thải bỏ thiết bị, vui lòng tháo bộ pin trước, sau đó thải bỏ hoặc tái chế pin theo luật pháp và quy định địa phương tại quốc gia hoặc khu vực sử dụng thiết bị.
- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi tháo pin. Để pin tránh xa tầm tay của trẻ. Không được cho pin vào trong miệng. Nếu nuốt phải pin, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan kiểm soát chất độc tại địa phương.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

- Trong các trường hợp bị hỏng hóc, không được tiếp xúc với pin khi pin đang cháy. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
- Đế sạc có khả năng sạc bộ pin 4000 mAh 6 cell. Không nên sử dụng đế sạc này để sạc loại pin không sạc lại. Nếu không tuân theo có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa.

Ký hiệu



Chỉ sử dụng trong nhà



Đọc hướng dẫn sử dụng



Thận trọng: Bề mặt nóng



Thông Tin Rác Thái Thiết Bị Điện Và Điện Tử (WEEE)

Tất cả các sản phẩm mang biểu tượng này đều là chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách giao thiết bị thải bỏ của mình cho điểm thu gom được chỉ định để tái chế chất thải thiết bị điện và điện tử, được chỉ định bởi chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom này.

Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd xin cam kết rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị, Tiêu chuẩn Châu Âu và các sửa đổi hiện hành. Xem toàn văn tuyên bố tuân thủ EU theo địa chỉ: <https://global.dreameotech.com>


Để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết, vui lòng truy cập <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Tổng Quan Về Sản Phẩm


Danh mục phụ kiện




Tay Cầm

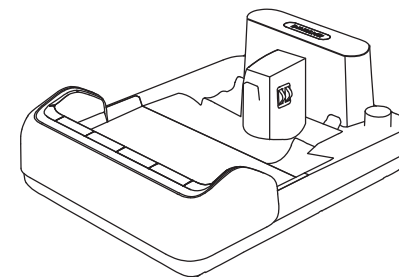

Đế Sạc

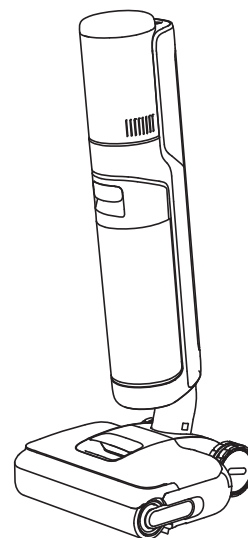

Thân chính



Chất khử mùi



Chổi Vệ Sinh




Cuộn lăn dự phòng



Bộ Lọc Thay Thế

VI Tổng Quan Về Sản Phẩm


Hút bụi

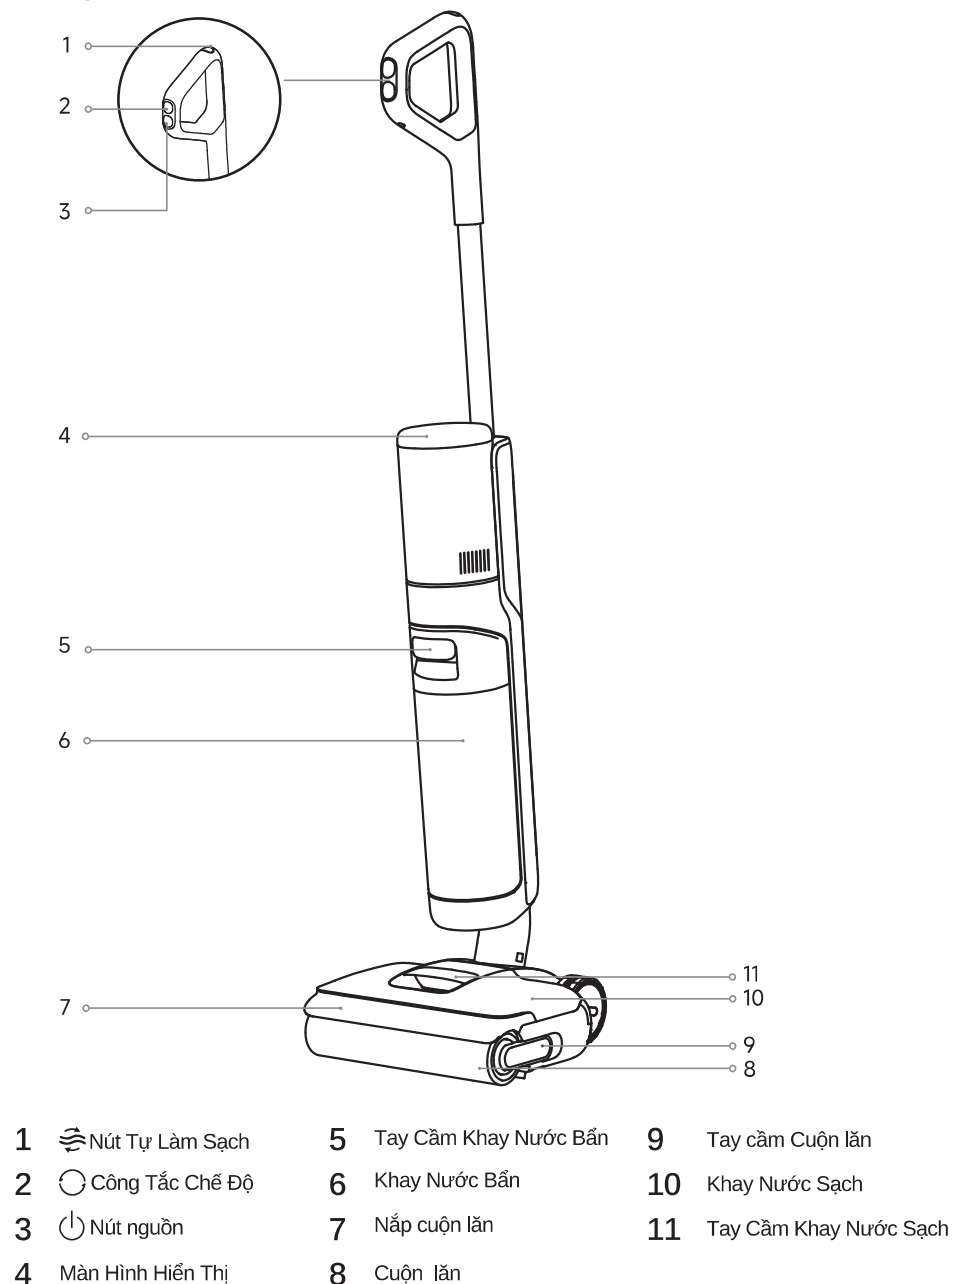

Tổng Quan Về Sản Phẩm


VI

Đế Sạc

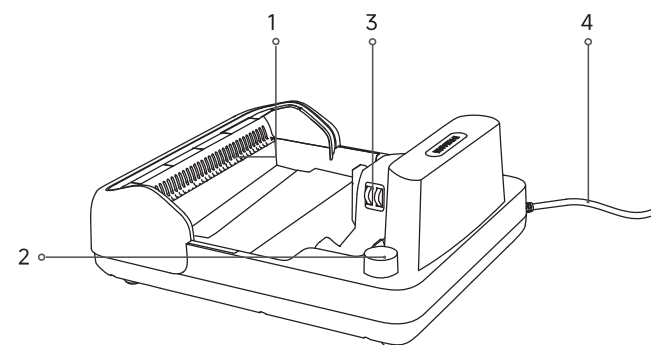

- 1 Khe Thoát Khí 2 Ngăn Để Phụ Kiện 3 Điểm Tiếp Xúc Sạc 4 Dây Nguồn

Màn Hình Hiển Thị

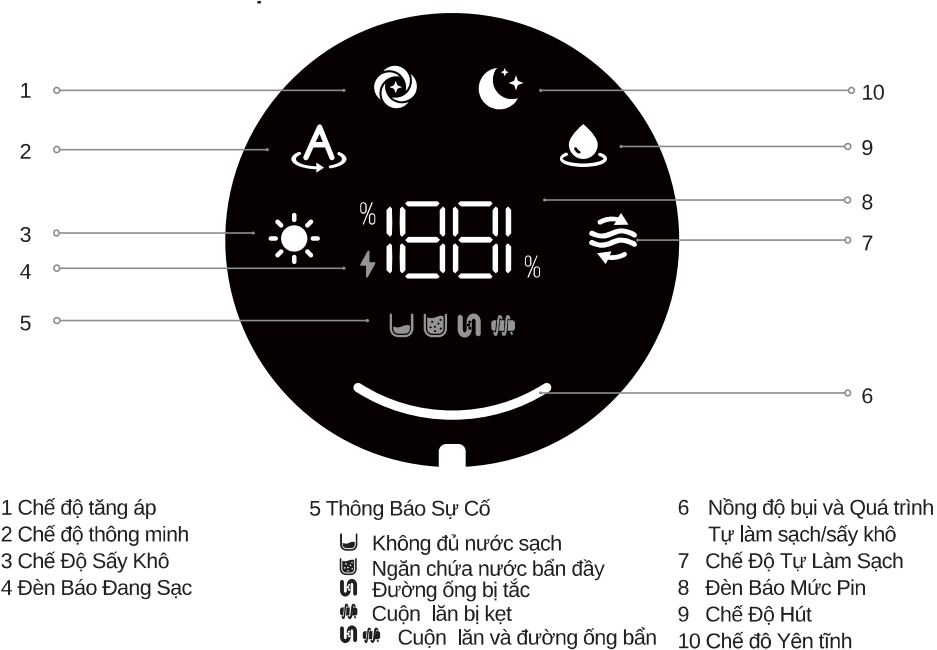


Lưu ý:

- Màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi nếu thiết bị không hoạt động bình thường. Vui lòng tham khảo bảng Lỗi nhắc và giải pháp xử lý sự cố để tìm giải pháp khắc phục.
- Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng lấy hình ảnh thực tế làm chuẩn.

VI Lắp Ráp

Lắp Tay Cầm


Lắp đầu tay cầm theo chiều dọc vào khe trên đỉnh thiết bị như chỉ dẫn cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

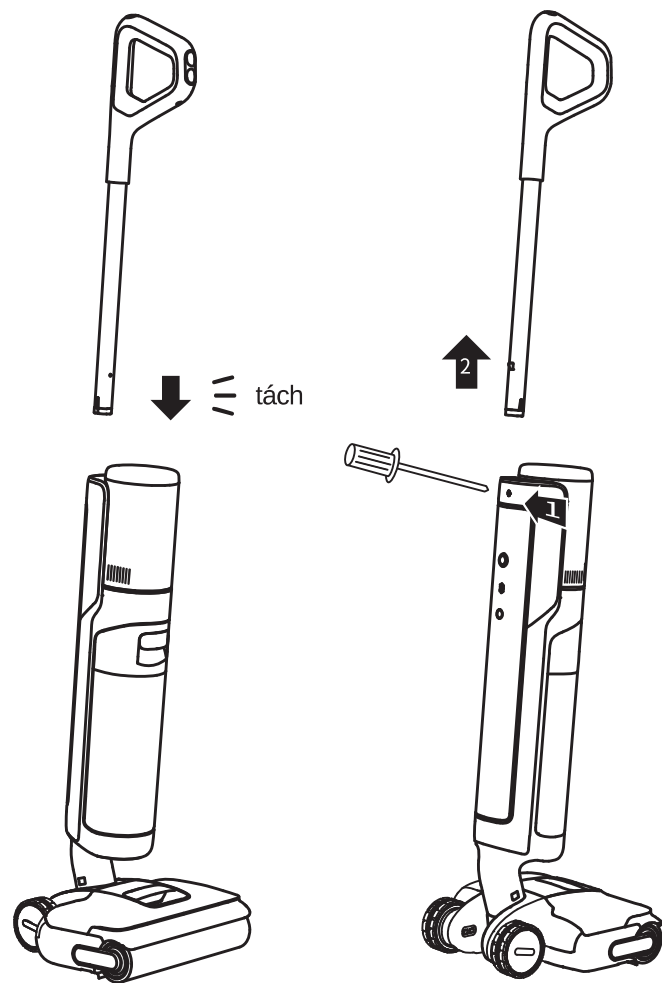

Lưu ý: Để tháo rời, hãy đưa một vật cứng vào lỗ của thiết bị như được chỉ định để ấn các điểm tiếp xúc và đồng thời kéo tay cầm lên trên.

Sạc Điện

1. Đặt đế sạc trên mặt phẳng sát tường và kết nối nó với ổ cắm điện. Sạc đầy thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên.
2. Đặt thiết bị lên đế sạc. Khi màn hình hiển thị mức 100 tức là pin đã được sạc đầy.

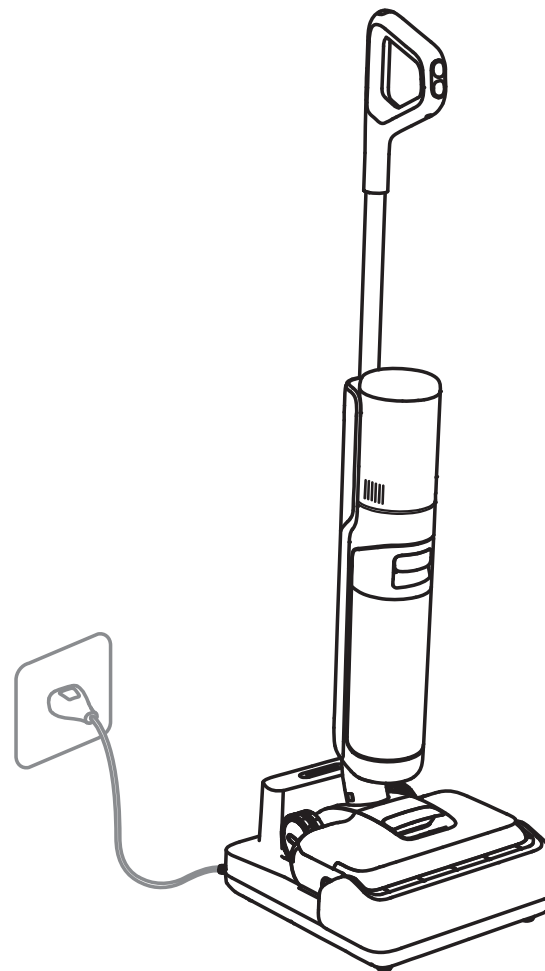


Lưu ý:

- Nếu không dùng thiết bị trong vòng 10 phút kể từ khi sạc đầy, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Vui lòng khởi động lại thiết bị khi cần sử dụng.
- Pin sẽ tự động làm mát trong vòng khoảng 1 giờ sau khi thiết bị hoạt động liên tục trong một thời gian dài trước khi sạc lại nhằm kéo dài tuổi thọ của pin.

Cách Sử Dụng

Sử dụng chất khử mùi

1. Tháo bình chứa nước bẩn: Kéo tay cầm của bình chứa nước bẩn để tháo bình ra. Nâng tay cầm của nắp bình chứa nước bẩn và kéo nắp ra ngoài.
2. Lắp đặt/Tháo gỡ thanh khử mùi: Lắp thanh khử mùi vào khe cắm bên dưới bình nước bẩn cho đến khi nghe thấy tiếng "tách". Để tháo thanh khử mùi, kéo mạnh ra.

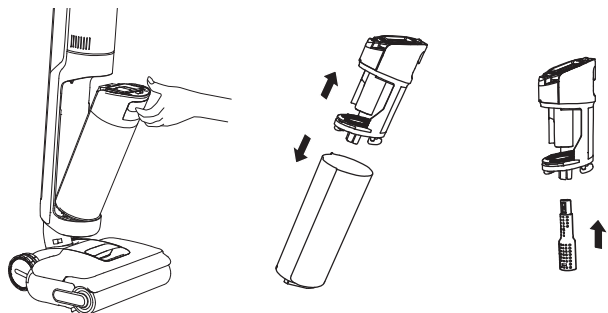

Chuyển Đổi Chế Độ

Nhấn  để chuyển đổi chế độ theo nhu cầu của bạn.



Chế độ Tăng áp

Công suất hút tối đa và lưu lượng nước được tăng cường để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu trên sàn cứng.



Chế độ thông minh

Thiết bị sẽ phát hiện mức độ vết bẩn và điều chỉnh thông minh công suất hút và lưu lượng nước phù hợp.



Chế độ Yên tĩnh

Thiết bị sẽ duy trì lực hút vừa phải và độ ồn thấp.




Chế Độ Hút

Chỉ hút khô mà không xả nước.

Đổ đầy Ngăn chứa nước sạch


Tháo ngăn chứa nước sạch. Mở nắp ngăn chứa và đổ đầy nước sạch vào ngăn. Lắp lại ngăn chứa và đảm bảo ngăn kêu tách vào đúng vị trí.

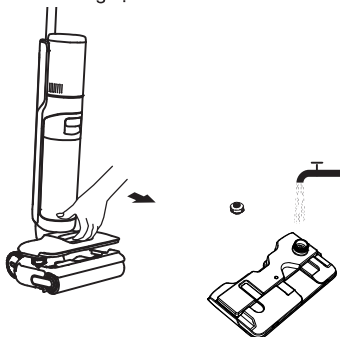

Cách Sử Dụng

Bắt Đầu Làm Sạch

Nhẹ nhàng dùng chân nhấn lên nắp bảo vệ cuộn lăn và nghiêng thân máy về phía sau. Nhấn nhẹ phím  để khởi động chế độ làm sạch. Nhấn nhẹ phím  để chuyển đổi chế độ làm việc tùy theo nhu cầu vệ sinh.

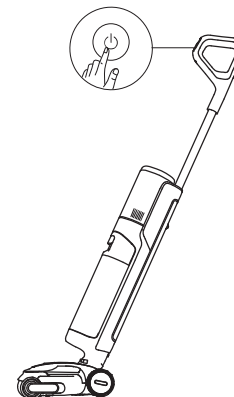


Lưu ý:

- Không dùng máy hút bụi để hút chất lỏng có bọt.
- Nếu thiết bị ở vị trí thẳng đứng trong khi làm việc, tác vụ hiện tại sẽ bị tạm dừng.
- Thiết bị chỉ thích hợp để vệ sinh các bề mặt cứng như sàn gỗ, đá cẩm thạch và gạch lát.
- Vui lòng ấn cuộn lăn xuống sàn khi sử dụng.
- Khi thiết bị đang hoạt động, không được nâng, di chuyển, đặt nằm ngang hoặc nghiêng thiết bị để tránh nước bắn chảy vào động cơ.


Làm sạch khay Nước Bẩn

Kéo tay cầm khay chứa để lấy khay nước bẩn ra. Tháo nắp khay chứa và đổ nước bẩn đi. Lắp lại khay chứa và đảm bảo rằng nó khớp vào đúng vị trí bằng cách lắng nghe tiếng "tách".

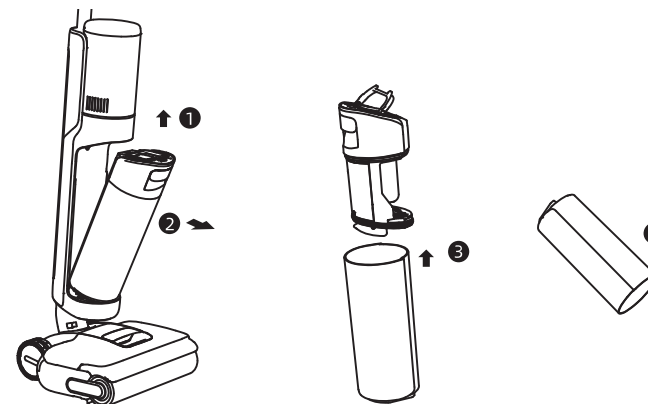

Tự Làm sạch & Sấy khô

1. Sau khi vệ sinh, hãy nhanh chóng đặt thiết bị vào đế và đảm bảo ngăn chứa nước sạch được đổ đầy.
2. Nhấn vào  ở đầu tay cầm để bắt đầu quá trình tự làm sạch và sấy khô. Để chuyển đổi giữa chế độ Sấy nhanh 5 phút và Sấy yên tĩnh 30 phút, hãy nhấn nút một lần nữa trong vòng 3 giây sau khi bật.
3. Sau khi hoàn tất quá trình tự làm sạch, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ sấy; vui lòng đổ hết nước bẩn trong khay chứa. Để thoát chế độ sấy khô, nhấn .
4. Nhấn và giữ  trong 3 giây để kích hoạt trực tiếp chế độ Sấy yên tĩnh 30 phút.

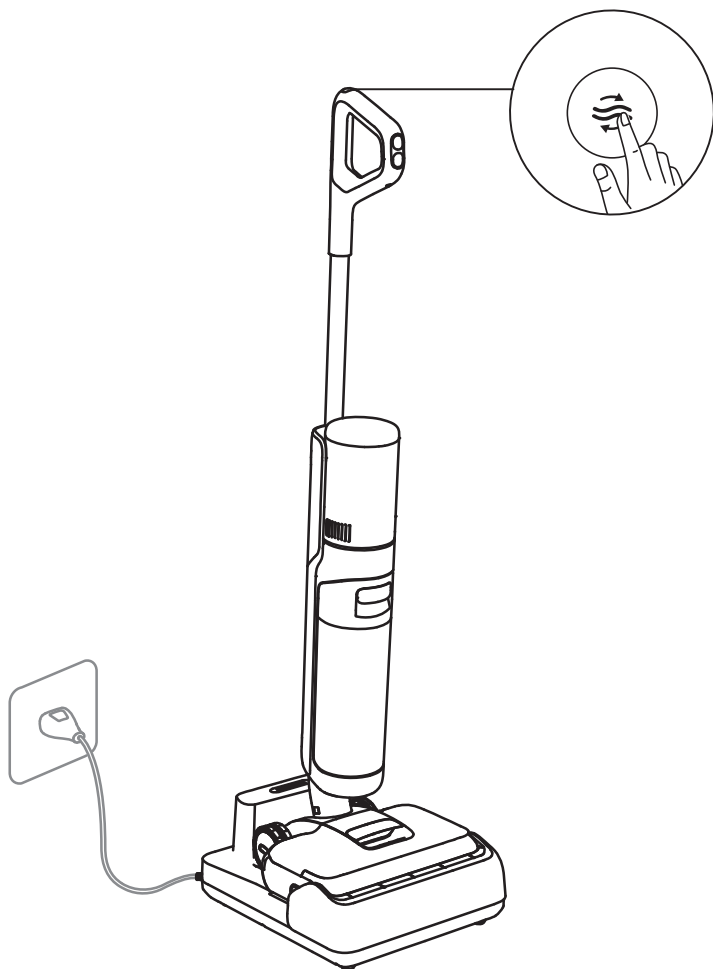


Lưu ý: Chỉ có thể bật chức tự làm sạch khi đang sạc thiết bị và mức pin còn trên 20%.

Những Điều Cần Lưu Ý


- Tắt thiết bị trước khi bảo trì. Hãy cẩn thận để không vô tình nhấn phải nút nguồn.
- Thay thế các bộ phận nếu cần thiết. Các bộ phận thay thế phải là hàng chính hãng do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ ủy quyền cung cấp.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy sạc đầy thiết bị, rút phích cắm điện và bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sạc thiết bị ít nhất 3 tháng một lần để tránh pin bị xả quá mức.

Vệ sinh Ngăn chứa nước bẩn


1. Kéo nắp khay chứa và lấy khay chứa nước bẩn ra.

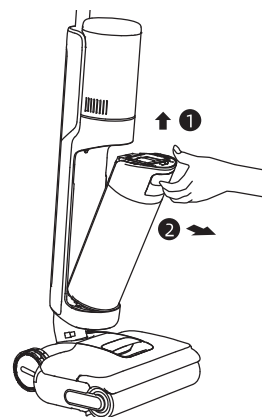


2. Tháo bộ lọc ra khỏi nắp ngăn chứa. Nâng nắp khay chứa lên và đổ nước bẩn ra.

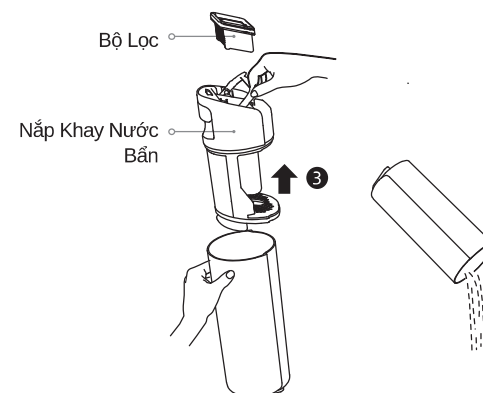

3. Rửa sạch ngăn chứa và nắp ngăn chứa bằng nước sạch. Sử dụng bàn chải làm sạch đi kèm để vệ sinh thành trong của khay chứa.

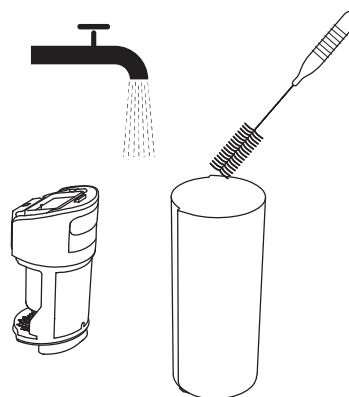

4. Lắp lại bộ lọc và nắp ngăn chứa. Sau đó lắp lại ngăn chứa nước bẩn cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

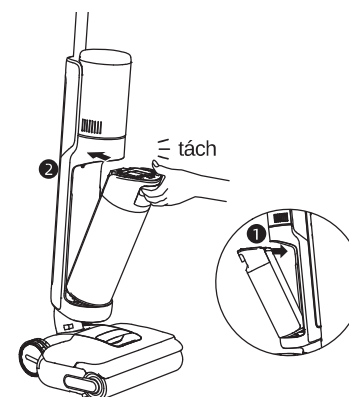


Lưu ý:

- Nếu bộ lọc bẩn, hãy rửa bộ lọc bằng nước sạch rồi để khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Nên thay bộ lọc mỗi 3 đến 6 tháng sử dụng.

Làm Sạch Đường Ống và Cảm Biến Bụi Bắn


Tháo ngăn chứa nước bắn ra và nhẹ nhàng lau ống và cảm biến bụi bắn bằng khăn ướt.

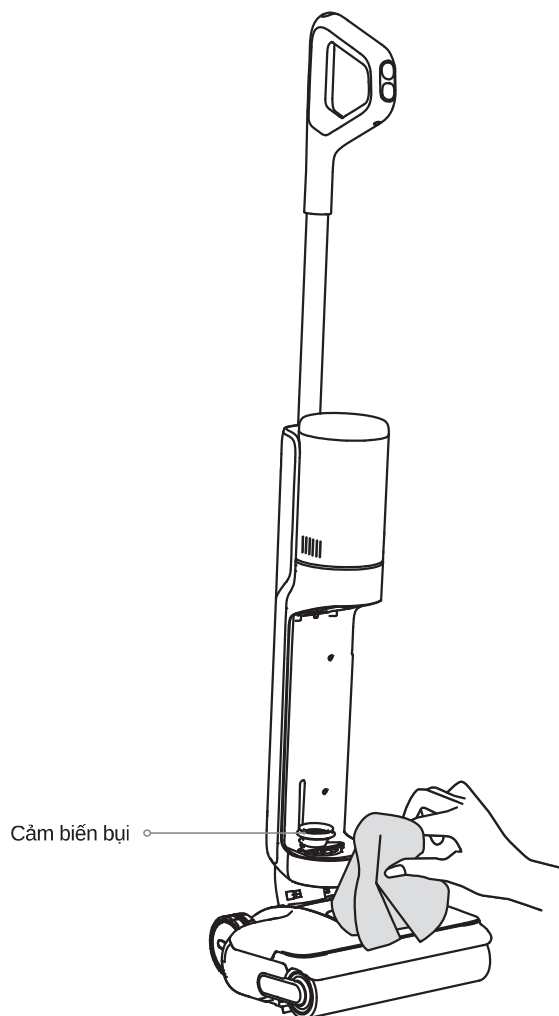


Lưu ý: Không rửa ống hoặc cảm biến bụi bằng nước.

Vệ Sinh Chi Tiết Cuộn Lăn


1. Kéo tay cầm để tháo cuộn lăn.

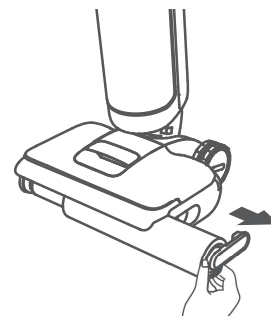


3. Nên thay cuộn lăn mỗi 3 đến 6 tháng sử dụng. Tháo tay cầm cuộn lăn để thay cuộn lăn mới và ấn chặt vào đúng vị trí.

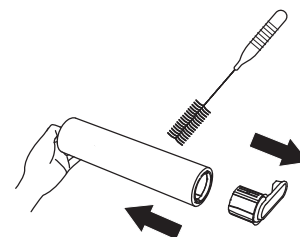


5. Lau đầu hút bằng vải khô hoặc khăn ướt. Không rửa đầu hút bằng nước.

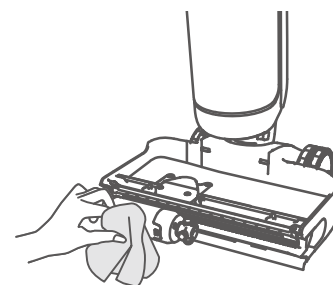


2. Sử dụng bàn chải vệ sinh đi kèm để vệ sinh cuộn lăn, sau đó rửa sạch cuộn lăn bằng nước sạch và lau khô hoàn toàn.

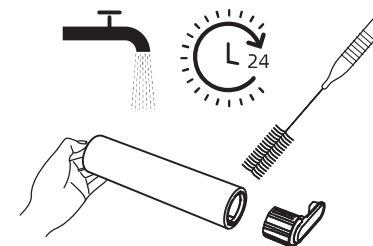

4. Dùng đồng xu để xoay núm khóa trên nắp cuộn lăn để tháo nắp.

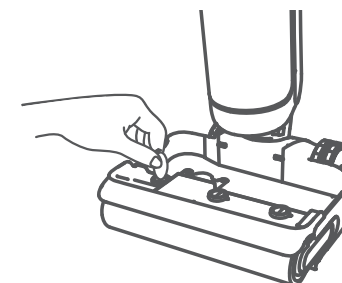

6. Lắp lại cuộn lăn và tay cầm đến khi nghe thấy tiếng tách. Khóa nắp cuộn lăn.

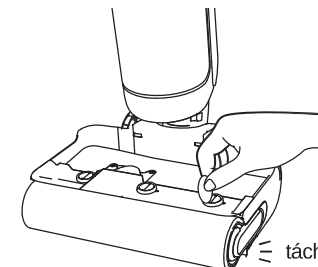

VI

Xử Lý Sự Cố

Nếu xảy ra lỗi, thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Sự cố	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
Thiết bị không hoạt động.	Thiết bị hết pin hoặc mức pin thấp.	Sạc đầy thiết bị trước khi sử dụng.
	Thiết bị đặt thẳng đứng.	Nghiêng thiết bị về phía sau.
	Bộ bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt do tắc nghẽn.	Vệ sinh tất cả vật gây tắc nghẽn và đợi cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.
	Khay nước bẩn đã đầy.	Đổ sạch khay nước bẩn.
	Bộ phận không được lắp đặt đúng chỗ.	Đảm bảo tất cả các bộ phận đều được đặt đúng vị trí.
Thiết bị sạc chậm.	Nhiệt độ pin quá thấp hoặc quá cao.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường.
Công suất hút của thiết bị yếu.	Bộ lọc bị nghẹt.	Vệ sinh bộ lọc.
	Cửa hút hoặc ống hút bị chặn bởi vật lạ.	Vệ sinh đường ống và miệng hút.
Động cơ điện phát ra tiếng ồn lạ.	Ngăn chứa nước bẩn có quá nhiều nước bẩn.	Đổ sạch khay nước bẩn.
	Miệng hút bị tắc.	Làm sạch tất cả dị vật bên trong miệng hút.
Đèn báo mức độ bẩn có màu đỏ đậm.	Cảm biến bụi cần được làm sạch.	Cảm biến bụi ở bên trong ống. Làm theo hướng dẫn làm sạch.
	Nồng độ dung dịch vệ sinh quá cao.	Vui lòng pha loãng nước lau sàn với nước theo tỷ lệ khuyến nghị.
	Dung dịch vệ sinh thứ ba tạo ra một lượng lớn bọt.	Chỉ sử dụng nước lau sàn chính hãng.
Màn hình hiển thị không sáng trong khi sạc.	Phích cắm của đế sạc không được cắm vào ổ cắm điện đúng cách.	Đảm bảo phích cắm của đế sạc được cắm đúng cách.
	Thiết bị chưa được đặt vào bề sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được đặt vào bề sạc đúng cách.
Không có nước chảy ra khỏi thiết bị.	Ngăn chứa nước sạch không được lắp đặt đúng cách, hoặc lượng nước không đủ.	Lắp lại hoặc đổ đầy ngăn chứa nước sạch.
	Mất khoảng 30 giây để làm ấm cuộn lăn.	Sau một lúc, kiểm tra lại.

Lỗ thoát khí rò rỉ nước.	Một va chạm hoặc lực kéo mạnh làm cho nước vào động cơ.	Kéo nhẹ thiết bị qua lại trong khi bật thiết bị.
	Bộ lọc chưa khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.	Phơi khô bộ lọc hoàn toàn trước khi sử dụng.
Tự làm sạch thất bại.	Chổi lăn có thể bị kẹt bởi các mảnh vun lớn.	Tháo nắp chổi lăn để kiểm tra và làm sạch chổi lăn.
	Thiết bị chưa được đặt vào bề sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được sạc trước khi kích hoạt chức năng tự làm sạch.
	Không thể kích hoạt chế độ tự làm sạch nếu mức pin thấp hơn 20%.	Chỉ có thể bật tính năng tự làm sạch khi đang sạc thiết bị và mức pin trên 20%.
	Khay nước bẩn đã đầy.	Đổ sạch khay nước bẩn.
	Ngăn chứa nước sạch không được lắp đặt đúng vị trí, hoặc lượng nước không đủ.	Lắp lại hoặc đổ đầy ngăn chứa nước sạch.
Hiệu suất sấy kém hoặc có tiếng ồn lạ trong khi sấy.	Lỗ thoát khí và lỗ lấy khí của đế sạc có thể bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh vật gây tắc nghẽn lỗ thoát khí và lỗ lấy khí.

Nếu có nhu cầu phục vụ các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ aftersales@dreame.tech.
 Trang web: <http://global.dreame.tech>

VI

Cảnh Báo Lỗi và Biện Pháp Xử Lý

Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây tìm giải pháp khắc phục.

Biểu Tượng Sự Cố	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
	Không đủ nước sạch.	Đổ đầy ngăn chứa nước sạch.
	Ngăn chứa nước bẩn đầy.	Đổ sạch khay nước bẩn.
	Cuộn lăn bị kẹt.	Vệ sinh cuộn lăn.
	Đường ống bị tắc.	Tham khảo phần Chăm sóc & Bảo trì để vệ sinh ống và cảm biến bụi (dưới khay nước bẩn).
	Cuộn lăn và ống bị bẩn.	Đặt thiết bị trở lại để để tự làm sạch.

Mã Lỗi	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
E1-E7	Lỗi	Khởi động lại thiết bị. Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.
H1-H6		
H7	Pin quá nóng	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường.

Thông Số Kỹ Thuật

VI

Hút bụi			
Kiểu máy	HHR44A	Công Suất Định Mức	400 W
Điện Áp Định Mức	21,6 V ---	Công Suất Sạc	27 V ---
Dung Tích Khay Nước Sạch	780 mL	Dung Tích Khay Nước Bẩn	700 mL
Thời Gian Sạc	Xấp xỉ 4 giờ đồng hồ		
Để Sạc			
Kiểu máy	HCBAB	Công suất đầu vào định mức*	670 W
Đầu Vào Định Mức	220-240 V~50-60 Hz	Công suất đầu ra định mức	27 V --- 1,6 A

Tháo Bỏ và Xử Lý Pin

Pin lithium-ion tích hợp có chứa các chất nguy hiểm cho môi trường. Trước khi thải bỏ pin, hãy đảm bảo việc tháo pin do các kỹ thuật viên có trình độ thực hiện và thải bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.

- Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải loại.
- Phải ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin.
- Pin phải được xử lý một cách an toàn.

- THẬN TRỌNG:**
- Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và xả pin càng nhiều càng tốt.
 - Pin không dùng phải được loại bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.
 - Tránh để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao để ngăn ngừa nguy cơ nổ.
 - Khi sử dụng sai cách, pin có thể bị rò rỉ chất lỏng. Nếu không may tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Hướng Dẫn Tháo Bỏ

- Sử dụng công cụ để tháo màn hình hiển thị.
- Sử dụng công cụ để tháo các vít trên nắp pin, sau đó nạy mở nắp.
- Rút các đầu nối pin với bo mạch chủ, sau đó tháo pin ra.