

MOVA Mite Remover

D10 MAX

User Manual



Contents

EN	User Manual	01
TH	คู่มือการใช้งาน	07
VI	Hướng Dẫn Sử Dụng	13
ID	Panduan Pengguna	19



Please scan the QR code
for the User Manual.



A-1

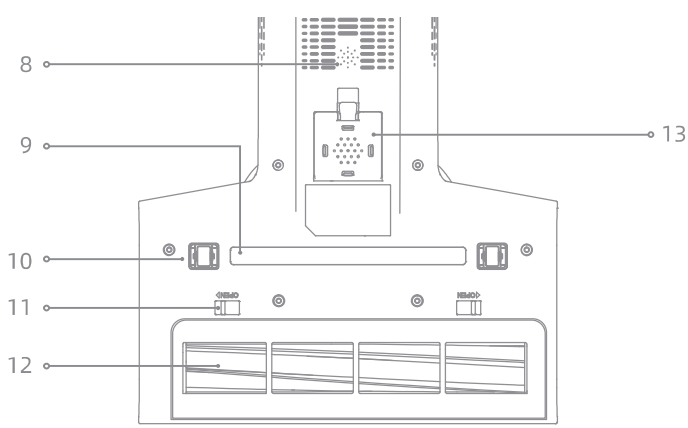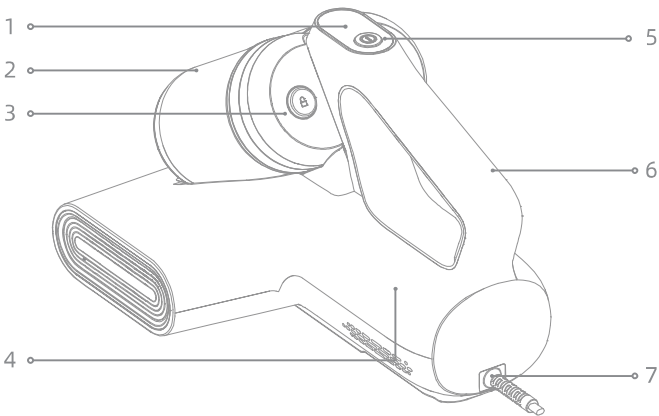


A-2




B-1

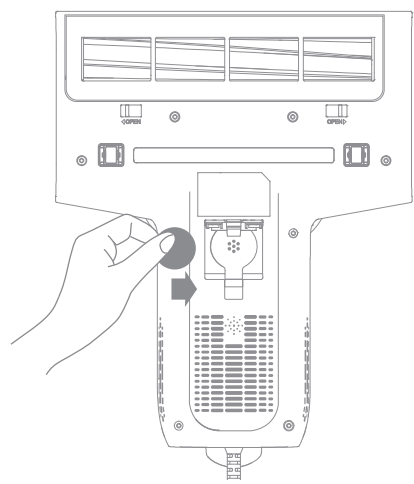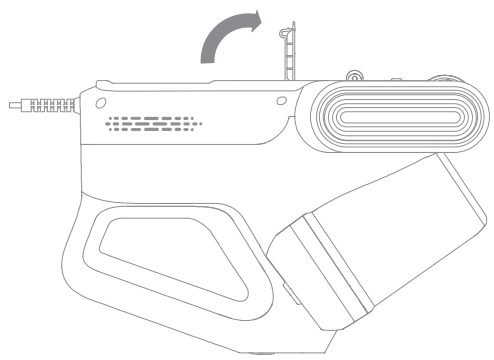




C-1

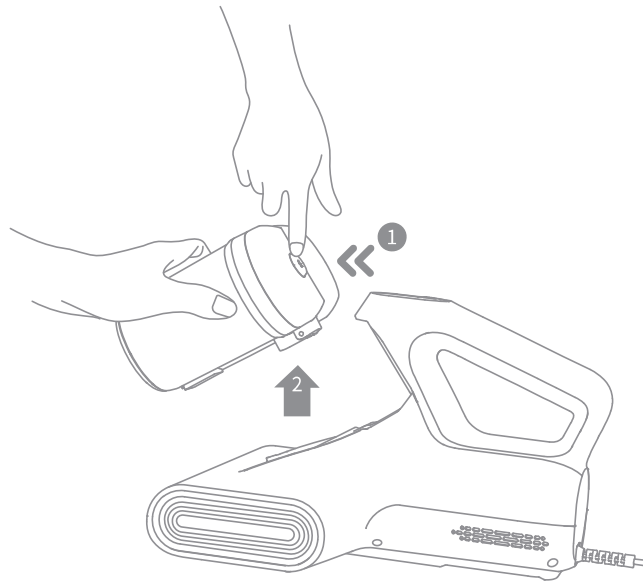


C-2

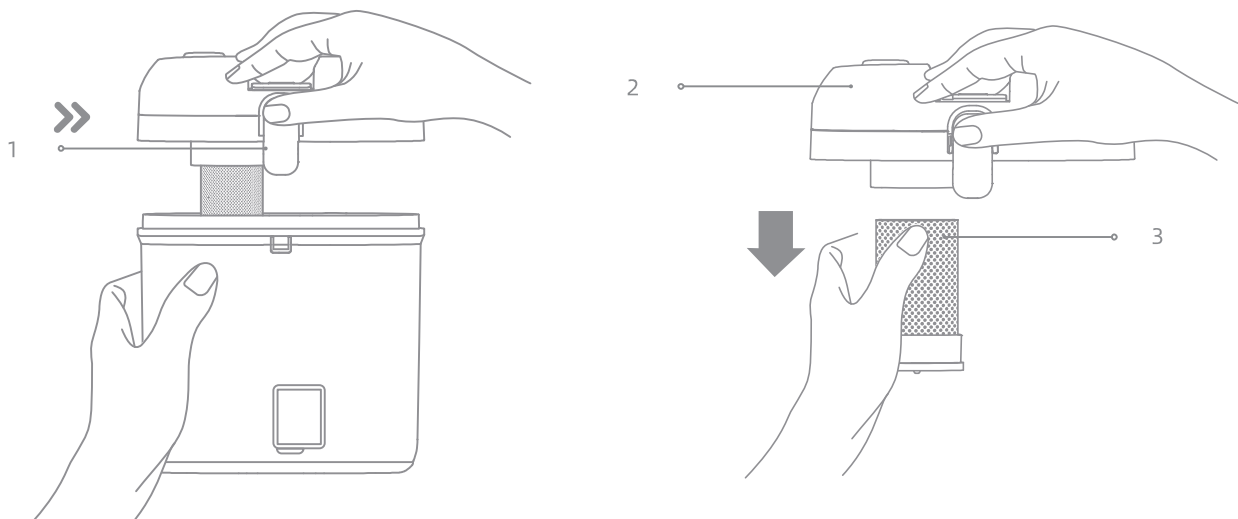

C-3

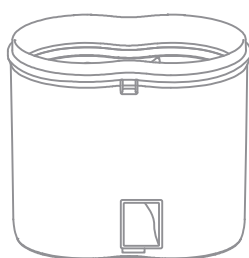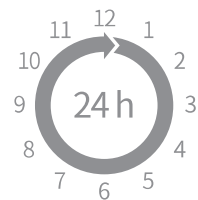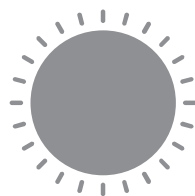

1

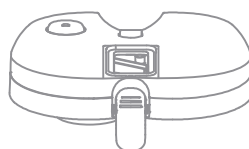


2




3


C-4

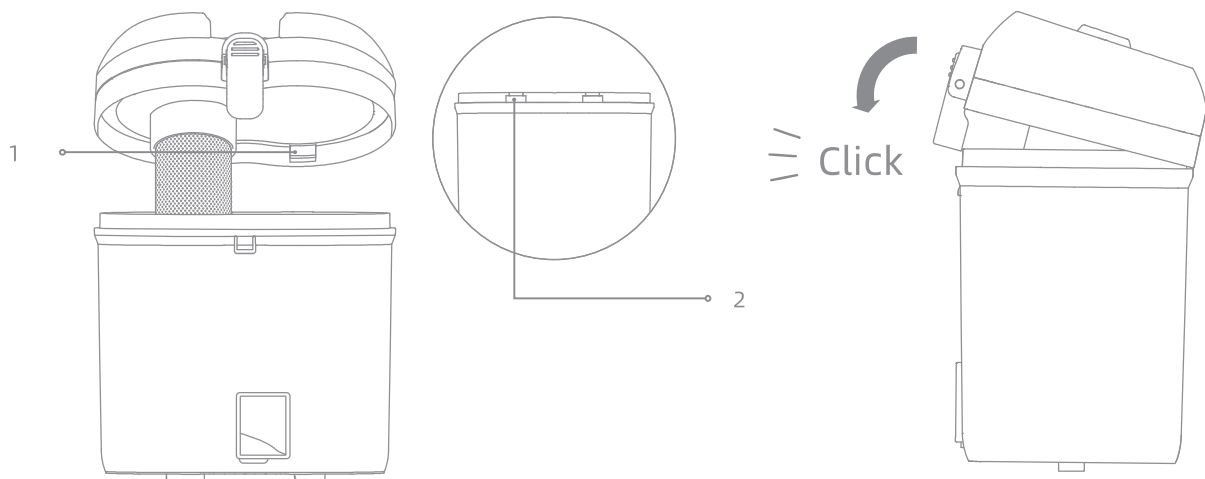


C-5

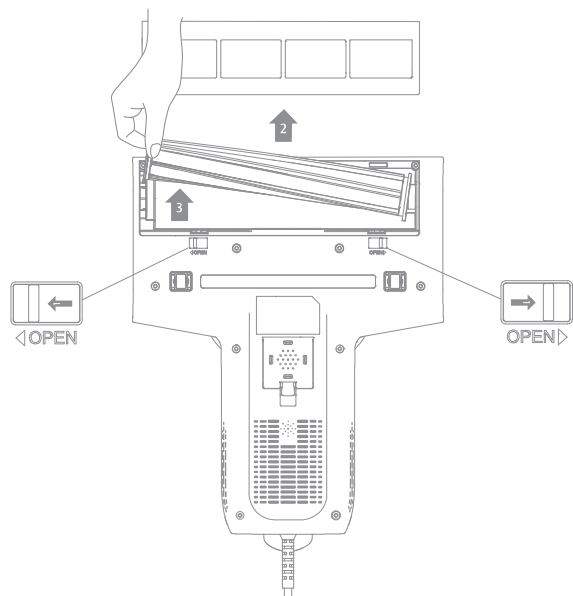


C-6

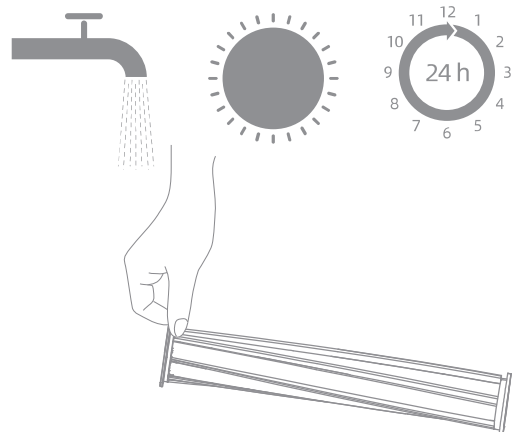

C-7

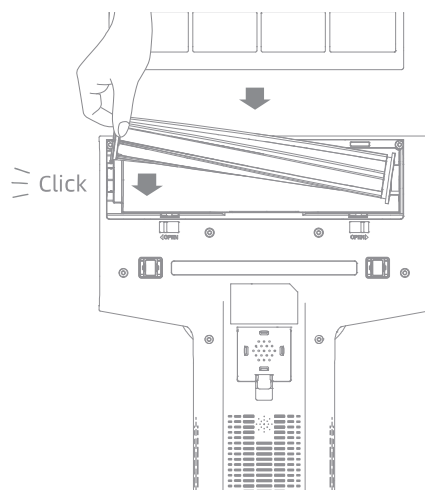

C-8

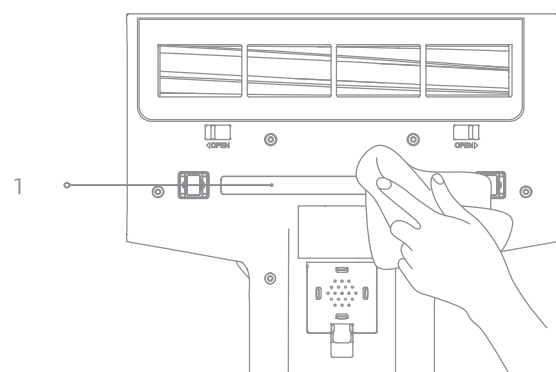

Hướng dẫn an toàn

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, cháy nổ và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Cảnh báo— Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích:

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm hoặc kiến thức có thể sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì khi không có sự giám sát.
- Máy hút bụi không phải là đồ chơi. Không để trẻ em chơi hoặc vận hành sản phẩm này. Hãy thận trọng khi sử dụng máy hút bụi gần trẻ em. Không cho phép trẻ em vệ sinh hoặc bảo trì máy hút bụi trừ khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Không sử dụng máy hút bụi ngoài trời hoặc trên các bề mặt ẩm ướt. Chỉ sử dụng máy hút bụi trên các bề mặt khô thoáng trong nhà. Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi khi tay ướt.
- Để giảm nguy cơ cháy, nổ hoặc thương tích, hãy đảm bảo rằng dây nguồn không bị hư hỏng trước khi sử dụng. Không sử dụng máy hút bụi nếu dây nguồn bị hư hỏng.
- Bàn chải và máy hút bụi có khả năng dẫn điện và không được ngâm trong nước hoặc các chất lỏng khác. Đảm bảo làm khô tất cả các bộ lọc sau khi vệ sinh.
- Để phòng tránh thương tích do các bộ phận chuyển động gây ra, hãy tắt máy hút bụi trước khi vệ sinh chúng. Tất cả các bộ phận này phải được lắp đặt đúng cách trước khi sử dụng máy hút bụi.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, thuốc tẩy, amoniac, chất thông cống hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các vật sắc nhọn hoặc cứng như thủy tinh, đinh, ốc vít hoặc tiền xu, vì chúng có thể làm hỏng máy. Không sử dụng máy hút bụi để hút bụi thạch cao, tro như tro lò sưởi hoặc các vật liệu đang cháy như than, đầu lọc thuốc lá hoặc diêm.
- Kiểm tra khu vực cần làm sạch trước khi sử dụng. Để tránh các lỗi hút bị tắc nghẽn, hãy dọn sạch các mảnh giấy lớn, bi giấy, vải nhựa hoặc vật sắc nhọn (như thủy tinh, đinh, ốc vít, tiền xu, v.v.) và bất kỳ vật nào lớn hơn lỗ hút.
- Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể tránh xa các lỗ hút và bộ phận chuyển động của máy hút bụi.
- Không đưa bất kỳ vật gì vào các lỗ hút của máy hút bụi. Không sử dụng máy hút bụi khi bất kỳ lỗ hút nào bị tắc nghẽn. Giữ máy hút bụi không bị bám bụi, xơ vải, tóc hoặc các vật khác có thể làm giảm lưu lượng không khí.
- Không dựa máy hút bụi vào ghế, bàn hoặc các bề mặt không ổn định khác vì có thể làm hỏng máy hoặc gây thương tích cho người sử dụng. Nếu máy hút bụi bị hư hỏng do bị đổ hoặc trục trặc, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng ủy quyền của chúng tôi. Tuyệt đối không được tự ý tháo rời thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện và phụ tùng thay thế được khuyến nghị bởi nhà sản xuất.
- Đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm của máy hút bụi khi không sử dụng trong thời gian dài cũng như trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc sửa chữa nào.
- Vui lòng đặc biệt cẩn thận khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch cầu thang.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trong phòng tắm hoặc xung quanh bể bơi.
- Cảnh Báo Nguy Cơ Hỏa Hoạn: Không bôi bất kỳ loại hương liệu nào lên bộ lọc của máy hút bụi. Những loại sản phẩm này được cho là có chứa hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bụi bắt lửa.
- Cung cấp hệ thống thông gió tối đa để loại bỏ các khí độc hại và tránh tiếp xúc với da và mắt hoặc hít phải hơi.

- Loại bỏ chất lỏng bị rò rỉ bằng các chất có khả năng hấp thu và đốt chất thải.
- Không sử dụng và bảo quản trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0°C /32°F hoặc trên 40°C /104°F). Vui lòng sạc máy hút bụi không dây ở nhiệt độ trên 0°C /32°F và dưới 40°C /104°F.
- Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình.
- Không được nối ngắn mạch các đầu cấp điện.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Sản phẩm này được trang bị chức năng khử trùng bằng tia UV và đã vượt qua các thử nghiệm quy định an toàn quốc tế, chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu.

THẬN TRỌNG: Để tránh nguy hiểm do vô tình đặt lại cầu dao nhiệt, không được cấp nguồn cho thiết bị này thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật tắt bởi tiện ích.

Chúng tôi, Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd., bằng văn bản này, tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành, cũng như các sửa đổi. Toàn văn tuyên bố tuân thủ của EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: www.mova-tech.com

Để xem hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập <https://mova-tech.com/pages/user-manualsand-faqs>



Đọc hướng dẫn sử dụng



Thiết bị Cấp II



Chỉ sử dụng trong nhà



cầu chì thu nhỏ có độ trễ thời gian

trong đó T10A là ký hiệu cho đặc tính thời gian/dòng điện

Tổng Quan Về Sản Phẩm

Thành phần

1. Màn Hình Hiển Thị
2. Cốc Chứa Bụi
3. Nút Tháo Cốc Chứa Bụi
4. Thân chính
5. Công Tắc Nguồn
6. Tay Cầm
7. Dây Nguồn
8. Vùng Siêu Âm
9. Màn Hình Trong Suốt Đèn UV
10. Công Tắc Bảo Vệ Đèn UV
11. Nút Tháo Chổi Lăn
12. Con Lăn Bàn Chải
13. Ngăn Chứa Miếng Thơm

Hình A-1

Giới thiệu màn hình hiển thị

-  Quay Con Lăn Bàn Chải
-  Siêu âm
-  Làm Nóng
-  Đèn Tia Cực Tím

Hình A-2

Lưu ý: Các hình minh họa trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng tham khảo thiết bị thực tế để biết hình dáng thực.

Cách Sử Dụng

Bắt Đầu Làm Sạch

Đặt đáy thiết bị áp sát vào bề mặt của vật cần làm sạch. Nhấn nhanh công tắc nguồn và đẩy thiết bị qua lại. Nhờ chức năng quay của con lăn bàn chải và khử trùng bằng tia cực tím, thiết bị có thể làm sạch sâu các loại bụi bẩn, ve bụi và rác thải khác. Tùy thuộc vào trạng

thái hoạt động, các biểu tượng quay con lăn bàn chải, siêu âm, làm nóng hoặc đèn tia cực tím sẽ sáng tương ứng.

Lưu ý:

- Thiết bị này sử dụng hai công tắc bảo vệ đèn UV để điều khiển UV. Khi đáy thân chính chạm vào bề mặt làm sạch, đèn UV sẽ tự động bật; khi thân chính rời khỏi bề mặt làm sạch, đèn UV sẽ tự động tắt. Khi sử dụng, vui lòng điều chỉnh chiều cao của thiết bị và bề mặt tiếp xúc để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị ở nơi thoáng mát, độ ẩm thấp, tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường ẩm ướt.
- Lần sử dụng đầu tiên của thiết bị có thể thu gom nhiều rác thải. Khuyến nghị nên sử dụng thiết bị này thường xuyên để giữ cho nó sạch sẽ.
- Vui lòng làm sạch cốc chứa bụi sau khi sử dụng. Lần sử dụng đầu tiên của thiết bị có thể thu gom nhiều rác thải. Khuyến nghị nên sử dụng thiết bị này thường xuyên để giữ cho nó sạch sẽ.
- Vui lòng làm sạch cốc chứa bụi sau khi sử dụng.

Sử Dụng Miếng Thơm

Ngăn chứa miếng thơm nằm ở đáy của thiết bị. Bạn có thể chọn sử dụng miếng thơm có đường kính 28,5mm và độ dày 5,5mm để giữ cho môi trường trong nhà luôn tươi mát.

Lưu ý: Miếng thơm có thể được mua từ cửa hàng chính hãng.

Hình B-1

Bảo Quản & Bảo Trì



Cảnh Báo:

Đảm bảo thiết bị đã được tắt nguồn và rút phích cắm trước khi thực hiện vệ sinh và bảo trì! Luôn sử dụng các bộ phận chính hãng để tránh mất hiệu lực bảo hành.

Vệ Sinh Cốc Chứa Bụi

1. Tháo Cốc Chứa Bụi

Nhấn nút tháo cốc chứa bụi và tháo rời cốc chứa bụi bằng cách nâng lên trên với độ nghiêng như trong hình minh họa.

Hình C-1

2. Tháo Bộ Lọc

Nhấn nút nắp cốc chứa bụi để tháo cụm nắp cốc chứa bụi, sau đó lấy cụm bộ lọc ra để đổ bụi.

1. Nút Tháo Nắp Cốc Chứa Bụi
2. Cụm Nắp Cốc Chứa Bụi
3. Cụm Bộ Lọc

Hình C-2

3. Vệ Sinh Bề Mặt Bên Trong Của Cốc Chứa Bụi

Tháo cụm nắp. Như trong hình minh họa, hãy rửa các bộ phận sau bằng nước sạch và lắp lại khi chúng khô hoàn toàn.

Hình C-3

1. Cốc Chứa Bụi
2. Cụm Bộ Lọc Lưới Thép
3. Bộ Lọc

Lưu ý:

- Khuyến nghị nên vệ sinh cốc chứa bụi và bộ lọc sau mỗi lần sử dụng. Khi cốc chứa bụi đầy, vui lòng vệ sinh kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.
- Sau khi rửa, vui lòng đảm bảo làm khô hoàn toàn từng cụm trước khi lắp lại để sử dụng, nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm.

4. Lắp Cụm Cốc Chứa Bụi

Nghiêng cụm nắp cốc chứa bụi một chút, đảm bảo khóa nắp cốc chứa bụi thẳng hàng với khe cốc chứa bụi, và nhẹ nhàng đẩy cụm nắp cốc chứa bụi cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

1. Khóa Nắp Cốc Chứa Bụi
2. Khe Cốc Chứa Bụi

Hình C-4

Vệ Sinh Bàn Chải

1. Nhấn nút tháo chốt lặn để tháo con lặn bàn chải.

Hình C-5

2. Khi vệ sinh, giữ đầu sau của con lặn, rửa con lặn bằng nước sạch và lắp lại sau khi khô hoàn toàn.

Hình C-6

3. Lắp lại con lặn bàn chải và nắp cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

Hình C-7

Vệ Sinh Đèn UV

1. Nắp Đèn UV (Trong Suốt)

Lưu ý:

- Vui lòng lau nắp đèn UV trong suốt trước khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả khử trùng tốt nhất.
- Không nhìn trực tiếp vào đèn UV hoặc để đèn UV chiếu trực tiếp lên da để tránh tai nạn.

Hình C-8

Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, vui lòng tham khảo bảng dưới đây để tìm giải pháp.

Lỗi	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Thiết bị không thể bật	Phích cắm không đúng vị trí	Vui lòng đảm bảo phích cắm điện đã được cắm đúng vị trí trước khi sử dụng
	Ổ cắm không có điện	Vui lòng sử dụng ổ cắm khác
	Thiết bị bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Thiết bị phát ra tiếng ồn lạ	Cốc chứa bụi quá đầy và/hoặc ống dẫn khí bị tắc nghẽn	Loại bỏ mọi vật cản khỏi cốc chứa bụi và/hoặc ống dẫn khí
Lực hút yếu	Cốc chứa bụi quá đầy và/hoặc cụm bộ lọc bị tắc nghẽn	Đổ sạch cốc chứa bụi và/hoặc vệ sinh cụm bộ lọc
	Nguồn điện không ổn định	Sử dụng thiết bị khi nguồn điện ổn định
Bụi thoát ra từ thiết bị đang hoạt động	Bộ lọc trong cốc chứa bụi bị hư hỏng	Thay thế bằng bộ lọc mới
	Bộ lọc chưa được lắp	Lắp bộ lọc
Đèn UV và Siêu Âm không hoạt động	Công tắc bảo vệ đèn UV không tiếp xúc với bề mặt vật thể	Đảm bảo công tắc bảo vệ đèn UV tiếp xúc với bề mặt vật thể
	Đèn UV bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
	Linh kiện bên trong bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Chức năng rung không hoạt động	Con lăn bàn chải bị kẹt	Tháo con lăn bàn chải và làm sạch các mảnh vụn và tóc vướng trên con lăn bàn chải
	Bo mạch điều khiển bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
	Động cơ chức năng rung bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Màn hình hiển thị không hoạt động	Bo mạch bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Đèn LED phía trước không hoạt động	Bo mạch và/hoặc đèn LED bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Miếng thơm không có mùi hương	Mùi hương đã bay hơi hoàn toàn	Thay thế bằng bộ lọc mới

Thân chính			
Kiểu máy	MTV11A	Công Suất Định Mức	450 W
Đầu Vào Định Mức	220 V-240 V~ 50/60 Hz	Dung Tích Cốc Chứa Bụi	0,35 L

Thông Tin Về Chất Thải Thiết Bị Điện và Điện Tử (WEEE)



Tất cả các sản phẩm mang biểu tượng này đều là chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách giao thiết bị thải bỏ của mình cho điểm thu gom được chỉ định để tái chế chất thải thiết bị điện và điện tử, được chỉ định bởi chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom này.