



MOVA Mite Remover D20 User Manual

EN	User Manual	1
ID	Panduan Pengguna	5
TH	คู่มือการใช้งาน	9
VI	Hướng Dẫn Sử Dụng	13


A-1

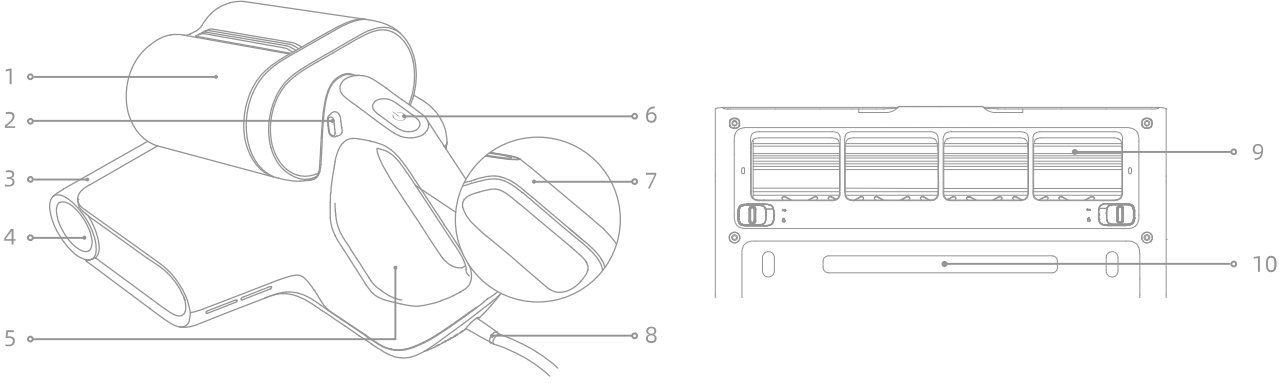


B-1

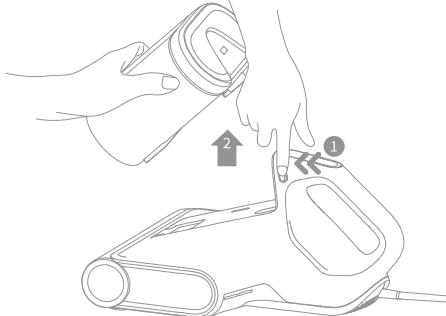


B-2

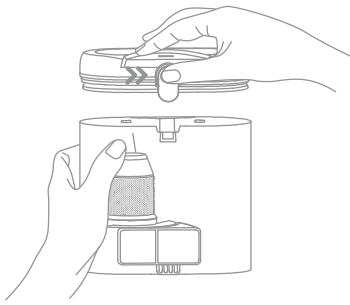


B-3

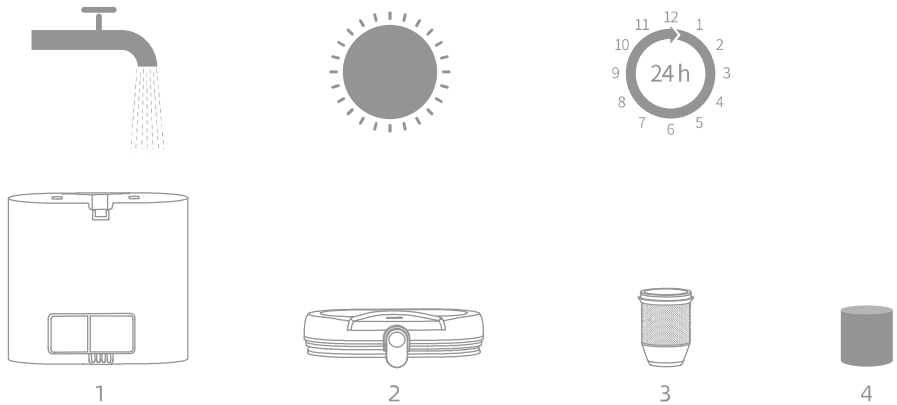

B-4

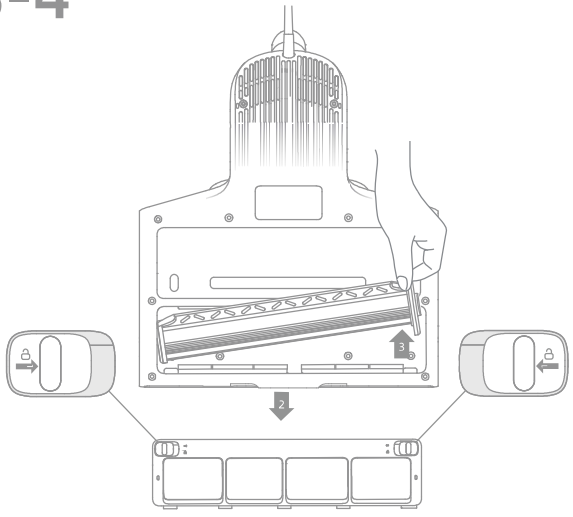

B-5

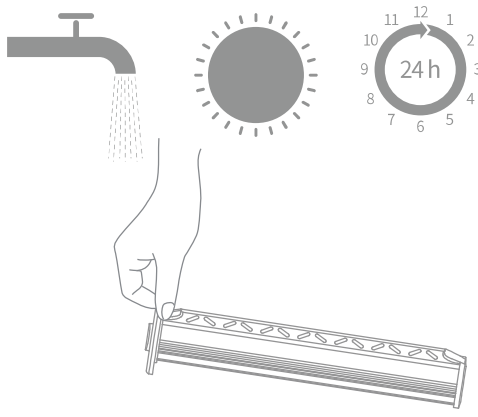

Hướng dẫn an toàn

ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến tình trạng bị điện giật, cháy nổ và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Cảnh báo—Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích:

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên cũng như người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức có thể sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì khi không có sự giám sát.
- Máy hút bụi không phải là đồ chơi. Không để trẻ em chơi hoặc vận hành sản phẩm này. Hãy thận trọng khi sử dụng máy hút bụi gần trẻ em. Không cho trẻ vệ sinh hoặc bảo trì máy hút bụi trừ khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Không sử dụng máy hút bụi ở ngoài trời hoặc trên các bề mặt ẩm ướt. Chỉ sử dụng máy hút bụi trên các bề mặt khô thoáng trong nhà. Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi khi tay ướt.
- Để giảm nguy cơ cháy, nổ hoặc gây thương tích, hãy đảm bảo rằng dây nguồn không bị hư hỏng trước khi sử dụng. Không sử dụng máy hút bụi nếu dây nguồn bị hư hỏng.
- Bàn chải và máy hút bụi có tính dẫn điện và không nên ngâm trong nước hoặc chất lỏng khác. Đảm bảo làm khô tất cả các bộ lọc sau khi vệ sinh.
- Để tránh rủi ro gây tổn thương do các bộ phận tách rời gây ra, hãy tắt máy hút bụi trước khi vệ sinh. Tất cả các bộ phận này phải được lắp đặt đúng cách trước khi sử dụng máy hút bụi.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, thuốc tẩy, amoniac, chất tẩy rửa cống hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các vật sắc nhọn hoặc vật cứng như thủy tinh, đinh, ốc vít hoặc đồng xu vì có thể làm hỏng máy. Không sử dụng máy hút bụi để hút bụi thạch cao, tro như tro lò sưởi hoặc các vật liệu đang cháy như than, đầu lọc thuốc lá hoặc diêm.
- Kiểm tra khu vực cần vệ sinh trước khi sử dụng. Để ngăn các lỗ hút bị tắc, hãy dọn sạch tờ giấy bẩn to, viên bi giấy, vải nhựa hoặc các vật sắc nhọn (chẳng hạn như thủy tinh, đinh, ốc vít, đồng xu, v.v.) và bất kỳ vật nào khác lớn hơn lỗ hút.
- Không để tóc, quần áo, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể ở gần các lỗ hút và bộ phận tháo rời của máy hút bụi.
- Không nhét bất kỳ vật gì vào lỗ hút của máy hút bụi. Không sử dụng máy hút bụi khi lỗ hút bị tắc. Không để máy hút bụi bám bụi, xơ vải, tóc hoặc các vật dụng khác. Những thứ này có thể làm giảm hiệu quả lưu thông luồng khí.
- Không đặt máy hút bụi lên ghế, bàn hoặc bề mặt không ổn định khác vì có thể gây hư hỏng máy hoặc gây thương tích. Nếu máy hút bụi bị hư hỏng do bị đổ hoặc trục trặc, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Tuyệt đối không cố gắng tự mình tháo gỡ thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện và phụ tùng thay thế do nhà sản xuất khuyến nghị.
- Đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm của máy hút bụi khi không sử dụng trong thời gian dài cũng như trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc sửa chữa nào.
- Hết sức cẩn thận khi sử dụng máy hút bụi để vệ sinh cầu thang.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng sản phẩm ngoài trời, trong phòng tắm hoặc xung quanh hồ bơi.
- Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn: Không bôi bất kỳ loại hương liệu nào lên bộ lọc của máy hút bụi.

Những loại sản phẩm này được cho là có chứa hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bụi bắt lửa.

- Mở hệ thống thông gió tối đa để loại bỏ các khí độc hại và tránh tiếp xúc với da và mắt hoặc hít phải hơi.
- Loại bỏ chất lỏng bị rò rỉ bằng chất hấp thụ và sau đó đốt.
- Không sử dụng và bảo quản trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0 °C /32°F hoặc trên 40 °C /104°F). Hãy sạc máy hút bụi không dây ở nhiệt độ trên 0°C /32°F và dưới 40°C /104°F.
- Sản phẩm này được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà.
- Không được nối ngắn mạch các đầu cấp điện.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, chỉ có nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương mới được lắp đặt thay thế để tránh nguy hiểm.
- Sản phẩm này được trang bị tính năng khử trùng bằng tia cực tím và đã vượt qua thử nghiệm quy định an toàn quốc tế, chứng nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu.

THẬN TRỌNG: Để tránh nguy hiểm do vô tình đặt lại cầu chì nhiệt, không cấp nguồn cho thiết bị này thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với một mạch điện được bật tắt thường xuyên.

Chúng tôi, Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd., sau đây, tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị hiện hành và Tiêu chuẩn châu Âu cũng như các sửa đổi. Xem toàn văn tuyên bố tuân thủ EU theo địa chỉ: www.mova-tech.com

Để xem hướng dẫn điện tử chi tiết, vui lòng truy cập <https://mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>



Đọc hướng dẫn vận hành



Chỉ sử dụng trong nhà



Thiết bị loại II



cầu chì thu nhỏ có độ trễ thời gian

trong đó T10A là ký hiệu cho đặc tính thời gian/dòng điện

Tổng quan về sản phẩm

Thành phần

1. Cốc chứa bụi
2. Nút tháo cốc chứa bụi
3. Nắp con lăn bàn chải trong suốt
4. Con lăn bàn chải
5. Thân chính
6. Nút nguồn
7. Tay cầm
8. Dây nguồn
9. Con lăn bàn chải
10. Màn hình trong suốt đèn UV
11. Đèn hiển thị bụi

Hình A-1

Lưu ý: Hình minh họa trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất biểu thị. Sản phẩm thực tế có thể khác.

Cách sử dụng

Bắt đầu làm sạch

Thông thường, khi khoảng cách giữa thiết bị và bề mặt của vật phẩm nhỏ hơn khoảng 30mm, đèn UV sẽ chuyển sang chế độ làm việc. Đặt phần thân chính lên bề mặt của đồ vật để đảm bảo vừa khít. Cắm dây nguồn vào, bật công tắc và đẩy thiết bị tới lui. Thiết bị sẽ làm sạch mặt, bụi siêu nhỏ và các thứ khác thông qua quá trình xử lý rung và nhiệt độ cao.

Lưu ý:

- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị ở môi trường mát mẻ, có độ ẩm thấp, tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường ẩm ướt.
- Lần sử dụng đầu tiên của thiết bị có thể sẽ thu được rất nhiều chất thải. Nên sử dụng thiết bị này thường xuyên để giữ sạch sẽ.
- Hãy làm sạch cốc chứa bụi sau khi sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị để hút nước.

Bảo quản & Bảo trì



Cảnh báo:

Đảm bảo đã tắt máy và rút phích cắm trước khi tiến hành vệ sinh và bảo trì! Luôn sử dụng các bộ phận chính hãng để duy trì bảo hành.

Làm sạch cốc chứa bụi

1. Tháo cốc chứa bụi

Nhấn nút tháo cốc chứa bụi và tháo rời cốc chứa bụi bằng cách nâng lên trên giống với độ nghiêng trong hình minh họa.

Hình C-1

2. Đổ ra bằng một lần nhấn

Giữ cốc chứa bụi, nhấn nút tháo cốc chứa bụi và đổ bụi ra ngoài.

Hình C-2

3. Làm sạch bề mặt bên trong cốc chứa bụi

Nhấn nút tháo cốc chứa bụi và tháo nắp. Như trong hình minh họa, hãy rửa các bộ phận sau bằng nước sạch rồi lắp lại khi khô hoàn toàn.

1. Cốc chứa bụi
2. Nắp cốc chứa bụi
3. Cụm ống lọc xoáy
4. Bộ lọc

Hình. C-3

Lưu ý:

- Nên làm sạch cốc chứa bụi và bộ lọc sau khi sử dụng. Khi cốc chứa bụi đầy, vui lòng vệ sinh kịp thời nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.
- Chỉ sử dụng cốc chứa bụi và bộ lọc khi đã khô hoàn toàn, nếu không sản phẩm sẽ bị hỏng.

Làm sạch bàn chải

1. Nhấn các nút để tháo con lăn bàn chải ra khỏi phần thân chính.

Hình C-4

2. Khi làm sạch, giữ đầu sau của con lăn bàn chải, rửa sạch bằng nước rồi lau khô. Sau khi các bộ phận khô hoàn toàn, lắp ráp theo trình tự ngược lại so với lúc tháo.

Hình C-5

Câu hỏi thường gặp

VI

Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, vui lòng tham khảo bảng bên dưới để tìm giải pháp.

Lỗi	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Thiết bị không thể bật	Phích cắm không đúng chỗ	Vui lòng đảm bảo đã cắm phích cắm điện trước khi sử dụng
	Không có điện vào ổ cắm	Vui lòng sử dụng các ổ cắm khác
	Thiết bị bị hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Tiếng động lạ từ thiết bị	Cốc chứa bụi quá đầy và/hoặc ống dẫn khí bị tắc	Loại bỏ bất kỳ vật cản nào gây tắc lỗ cốc chứa bụi và/hoặc ống dẫn khí
Lực hút yếu	Cốc chứa bụi quá đầy và/hoặc cụm bộ lọc bị tắc	Đổ sạch bụi trong cốc chứa bụi và/hoặc vệ sinh cụm bộ lọc
	Nguồn điện không ổn định	Sử dụng thiết bị khi nguồn điện ổn định
Bụi trào ra khỏi thiết bị đang hoạt động	Bộ lọc trong cốc chứa bụi bị hỏng	Thay mới
	Bộ lọc chưa được lắp đặt	Lắp đặt bộ lọc
Chức năng rung không hoạt động	Con lăn bàn chải bị kẹt	Lấy con lăn bàn chải ra và làm sạch các mảnh vụn và tóc vướng trên con lăn bàn chải
	Bo mạch điều khiển bị hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
	Động cơ chức năng rung bị hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Đèn UV không hoạt động	Đáy thiết bị không chạm vào bề mặt đồ vật	Đảm bảo đáy thiết bị chạm vào bề mặt đồ vật
	Đèn UV bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
	Linh kiện bên trong bị hư hỏng	Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Thông số kỹ thuật

Phần thân chính			
Mẫu máy	MTV32A	Công suất định mức	500 W
Đầu vào định mức	220 V-240 V ~ 50/60 Hz	Dung tích cốc chứa bụi	0,3 L

Thông tin về WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ tới điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử theo chỉ định của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.