


K30

Wet and Dry Vacuum

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

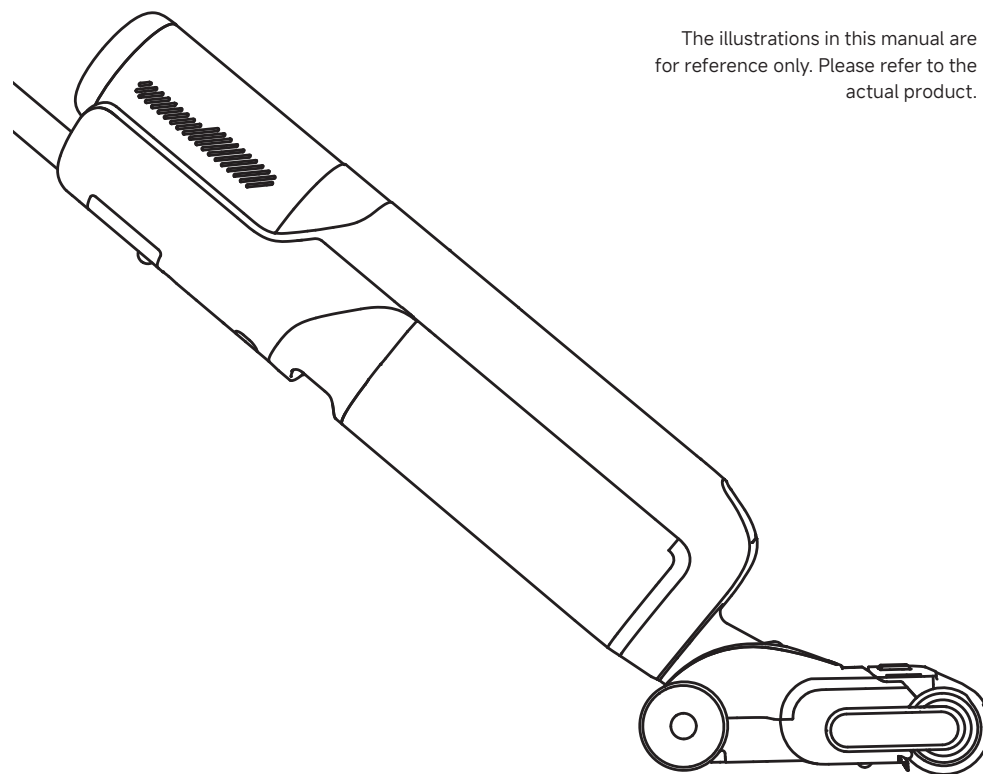

Website: www.mova-tech.com
Manufactured by: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.
Made in China


HMH14A-SG-A01

MOVA

THANK YOU

For purchasing this
Wet and dry vacuum.

For more product information,
please visit www.mova-tech.com

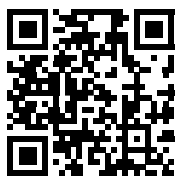

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



CONTENTS

EN	User Manual	01
VI	Hướng Dẫn Sử Dụng	19
TH	คู่มือการใช้งาน	37
ID	Panduan Pengguna	55
CN	使用说明书	74

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và bảo quản nó để tham khảo trong tương lai.

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến tình trạng bị điện giật, cháy nổ và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO — Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích:

Hạn Chế Sử Dụng

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng thiết bị này mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Màng nhựa có thể gây nguy hiểm. Để tránh nguy cơ ngạt thở, hãy để nó xa tầm tay trẻ em. Không để trẻ em nghịch thiết bị.
- Chỉ sử dụng trên các bề mặt sàn không trải thảm trong nhà như nhựa vinyl, nền gạch, gỗ kín, v.v. Không di chuyển qua các vật lỏng lẻo hoặc mép biên của khu vực trải thảm. Kẹt chốt có thể làm dây curoa bị hỏng sớm.
- Chỉ sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Chỉ sử dụng các phụ kiện được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Không để thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao có thể gây nổ.
- Không sử dụng và bảo quản trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 5°C/41°F hoặc trên 40°C/104°F). Vui lòng sạc thiết bị ở nhiệt độ trên 5°C/41°F và dưới 40°C/104°F.
- Không ngâm thiết bị vào dung dịch lỏng.
- Không sử dụng để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa như xăng. Không sử dụng ở những nơi có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
- Không nhét bất kỳ vật gì vào lỗ hút. Không sử dụng thiết bị khi lỗ hút bị tắc. Không để bụi, lông, tóc và mọi thứ có thể làm giảm lưu lượng không khí.
- Không hút các vật liệu độc hại (thuốc tẩy clo, amoniac, chất tẩy rửa cống, v.v.). Không hút các vật cứng hoặc sắc như thủy tinh, đinh, ốc vít, tiền xu, v.v.
- Không sử dụng thiết bị trong không gian kín chứa đầy hơi do sơn gốc dầu, dung môi pha sơn, một số chất chống mốc, bụi dễ cháy, hơi độc hoặc chất nổ khác bốc ra. Không dùng máy để hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc đang bốc khói như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc.
- Giữ tóc, quần áo, ngón tay và tất cả bộ phận của cơ thể tránh xa lỗ hút và các bộ phận chuyển động của thiết bị cũng như các phụ kiện của nó.
- Giữ cáp nối đất cách xa thiết bị khi sử dụng. Nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
- Phải đặc biệt lưu ý khi dọn dẹp cầu thang.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

- Ngăn chặn việc khởi động ngoài ý muốn. Đảm bảo công tắc ở vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Mang thiết bị với ngón tay đặt trên công tắc hoặc bật thiết bị có thể dẫn đến tai nạn.
- Đảm bảo rằng thiết bị được đặt trên bề mặt nằm ngang. Không sử dụng thiết bị ở cùng một vị trí nếu thiết bị được trang bị chốt lún và tay cầm không hoàn toàn thẳng đứng. Không bảo quản thiết bị ở nơi có thể đóng băng.
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng, trước khi vệ sinh, bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị, và trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị với chốt di động.
- Không sử dụng thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi. Thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi có thể dẫn đến các nguy cơ cháy nổ hoặc gây thương tích không thể lường trước.
- Không thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ các trường hợp đã nêu trong hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
- Không sử dụng thiết bị với phụ kiện đã hỏng (ví dụ: đế sạc, dây nguồn, v.v.). Nếu thiết bị hoặc phụ kiện bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động bình thường, không được cố gắng vận hành. Hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để sửa chữa.
- Việc bảo dưỡng nên được thực hiện bởi người sửa chữa có trình độ và sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt nhau. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, chỉ có nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương tự mới được thay thế để tránh nguy hiểm.

Pin và Sạc

- Khi muốn sạc lại thiết bị, chỉ sử dụng đế sạc có thể tháo rời đi kèm với thiết bị này. Chỉ sử dụng với đế sạc HCBY.
- Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định vì sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ.
- Đế sạc được trang bị chức năng sấy khô và chỉ thích hợp để sấy khô chốt của thiết bị này.
- Giữ dây cáp của đế sạc cách xa các bề mặt nóng. Không cắm phích cắm đế sạc hoặc thiết bị khi tay ướt. Để rút phích cắm, hãy nắm vào phích cắm đế sạc, thay vì nắm vào dây cáp.
- Không kéo hoặc xé đế sạc bằng cáp, sử dụng cáp làm tay cầm, đóng cửa lên cáp hoặc kéo cáp xung quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn.
- Không sử dụng bộ pin không thể sạc lại. Nếu không tuân theo có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa. Chỉ các kỹ thuật viên có trình độ hoặc dịch vụ hậu mãi mới có thể thay thế pin trong thiết bị này.
- Bộ pin lithium-ion chứa các chất nguy hại cho môi trường. Trước khi thải bỏ thiết bị, vui lòng tháo bộ pin trước, sau đó thải bỏ hoặc tái chế pin theo luật pháp và quy định địa phương tại quốc gia hoặc khu vực sử dụng thiết bị.
- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị khi tháo pin. Để pin tránh xa tầm tay của trẻ. Không được cho pin vào trong miệng. Nếu nuốt phải pin, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan kiểm soát chất độc tại địa phương.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

- Trong các điều kiện bị hỏng hóc, không bao giờ được tiếp xúc với pin khi pin đang bị cháy. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
- Đế sạc có khả năng sạc bộ pin 2600 mAh 7 cell. Không nên sử dụng đế sạc này để sạc loại pin không sạc lại. Nếu không tuân theo có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa.

Ký hiệu



Thiết bị loại II



Cầu chì thu nhỏ có độ trễ thời gian trong đó T 3,15A là ký hiệu cho đặc tính thời gian/dòng điện



Chỉ sử dụng trong nhà



Đọc hướng dẫn sử dụng



Thông Tin Rác Thải Thiết Bị Điện Và Điện Tử


Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ tới điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử theo chỉ định của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Chúng tôi, Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd. xin cam kết rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị, Tiêu chuẩn Châu Âu và các sửa đổi hiện hành. Xem toàn văn tuyên bố tuân thủ EU theo địa chỉ: www.mova-tech.com


Để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết, vui lòng truy cập <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Tổng Quan Về Sản Phẩm

Danh mục phụ kiện




Tay Cầm

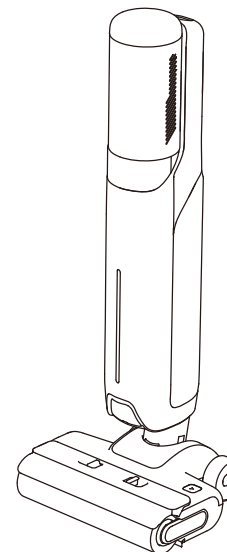

Thân Máy



Chổi Lăn Dự Phòng

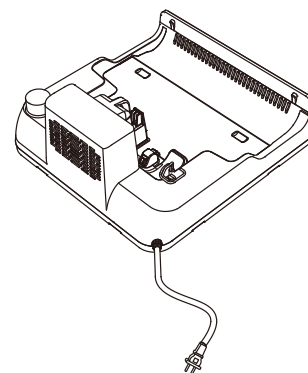

Đế Sạc




Chổi Vệ Sinh



Bộ Lọc Thay Thế

VI Tổng Quan Về Sản Phẩm

Hút bụi

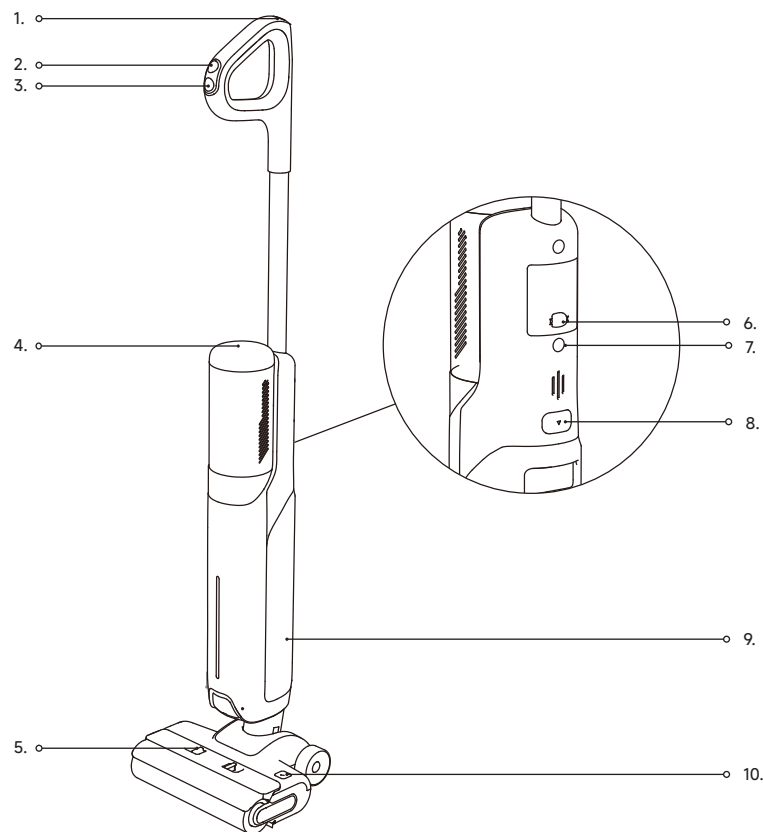


- | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| 1. Nút Tự Làm Sạch | 5. Nút Mở Nắp Chổi Lăn | 8. Nút Tháo Khay Nước Sạch & Nước Bẩn |
| 2. Công Tắc Chế Độ | 6. Bánh xe đa hướng | 9. Khay Nước Sạch & Nước Bẩn |
| 3. Công Tắc Nguồn | 7. Nút Nhắc Nhở Bằng Giọng Nói | 10. Nút Tháo Chổi Lăn |
| 4. Màn Hình Hiển Thị | <ul style="list-style-type: none"> • Ấn nhanh để kích hoạt lời nhắc thoại hoặc điều chỉnh âm lượng • Nhấn giữ trong 3 giây để truy cập cài đặt ngôn ngữ. | |


VI Tổng Quan Về Sản Phẩm

Để Sạc

- Đầu Vào Sấy Nhiệt
- Đầu Ra Sấy Nhiệt
- Dây Nguồn
- Điểm Tiếp Xúc Sạc

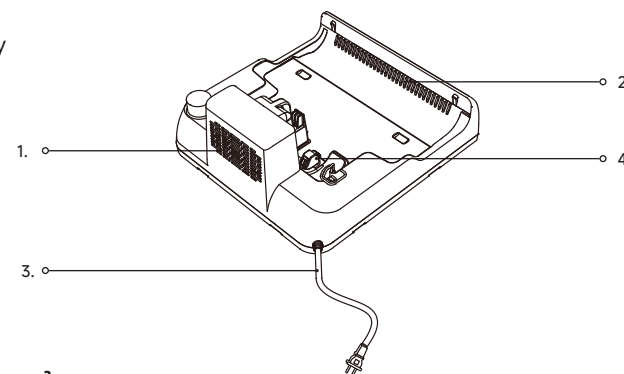

Màn Hình Hiển Thị

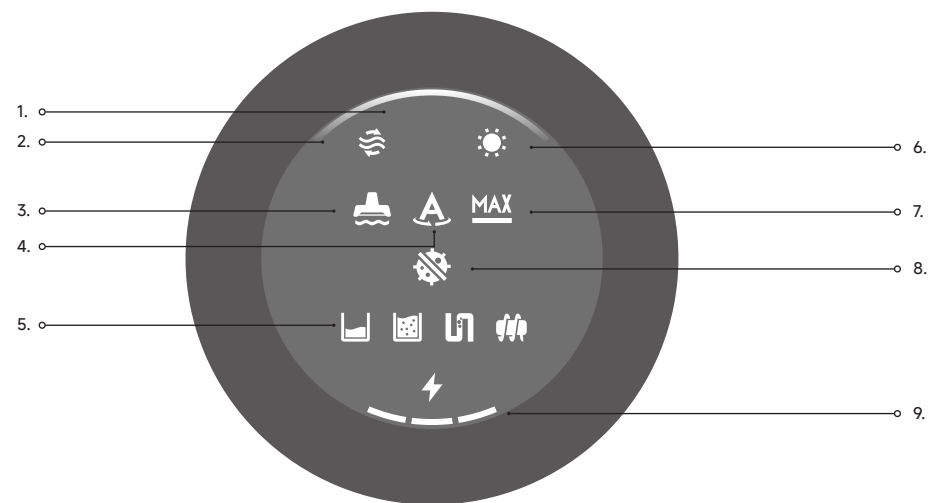


- | | | |
|--|---|--|
| 1. Đèn Báo Quá Trình Tự Làm Sạch / Đèn Báo Mức Bụi / Đèn Báo Quá Trình Sấy Khô | 4. Chế Độ Tự Động | 7. Chế độ tăng áp |
| <ul style="list-style-type: none"> • Khi tự làm sạch, đèn báo sẽ hiển thị quá trình tự làm sạch. • Màu của đèn báo thay đổi theo lượng bụi khi dùng trong thời gian thực. • Khi sấy khô, đèn báo sẽ hiển thị quá trình sấy khô. | 5. Thông Báo Sự Cố | 8. Chế Độ Khử Trùng |
| 2. Chế Độ Tự Làm Sạch | <ul style="list-style-type: none"> • Khay Nước Sạch không đủ nước • Khay Nước Bẩn đã đầy • Đường ống bị tắc nghẽn • Chổi lăn bị kẹt | 9. Đèn Báo Mức Pin |
| 3. Chế Độ Hút | 6. Chế Độ Sấy Khô | <ul style="list-style-type: none"> • Nhấp Nhảy Đỏ: Nguồn Tắt • Đỏ Liên Tục: Mức pin < 15% • Xanh Liên Tục: Mức pin ≥ 15% |

Lưu ý: Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi hoặc mã lỗi. Vui lòng tham khảo bảng Lỗi nhắc và giải pháp xử lý sự cố để tìm giải pháp khắc phục.

VI Lắp Ráp

Lắp tay cầm theo chiều dọc vào thân máy như hình đến khi nghe thấy tiếng “tách”.

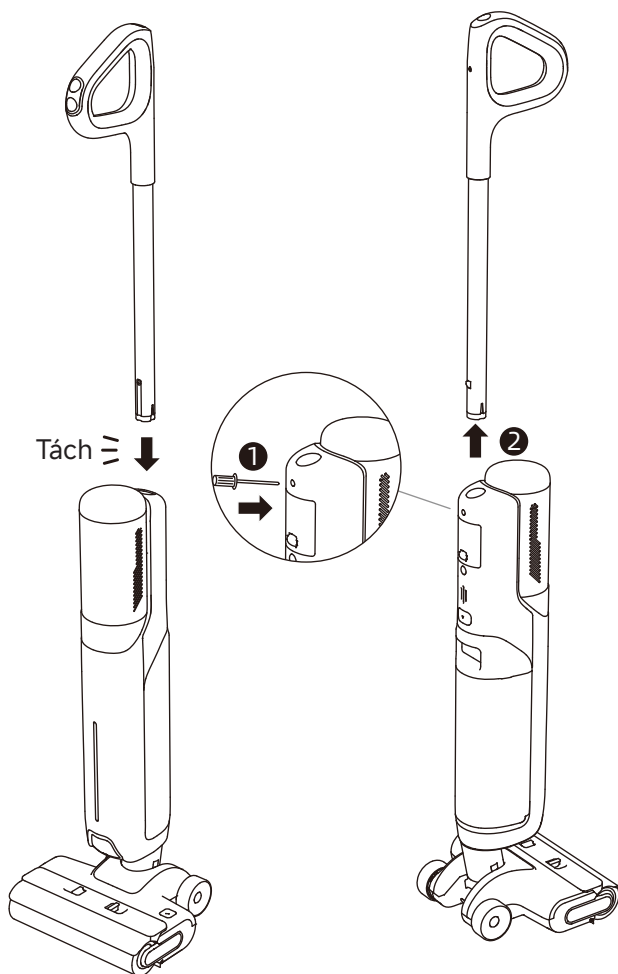


Lưu ý: Để tháo rời, hãy đưa một vật cứng vào lỗ của thiết bị như được chỉ định để ấn vào các điểm tiếp xúc và đồng thời kéo tay cầm lên trên.

Sạc Điện

1. Đặt đế sạc trên mặt phẳng sát tường và kết nối nó với ổ cắm điện. Sạc đầy thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên.
2. Đặt thiết bị lên đế sạc. Khi sạc đầy, đèn chỉ báo sẽ sáng xanh liên tục và ⚡ tắt đi.

⚡ Đèn Báo Đang Sạc

- Đỏ Nháy Chậm: Mức pin <15% (đang sạc)
- Xanh Nháy Chậm: Mức pin ≥15% (đang sạc)

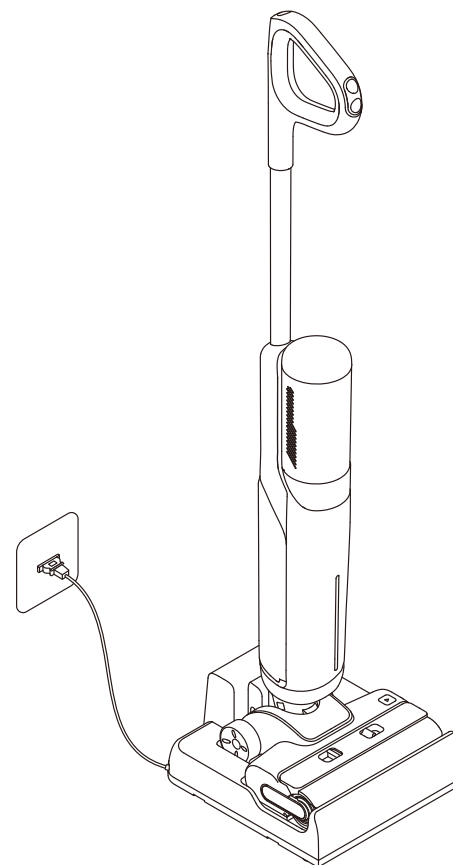

Lưu ý:


- Nếu không dùng máy hút bụi trong vòng 10 phút kể từ khi sạc đầy, máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Vui lòng khởi động lại thiết bị nếu cần sử dụng.
- Để kéo dài thời gian sử dụng pin, pin sẽ tự động giảm nhiệt sau khi sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài.

Cách Sử Dụng

Đổ đầy khay nước sạch


1. Nhấn Nút Tháo khay Nước Sạch & Nước Bẩn để tháo khay. Mở nắp Khay Nước Sạch và đổ đầy nước sạch vào khay.

2. Lắp khay nước sạch & nước bẩn và đảm bảo vào đúng vị trí.

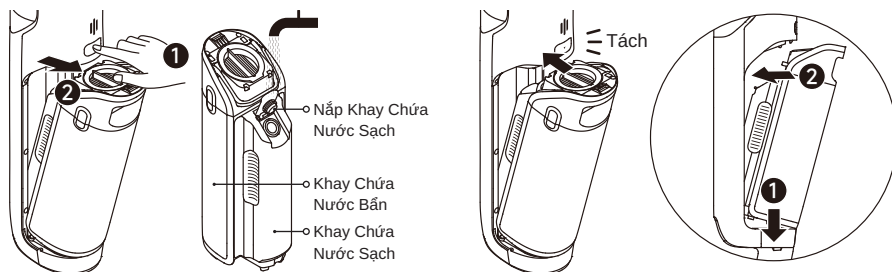

Bắt đầu làm sạch

Nhẹ nhàng nhấn chân lên nắp bảo vệ chổi và ngả thiết bị về phía sau. Nhấn công tắc nguồn  để bắt đầu/dừng hoạt động. Nếu thiết bị ở vị trí thẳng đứng trong khi làm việc, tác vụ hiện tại sẽ bị tạm dừng. Thiết bị được thiết kế để đặt nằm phẳng ở góc 180 độ, cho phép tiếp cận và lau dọn vùng bên dưới đồ nội thất có gầm thấp.

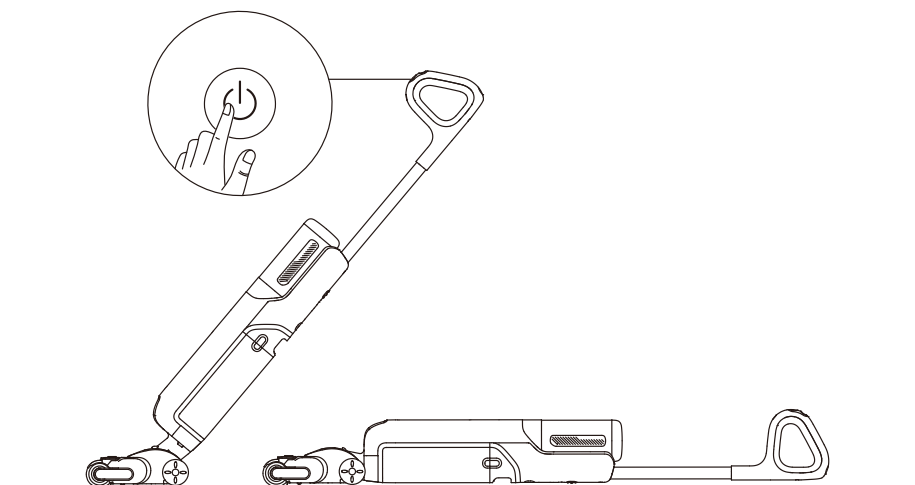

Lưu ý:

- Không dùng máy hút bụi hút chất lỏng có bọt.
- Thiết bị phù hợp để làm sạch sàn nhà, đá hoa cương, gạch lát và các bề mặt cứng khác.
- Khi thiết bị đang hoạt động, không nhắc thiết bị lên khỏi mặt đất, di chuyển, hoặc nghiêng. Nếu không, nước đã qua sử dụng có thể tràn vào động cơ.

Cách Sử Dụng

Chuyển Đổi Chế Độ

Nhấn công tắc chuyển chế độ  để chuyển chế độ theo nhu cầu của bạn.



Chế Độ Tự Động

Thiết bị sẽ điều chỉnh lực hút một cách thông minh theo các vết bẩn trên mặt đất.



Chế Độ Khử Trùng

Đang chuẩn bị chế độ siêu mạnh, vui lòng chờ 30 giây. Chế độ này phù hợp để làm sạch sâu.



Chế độ tăng áp

Nếu chọn Chế Độ Siêu Tốc, thiết bị sẽ hút sạch các vết bẩn cứng đầu trên sàn nhà.





Chế Độ Hút

Nếu chọn chế độ hút, thiết bị sẽ chỉ hút nước; chổi lăn sẽ không được làm ẩm và Ngăn chứa nước sạch sẽ không phun nước.


Đổ khay nước bẩn

1. Nhấn Nút Tháo khay Nước Sạch & Nước Bẩn để tháo khay.

2. Kéo tay cầm của nắp Khay Nước Bẩn, nhấc nắp lên và đổ bỏ nước.

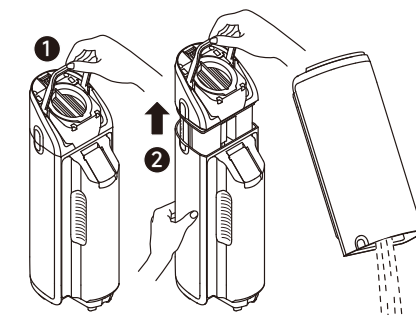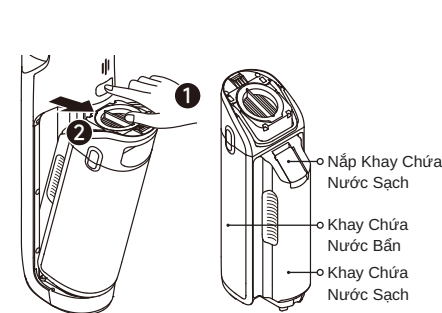

3. Lắp lại nắp Khay Nước Bẩn, nhấn tay cầm xuống và cố định nắp. Lắp lại Khay Nước Sạch & Nước Bẩn cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

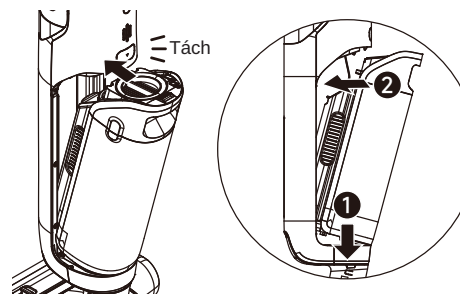


Cách Sử Dụng

Chế Độ Tự Làm Sạch

1. Đặt thiết bị trở lại đế. Đảm bảo đủ nước trong Ngăn chứa nước sạch để tự làm sạch.
2. Ấn nhanh nút tự làm sạch trên đầu tay cầm để bắt đầu/dừng tự làm sạch.
3. Đổ Khay Nước Bắn khi quá trình tự làm sạch hoàn tất. Sau đó thiết bị sẽ chuyển sang chế độ sấy khô và bắt đầu làm khô chổi lăn với không khí nóng.

Chế Độ Sấy Khô

1. Nhấn và giữ nút tự làm sạch  trong 3 giây để kích hoạt chế độ sấy khô và làm khô chổi lăn với không khí nóng.
2. Nhấn nút  để thoát chế độ sấy khô.

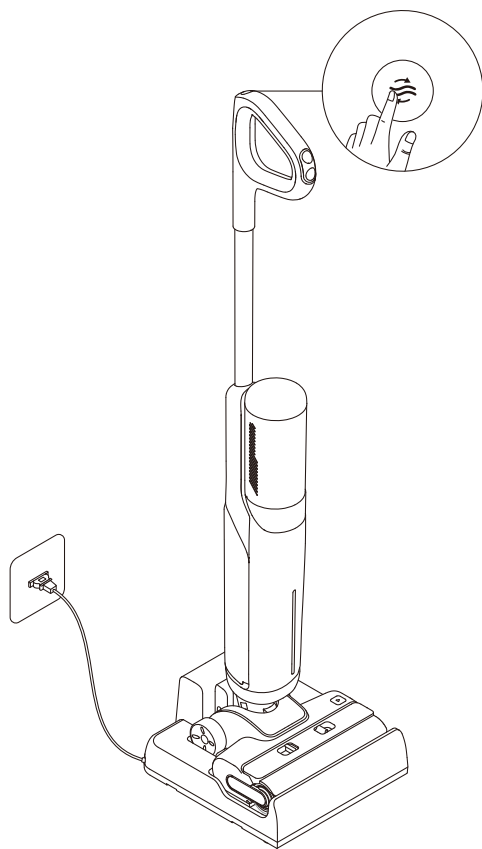

Lưu ý:

- Chỉ có thể bật chức năng tự làm sạch khi đang sạc thiết bị và mức pin trên 15%. Nếu mức pin thấp hơn, vui lòng sạc tới 15% rồi thực hiện chức năng tự làm sạch.
- Sau khi quá trình tự làm sạch hoàn thành, vệ sinh để sạc nếu có bất kỳ vết bẩn nào trên đó.
- Nếu vệ sinh chổi lăn thủ công, vui lòng phơi khô trong không khí hoàn toàn hoặc làm khô bằng cách sử dụng chế độ sấy nhiều lần.


Bảo quản & Bảo trì

Những Điều Cần Lưu Ý:


- Tắt thiết bị trước khi bảo trì. Không chạm vào công tắc nguồn.
- Thay thế các bộ phận nếu cần thiết. Các bộ phận thay thế phải là hàng chính hãng do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ ủy quyền cung cấp.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy sạc đầy thiết bị, rút phích cắm điện và bảo quản thiết bị ở nơi thoáng mát, độ ẩm thấp, tránh ánh nắng trực tiếp. Để tránh trường hợp thiết bị cạn pin quá mức, hãy sạc thiết bị ít nhất 3 tháng một lần.

Vệ Sinh Khay Nước Bắn


1. Nhấn Nút Tháo Khay Nước Sạch & Nước Bắn để tháo khay.

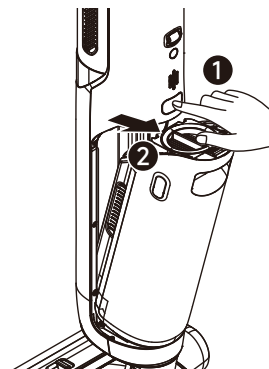


2. Kéo tay cầm trên nắp Khay Nước Bắn và nhấc nắp lên. Tháo bộ lọc và giỏ lọc chất thải rắn từ nắp Khay Nước Bắn.

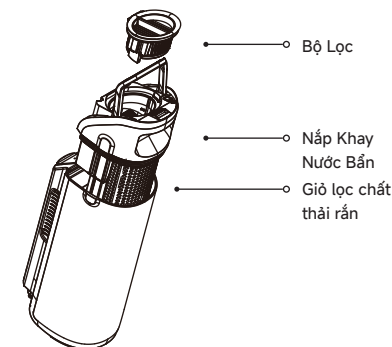

3. Rửa sạch Khay Nước Bắn, nắp khay và giỏ lọc chất thải rắn với nước. Sử dụng bàn chải làm sạch đi kèm để vệ sinh thành trong của khay chứa.

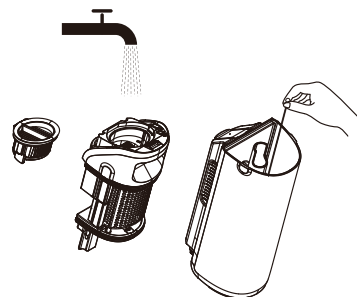

4. Lắp lại nắp Khay Nước Bắn bằng cách nhấn tay cầm xuống và cố định nắp. Sau đó lắp lại Khay Nước Bắn cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

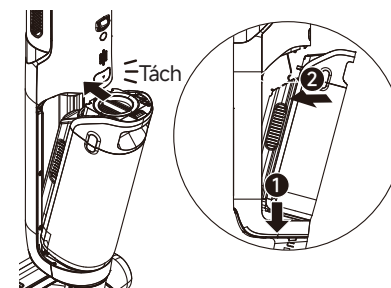


Lưu ý: Nên vệ sinh Khay Nước Bắn kịp thời sau mỗi lần sử dụng, cũng như trước và sau khi tự làm sạch.

Vệ sinh bộ lọc

1. Tháo bộ lọc và nhẹ nhàng loại bỏ bụi nổi trên bề mặt.




2. Khi bộ lọc bị bẩn và cần rửa, hãy rửa sạch bằng nước. Bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

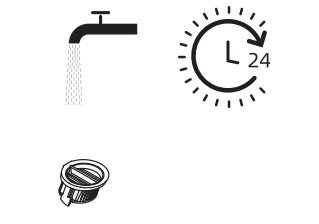


Lưu ý: Nên thay bộ lọc từ 3 đến 6 tháng mỗi lần.

Vệ Sinh Chi Tiết Chổi Lăn


1. Nhấn nút nhà nắp chổi lăn để tháo nắp con lăn bàn chải. Nhấn nút tháo chổi lăn và kéo tay cầm để lấy chổi lăn ra.

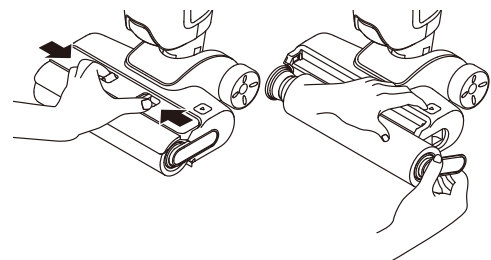


2. Dùng chổi vệ sinh đi kèm để làm sạch tóc và các mảnh vụn mắc trên chổi lăn. Rửa chổi lăn và nắp bằng nước sạch và lau khô hoàn toàn.

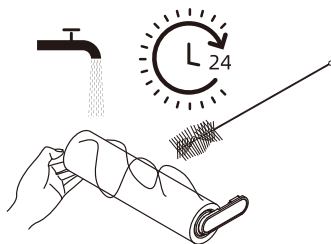

3. Lau đầu hút bằng vải khô hoặc khăn ướt.

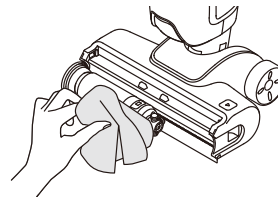

4. Lắp lại chổi lăn và nắp chổi lăn cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

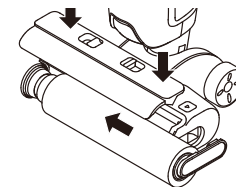


Lưu ý:

- Không rửa cụm bàn chải bằng nước.
- Vệ sinh khi cần thiết. Nên thay chổi lăn từ 3 đến 6 tháng mỗi lần.

Làm Sạch Đường Ống và Cảm Biến Bụi Bắn

Tháo Khay Nước Sạch & Nước Bẩn. Lau sạch ống và cảm biến bụi bằng vải ướt trước khi sử dụng.

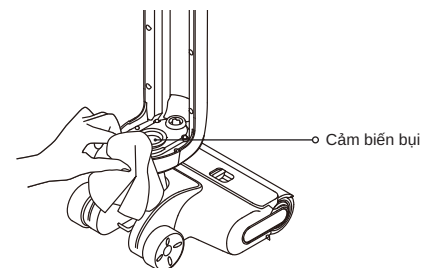

Lưu ý: Không rửa ống hoặc cảm biến bụi.

Nếu xảy ra lỗi, thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Lỗi	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
Thiết bị không hoạt động.	Thiết bị hết pin hoặc mức pin thấp.	Sạc đầy pin trước khi sử dụng.
	Thiết bị đặt thẳng đứng.	Nghiêng thiết bị về phía sau.
	Chặn kích hoạt chế độ chống quá tải nhiệt.	Vệ sinh tất cả vật gây tắc nghẽn và đợi cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.
	Khay Nước Bẩn đã đầy.	Đổ Khay Nước Bẩn.
	Bộ phận không được lắp đặt đúng chỗ.	Đảm bảo tất cả các bộ phận đều được đặt đúng vị trí.
Thiết bị sạc chậm.	Nhiệt độ pin quá thấp hoặc quá cao.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường.
Công suất hút của thiết bị yếu.	Bộ lọc bị nghẹt.	Vệ sinh bộ lọc.
	Cửa hút hoặc ống hút bị chặn bởi vật lạ.	Vệ sinh đường ống và miệng hút.
Động cơ điện phát ra tiếng ồn lạ.	Khay Nước Bẩn có quá nhiều nước bẩn	Đổ Khay Nước Bẩn.
	Miệng hút bị tắc.	Làm sạch tất cả dị vật bên trong miệng hút.
Đèn báo mức pin trên màn hình hiển thị không sáng trong khi sạc.	Phích cắm của đế sạc không được cắm vào ổ cắm điện đúng cách.	Đảm bảo phích cắm của đế sạc được cắm đúng cách.
	Thiết bị chưa được đặt lên đế sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được đặt lên đế sạc đúng cách.
Không có nước chảy ra từ thiết bị.	Khay Nước Sạch không lắp đúng vị trí thích hợp hoặc lượng nước trong Khay Nước Sạch không đủ.	Lắp lại hoặc đổ đầy Khay Nước Sạch..
	Mất khoảng 30 giây để làm ẩm chổi lăn.	Bật thiết bị và kiểm tra lại sau một lúc.
Lỗ thông hơi bị rò rỉ nước.	Một va chạm hoặc lực kéo mạnh làm cho nước vào động cơ.	Di chuyển thiết bị tới lui nhẹ nhàng khi bật.
	Bộ lọc chưa khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.	Phơi khô bộ lọc hoàn toàn trước khi sử dụng.

Tự làm sạch thất bại.	Chổi lăn có thể bị kẹt bởi các mảnh vụn lớn.	Tháo nắp chổi lăn để kiểm tra và làm sạch chổi lăn.
	Thiết bị chưa được đặt lên đế sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được sạc trước khi kích hoạt chức năng tự làm sạch.
	Không thể kích hoạt tự làm sạch nếu mức pin thấp hơn 15%.	Chỉ có thể bật tính năng tự làm sạch khi đang sạc thiết bị và mức pin trên 15%
	Khay Nước Bẩn chưa được lắp đúng cách hoặc Khay Nước Bẩn đã đầy.	Lắp lại Khay Nước Bẩn hoặc đổ nước trong khay.
	Khay Nước Sạch không lắp đúng vị trí hoặc lượng nước trong Khay Nước Sạch không đủ.	Lắp lại hoặc đổ đầy Khay Nước Sạch.
Hiệu suất sấy kém.	Lỗ thoát khí và lỗ lấy khí của đế sạc có thể bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh chỗ tắc ở cửa gió ra và cửa hút gió

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ <https://global.mova-tech.com/pages/contact-us> để yêu cầu các dịch vụ khác
Trang web: www.mova-tech.com

VI Cảnh Báo Lỗi và Biện Pháp Xử Lý

Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây tìm giải pháp khắc phục.

Biểu Tượng Sự Cố	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
	Hộc Nước Sạch không đủ nước	Đổ đầy Khay Nước Sạch
	Khay Nước Bẩn đầy	Đổ Khay Nước Bẩn.
	Đường ống bị tắc nghẽn	Tham khảo phần Chăm sóc & Bảo trì để vệ sinh ống và cảm biến bụi.
	Chổi lăn bị kẹt	Làm sạch chổi lăn.
	Chổi lăn và ống bị bẩn	Đặt thiết bị trở lại để để tự làm sạch.
	Lỗi	Khởi động lại thiết bị để khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi ướt và khô			
Mẫu máy	HMH14A	Công Suất Định Mức	300 W
Điện Áp Định Mức	25,2 V ---	Công Suất Sạc	31 V ---
Dung Tích Khay Nước Sạch	600 mL	Dung Tích Khay Nước Bẩn	500 mL
Thời Gian Sạc	Khoảng 5 giờ		
Để Sạc			
Mẫu máy	HCBY	Công suất đầu vào định mức*	200 W
Đầu vào định mức	220-240 V ~ 50-60 Hz	Công suất định mức	31 V --- 0,76 A

* Công suất đầu vào định mức để cập đến công suất đo được trong chu kỳ đại diện để chuyển sang chế độ sấy khô.

Thải Bỏ và Xử Lý Pin

Pin lithium-ion tích hợp có chứa các chất nguy hiểm cho môi trường. Trước khi thải bỏ pin, hãy đảm bảo việc tháo pin do các kỹ thuật viên có trình độ thực hiện và thải bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.

- Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi loại bỏ;
- Phải tắt thiết bị trong quá trình tháo pin;
- Pin phải được xử lý một cách an toàn.

Hướng Dẫn Tháo

1. Tháo ốc cút ở phía trên mặt sau của thiết bị và tháo vít bằng tước nơ vít.
2. Sử dụng công cụ thích hợp để tháo cụm màn hình và rút cáp ra.
3. Sử dụng tước nơ vít để tháo tất cả các vít cố định ra khỏi thân máy.
4. Tháo các vít trên cụm pin rồi tháo nắp pin.
5. Rút cáp đầu nối của bộ pin ra và tháo pin ra khỏi cụm pin.

LƯU Ý:

- Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và sử dụng càng nhiều pin càng tốt.
- Pin không dùng phải được loại bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.
- Không để pin tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao để tránh nguy cơ cháy nổ.
- Nếu quá lạm dụng, chất lỏng có thể bị rò ra khỏi pin. Nếu không may tiếp xúc, xả dưới nước và điều trị y tế.