

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau.

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, cháy nổ và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO — Để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích:

Hạn Chế Sử Dụng

- Trẻ em dưới 8 tuổi và những người suy giảm khả năng thể chất, giác quan, trí tuệ, hoặc người thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức cần có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành thiết bị an toàn và tránh mọi rủi ro. Trẻ em không được phép thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng mà không có sự giám sát.
- Màn nhựa có thể gây nguy hiểm. Để tránh nguy cơ ngạt thở, hãy để nó xa tầm tay trẻ em.
- Không để trẻ em nghịch thiết bị.
- Chỉ sử dụng trên bề mặt sàn không trải thảm như sàn nhựa vinyl, nền gạch, sàn gỗ... Không di chuyển máy gần những thiết bị nhẹ, dễ bị hút vào gây đổ vỡ hoặc gần rìa của khu vực trải thảm. Kẹt chổi có thể làm giảm tuổi thọ dây curoa.
- Chỉ sử dụng như mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Chỉ sử dụng các phụ kiện được khuyến nghị bởi nhà sản xuất.
- Không để thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao có thể gây cháy nổ.
- Không sử dụng trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 5°C/41°F hoặc trên 40°C/104°F). Vui lòng sạc thiết bị ở nhiệt độ trên 5°C/41°F và dưới 40°C/104°F).
- Không nhúng thiết bị vào dung dịch lỏng.
- Không dùng máy để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng. Không sử dụng ở nơi có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
- Không đặt bất kỳ đồ vật nào vào lỗ hút. Không sử dụng thiết bị khi có lỗ hút bị tắc; để xa bụi, xơ vải, tóc hoặc các vật dụng khác có thể làm giảm luồng không khí.
- Không hút vật liệu độc hại (thuốc tẩy clo, amoniac, bột thông cống, v.v.). Không hút các vật cứng hoặc sắc nhọn như thủy tinh, đinh, ốc vít, tiền xu, v.v.
- Không sử dụng thiết bị trong không gian kín chứa đầy hơi do sơn gốc dầu, dung môi pha sơn, một số chất chống mốc, bụi dễ cháy, hơi độc hoặc chất nổ khác bốc ra. Không hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc đang bốc khói như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng máy hút bụi khi chưa lắp bộ lọc.
- Giữ tóc, quần áo, ngón tay và tất cả bộ phận của cơ thể tránh xa lỗ hút và các bộ phận chuyển động của thiết bị và các phụ kiện của nó.
- Giữ dây điện trên mặt sàn cách xa thiết bị khi sử dụng, vì có thể xảy ra nguy hiểm nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
- Phải đặc biệt lưu ý khi lau chùi cầu thang.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

- Cần đề phòng máy khởi động ngoài ý muốn. Đảm bảo công tắc ở vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Mang thiết bị với ngón tay đặt trên công tắc hoặc thiết bị có công tắc ở trạng thái bật sẽ dẫn đến tai nạn.
- Đảm bảo thiết bị được đặt trên mặt phẳng ngang. Không sử dụng thiết bị nếu tay cầm và cuộn lăn không ở đúng vị trí. Không cất giữ thiết bị ở nơi có thể bị đóng băng.
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng, trước khi vệ sinh, bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị, trước khi gắn hoặc tháo cuộn lăn.
- Không sử dụng thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi. Pin hỏng hoặc bị thay đổi có thể dẫn đến các nguy cơ cháy nổ hoặc gây thương tích không thể lường trước.
- Không thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ các trường hợp đã nêu trong hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
- Không sử dụng thiết bị khi phụ kiện đi kèm bị hỏng (ví dụ để sạc, dây nguồn...) Nếu phụ kiện kèm theo bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm.

Pin và Sạc

- Chỉ sử dụng bộ nguồn có thể tháo rời được cung cấp kèm theo thiết bị này để sạc pin. Chỉ sử dụng với bộ sạc <KL-WE300080-S1/YLS0251B-E300080>.
- Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định vì sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ.
- Giữ dây điện trên mặt sàn cách xa thiết bị khi sử dụng, vì có thể xảy ra nguy hiểm nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
- Không kéo hoặc xách bộ sạc bằng cáp, sử dụng cáp làm tay cầm, đóng cửa cấn lên cáp hoặc kéo cáp xung quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn.
- Sản phẩm này chứa pin chỉ có thể được thay bởi kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn hoặc dịch vụ hậu mãi.
- Bộ pin lithium-ion này có chứa các chất độc hại cho môi trường. Trước khi vứt bỏ máy hút bụi, vui lòng tháo pin, sau đó loại bỏ hoặc tái chế theo luật và quy định ở địa phương của quốc gia hoặc khu vực mà pin được sử dụng.
- Phải ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện khi tháo pin. Giữ pin ngoài tầm với của trẻ em. Giữ pin ngoài tầm với của trẻ em. Không bao giờ cho pin vào miệng. Nếu nuốt phải, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan kiểm soát chất độc tại địa phương.
- Trường hợp pin bị nứt vỡ, tuyệt đối không được tiếp xúc với chất lỏng chảy ra từ pin. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm trợ giúp y tế ngay lập tức. Chất lỏng phun ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Ký hiệu



Đọc hướng dẫn sử dụng



Bộ nguồn có thể tháo rời



Thông Tin Rác Thải Thiết Bị Điện Và Điện Tử

Tất cả các sản phẩm mang ký hiệu này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được để lẫn với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ môi trường và sức khỏe con người bằng cách mang thiết bị rác thải của mình đến điểm thu gom do chính phủ hoặc chính quyền địa phương chỉ định để tái chế. Xử lý và tái chế đúng cách giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với người lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Bằng văn bản này, công ty TNHH We Dreame Trading (Thiên Tân) tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ theo các Chỉ thị và Quy chuẩn Châu Âu hiện hành cũng như các sửa đổi. Toàn văn tuyên bố về sự tuân thủ của Liên minh Châu Âu hiện có tại địa chỉ internet sau: <https://global.dreame.tech.com>


Để tham khảo hướng dẫn sử dụng điện tử, vui lòng truy cập <https://global.dreame.tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Tổng Quan Về Sản Phẩm


Danh Sách Đóng Gói



Tay Cầm

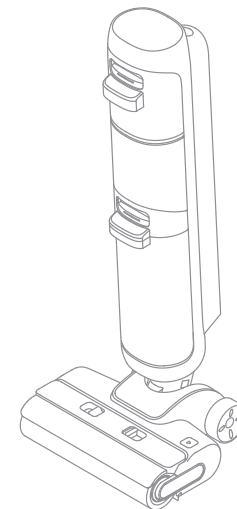

Thân Máy

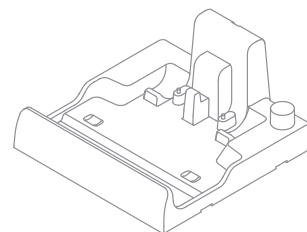

Đế Sạc




Chổi Vệ Sinh



Bộ Sạc Điện

VI Tổng Quan Về Sản Phẩm

Máy Hút Bụi

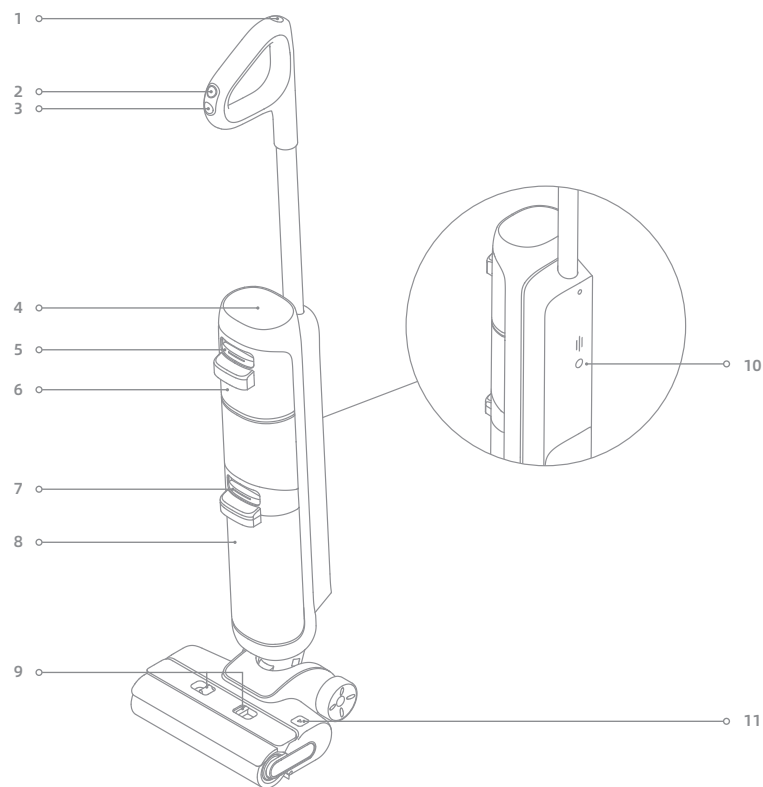

1 Nút Tự Làm Sạch

2 Công Tắc Chế Độ

3 Công Tắc Nguồn

4 Màn Hình Hiển Thị

5 Nút Xả Khay Nước Sạch

6 Khay nước sạch

7 Nút Tháo Khay Nước Bẩn

8 Khay Nước Bẩn

9 Nút Mở Nắp Chổi Lăn


10 Nút Nhắc Nhở Bằng Giọng Nói

- Ấn nhanh để kích hoạt lời nhắc thoại hoặc điều chỉnh âm lượng
- Ấn giữ trong 3 giây để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ

11 Nút Tháo Chổi Lăn

VI Tổng Quan Về Sản Phẩm


Đế Sạc

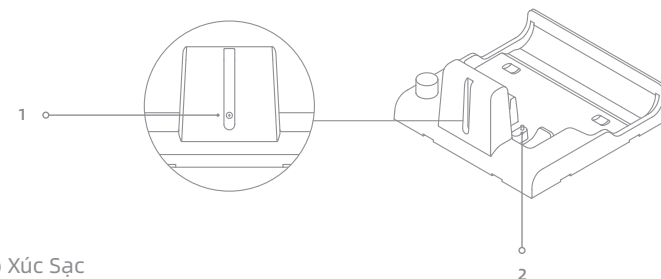

1 Cổng Sạc

2 Điểm Tiếp Xúc Sạc

Màn Hình Hiển Thị

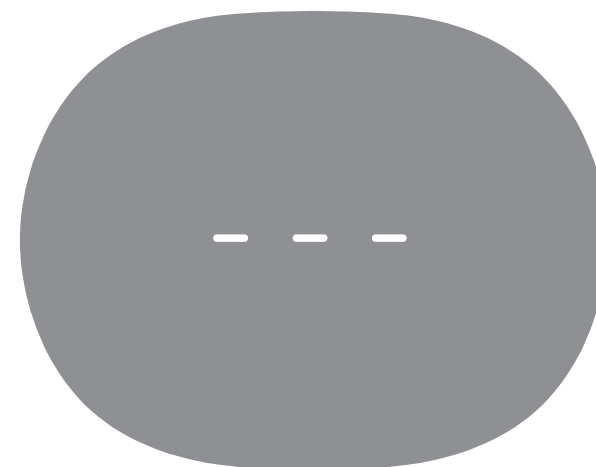

Đèn chỉ báo mức pin

- Một đèn đang nhấp nháy màu đỏ (tiêu thụ điện năng, tắt nguồn)
- Một đèn sáng màu đỏ liên tục (Mức pin < 15%)


- Một đèn sáng màu trắng liên tục (15% ≤ Mức pin ≤ 33%)
- Hai đèn sáng màu trắng liên tục (33% < Mức pin < 66%)
- Ba đèn sáng màu trắng liên tục (Mức pin ≥ 66%)

Thông Báo Sự Cố
Ba đèn đang nhấp nháy màu đỏ

Lưu ý: Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vui lòng tham khảo bảng Lời nhắc và giải pháp xử lý sự cố và tìm giải pháp khắc phục.

VI Lắp Ráp


Chèn đầu cuối của tay cầm theo chiều dọc vào cổng ở phía trên của thiết bị như chỉ dẫn cho đến khi bạn nghe thấy tiếng “tách”.

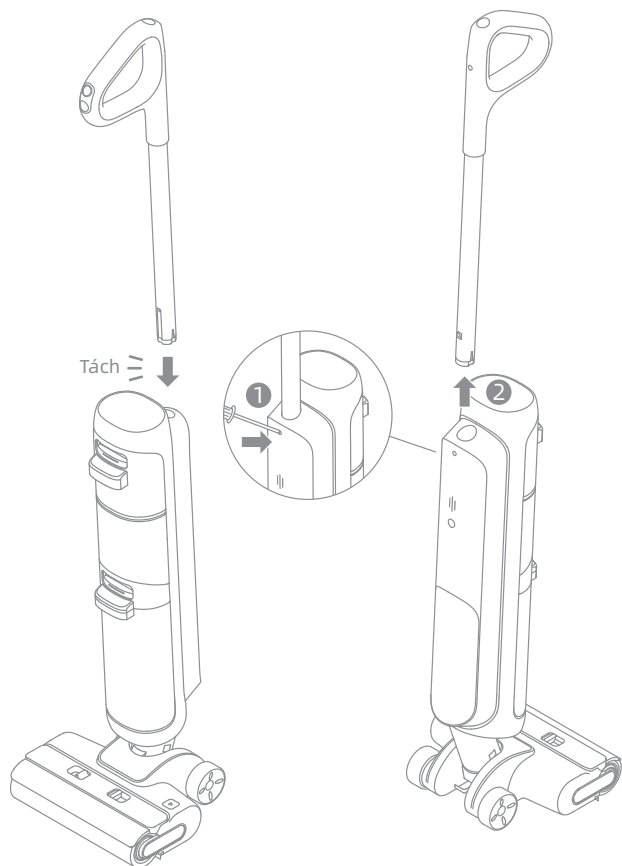

Lưu ý: Để tháo rời, hãy đưa một vật cứng vào lỗ của thiết bị như được chỉ định để ấn vào các điểm tiếp xúc và đồng thời kéo tay cầm lên trên.

Sạc Điện

1. Đặt đế trên mặt phẳng sát tường và kết nối nó với ổ cắm điện. Sạc đầy thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên.
2. Khi sạc, đèn báo mức pin sẽ chuyển sang trạng thái sáng liên tục theo mức pin. Khi đèn chỉ báo sáng liên tục nghĩa là pin đã được sạc đầy.

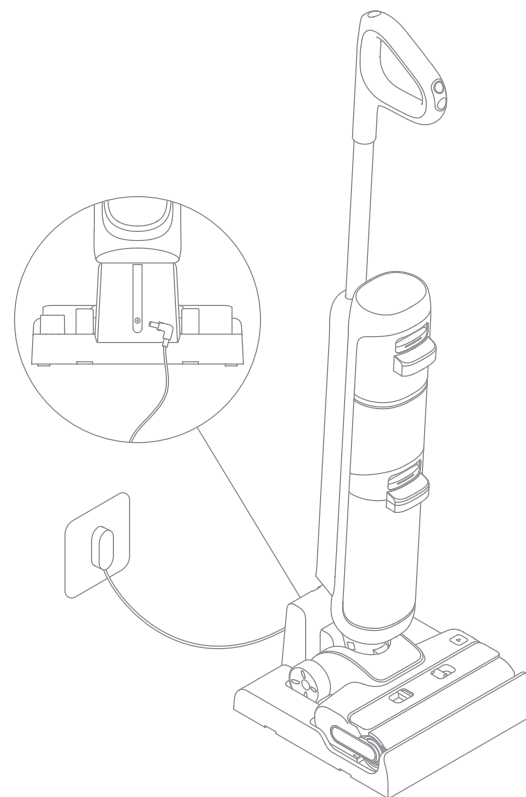

Lưu ý:


- Nếu không có thao tác nào được thực hiện trong vòng 10 phút sau khi sạc đầy, máy hút bụi sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Vui lòng khởi động lại thiết bị nếu bạn cần sử dụng.
- Để kéo dài thời gian sử dụng, pin sẽ tự động làm mát trong khoảng một giờ sau khi bạn sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

Cách Sử Dụng

Tự làm sạch với 1 nút bấm


1. Ấn nút tháo Khay Nước Sạch để tháo nó ra. Mở nắp khay chứa nước sạch vào khay.

2. Lắp Ngăn chứa nước sạch và đảm bảo vào đúng vị trí.

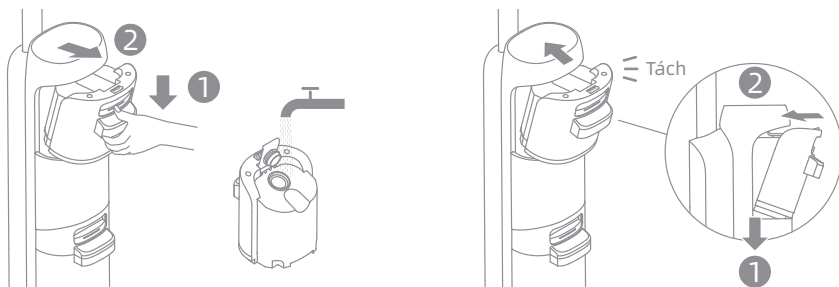

Bắt Đầu Làm Sạch

Nhẹ nhàng bước lên nắp chổi và nghiêng thiết bị về phía sau. Ấn công tắc nguồn để bắt đầu/dừng hoạt động.

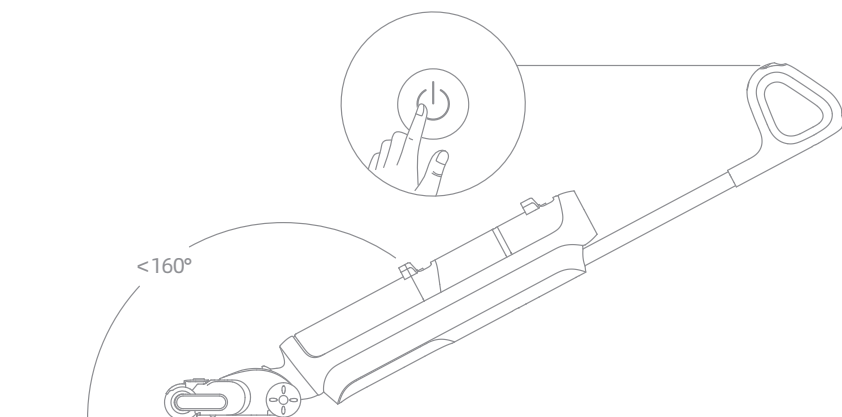


Lưu ý:

- Không dùng máy hút bụi hút chất lỏng có bọt.
- Đảm bảo thiết bị ở vị trí thẳng đứng trước khi tắt nguồn khi thiết bị nằm phẳng.
- Không ngả thiết bị về phía sau quá 160° để tránh thiết bị bị rò rỉ nước.
- Thiết bị phù hợp để làm sạch sàn nhà, đá hoa cương, gạch lát và các bề mặt cứng khác.
- Khi thiết bị đang hoạt động, không nhấc thiết bị lên khỏi mặt đất, di chuyển, hoặc nghiêng. Nếu không, nước đã qua sử dụng có thể tràn vào động cơ.

Cách Sử Dụng

Chuyển Đổi Chế Độ



Nhấn công tắc chuyển chế độ để chuyển chế độ theo nhu cầu của bạn.

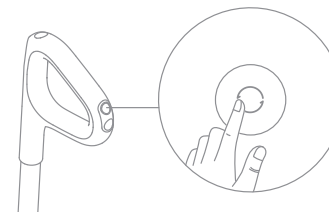


Đổ Khay Nước Bẩn

1. Ấn nút tháo Khay Nước Bẩn và tháo nó ra.

2. Kéo nắp ngăn chứa lên và tháo ra để đổ nước đã qua sử dụng ra.

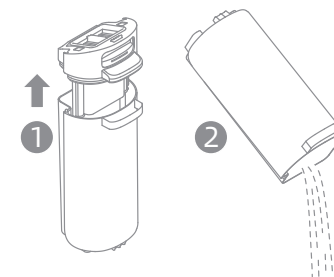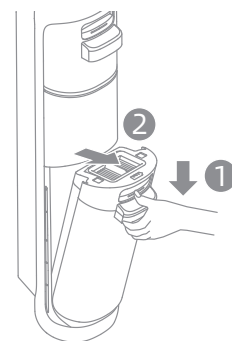


3. Đóng nắp ngăn chứa và lắp lại ngăn chứa trước khi sử dụng.

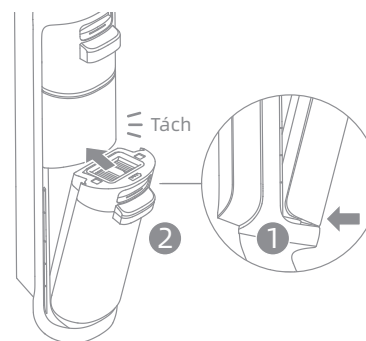

Tự làm sạch với 1 nút bấm

1. Đặt thiết bị trở lại đế. Đảm bảo đủ nước trong Ngăn chứa nước sạch để tự làm sạch.
2. Ấn nhanh nút tự làm sạch trên đầu tay cầm để bắt đầu/dừng tự làm sạch.
3. Đổ Khay Nước Bẩn sau khi quá trình tự làm sạch hoàn thành.

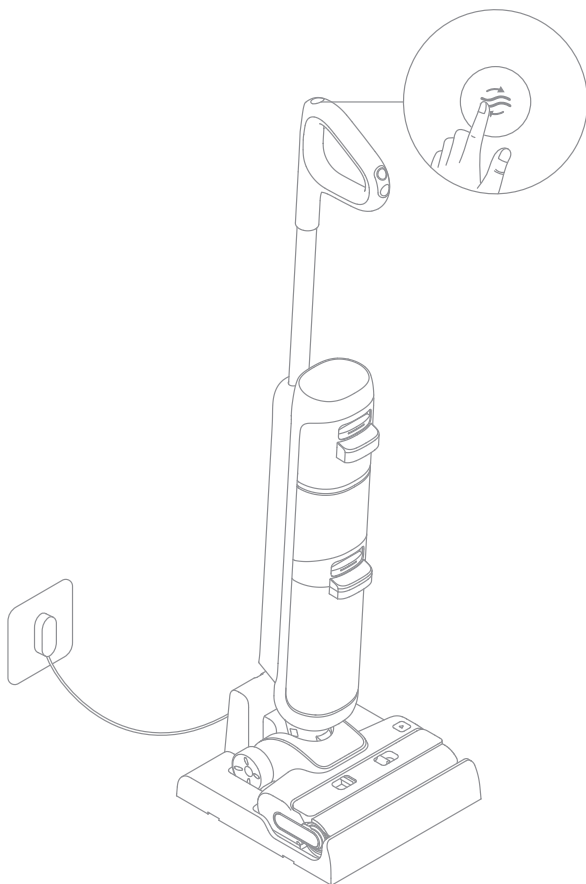


Lưu ý: Chức năng tự làm sạch chỉ có thể được bật khi thiết bị đang được sạc và đèn chỉ báo mức pin có màu xanh lục. Nếu mức pin thấp hơn, vui lòng sạc thiết bị trước khi bắt đầu quá trình tự làm sạch.

Những điều cần lưu ý:


- Tắt thiết bị trước khi bảo dưỡng. Không chạm vào công tắc nguồn.
- Khi cần thay thế phụ kiện, hãy sử dụng phụ kiện chính hãng từ nhà sản xuất của chúng tôi.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy sạc đầy, rút phích cắm bộ sạc và bảo quản trong môi trường mát mẻ, có độ ẩm thấp, tránh ánh nắng trực tiếp. Sạc thiết bị ít nhất một lần mỗi 3 tháng để tránh xả pin quá mức.

Vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng

1. Ấn nút tháo Khay Nước Bẩn và tháo nó ra.

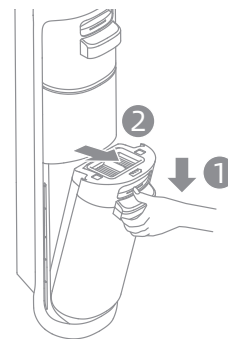

2. Kéo nắp ngăn chứa nước lên và tháo bộ lọc ra khỏi nắp ngăn chứa nước đã qua sử dụng.

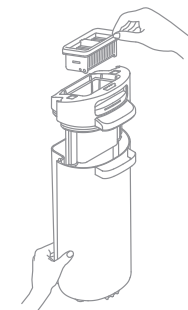


3. Rửa sạch Ngăn chứa nước đã qua sử dụng bằng nước, có thể dùng chổi làm sạch được cung cấp để làm sạch thành trong của ngăn chứa.



Lưu ý: Nắp Ngăn chứa nước đã qua sử dụng có chứa các linh kiện điện tử. Không rửa cụm nắp bằng nước.


4. Đóng nắp Khay Nước Bẩn, lắp lại Khay Nước Bẩn và đảm bảo nó khớp vào vị trí.

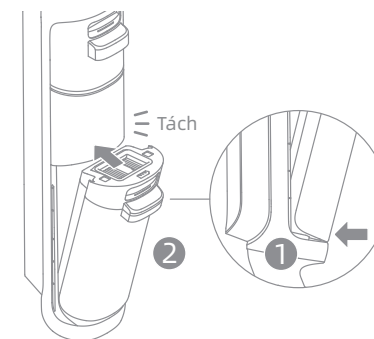

Lưu ý: Nên vệ sinh Ngăn chứa nước đã qua sử dụng kịp thời sau mỗi lần sử dụng, cũng như trước và sau khi tự làm sạch.

Vệ sinh bộ lọc


1. Tháo bộ lọc và nhẹ nhàng loại bỏ bụi nổi trên bề mặt.
2. Khi bộ lọc bị bẩn và cần rửa, hãy rửa sạch bằng nước. Bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

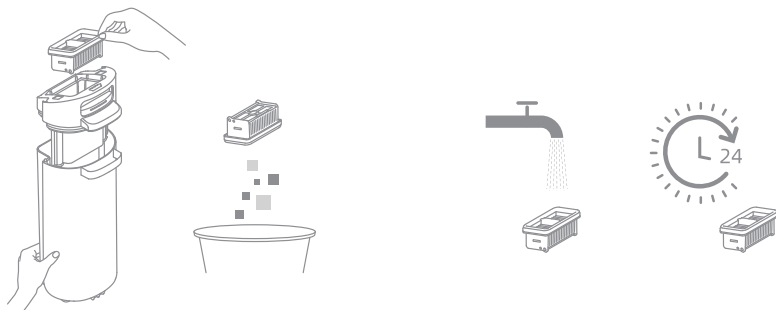

Lưu ý: Nên thay bộ lọc từ 3 đến 6 tháng mỗi lần.

Làm Sạch Đường Ống và Cảm Biến Bụi Bắn


Tháo Khay Nước Bắn, dùng khăn ẩm lau sạch đường ống và cảm biến bụi bắn trước khi sử dụng.

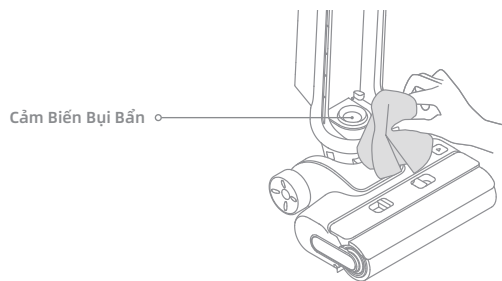


Lưu ý: Không rửa ống hoặc cảm biến bụi.

Vệ Sinh Chi Tiết Chổi Lăn

1. Nhấn nút nhà nắp con lăn bàn chải để tháo nắp con lăn bàn chải. Sau đó nhấn nút nhà con lăn bàn chải và kéo tay cầm để lấy con lăn bàn chải ra.
2. Dùng chổi vệ sinh đi kèm để làm sạch tóc và các mảnh vụn mắc trên cuộn lăn. Rửa cuộn lăn và nắp bằng nước sạch và lau khô hoàn toàn.

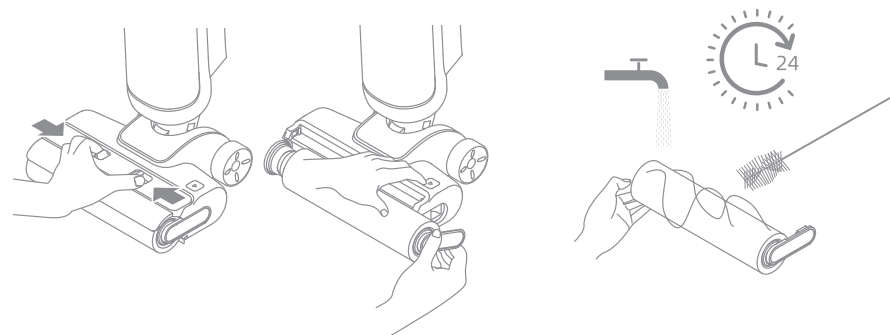

3. Lau đầu hút bằng vải khô hoặc khăn ướt.
4. Sau khi làm sạch chổi lăn, lắp lại chổi lăn và nắp chổi lăn. Bạn sẽ nghe tiếng tách khi chúng được lắp vào đúng vị trí.

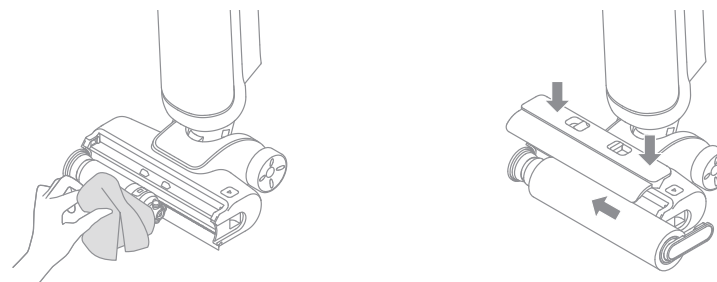

Lưu ý:

- Không rửa cụm bàn chải bằng nước.
- Vệ sinh khi cần thiết. Nên thay con lăn bàn chải từ 3 đến 6 tháng mỗi lần.

Nếu xảy ra lỗi, thiết bị sẽ dừng làm việc. Vui lòng tham khảo bảng sau để khắc phục sự cố. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH.

Lỗi	Nguyên Nhân Có Thể	Biện Pháp Xử Lý
Thiết bị không làm việc.	Thiết bị hết pin hoặc mức pin thấp.	Sạc đầy pin trước khi sử dụng.
	Thiết bị được đặt ở trạng thái thẳng đứng.	Nghiêng thiết bị về phía sau.
	Chế độ bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt do tắc nghẽn.	Vệ sinh tất cả vật gây tắc nghẽn và đợi cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.
	Khay Nước Bẩn đầy	Đổ Khay Nước Bẩn.
	Khay Nước Sạch không có nước.	Đổ đủ nước vào Ngăn chứa nước sạch.
	Các bộ phận không được lắp đặt đúng vị trí.	Đảm bảo tất cả các bộ phận đều ở đúng vị trí.
Thiết bị sạc chậm.	Nhiệt độ pin quá thấp hoặc quá cao.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường.
Công suất hút của thiết bị yếu.	Bộ lọc bị nghẹt.	Vệ sinh Bộ Lọc
	Miệng hút bị tắc do vật lạ.	Vệ sinh đường ống và miệng hút.
Động cơ điện phát ra tiếng ồn lạ.	Khay Nước Bẩn có quá nhiều nước bẩn.	Đổ Khay Nước Bẩn.
	Miệng hút bị tắc.	Làm sạch tất cả dị vật bên trong miệng hút.
Đèn chỉ báo mức pin trên màn hình hiển thị không sáng trong khi sạc.	Phích cắm của đế sạc không được cắm vào ổ cắm điện đúng cách.	Đảm bảo phích cắm của đế sạc được cắm đúng cách.
	Thiết bị chưa được đặt lên để sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được đặt lên để sạc đúng cách.

Không có nước chảy ra từ thiết bị.	Khay Nước Sạch chưa được lắp đúng cách hoặc không đủ nước trong Khay Nước Sạch.	Lắp lại hoặc châm thêm nước cho Khay Nước Sạch.
	Mất khoảng 30 giây để làm ấm chổi lăn.	Bật thiết bị và kiểm tra lại sau một lúc.
Lỗ thông hơi bị rò rỉ nước.	Một va chạm hoặc lực kéo mạnh làm cho nước vào động cơ.	Di chuyển thiết bị tới lui nhẹ nhàng khi bật.
	Bộ lọc chưa khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.	Phơi khô bộ lọc hoàn toàn trước khi sử dụng.
Tự làm sạch thất bại.	Chổi lăn có thể bị kẹt bởi các mảnh vụn lớn.	Mở nắp chổi để kiểm tra và vệ sinh chổi lăn.
	Thiết bị chưa được đặt lên để sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được sạc trước khi kích hoạt chức năng tự làm sạch.
	Không thể bật chức năng tự vệ sinh nếu pin ở mức thấp.	Chỉ có thể bật chức năng tự vệ sinh khi thiết bị đang sạc và đèn báo mức pin màu xanh lá cây.
	Khay Nước Bẩn chưa được lắp đúng cách hoặc Khay Nước Bẩn đã đầy.	Lắp lại Khay Nước Bẩn hoặc đổ sạch nước trong khay.
	Khay Nước Sạch chưa được lắp đúng cách hoặc không đủ nước trong Khay Nước Sạch.	Lắp lại hoặc châm thêm nước cho Khay Nước Sạch.

Untuk layanan tambahan, silakan hubungi kami melalui aftersales@dreame.tech
Situs web: <https://global.dreame.tech>

VI Cảnh Báo Lỗi và Biện Pháp Xử Lý

Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, màn hình sẽ hiển thị thông báo sự cố. Vui lòng tham khảo bảng khắc phục sự cố để tìm cách giải quyết.

Trạng thái chỉ báo	Mô tả chỉ báo	Nguyên Nhân Có Thể	Biện Pháp Xử Lý
- - -	Ba đèn đang nhấp nháy màu đỏ.	Khay Nước Sạch không đủ nước	Châm nước cho Khay Nước Sạch.
		Khay Nước Bẩn đầy	Đổ Khay Nước Bẩn.
		Chổi lăn bị kẹt	Vệ sinh chổi lăn bằng chổi làm sạch đi kèm.
		Chổi lăn và ống bị bẩn	Đặt thiết bị trở lại để để tự làm sạch.

Thông Số Cơ Bản

Máy Hút Bụi			
Model	HMH10A	Công Suất Định Mức	200 W
Điện Áp Định Mức	25,2 V ===		
Dung Tích Khay Nước Sạch	600 mL	Dung Tích Khay Nước Bẩn	500 mL
Thời Gian Sạc	Khoảng 5 giờ		
Bộ Sạc Điện			
Model	KL-WE300080-S1	Hiệu Suất Hoạt Động Trung Bình	87,85%
Đầu Vào	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Đầu Ra	30 V === 0,8 A
Hiệu Suất ở Tải Thấp (10%)	81,02%	Mức Tiêu Thụ Điện Khi Chạy Không Tải	0,08 W

Thông Số Cơ Bản

Bộ Sạc Điện			
Model	YLS0251B-E300080	Hiệu Suất Hoạt Động Trung Bình	88,53%
Đầu Vào	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A Max	Đầu Ra	30 V --- 0,8 A
Hiệu Suất ở Tải Thấp (10%)	80,72%	Mức Tiêu Thụ Điện Khi Chạy Không Tải	0,09 W

Tháo Bỏ và Xử Lý Pin

Pin lithium-ion tích hợp chứa các chất độc gây hại cho môi trường. Trước khi loại bỏ pin, vui lòng đảm bảo pin được tháo bởi kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn và loại bỏ tại cơ sở tái chế thích hợp.

- Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi loại bỏ;
- Phải tắt thiết bị trong quá trình tháo pin;
- Pin phải được xử lý một cách an toàn.

Hướng Dẫn Tháo Bỏ

1. Tháo các vít ở mặt sau của thiết bị bằng tua vít và tháo nắp mặt sau.
2. Tháo các dây cáp ở cả hai đầu của bộ pin.
3. Tháo các vít khỏi bộ pin bằng tua vít và tháo bộ pin.

LƯU Ý:

- Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và xả hết pin tối đa có thể.
- Pin không dùng phải được loại bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.
- Không để pin tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao để tránh nguy cơ cháy nổ.
- Trong tình huống bị vỡ, chất lỏng có thể bị chảy ra khỏi pin. Nếu xảy ra tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước và tìm kiếm trợ giúp y tế.