


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LÒ VI SÓNG

MM2-MM20PE(BM)VN

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị.

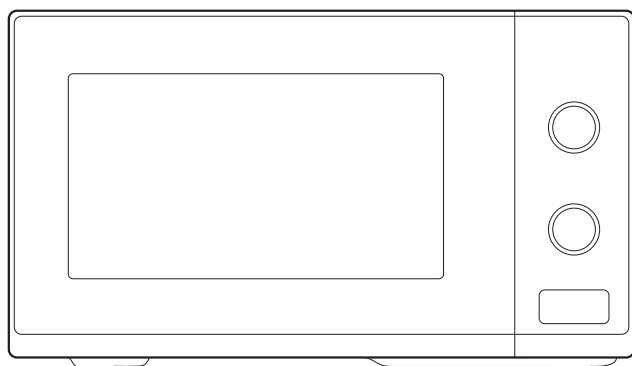

TOSHIBA

MỤC LỤC

AN TOÀN SẢN PHẨM

Các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mứcVI-01

Hướng dẫn an toàn quan trọngVI-03

Để giảm nguy cơ thương tật cho người. Hãy lắp đặt nối đấtVI-07

Vệ sinhVI-09

Đồ dùngVI-10

Vật liệu bạn có thể dùng trong lò vi sóngVI-11

Vật liệu bạn không thể dùng trong lò vi sóngVI-13

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

Lắp đặt lò vi sóng VI-14

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần đầu tiênVI-17

Vận hành thiết bị VI-18

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinhVI-19

Khắc phục sự cốVI- 21

Điều khoản bảo hànhVI-22




LƯU Ý

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM, ĐỌC, HIỂU VÀ TUÂN THEO HƯỚNG DẪN. HÃY CẤT GIỮ SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY ĐỂ THAM KHẢO SAU NÀY.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC

- (a). Không được cố vận hành lò vi sóng khi cửa lò đang mở vì năng lượng vi sóng có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Điều quan trọng là không được làm hỏng hay tìm cách chen vào khoá cửa liên động để lò hoạt động khi đang mở cửa.
- (b). Không được để bất kỳ vật gì vào giữa mặt trước lò và cửa lò hoặc để cho chặn bản đóng trên bề mặt tiếp xúc của cửa lò và mặt trước lò vi sóng.
- (c). **CẢNH BÁO:** nếu cửa hoặc các ron cửa bị hỏng, không được sử dụng lò vi sóng cho đến khi lò được sửa chữa xong bởi người có chuyên môn.

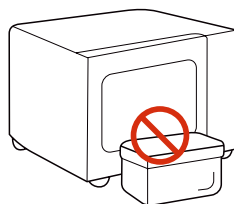

NHẮC NHỞ

Nếu không bảo dưỡng tốt lò vi sóng ở tình trạng sạch sẽ, bề mặt của lò có thể bị xuống cấp dần, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và dẫn đến tình trạng nguy hiểm sau này.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	MM2-MM20PE(BM)VN
Điện áp định mức/ Tần số	220 V~ 50 Hz
Đầu vào định mức (Chế độ vi sóng)	1270 W
Đầu ra định mức (Chế độ vi sóng)	800 W

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



CẢNH BÁO

Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, thương tật cá nhân hoặc tiếp xúc với với năng lượng lò vi sóng quá mức khi sử dụng sản phẩm, hãy tuân theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản dưới đây:



Đọc và tuân thủ nội dung:


"CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC".



Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi những người đó được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.



Phải giám sát để đảm bảo trẻ em không chơi đùa với thiết bị.

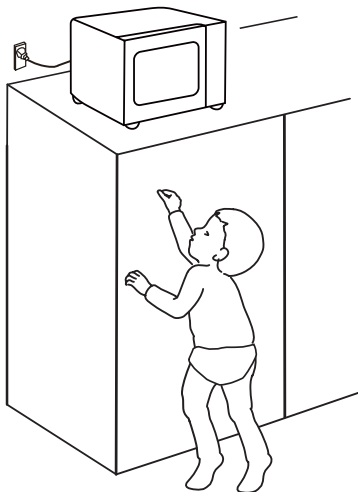

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

 Nếu dây nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.

 **CẢNH BÁO:** Đảm bảo tắt nguồn thiết bị trước khi thay bóng đèn để tránh nguy cơ bị điện giật.

 **CẢNH BÁO:** Sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ ai không có chuyên môn thẩm quyền thực hiện bất kỳ dịch vụ bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào liên quan đến tháo lắp bảo vệ máy chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

 **CẢNH BÁO:** Chất lỏng và các thức ăn khác không được làm nóng trong hộp kín bởi chúng có thể nổ.

 Khi hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa hoặc hộp giấy, hãy canh chừng lò vi có khả năng bốc cháy.



 Chỉ dùng các dụng cụ phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.


 Nếu có khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt lửa.

 Hâm nóng thức uống bằng vi sóng có thể dẫn đến hiện tượng sôi trào chậm, vì thế phải cẩn thận khi cầm vào hộp chứa.

 Phải khuấy hoặc lắc đều bình sữa và các lọ đựng thức ăn cho trẻ nhỏ và phải kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

 Nên vệ sinh và loại bỏ thức ăn bám trong lò vi sóng thường xuyên. Vui lòng giữ sạch khu vực ống dẫn sóng. Sử dụng vải ẩm mềm để lau khi có cặn thức ăn bắn vào khu vực ống dẫn sóng hoặc khoang. Việc không làm sạch cặn thức ăn có thể gây ra tia lửa vô hại hoặc khói trong khoang lò vi sóng, khoang lò vi sóng cũng có thể bị đổi màu.

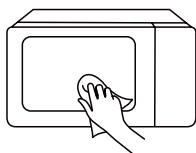

 Không giữ gìn lò vi sóng trong điều kiện sạch sẽ có thể dẫn đến bề mặt bị hỏng gây ảnh hưởng bất lợi đến tuổi thọ của thiết bị và có thể gây ra tình huống nguy hiểm.

 Chỉ sử dụng đầu dò nhiệt độ được khuyến cáo đối với loại lò vi sóng này. (đối với các lò được trang bị để sử dụng đầu dò cảm biến nhiệt.)

 Lò vi sóng phải được hoạt động trong trạng thái mở cửa trang trí. (đối với các lò có cửa trang trí.)

 Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.


 Lò vi sóng được dùng để làm nóng thức ăn và đồ uống. Sấy khô thức ăn hoặc quần áo và làm nóng miếng đệm giữ ấm, giày, xốp cao su, vải ẩm và những thứ tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị thương, bắt lửa hoặc cháy nổ.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

 Thiết bị được thiết kế để sử dụng độc lập.

 Mặt phía sau của thiết bị phải được đặt dựa vào tường.

 Trứng còn nguyên vỏ và trứng đã luộc có vỏ cứng không nên làm nóng trong lò vi sóng bởi chúng có thể nổ, ngay cả sau khi dừng quá trình làm nóng của lò vi sóng.

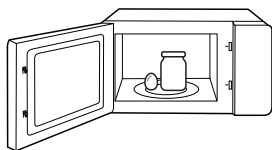

 Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí để tránh quá nhiệt. (Điều này không áp dụng cho thiết bị có cửa trang trí.)

 Lò vi sóng không được đặt trong tủ trừ khi sản phẩm đã được thử nghiệm dùng trong tủ.

 Không được đựng thức ăn và đồ uống bằng hộp kim loại khi nấu bằng lò vi sóng.

 Không được vệ sinh thiết bị này bằng máy vệ sinh bằng hơi nước.

HÃY ĐỌC SÁCH CẨN THẬN VÀ GIỮ SÁCH ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ THƯƠNG TẬT CHO NGƯỜI. HÃY LẮP ĐẶT NỔ ĐẤT

Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp mạch điện bị chập mạch, nối đất sẽ làm giảm nguy cơ điện giật bằng cách cung cấp dây thoát cho dòng điện.

Thiết bị này được trang bị dây điện nguồn có dây nối đất với phích cắm có chấu nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm được lắp đặt và nối đất đúng cách.

CẢNH BÁO - Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật. Hãy tham khảo kỹ thuật viên hoặc nhân viên bảo hành có chuyên môn nếu chưa hiểu rõ hoàn toàn các hướng dẫn nối đất hoặc nghi ngờ không biết thiết bị đã được nối đất đúng cách hay chưa.

Nếu cần sử dụng dây điện nguồn nối dài, chỉ sử dụng dây nối dài 3 dây (có dây nối đất).



**NGUY
HIỂM**

Nguy cơ điện giật:

Chạm vào một số bộ phận bên trong có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Không tháo rời thiết bị này.

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ THƯƠNG TẬT CHO NGƯỜI. HÃY LẮP ĐẶT NỔI ĐẤT



Nguy cơ điện giật:

Nồi đất không đúng cách có thể gây điện giật. Chỉ cắm vào ổ điện sau khi đã lắp đặt và nối đất thiết bị đúng cách.

1. Dây nguồn ngăn được cung cấp để giảm rủi ro do vướng hoặc vấp phải vì dây điện dài.
2. Trường hợp dùng dây điện dài hoặc dây nối dài:
 - (1). Dòng điện định mức được ghi trên dây điện nguồn nối dài ít nhất phải bằng dòng điện định mức của thiết bị.
 - (2). Dây nối dài phải là loại có 3 dây (có dây nối đất).
 - (3). Phải bố trí dây nguồn nối dài sao cho không bị treo trên mặt bếp hoặc mặt bàn, nơi trẻ em có thể vô tình kéo hoặc vấp phải.

VỆ SINH

Hãy nhớ rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.

1. Vệ sinh khoang lò sau khi sử dụng bằng khăn ẩm.
2. Vệ sinh phụ kiện theo cách thông thường bằng nước xà phòng.
3. Khung cửa, ron cửa và các bộ phận xung quanh phải được vệ sinh cẩn thận bằng khăn ẩm khi bị bẩn.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để vệ sinh cửa lò vì có thể làm xước bề mặt, dẫn đến vỡ kính.
5. Mẹo nhỏ khi vệ sinh - Để thuận tiện cho việc vệ sinh các thành khoang nơi mà thực phẩm nấu chín có thể văng bắn vào: Cho nửa quả chanh vào tô, thêm 300ml (1/2 pint) nước và đun sôi với mức công suất 100% bằng lò vi sóng trong 10 phút. Sau đó, lau sạch lò vi sóng với khăn vải khô, mềm.

ĐỒ DÙNG



**THẬN
TRỌNG**


Nguy cơ thương tích cá nhân:

Sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ ai không có chuyên môn thẩm quyền thực hiện bất kỳ dịch vụ bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào liên quan đến tháo nắp bảo vệ chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng. Xem hướng dẫn ở **"Vật liệu bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng" hoặc "Vật liệu bạn không thể sử dụng trong lò vi sóng"**

Có thể có một số đồ dùng không làm bằng kim loại không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Nếu nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra đồ dùng đó theo quy trình dưới đây.


Cách kiểm tra đồ dùng:

1. Đặt vào lò một ly nước lạnh (250 ml) - sử dụng loại ly an toàn đối với lò vi sóng, cùng với đồ dùng nấu ăn đang nghi ngờ.
2. Nấu ở mức công suất vi sóng tối đa trong vòng 1 phút.
3. Cẩn thận kiểm tra đồ dùng nấu ăn bằng cách cảm nhận khi cầm vào. Nếu đồ dùng ấm lên, bạn không nên sử dụng đồ dùng này để nấu trong lò vi sóng.
4. Không được nấu thử quá 1 phút.

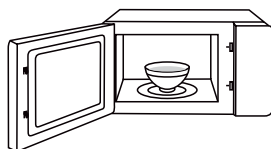

LƯU Ý

**GIỮ CHO KHOANG VÀ KHU VỰC
ỐNG DẪN SÓNG SẠCH SẼ**

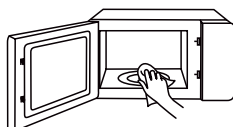

VẬT LIỆU BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG	GHỊ CHÚ
 Đĩa nướng	Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phần đáy của đĩa nướng phải cao hơn đĩa thủy tinh ít nhất 3/16 inch (5 mm). Sử dụng không đúng cách có thể làm cho đĩa thủy tinh bị hỏng. ✓
 Bộ dụng cụ ăn	Chỉ sử dụng loại an toàn với lò vi sóng. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không dùng các chén đĩa bị nứt hoặc nứt mẻ. ✓
 Lọ thủy tinh	Luôn mở nắp. Chỉ dùng để làm nóng thức ăn đến khi vừa ấm. Hầu hết các lọ thủy tinh không chịu nhiệt và có thể vỡ. ✓
 Đồ thủy tinh	Chỉ dùng đồ thủy tinh chịu nhiệt trong lò vi sóng. Đảm bảo không có viền kim loại. Không dùng các chén đĩa bị nứt hoặc nứt mẻ. ✓
 Túi nấu ăn sử dụng cho lò vi sóng	Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không buộc bằng dây buộc kim loại. Tạo những khe hở để hơi nước thoát ra. ✓
 Cốc và đĩa giấy	Chỉ hâm nóng/nấu trong thời gian ngắn. Không để lò trong tình trạng không có người giám sát trong khi nấu. ✓
 Khăn giấy	Dùng để bọc thức ăn để hâm nóng và thấm mỡ. Chỉ sử dụng khi có sự giám sát trong khi nấu ăn trong thời gian ngắn. ✓
 Giấy nướng	Dùng làm vỏ bọc để tránh thực phẩm bắn tung tóe hoặc dùng làm màng bọc khi hấp. ✓

VẬT LIỆU BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG

GHI CHÚ




Nhựa

Chỉ sử dụng loại an toàn với lò vi sóng. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên được dán nhãn là "An toàn với Lò vi sóng". Một vài hộp nhựa sẽ mềm ra khi thức ăn bên trong nóng lên. "Túi nấu" và túi nhựa đóng chặt nên được rạch lỗ, xỏ lỗ hoặc thông hơi theo chỉ dẫn đóng gói.



Màng bọc thực phẩm

Chỉ sử dụng loại an toàn với lò vi sóng. Dùng để bọc thức ăn trong suốt quá trình nấu nhằm giữ ẩm. Không để màng bọc chạm vào thức ăn.



Nhiệt kế

Chỉ sử dụng loại an toàn với lò vi sóng (nhiệt kế thịt và kẹo).



Giấy sáp

Dùng để bao bọc thức ăn giúp giữ ẩm và ngăn dầu mỡ văng bắn trong quá trình nấu.



VẬT LIỆU BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG

GHI CHÚ



Khay nhôm

Có thể gây ra hỏa quang điện. Chuyển thực phẩm ra loại đĩa an toàn với lò vi sóng.



Hộp thực phẩm có tay cầm kim loại

Có thể gây ra hỏa quang điện. Chuyển thực phẩm ra loại đĩa an toàn với lò vi sóng.



Đồ dùng kim loại hoặc có trang trí bằng kim loại

Kim loại làm ngăn thực phẩm tiếp xúc năng lượng vi sóng. Viên kim loại có thể gây ra hỏa quang điện.



Dây buộc bằng kim loại

Có thể gây ra hỏa quang điện và cháy trong lò vi sóng.



Túi giấy

Có thể gây cháy trong lò vi sóng.



Hộp xốp bằng nhựa

Hộp xốp bằng nhựa có thể chảy hoặc làm nhiễm bẩn chất lỏng khi gặp điều kiện nhiệt độ cao.



Gỗ

Gỗ sẽ trở nên khô khi được dùng trong lò vi sóng và có thể rạn nứt.



LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

(Trong trường hợp có bất cứ điểm khác nhau nào giữa thiết bị và hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng này, hãy tuân theo sản phẩm thực tế).

TÊN CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA LÒ VI SÓNG

Lấy thiết bị và tất cả các phụ kiện ra khỏi thùng giấy và khoang lò.




Vòng xoay



Sách hướng dẫn sử dụng



Đĩa thủy tinh

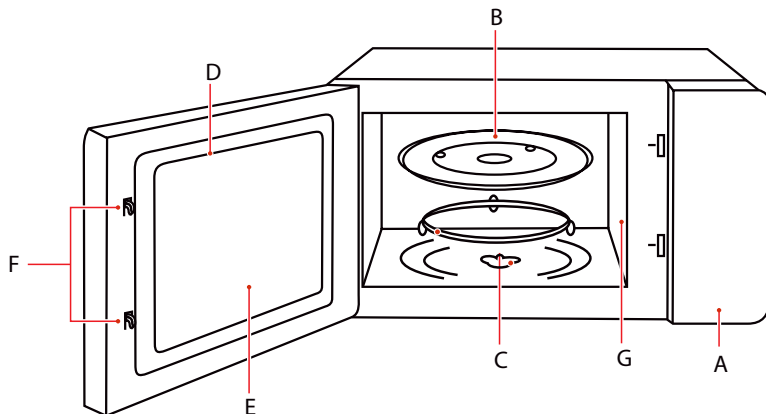

A) Bảng điều khiển

B) Đĩa thủy tinh

C) Cụm vòng xoay - trục xoay

D) Cửa lò vi sóng

E) Cửa sổ lò vi sóng

F) Khóa cửa liên động

G) Tấm che ống dẫn sóng

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

LẮP ĐẶT ĐĨA THỦY TINH



Vệ sinh khoang nấu và đặt đĩa thủy tinh vào.

Đối với trường hợp mới lắp đặt, đảm bảo gỡ hết các bao bọc đóng gói và vận chuyển của bộ truyền động.

Trước khi dùng thiết bị để nấu thức ăn lần đầu tiên, bạn sẽ cần đặt đĩa thủy tinh vào đúng vị trí. Bạn phải vệ sinh khoang nấu và các phụ kiện. Bạn cũng có thể tham khảo phần vệ sinh.

Cách đặt đĩa thủy tinh đúng vị trí:

1. Đặt vòng xoay ③ vào phần lõm dưới đáy của khoang lò
2. Đặt đĩa thủy tinh ① lên vòng xoay ③ sao cho gờ định vị (nằm ở mặt dưới của đĩa) khớp với trục xoay ②.

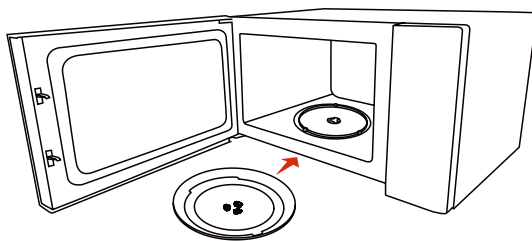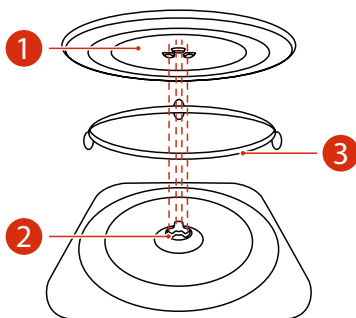

LƯU Ý

- Không được dùng thiết bị khi không có đĩa thủy tinh. Đảm bảo đĩa thủy tinh được lắp đặt đúng cách. Đĩa thủy tinh có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại.
- Không được úp đĩa thủy tinh xuống. Không được tháo đĩa thủy tinh.
- Cả đĩa thủy tinh và vòng xoay luôn phải được sử dụng trong quá trình nấu.
- Tất cả thực phẩm và hộp chứa thực phẩm phải luôn được đặt lên đĩa thủy tinh trong quá trình nấu.
- Không được cản trở chuyển động của đĩa thủy tinh.
- Nếu đĩa thủy tinh hoặc vòng xoay bị nứt hay vỡ, hãy liên hệ trung tâm bảo hành để được thay thế.


LẮP ĐẶT LÊN MẶT BẾP

Lấy tất cả vật liệu đóng gói và phụ kiện ra. Kiểm tra lò xem có bị hư hỏng không, chẳng hạn như vết lõm hoặc cửa bị vỡ. Không lắp đặt nếu lò bị hỏng.

Đối với vỏ máy, hãy gỡ bỏ tất cả các lớp bảo vệ trên bề mặt của lò vi sóng. Không tháo tấm che ống dẫn sóng được gắn vào khoang lò để bảo vệ bộ magnetron (bộ phát vi sóng).

LẮP ĐẶT

1. Chọn bề mặt bằng phẳng có đủ không gian mở cho lỗ thông khí và/hoặc lỗ thoát khí.
 - a. Độ cao lắp đặt tối thiểu là 85 cm.
 - b. Mặt sau của thiết bị phải được đặt dựa vào tường. Để khoảng trống không gian tối thiểu 30 cm bên trên lò. Cần có khe hở tối thiểu 20 cm giữa lò và cách tường liền kề.
 - c. Không tháo chân đế ở mặt đáy của lò vi sóng.
 - d. Việc chặn lỗ thông khí và/hoặc lỗ thoát khí có thể làm hỏng lò.
 - e. Đặt lò cách đài radio và TV càng tốt. Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu sóng radio hoặc TV.

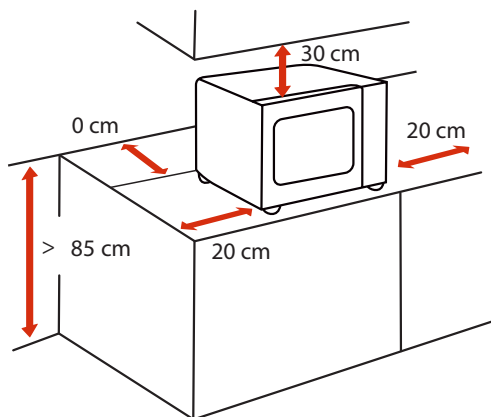


2. Hãy cắm phích cắm dây điện nguồn của lò vào ổ cắm tiêu chuẩn gia đình. Đảm bảo điện áp và tần số bằng với điện áp và tần số trên nhãn máy.



LƯU Ý

- Không lắp đặt lò trên bếp nấu hoặc gần thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu lắp đặt gần hoặc trên nguồn nhiệt, lò có thể bị hỏng và sẽ không được bảo hành.

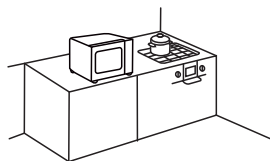

Bề mặt tiếp cận có thể nóng lên trong quá trình hoạt động.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

Thông thường lò vi sóng có thể tỏa ra mùi khó chịu trong lần sử dụng đầu tiên.

Phần này cung cấp cho bạn biết những gì cần làm trước khi sử dụng lò vi sóng cho lần nấu ăn đầu tiên. Đọc kỹ phần **"AN TOÀN SẢN PHẨM"** trước khi dùng.


Trước khi dùng thiết bị mới, bạn sẽ cần phải đặt đĩa thủy tinh đúng vị trí. Bạn cũng phải vệ sinh khoang nấu và các phụ kiện liên quan.



LƯU Ý

- Không được dùng thiết bị khi không có đĩa thủy tinh.
- Đảm bảo đĩa thủy tinh được lắp đặt đúng cách. Đĩa thủy tinh có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại.

VẬN HÀNH THIẾT BỊ

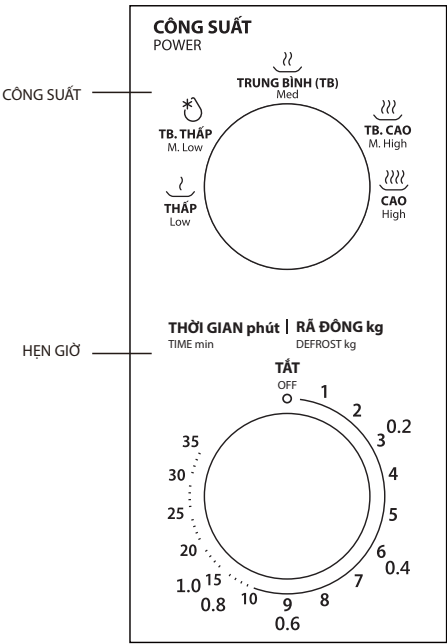

1. Để cài đặt công suất nấu ăn bằng cách xoay núm công suất đến mức mong muốn.
2. Để cài đặt thời gian nấu bằng cách xoay núm hẹn giờ đến thời gian mong muốn theo hướng dẫn nấu ăn.
3. Lò vi sóng sẽ tự động bắt đầu nấu ăn sau khi cài đặt thời gian và mức công suất.
4. Khi kết thúc quá trình nấu ăn, lò sẽ phát ra tiếng "dong" và ngừng nấu.
5. Nếu không dùng lò, hãy luôn cài đặt thời gian về "0".

Chức năng/Mức công suất	Công suất đầu ra vi sóng	Ứng dụng
 THẤP Low	17% công suất vi sóng.	làm mềm kem
 TB. THẤP M. Low	33% công suất vi sóng.	hầm súp, làm mềm bơ hoặc rã đông
 TRUNG BÌNH (TB) Med	55% công suất vi sóng.	món hầm, cá
 TB. CAO M. High	77% công suất vi sóng.	cơm, cá, gà, thịt băm
 CAO High	100% công suất vi sóng.	hầm nóng, sữa, đun sôi nước, rau củ, thức uống



Khi lấy thức ăn ra từ lò vi sóng, vui lòng đảm bảo tắt nguồn điện bằng cách xoay núm hẹn giờ về mức 0 (không). Nếu không, lò có thể vô tình hoạt động khi không có thức ăn có thể dẫn đến quá tải nhiệt và hỏng bộ phận phát vi sóng.

VỆ SINH

Nếu được vệ sinh và bảo dưỡng tốt, thiết bị sẽ giữ được vẻ ngoài và vẫn hoạt động đúng chức năng trong một thời gian dài sau này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đúng cách.



CẢNH BÁO

- Mặt kính bị trầy xước ở cửa thiết bị có thể trở thành vết nứt. Không dùng dụng cụ cạo kính, dụng cụ sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa có tính mài mòn.
- Bề mặt thiết bị có thể sẽ bị hỏng nếu không được vệ sinh đúng cách. Năng lượng vi sóng có thể rò rỉ ra ngoài.
Vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ thức ăn còn sót lại ngay sau khi nấu ăn xong.
- Không nhúng thiết bị trong nước hoặc vệ sinh dưới vòi nước.

Chất tẩy rửa

Để đảm bảo các bề mặt không bị hư hỏng do sử dụng không đúng loại chất tẩy rửa, hãy xem các thông tin dưới đây. Giặt sạch miếng bọt biển mới trước khi sử dụng.

Không được dùng:



Chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính mài mòn



Dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để vệ sinh các ô cửa



Dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để vệ sinh ron cửa



Miếng cọ rửa hoặc miếng bọt biển cứng




Chất tẩy rửa có nồng độ cồn cao

MẶT TRƯỚC CỦA THIẾT BỊ

Nước xà phòng nóng:


Vệ sinh bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm. Không dùng dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để vệ sinh.

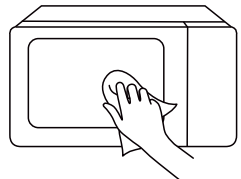

MẶT TRƯỚC THIẾT BỊ BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Nước xà phòng nóng:


Vệ sinh bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm. Loại bỏ ngay các mảng bám và cặn bẩn, dầu mỡ, tinh bột. Có thể xảy ra ăn mòn dưới những lớp mảng bám hoặc vết bẩn này. Không dùng nước rửa kính hoặc dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để vệ sinh.

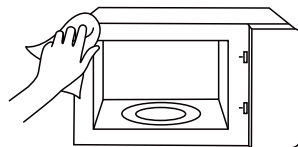

KHOANG NẤU LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Nước xà phòng nóng hoặc dung dịch giấm:


Vệ sinh bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm. Không sử dụng nước để xịt rửa lò hoặc bất kỳ chất tẩy rửa mạnh nào khác hoặc các vật liệu mài mòn. Miếng cọ rửa, miếng bọt biển nhám và chất tẩy rửa chà cạo cũng không phù hợp. Những vật dụng này làm xước bề mặt. Để bề mặt bên trong khô hoàn toàn.

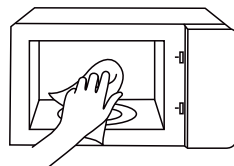

PHẦN LỖM TRONG KHOANG NẤU

Vải ẩm:

Không được phép để nước lọt vào thiết bị thông qua bộ truyền động của đĩa thủy tinh. Làm khô bộ truyền động của đĩa thủy tinh bằng khăn mềm.

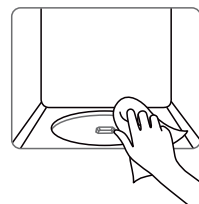

VÒNG XOAY VÀ ĐĨA THỦY TINH

Nước xà phòng nóng:

Khi đặt đĩa thủy tinh lên vòng xoay, phải đặt đúng cách.



Ô CỬA

Vệ sinh ô cửa kính:

Vệ sinh với khăn lau bát đĩa. Không dùng dụng cụ cạo kính.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Hiện tượng thường gặp

Lò vi sóng gây nhiễu sóng cho việc thu sóng radio và TV	Việc thu sóng radio và TV có thể bị nhiễu sóng khi lò vi sóng hoạt động. Tương tự đối với các thiết bị điện tử nhỏ như thiết bị xử lý âm thanh, máy hút bụi và quạt điện. Đây là điều bình thường.
Đèn lò vi sóng bị giảm độ sáng	Trong trạng thái nấu bằng lò vi sóng với công suất yếu, đèn lò có thể bị giảm độ sáng. Đây là điều bình thường.
Hơi nước tích tụ trên cửa, không khí nóng thoát ra ở lỗ thông hơi	Trong quá trình nấu, hơi nước từ thức ăn có thể thoát ra. Hầu hết sẽ thoát ra ngoài qua lỗ thông hơi. Nhưng một số có thể tích tụ lại ở cửa lò. Đây là điều bình thường.
Lò vô ý hoạt động khi không có thực phẩm bên trong.	KHÔNG ĐƯỢC vận hành lò mà không có thực phẩm bên trong. Việc này rất nguy hiểm.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
	(a) Phích cắm dây nguồn không được cắm chặt.	Rút phích cắm. Cắm lại sau 10 giây.
Không thể khởi động lò.	(b) Cháy cầu chì hoặc cầu dao nguồn tự ngắt điện.	Thay cầu chì hoặc khởi động lại cầu dao (do kỹ thuật viên của chúng tôi sửa chữa)
	(c) Ổ cắm điện có sự cố.	Kiểm tra ổ cắm với các thiết bị điện khác.
Lò không làm nóng được.	Cửa lò chưa được đóng kín.	Đóng kín cửa lò lại.



Theo chỉ thị về Rác Thải Thiết Bị Điện và Điện Tử (WEEE), WEEE phải được thu gom và xử lý riêng. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai bạn cần thải bỏ sản phẩm này, vui lòng **KHÔNG** thải bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt. Vui lòng gửi sản phẩm này đến các điểm thu gom WEEE nếu có.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối, từ Thứ hai đến Chủ nhật

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bết hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

#DetailsMatter