


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LÒ VI SÓNG

MM2-MG20PE(BM)VN

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành.

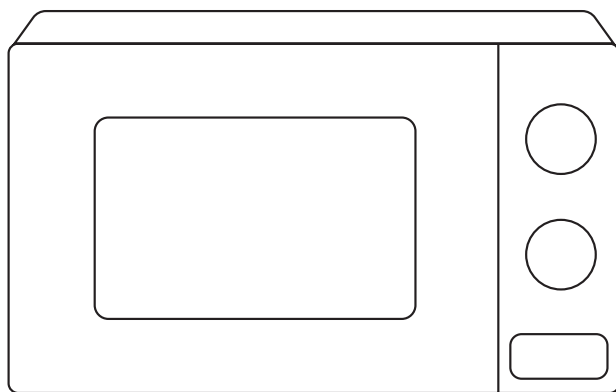

TOSHIBA

MỤC LỤC

AN TOÀN SẢN PHẨM

Các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức	VI-01
Thông số kỹ thuật	VI-02
Hướng dẫn an toàn quan trọng	VI-03
Để giảm nguy cơ gây thương tích cho người. Hãy lắp đặt nổi đất	VI-08
Vệ sinh	VI-10
Đồ dùng	VI-11
Vật liệu bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng	VI-12
Vật liệu bạn không thể sử dụng trong lò vi sóng	VI-14

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

Lắp đặt lò vi sóng của bạn	VI-15
----------------------------------	-------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần đầu tiên	VI-18
Vận hành	VI-19

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh	VI-21
Xử lý sự cố	VI-23
Điều khoản bảo hành	VI-24




LƯU Ý

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM, ĐỌC, HIỂU VÀ TUÂN THEO HƯỚNG DẪN. HÃY CẤT GIỮ SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.

AN TOÀN SẢN PHẨM

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC

- (a). Không được cố vận hành lò vi sóng khi cửa lò đang mở vì năng lượng vi sóng có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Điều quan trọng là không được làm hỏng hay tìm cách chen vào khoá cửa liên động để lò hoạt động khi đang mở cửa.
- (b). Không được để bất kỳ vật gì vào giữa mặt trước lò và cửa lò hoặc để cho cặn bẩn đóng trên bề mặt tiếp xúc của cửa lò và mặt trước lò vi sóng.
- (c). **CẢNH BÁO:** nếu cửa hoặc các ron cửa bị hỏng, không được sử dụng lò vi sóng cho đến khi lò được sửa chữa xong bởi người có chuyên môn.

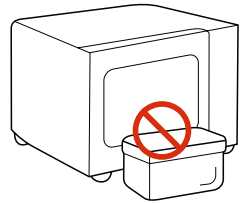

NHẮC NHỞ

Nếu không bảo dưỡng tốt lò vi sóng ở tình trạng sạch sẽ, bề mặt của lò có thể bị xuống cấp dần, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và dẫn đến tình trạng nguy hiểm sau này.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	MM2-MG20PE(BM)VN
Nguồn điện cung cấp danh định	220 V ~ 50 Hz
Công suất vào (Chế độ vi sóng)	1270W
Công suất ra (Chế độ vi sóng)	800W
Công suất vào (Chế độ nướng)	1000W



Tất cả hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo; có thể có sự khác biệt so với thiết bị đã mua, hãy xem trên sản phẩm thực tế.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



CẢNH BÁO

Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, thương tật cá nhân hoặc tiếp xúc với năng lượng lò vi sóng quá mức khi sử dụng sản phẩm, hãy tuân theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản dưới đây:




Đọc và tuân thủ nội dung:
"CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC".



Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi những người đó được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.



Phải giám sát để đảm bảo trẻ em không chơi đùa với thiết bị.

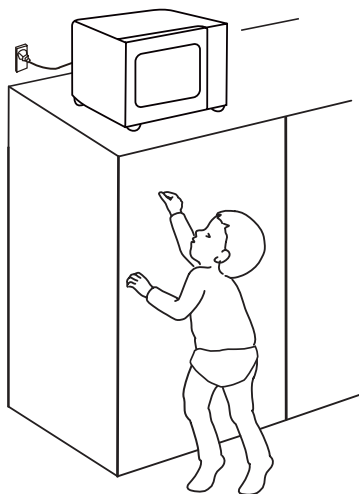

Nếu dây nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



CẢNH BÁO: Đảm bảo tắt nguồn thiết bị trước khi thay bóng đèn để tránh nguy cơ bị điện giật.



CẢNH BÁO: Sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ ai không có chuyên môn thẩm quyền thực hiện bất kỳ dịch vụ bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào liên quan đến tháo nắp bảo vệ máy chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng.



CẢNH BÁO: Chất lỏng và các thức ăn khác không được làm nóng trong hộp kín bởi chúng có thể nổ.



Khi hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa hoặc hộp giấy, hãy canh chừng lò vì có khả năng bốc cháy.



Chỉ dùng các dụng cụ phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.



Nếu có khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt lửa.



Hâm nóng thức uống bằng vi sóng có thể dẫn đến hiện tượng sôi trào chậm, vì thế phải cẩn thận khi cầm vào hộp chứa.




Phải khuấy hoặc lắc đều bình sữa và các lọ đựng thức ăn cho trẻ nhỏ và phải kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



Nên vệ sinh và loại bỏ thức ăn bám trong lò vi sóng thường xuyên. Vui lòng giữ sạch khu vực ống dẫn sóng. Sử dụng vải ẩm mềm để lau khi có cặn thức ăn bắn vào khu vực ống dẫn sóng hoặc khoang. Việc không làm sạch cặn thức ăn có thể gây ra tia lửa vô hại hoặc khói trong khoang lò vi sóng, khoang lò vi sóng cũng có thể bị đổi màu.

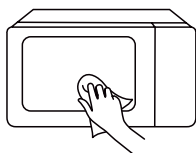

Không giữ gìn lò vi sóng trong điều kiện sạch sẽ có thể dẫn đến bề mặt bị hỏng gây ảnh hưởng bất lợi đến tuổi thọ của thiết bị và có thể gây ra tình huống nguy hiểm.



Chỉ sử dụng đầu dò nhiệt độ được khuyến cáo đối với loại lò vi sóng này. (đối với các lò được trang bị để sử dụng đầu dò cảm biến nhiệt.)



Lò vi sóng phải được hoạt động trong trạng thái mở cửa trang trí. (đối với các lò có cửa trang trí.)



Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

 Lò vi sóng được dùng để làm nóng thức ăn và đồ uống. Việc sấy khô thức ăn hoặc quần áo và làm nóng miếng đệm giữ ấm, dép lê, xốp cao su, vải ẩm và những thứ tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị thương, bắt lửa hoặc cháy nổ.


 Mặt sau của thiết bị phải được đặt sát vào tường.

 Nhiệt độ của các bề mặt dễ tiếp cận có thể cao khi thiết bị đang hoạt động.

 **CẢNH BÁO:** Khi thiết bị hoạt động ở chế độ kết hợp, do nhiệt độ được tạo ra, trẻ em chỉ được sử dụng lò dưới sự giám sát của người lớn.

 Thiết bị được thiết kế để sử dụng độc lập.

 Trứng còn nguyên vỏ và trứng đã luộc có vỏ cứng không nên làm nóng trong lò vi sóng bởi chúng có thể nổ, ngay cả sau khi dùng quá trình làm nóng của lò vi sóng.

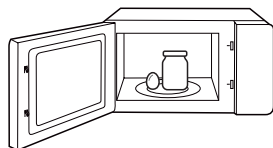

 Lò vi sóng không được đặt trong tủ trừ khi sản phẩm đã được thử nghiệm dùng trong tủ.

 Không được đựng thức ăn và đồ uống bằng hộp kim loại khi nấu bằng lò vi sóng.

 Không được vệ sinh thiết bị bằng máy vệ sinh bằng hơi nước.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



Thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.



Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí để tránh quá nhiệt. (Điều này không áp dụng cho thiết bị có cửa trang trí.)

ĐỌC KỸ VÀ GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO
TRONG TƯƠNG LAI - CHỈ SỬ DỤNG CHO
GIA ĐÌNH (KHÔNG DÀNH CHO MỤC ĐÍCH
THƯƠNG MẠI)

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI. HÃY LẮP ĐẶT NỔ ĐẤT

Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp xảy ra tình trạng ngắn mạch, nối đất sẽ làm giảm nguy cơ điện giật bằng cách cung cấp dây thoát cho dòng điện.

Thiết bị này được trang bị dây nguồn có dây nối đất với phích cắm nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm được lắp đặt và nối đất đúng cách.

CẢNH BÁO - Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật. Hãy hỏi ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn nếu chưa hiểu rõ hoàn toàn các hướng dẫn nối đất hoặc nghi ngờ không biết thiết bị đã được nối đất đúng cách hay chưa.

Nếu cần sử dụng dây nguồn nối dài, chỉ được sử dụng dây nối dài 3 dây.



**NGUY
HIỂM**

Nguy cơ điện giật:

Chạm vào một số bộ phận bên trong có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Không tháo rời thiết bị này.

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI. LẮP ĐẶT NỔ ĐẤT



CẢNH BÁO

Nguy cơ điện giật:

Nổ đất không đúng cách có thể gây điện giật. Chỉ cắm vào ổ điện sau khi đã lắp đặt và nổ đất thiết bị đúng cách.

1. Một dây nguồn ngắn được cung cấp để giảm rủi ro do vướng hoặc vấp phải dây dài.
2. Trường hợp dùng dây điện dài hoặc dây nối dài:
 - (1). Dòng điện định mức được đánh dấu của bộ dây hoặc dây nối dài ít nhất phải bằng dòng điện định mức của thiết bị.
 - (2). Dây nối dài phải là dây nguồn 3 dây có dây nối đất.
 - (3). Phải bố trí dây nguồn nối dài sao cho không treo trên mặt bếp hoặc mặt bàn, nơi trẻ em có thể kéo hoặc vô tình vấp phải.

VỆ SINH

Phải đảm bảo rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.

1. Vệ sinh khoang lò sau khi sử dụng bằng khăn vải hơi ẩm.
2. Vệ sinh phụ kiện theo cách thông thường bằng nước xà phòng.
3. Khung cửa và ron cửa và các bộ phận lân cận phải được vệ sinh cẩn thận bằng khăn ẩm khi bị bẩn.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để vệ sinh cửa lò vì có thể làm xước bề mặt, dẫn đến vỡ kính.
5. Mẹo vệ sinh---Để thuận tiện cho việc vệ sinh các thành khoang nơi mà thực phẩm nấu chín có thể dính vào: Cho nửa quả chanh vào tô, thêm 300 ml (1/2 pint) nước và đun sôi 100% mức công suất vi sóng trong 10 phút. Lau sạch lò vi sóng bằng khăn vải khô, mềm.

ĐỒ DÙNG




Nguy cơ gây ra thương tích cá nhân:


Sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ ai không có chuyên môn thẩm quyền thực hiện các hoạt động bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào liên quan đến tháo nắp bảo vệ chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng. Xem hướng dẫn ở mục **“Vật liệu bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng” hoặc “Vật liệu bạn không thể sử dụng trong lò vi sóng”**. Có thể có một số đồ dùng phi kim loại không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Nếu nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra đồ dùng đó theo quy trình dưới đây.

Kiểm tra đồ dùng:

1. Đặt vào lò một ly nước lạnh (250 ml) - sử dụng loại ly an toàn đối với lò vi sóng, cùng với đồ dùng nấu ăn đang nghi ngờ.
2. Nấu ở mức công suất vi sóng tối đa trong vòng 1 phút.
3. Cần thận kiểm tra đồ dùng nấu ăn bằng cách cảm nhận khi cầm vào. Nếu đồ dùng ấm lên, bạn không nên sử dụng đồ dùng này để nấu trong lò vi sóng.
4. Không được nấu thử quá 1 phút.

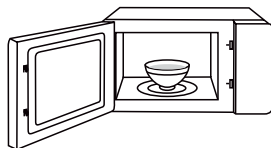


GIỮ CHO KHOANG VÀ KHU VỰC
ỐNG DẪN SÓNG SẠCH SẼ

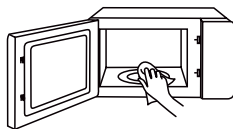

VẬT LIỆU BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG	GHI CHÚ	
 Đĩa nướng	Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phần đáy của đĩa nướng phải cao hơn đĩa thủy tinh ít nhất 3/16 inch (5 mm). Sử dụng không đúng cách có thể làm cho đĩa thủy tinh bị hỏng.	✓
 Bộ dụng cụ ăn	Chỉ an toàn với lò vi sóng. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không dùng các chén đĩa bị nứt hoặc nứt mẻ.	✓
 Lọ thủy tinh	Luôn mở nắp. Chỉ dùng để làm nóng thức ăn cho đến khi vừa ấm. Hầu hết các lọ thủy tinh không chịu nhiệt và có thể vỡ.	✓
 Đồ thủy tinh	Chỉ dùng thủy tinh chịu nhiệt trong lò. Đảm bảo không có viên kim loại. Không dùng các chén đĩa bị nứt hoặc nứt mẻ.	✓
 Túi nấu ăn sử dụng cho lò vi sóng	Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không buộc bằng dây buộc kim loại. Tạo các khe hở để hơi nước thoát ra.	✓
 Cốc và đĩa giấy	Chỉ sử dụng hãm nóng/nấu trong thời gian ngắn. Không để lò trong tình trạng không có người giám sát trong khi nấu.	✓
 Khăn giấy	Dùng để bọc thức ăn để hâm nóng và thấm mỡ. Chỉ sử dụng khi có sự giám sát trong khi nấu ăn trong thời gian ngắn.	✓
 Giấy nướng	Dùng làm vỏ bọc để tránh thực phẩm bắn tung tóe hoặc dùng làm màng bọc khi hấp.	✓

VẬT LIỆU BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG	GHI CHÚ
 Nhựa	Chỉ an toàn với lò vi sóng. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên được dán nhãn là “An toàn với Lò vi sóng”. Một số hộp nhựa sẽ mềm ra khi thức ăn bên trong nóng lên. “Túi nấu” và túi nhựa đóng chặt nên được rạch lỗ, xỏ lỗ hoặc thông hơi theo chỉ dẫn đóng gói. 
 Màng bọc thực phẩm	Chỉ an toàn với lò vi sóng. Dùng để bọc thức ăn trong suốt quá trình nấu nhằm giữ ẩm. Không để màng bọc chạm vào thực phẩm. 
 Nhiệt kế	Chỉ an toàn với lò vi sóng (nhiệt kế thịt và kẹo). 
 Giấy sếp	Dùng để làm lớp phủ giúp giữ ẩm và ngăn thực phẩm bắn tung tóe. 

VẬT LIỆU BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG

GHI CHÚ



Khay nhôm

Có thể gây ra hồ quang điện. Chuyển thực phẩm ra đĩa an toàn cho lò vi sóng.



Hộp đựng thực phẩm có tay cầm bằng kim loại

Có thể gây ra hồ quang điện. Chuyển thực phẩm ra đĩa an toàn cho lò vi sóng.



Đồ dùng bằng kim loại hoặc có trang trí kim loại

Kim loại ngăn thực phẩm được nấu bởi năng lượng vi sóng.

Viên kim loại có thể gây phóng điện.



Dây buộc xoắn bằng kim loại

Có thể gây ra hồ quang điện và có thể gây cháy trong lò vi sóng.



Túi giấy

Có thể gây cháy trong lò vi sóng.



Hộp xốp nhựa

Hộp xốp nhựa có thể tan chảy hoặc làm nhiễm bẩn chất lỏng bên trong khi gặp điều kiện nhiệt độ cao.



Gỗ

Gỗ sẽ trở nên khô khi được dùng trong lò vi sóng và có thể nứt hoặc vỡ.




LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG CỦA BẠN

(Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thiết bị và hình ảnh trong hướng dẫn này, hãy tuân theo sản phẩm thực tế).

TÊN CỦA CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA LÒ VI SÓNG

Lấy thiết bị và tất cả các phụ kiện ra khỏi thùng giấy và khoang lò.




Vi nướng (Không thể sử dụng cho chức năng vi sóng và phải đặt trên đĩa thủy tinh mỗi khi sử dụng với chức năng nướng)




Vòng xoay



Đĩa thủy tinh



Hướng dẫn sử dụng

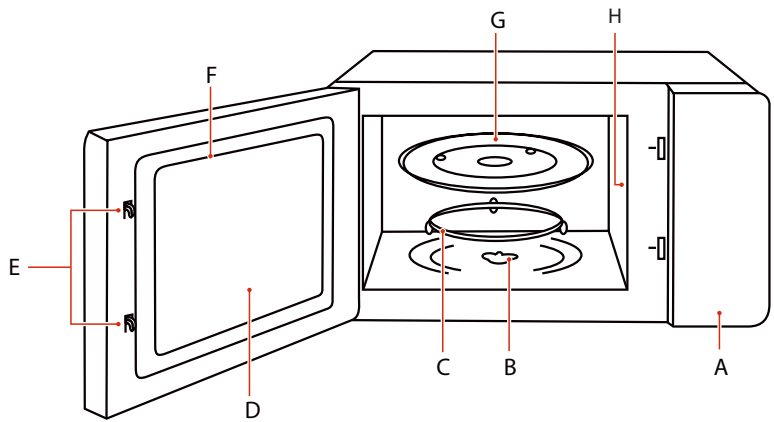

- A. Bảng điều khiển

B. Trục đĩa xoay

C. Vòng xoay

D. Cửa sổ lò vi sóng
- E. Khóa cửa liên động

F. Cửa lò vi sóng

G. Đĩa thủy tinh

H. Tấm che ống dẫn sóng

LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG CỦA BẠN

LẮP ĐẶT ĐĨA THỦY TINH

Vệ sinh khoang nấu ăn và đặt đĩa thủy tinh vào đúng vị trí.

Khi lắp đặt mới, hãy đảm bảo đã tháo hết các bao bọc đóng gói và vận chuyển khỏi trục đĩa xoay.

Trước khi sử dụng thiết bị để nấu thức ăn lần đầu, bạn cần đặt đĩa thủy tinh vào đúng vị trí. Bạn phải vệ sinh khoang nấu và các phụ kiện.

Cách đặt đĩa thủy tinh đúng vị trí:



1. Đặt vòng xoay ③ vào chỗ lõm dưới đáy của khoang nấu.

2. Đặt đĩa thủy tinh ① lên vòng xoay ③.

Chỉnh các gờ định vị ở giữa đáy đĩa thủy tinh vào giữa 3 nan hoa của trục xoay.

Đảm bảo rằng đĩa thủy tinh ① khớp với trục xoay ② ở trung tâm của đáy khoang nấu.

Các con lăn trên vòng xoay nên nằm bên trong rãnh đáy của đĩa thủy tinh.

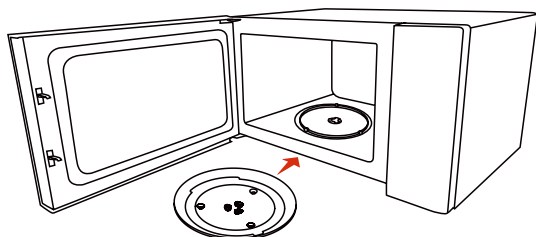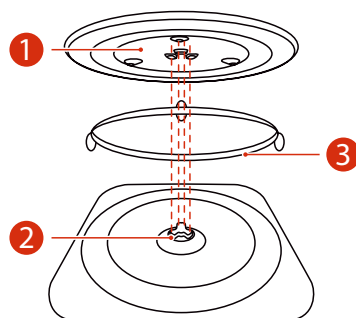

LƯU Ý

- Không được dùng thiết bị khi không có đĩa thủy tinh. Đảm bảo đĩa thủy tinh được lắp đặt đúng cách. Đĩa thủy tinh có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại.
- Không được úp đĩa thủy tinh xuống. Không được tháo đĩa thủy tinh.
- Cả đĩa thủy tinh và cụm vòng đĩa thủy tinh luôn phải được sử dụng trong quá trình nấu.
- Tất cả thực phẩm và hộp đựng thực phẩm phải luôn được đặt lên đĩa thủy tinh trong quá trình nấu.
- Không được cản trở chuyển động của đĩa thủy tinh.
- Nếu đĩa thủy tinh hoặc cụm vòng đĩa thủy tinh bị nứt hay vỡ, liên hệ trung tâm bảo hành để được thay thế.


LẮP ĐẶT LÊN MẶT BẾP

Lấy tất cả vật liệu đóng gói và phụ kiện ra. Kiểm tra lò xem có bị hư hỏng không, chẳng hạn như vết lõm hoặc cửa bị vỡ. Không lắp đặt nếu lò bị hỏng.

Vỏ máy: Tháo tất cả màng bảo vệ tìm thấy được trên bề mặt lò vi sóng. Không tháo nắp ống dẫn sóng được gắn vào khoang lò để bảo vệ magnetron (bộ phát vi sóng).

LẮP ĐẶT

- Chọn bề mặt bằng phẳng có đủ không gian mở cho các cửa nạp thoát khí thông hơi.
 - Chiều cao lắp đặt tối thiểu là 85 cm.
 - Mặt phía sau của thiết bị phải được đặt dựa vào tường. Để khoảng trống tối thiểu 30 cm phía trên lò. Cần có khoảng trống tối thiểu 20 cm giữa lò và các tường liền kề.
 - Không tháo các chân ra khỏi đáy lò.
 - Việc chặn các cửa nạp/thoát khí có thể làm hỏng lò.
 - Đặt lò càng xa đài radio và TV càng tốt
Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu sóng radio hoặc TV.

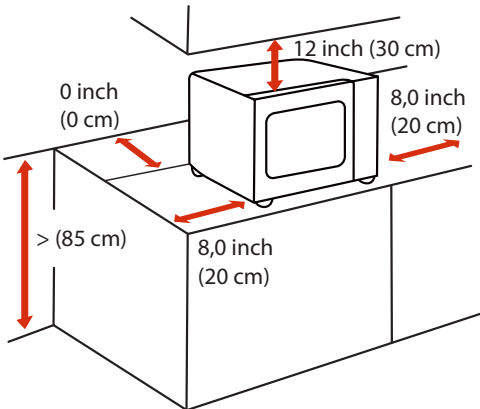


CÁC MẶT	KHOẢNG CÁCH (INCH/CM)
Trên cùng	12 inch/30 cm
Trái	8,0 inch/20 cm
Phải	8,0 inch/20 cm
Mặt sau	0 inch/0 cm
Mặt trước	Mở

- Hãy cắm điện của lò vi sóng vào ổ cắm tiêu chuẩn gia đình. Đảm bảo điện áp và tần số bằng với điện áp và tần số trên nhãn thông số kỹ thuật.



LƯU Ý

- Không lắp đặt lò trên bếp nấu hoặc thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu lắp đặt gần hoặc trên nguồn nhiệt, lò có thể bị hỏng và sẽ không được bảo hành.

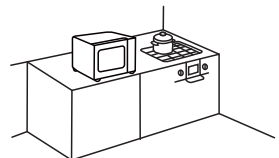

Bề mặt tiếp cận có thể trở nên nóng trong quá trình hoạt động.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

Thường thì lò vi sóng có thể tạo ra mùi khó chịu trong lần sử dụng đầu tiên.

Phần này cung cấp cho bạn biết những điều cần làm trước khi sử dụng lò vi sóng cho lần nấu ăn đầu tiên. Đọc trước phần có tiêu đề "**AN TOÀN SẢN PHẨM**".

Trước khi dùng thiết bị mới, bạn cần phải đặt đĩa thủy tinh đúng vị trí. Bạn cũng phải vệ sinh khoang nấu và các linh kiện liên quan.




CHÚ Ý

- Không được dùng thiết bị khi không có đĩa thủy tinh.
- Đảm bảo đĩa thủy tinh được lắp đặt đúng cách. Đĩa thủy tinh có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

VẬN HÀNH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC TÍNH NĂNG

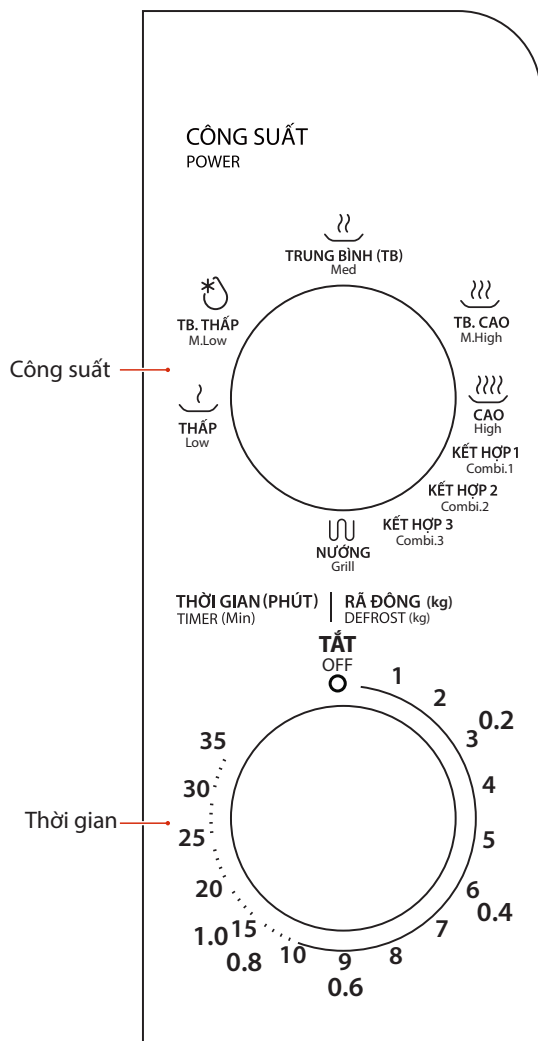

1. Cài đặt công suất nấu bằng cách xoay núm công suất đến mức độ mong muốn.
2. Cài đặt thời gian nấu bằng cách xoay núm thời gian đến thời gian mong muốn theo hướng dẫn nấu ăn.
3. Lò sẽ tự động nấu sau khi đã cài đặt mức công suất và thời gian.
4. Sau khi thời gian nấu ăn kết thúc, lò sẽ phát ra âm thanh báo.
5. Nếu lò không được sử dụng, hãy luôn đặt thời gian về vị trí "TẮT".

Chức năng/ Công suất	Công suất đầu ra vi sóng	Ứng dụng
 THẤP Low	17% công suất vi sóng	Làm mềm kem
 TB. THẤP M.Low	33% công suất vi sóng	Nấu súp, làm mềm bơ hoặc rã đông
 TRUNG BÌNH (TB) Med	55% công suất vi sóng	Món hầm, cá
 TB. CAO M.High	77% công suất vi sóng	Cơm, cá, gà, thịt băm
 CAO High	100% công suất vi sóng	Hầm nóng, sữa, đun sôi nước, rau củ quả, đồ uống

Chức năng/ Công suất	Công suất đầu ra kết hợp	Ứng dụng
KẾT HỢP 1 Combi.1	80% công suất nướng, 20% công suất vi sóng	Xúc xích, thịt cừu, xiên que, hải sản, bít tết
KẾT HỢP 2 Combi.2	70% công suất nướng, 30% công suất vi sóng	Thịt gà, ức gà, sườn heo
KẾT HỢP 3 Combi.3	60% công suất nướng, 40% công suất vi sóng	Gà nguyên con
 TB. CAO M.High	100% công suất nướng	Bánh mì nướng, thực phẩm cắt lát



CHÚ Ý

Khi lấy thực phẩm ra khỏi lò, vui lòng đảm bảo rằng hẹn giờ đã được tắt bằng cách xoay công tắc hẹn giờ đến vị trí TẮT.

Nếu không làm như vậy, lò sẽ hoạt động mà không có thực phẩm bên trong, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và gây hỏng bộ phận phát vi sóng.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

VỆ SINH

Nếu được bảo dưỡng và vệ sinh tốt, thiết bị sẽ giữ được vẻ ngoài và vẫn hoạt động đúng chức năng trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị đúng cách.



CẢNH BÁO

- Kính bị xước ở cửa thiết bị có thể trở thành vết nứt. Không dùng dụng cụ cạo kính, dụng cụ vệ sinh, chất tẩy rửa sắc nhọn hoặc có tính ăn mòn.
- Bề mặt thiết bị có thể sẽ bị hỏng nếu không được vệ sinh đúng cách. Năng lượng vi sóng có thể thoát ra ngoài. Vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ thức ăn còn sót lại ngay lập tức.
- Không nhúng thiết bị trong nước hoặc vệ sinh dưới vòi nước.

Chất tẩy rửa

Để đảm bảo rằng các bề mặt khác nhau không bị hư hỏng do sử dụng sai chất tẩy rửa, hãy tuân thủ thông tin trong bảng. Giặt sạch miếng bọt biển mới trước khi sử dụng.


Không được dùng:



Chất tẩy rửa mạnh
hoặc có tính mài mòn



Dụng cụ cạo kim
loại hoặc kính để
vệ sinh ô cửa



Dụng cụ cạo kim
loại hoặc kính để vệ
sinh ron cửa



Miếng cọ rửa hoặc miếng
bọt biển cứng




Chất tẩy rửa có nồng
độ cồn cao

MẶT TRƯỚC CỦA THIẾT BỊ

Nước xà phòng nóng:


Vệ sinh bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm.
Không dùng dụng cụ cạo kim loại hoặc kính để vệ sinh.

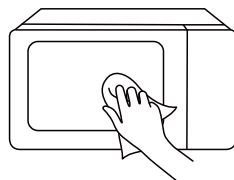

MẶT TRƯỚC THIẾT BỊ BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Nước xà phòng nóng:


Vệ sinh bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm. Loại bỏ ngay các cặn vôi và cặn bẩn, dầu mỡ, tinh bột và albumin. Có thể xảy ra ăn mòn dưới những cặn vôi hoặc vết bẩn này. Không dùng nước rửa kính hoặc dụng cụ cạo kim loại hoặc kính để vệ sinh.

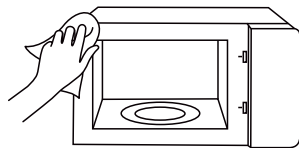

KHOANG NẤU LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Nước xà phòng nóng hoặc dung dịch giấm:


Vệ sinh bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm. Không sử dụng bình xịt lò hoặc bất kỳ chất tẩy rửa mạnh nào khác hoặc các vật liệu mài mòn. Miếng cọ rửa, miếng bọt biển thô và chất tẩy rửa nổi cũng không phù hợp. Những vật dụng này làm xước bề mặt. Để bề mặt bên trong khô hoàn toàn.

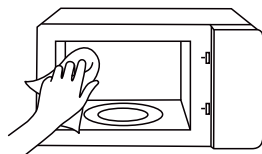

PHẦN LỖM TRONG KHOANG NẤU

Vải ẩm:

Không được phép để nước lọt vào thiết bị thông qua bộ truyền động đĩa thủy tinh. Làm khô bộ truyền động đĩa thủy tinh với khăn vải.

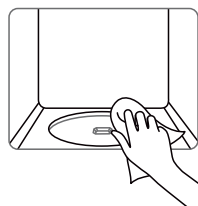

ĐĨA THỦY TINH VÀ VÒNG XOAY

Nước xà phòng nóng:

Khi đặt đĩa thủy tinh về vị trí hốc lõm, phải đặt đúng cách.



Ô CỬA

Nước rửa kính:

Vệ sinh với khăn lau bát đĩa. Không dùng dụng cụ cạo kính.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Hiện tượng bình thường	
Lò vi sóng gây nhiễu cho việc thu sóng radio và TV	Radio và TV có thể bị nhiễu sóng khi cho lò vi sóng hoạt động. Tương tự đối với các linh kiện điện tử nhỏ như thiết bị xử lý âm thanh, máy hút bụi và quạt điện. Đây là điều bình thường.
Đèn lò vi sóng bị giảm sáng	Khi nấu ở chế độ vi sóng với công suất thấp, đèn của lò có thể giảm độ sáng. Đây là điều bình thường.
Hơi nước tích tụ trên cửa, không khí nóng thoát ra ở lỗ thông hơi	Trong quá trình nấu, hơi nước từ thức ăn có thể thoát ra. Hầu hết sẽ thoát ra ngoài qua lỗ thông hơi. Nhưng một số có thể tích tụ lại nơi thoáng mát như cửa lò. Đây là điều bình thường.
Lò vô tình hoạt động khi không có thực phẩm bên trong.	KHÔNG ĐƯỢC vận hành lò mà không có thực phẩm bên trong. Việc này rất nguy hiểm.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
	(1) Dây nguồn không được cắm chặt vào ổ cắm điện.	Rút phích cắm. Cắm lại sau 10 giây.
Lò vi sóng không thể khởi động	(2) Đứt cầu chì hoặc cầu dao nguồn tự ngắt điện.	Thay cầu chì hoặc khởi động lại cầu dao (do kỹ thuật viên của chúng tôi sửa chữa)
	(3) Ổ cắm điện có sự cố.	Kiểm tra ổ cắm với các thiết bị điện khác.
Lò vi sóng không làm nóng được	(4) Cửa chưa được đóng đúng cách.	Đóng cửa đúng cách.



Theo chỉ thị về Rác Thái Thiết Bị Điện và Điện Tử (WEEE), WEEE phải được thu gom và xử lý riêng. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai bạn cần thải bỏ sản phẩm này, vui lòng KHÔNG thải bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt. Vui lòng gửi sản phẩm này đến các điểm thu gom WEEE nếu có.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối, từ Thứ hai đến Chủ nhật

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

#DetailsMatter