

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Vietnamese



Quét mã để đăng ký bảo hành &
Chính sách bảo hành

Tên sản phẩm: MÁY XAY SINH TỐ HS-B1521TB

Mã sản phẩm: 535.44.163

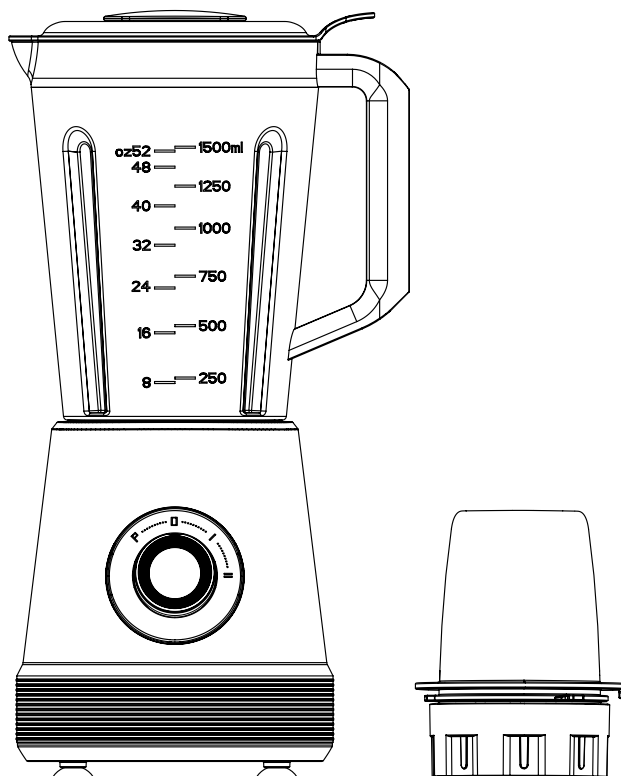

MÁY XAY SINH TỔ ĐỂ BÀN

Tên sản phẩm: HS-B1521TB

Trước khi sử dụng máy, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này.




Quy tắc an toàn

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm.
- Không để trẻ em và người chậm phát triển tiếp xúc và sử dụng sản phẩm này.
- Đặt sản phẩm trên bề mặt khô ráo và ổn định. Không đặt sản phẩm này trên lò sưởi hoặc gần bếp lò nóng hoặc chạm vào bất kỳ bề mặt nóng nào. Đặt sản phẩm cẩn thận. Nếu bị va đập mạnh, thiết bị có thể không hoạt động.
- Không treo dây nguồn lên vật sắc nhọn, kết nối nguồn trên bộ cấp nguồn di chuyển, chạm vào bề mặt nóng hoặc thắt nút.
- Không nhúng dây nguồn, phích cắm hoặc thân máy chính vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Nếu phát hiện dây điện, phích cắm hoặc sản phẩm có vấn đề hoặc bị hỏng, vui lòng không sử dụng và trả sản phẩm về trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa.
- Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng, sử dụng phụ kiện không phù hợp có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo tất cả các bộ phận của máy được lắp đặt đúng cách và điện áp phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng.
- Không được chạy máy không tải, quá tải, quá thời gian.
- Khi vệ sinh và tháo rời các bộ phận, đảm bảo sản phẩm được ngắt kết nối nguồn điện.
- Sau khi sử dụng sản phẩm, phải kịp thời vệ sinh, khi vệ sinh và lắp đặt phải cẩn thận, tránh cắt vào tay.
- Phải đợi cho đến khi tất cả các bộ phận dừng lại trước khi tháo bình lớn hoặc bình nhỏ.
- Khi bình xay được đặt trên đế lắp dao, máy được trang bị cơ chế bảo vệ. Nắp bình không thể tháo rời.
- Không đổ nước nóng vào bình. Cẩn thận bị bỏng vì hơi nước!

Thông số kỹ thuật

- Tên sản phẩm: HS-B1521TB
- Điện áp/Tần số: 220-240V~50/60Hz
- Công suất: 600 W
- Dung tích bình xay: 1500 ml
- Dung tích cốc xay: 100 ml

Các bộ phận của máy

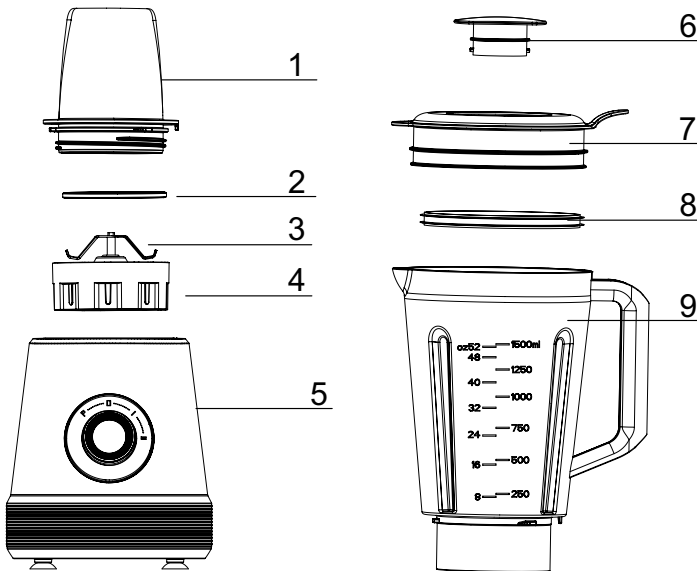


STT	Bộ phận	Chức năng
1	Cốc xay	Nạp nguyên liệu
2	Vòng đệm của cốc xoay	Ngăn ngừa rò rỉ nước
3	Lưỡi dao	Xay nát thức ăn
4	Đế lắp dao	Tách ra khỏi cốc, dễ dàng vệ sinh
5	Thân chính	Nguồn điện
6	Nút bình xay sinh tố	Thêm nguyên liệu
7	Nắp bình xay sinh tố	Ngăn ngừa thức ăn tràn ra ngoài
8	Vòng đệm	Ngăn ngừa rò rỉ nước
9	Bình xay sinh tố	Nạp nguyên liệu

Cách sử dụng bình xay sinh tố


1. Đặt máy trên bề mặt phẳng và khô ráo, chắc chắn.
2. Vệ sinh bình xay để đảm bảo không còn cặn bẩn nào khác. Cắt trái cây cần xay thành khối 15x15x15 mm (**kích thước tối đa**), cho vào máy xay và thêm lượng nước thích hợp (**lưu ý không quá 1500 ml**), như minh họa ở P1.
3. Đẩy nút và nắp đậy vào bình như minh họa ở P2.
4. Đặt bình xay sinh tố có nắp đậy hướng xuống thân máy và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dừng lại, như minh họa ở P3 đến P4.
5. Vận nút về vị trí “0” và cắm dây nguồn vào nguồn điện phù hợp.
6. Trước khi sử dụng, trước tiên xoay nút đến vị trí “P” 2-3 lần để thực hiện trộn trước, sau đó xoay đến bánh răng tốc độ tương ứng để xay. Thời gian làm việc liên tục không được vượt quá 1 phút; lựa chọn số bánh răng tốc độ và thời gian xay liên tục phụ thuộc vào hiệu quả trộn và lượng nguyên liệu; sau khi xay trong 1 phút, nên tắt máy ít nhất 3 phút để làm mát thiết bị.
7. Nếu cần thêm nguyên liệu hoặc nước trong quá trình xay, mở nút ở trên đầu bình xay ngược chiều kim đồng hồ và thêm vào từ máng nạp ở giữa.
8. Lấy bình xay ra, mở nắp, đổ vào cốc và uống.
9. Sau khi sử dụng, rút phích cắm điện, rửa sạch bình và lau khô.

Lưu ý: Không được mở nắp máy xay trong quá trình hoạt động.

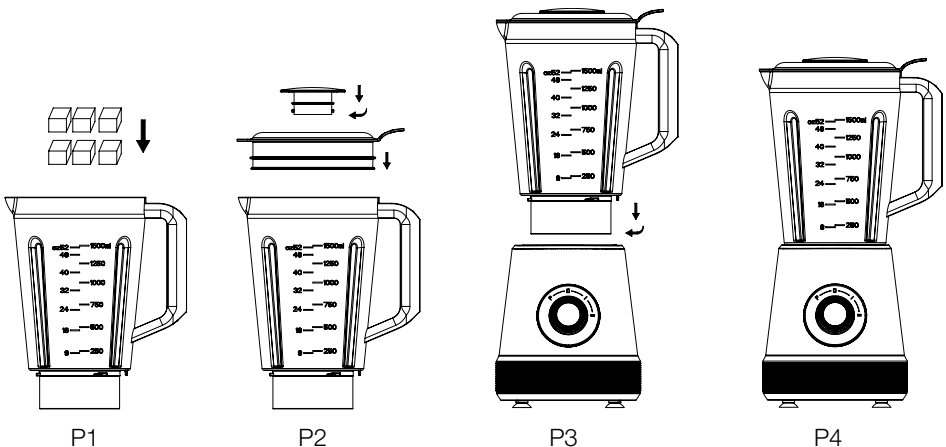

Cách sử dụng cối xay

1. Đặt máy trên bề mặt phẳng và khô ráo, chắc chắn.
2. Lấy phụ kiện của cối xay ra, mở cối bằng cách xoay giá đỡ cối theo chiều kim đồng hồ.
3. Cho hạt cà phê hoặc thực phẩm khác cần xay vào cối (như hình minh họa ở trang 5).
Đảm bảo lượng nguyên liệu **không vượt quá vạch MAX trên cối**.
4. Xoay giá đỡ cối ngược chiều kim đồng hồ để siết chặt (như minh họa ở P6).
5. Căn chỉnh các chốt của cối xay có thực phẩm với khe của thân máy chính, vận theo chiều kim đồng hồ như minh họa ở P7 đến P8.
6. Đặt núm vận về vị trí “0”, và cắm dây nguồn vào nguồn điện thích hợp. Trước khi sử dụng, xoay núm vận về vị trí “P” 1-2 lần để đảm bảo máy chạy trơn tru. Nếu có bất thường, rút phích cắm điện sau đó lắp lại đúng theo các bước trên.
7. Nếu máy chạy tốt, trước khi sử dụng, trước tiên hãy xoay núm xoay đến vị trí “P” 2-3 lần để xay sơ bộ, sau đó xoay đến vị trí “2”. Thời gian làm việc liên tục không được vượt quá 30 giây, máy phải tắt ít nhất 1 phút sau 30 giây hoạt động để làm mát, được coi là 1 chu kỳ. Có thể chọn số chu kỳ theo sở thích của mình. Càng nhiều chu kỳ, các hạt càng mịn. Nói chung, 2-3 chu kỳ có thể đảm bảo độ mịn của bột.
8. Sau khi xay xong, chuyển núm sang vị trí “0” để dừng máy, tắt nguồn, tháo cối xay ra khỏi thân máy theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, lật ngược cối, gõ nhẹ vào thành cối để bột rơi vào cối. Cuối cùng, tháo giá đỡ cối và đổ bột khô vào hộp đựng đã chuẩn bị, quá trình xay hoàn tất.

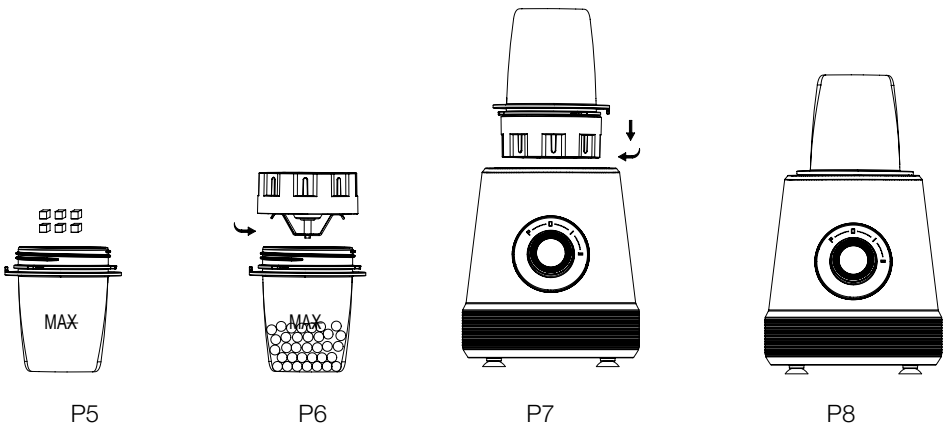

Bảo trì & vệ sinh

- Phải rút phích cắm điện để tránh bị điện giật trước khi vệ sinh hoặc lau máy.
(Không được cho máy vào nước để vệ sinh),
- Ngoại trừ thân chính của máy, tất cả các bộ phận có thể tháo rời đều có thể được vệ sinh bằng nước, sau khi vệ sinh phải lau khô nước ngay.
- Khi vệ sinh cốc xay, có thể đổ một lượng nước ấm và chất tẩy rửa thích hợp vào cốc, vận nùm sang vị trí “P” để khuấy trong vài giây. Sau đó lấy cốc xay ra và rửa sạch dưới vòi nước. Lau khô tất cả các bộ phận sau khi rửa.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Không sử dụng chất có tính ăn mòn để vệ sinh máy.

Khắc phục sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy không hoạt động	Không có nguồn	Đảm bảo phích cắm điện được cắm đúng cách
	Bình xay sinh tố hoặc cốc xay không lắp chính xác	Để đảm bảo lắp ráp đúng, tham khảo hướng dẫn lắp ráp
	Nắp máy xay không lắp chặt	Để đảm bảo lắp ráp đúng, tham khảo hướng dẫn lắp ráp
	Chưa xoay công tắc sang tốc độ 1 hoặc 2	Cắm điện và xoay công tắc đến tốc độ 1 hoặc 2

HÄFELE

Häfele VN LLC.

Phone: (+84 28) 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

