

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐỨNG
F-DSC50XVN(W)

TOSHIBA



MỤC LỤC

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG	02
QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN	04
TÊN CÁC BỘ PHẬN.....	05
DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO	05
LẮP ĐẶT SẢN PHẨM.....	06
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT	07
MÔ TẢ CÁC NÚT TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....	09
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	10
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	10
KHẮC PHỤC SỰ CỐ.....	10
ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH	11

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua quạt Toshiba.

- Để sử dụng quạt đúng cách và an toàn, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để hiểu đầy đủ nội dung trước khi sử dụng.
- Sau khi đọc sách hướng dẫn, hãy để sách ở nơi thuận tiện cho việc tham khảo.

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Luôn làm theo các hướng dẫn này!

Sách hướng dẫn này cung cấp các thông tin hướng dẫn phải được tuân thủ khi sử dụng quạt để tránh nguy hiểm cho người dùng, người khác và tài sản.

⚠ LƯU Ý

- Mục này mô tả nội dung và tầm quan trọng của các vấn đề an toàn để ngăn ngừa thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản cho người dùng hoặc người khác. Vui lòng đọc các lưu ý với một sự hiểu biết đầy đủ về các nội dung sau đây và chắc chắn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn như được mô tả.
- Không thao tác bằng tay vì sẽ làm lệch vị trí đặt lại tắt quạt nếu quạt được di chuyển bằng tay trong khi vận hành.

⚠ THẬN TRỌNG

Đọc kỹ Quy Tắc Vận Hành An Toàn và Hướng Dẫn Sử Dụng.

⚠ CẢNH BÁO

❗ Cảnh báo	Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc một người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
❗ Cảnh báo	Chỉ sử dụng trong nhà.
❗ Cảnh báo	Để phòng chống nguy cơ điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
❗ Cảnh báo	Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm.

 Cảnh báo	Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị.
 Cảnh báo	Giữ các thiết bị điện xa tầm tay trẻ em hoặc người ốm yếu. Không được để trẻ sử dụng các thiết bị mà không có sự giám sát.
 Cảnh báo	Không kết nối nguồn điện cho đến khi sản phẩm được lắp đặt.
 Cảnh báo	Phải đảm bảo sản phẩm đã được ngắt kết nối nguồn điện trước khi tháo lỏng bảo vệ.
 Cảnh báo	Không cầm hoặc rút phích cắm điện bằng tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật.
 Cảnh báo	Tránh sử dụng sản phẩm gần các loại dầu gốc axit, thuốc trừ sâu, rèm cửa và các vật dụng khác.
 Cảnh báo	Chỉ có thể sử dụng các bộ chuyển đổi nguồn phù hợp. Không sử dụng các bộ chuyển đổi khác để tránh nguy hiểm.
 Nghiêm cấm	Khi quạt đang hoạt động, không đưa ngón tay hoặc vật sắc nhọn vào lồng bảo vệ.

 Nghiêm cấm	Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm ở những nơi có vật treo dễ rơi, dễ bị va đập hoặc vị trí đặt không ổn định. Sản phẩm phải được đặt ổn định khi sử dụng, vui lòng đảm bảo sản phẩm không bị lật hoặc nghiêng.
 Nghiêm cấm	Phải ngắt nguồn điện trước khi di chuyển sản phẩm.
 Nghiêm cấm	Tránh sử dụng sản phẩm ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc môi trường có độ ẩm cao trong thời gian dài.

QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN

 Những nguy cơ có thể gây thương tích nhẹ hoặc tổn thất tài sản


 Cảnh báo	Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem điện áp sử dụng có giống với điện áp ghi trên sản phẩm hay không.
 Cảnh báo	Khi rời đi hoặc khi không sử dụng quạt, bạn hãy tắt nguồn và rút phích cắm điện để tránh hư hỏng mạch và gây tai nạn.
 Cảnh báo	Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem liệu dây nguồn và phích cắm có bị hư hỏng không. Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
 Cảnh báo	Không sử dụng quạt gần cửa sổ vì nước mưa có thể gây điện giật.

TÊN CÁC BỘ PHẬN


Lưu ý:

Vui lòng đọc kỹ những nội dung sau trước khi vận hành để bạn có thể nhanh chóng nắm được cách sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm của chúng tôi liên tục được nâng cấp, vì vậy, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế nếu có sự khác biệt giữa sản phẩm thực tế và các hình ảnh sau đây.

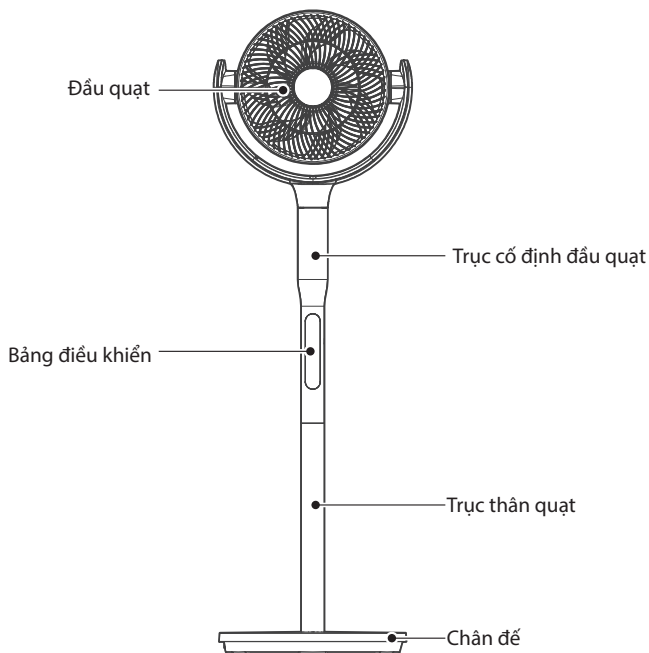


DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO



Điều Khiển Từ Xa x 1



Pin x 2



Hướng Dẫn Sử Dụng x 1




Bộ chuyển đổi nguồn x 1

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


LẮP ĐẶT CHÂN ĐẾ

Căn chỉnh đầu có ren của trục thân quạt với khớp nối chân đế và vặn chặt trục thân quạt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

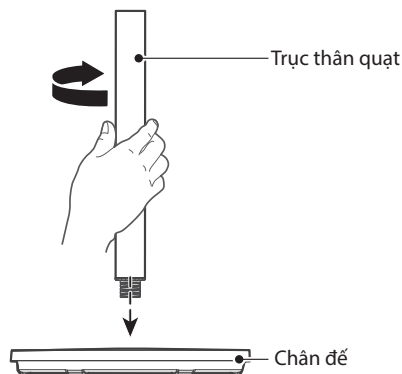

LẮP ĐẶT TRỤC CỐ ĐỊNH ĐẦU QUẠT

Căn chỉnh đầu có ren của trục cố định đầu quạt với khớp nối trục thân quạt và vặn chặt trục cố định đầu quạt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

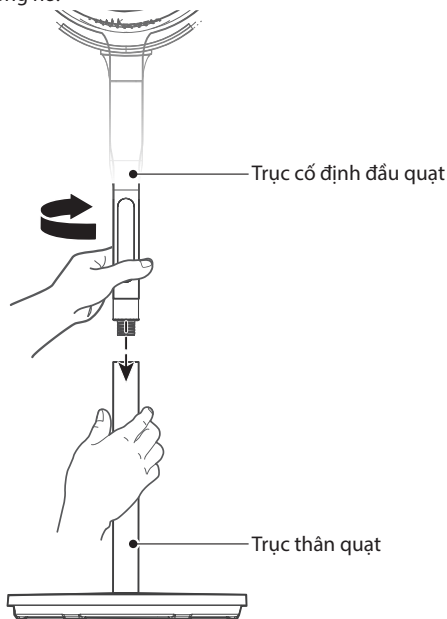


Lưu ý:

Phải chắc chắn xoay các trục vào đúng vị trí trong quá trình lắp đặt!

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT

CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN TRÊN THÂN QUẠT

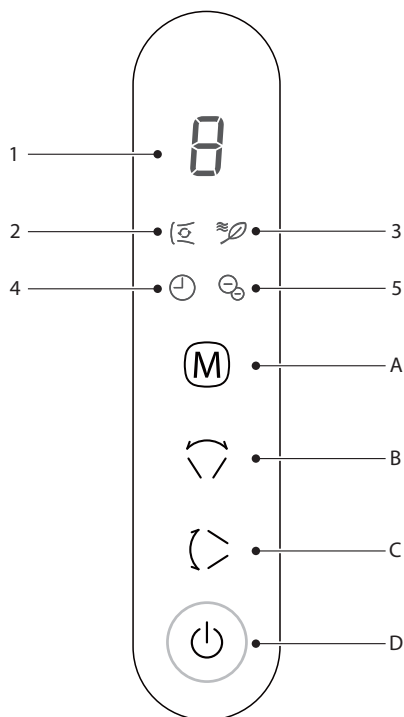

Thứ tự	Đèn báo	Chức năng
1		• Màn Hình Hiển Thị Tổng Hợp Hiển thị mức tốc độ gió và cài đặt hẹn giờ.
2		• Đèn báo chức năng gió thường Ở chế độ gió thường, chế độ đảo gió được bật theo mặc định để luân chuyển không khí khắp phòng.
3		• Đèn báo chức năng gió tự nhiên
4		• Đèn báo chức năng hẹn giờ Lưu ý: Chức năng hẹn giờ có thể được cài đặt bằng điều khiển từ xa hoặc bằng cách nhấn và giữ nút đảo gió lên/xuống.
5		• Đèn báo chức năng ion âm

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT

	Nút	Mô tả	Chức năng
A		Nút Chế Độ	- Khi quạt đang bật, nhấn nút này để chuyển qua các tốc độ gió (gió thường: mức 1-9; gió tự nhiên: mức 1-6). - Nhấn và giữ nút này để chuyển qua các chế độ gió (gió tự nhiên, gió thường,... theo thứ tự) - Lưu ý: Khi khởi động lần đầu, quạt sẽ mặc định ở mức gió tự nhiên 6.
B		Nút Đảo Gió Trái/Phải	- Khi quạt đang bật, nhấn nút này để bật chức năng đảo gió trái/phải và nhấn lại lần nữa để tắt chức năng đảo gió trái/phải. - Khi quạt đang bật, nhấn giữ nút này để bật hoặc tắt chức năng ion âm.
C		Nút Đảo Gió Lên/Xuống	- Khi quạt đang bật, nhấn nút này để bật chức năng đảo gió lên/xuống và nhấn lại lần nữa để tắt chức năng đảo gió lên/xuống. - Khi quạt đang bật, nhấn giữ nút này để vào chế độ cài đặt tắt theo hẹn giờ, sau đó nhấn nút này để cài đặt thời gian tắt theo hẹn giờ. - Khi ở trạng thái chờ, nhấn giữ nút này để vào chế độ cài đặt khởi động theo hẹn giờ, sau đó nhấn nút này để cài đặt thời gian khởi động theo hẹn giờ.
D		Nút Nguồn/ Trạng Thái Chờ	Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng quạt. (Lưu ý: Khi bật nguồn, chức năng ion âm được bật theo mặc định).

Lời khuyên:

Chức Năng Hẹn Giờ

- Khuyến nghị cài đặt chức năng hẹn giờ bằng điều khiển từ xa. Nhấn nút Hẹn Giờ để kích hoạt chức năng này và nhấn liên tục để cài đặt thời gian hẹn giờ (có thể cài đặt từ 1-9 giờ). Nếu không có thao tác nào trong vòng 3 giây, thời gian hẹn giờ hiện tại sẽ được xác nhận.
- Hẹn Giờ bằng Điều Khiển Từ Xa: Nhấn nút Hẹn Giờ trên điều khiển từ xa để kích hoạt chức năng hẹn giờ. Nhấn liên tục nút này để cài đặt tăng dần thời gian hẹn giờ.

CÁC CHỨC NĂNG THÊM

Bắt Buộc Dừng

- Nếu quạt chạy liên tục trong 24 giờ mà không có bất kỳ thao tác nào, thì quạt sẽ tự động chuyển sang trạng thái chờ.

Tắt Màn Hình

- Nếu không có thao tác nào trong vòng 30 giây khi quạt đang chạy, màn hình sẽ tự động tắt. Sau khi màn hình tắt, hãy chạm vào nút bất kỳ ngoại trừ nút trạng thái chờ để bật màn hình.


Ghi Nhớ Khi Tắt Quạt

- Quạt có chức năng Ghi nhớ; khi bật lại, quạt sẽ mặc định ở chế độ gió và mức tốc độ gió được đặt trước lần tắt quạt cuối cùng.

MÔ TẢ CÁC NÚT TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Lưu ý:

- Bộ điều khiển từ xa sử dụng pin AAA 1,5V. Hãy chọn pin có thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
- Bộ điều khiển từ xa có thể được sử dụng bình thường trong phạm vi 5m tính từ mặt trước sản phẩm và góc lệch phạm vi 30°.
- Pin điều khiển từ xa chứa nhiều kim loại nặng, axit, kiềm và các chất khác có thể đe dọa sức khỏe con người; pin đã qua sử dụng cần được phân loại và tái chế.

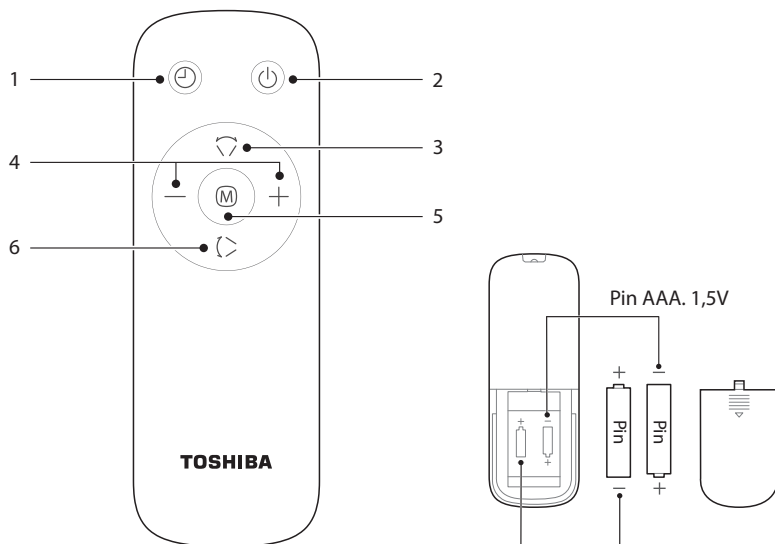

Thứ tự	Nút	Mô tả	Chức năng
1		Nút Hẹn Giờ	• Cài đặt hẹn giờ khởi động hoặc tắt quạt, với thời gian từ 1-9 giờ.
2		Nút Nguồn/ Trạng Thái Chờ	• Nút bật/trạng thái chờ.
3		Nút Đảo Gió Trái/Phải	• Bắt đầu hoặc dừng đảo gió ngang.
4		Nút Tăng/Giảm	• Điều chỉnh mức tốc độ gió và thời gian hẹn giờ.
5		Nút Chế Độ	• Cài đặt chế độ gió.
6		Nút Đảo Gió Lên/Xuống	• Bắt đầu hoặc dừng đảo gió dọc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	F-DSC50XVN(W)
Điện áp hoạt động	24V ---
Công suất định mức	24W
Độ ồn	≤59dB(A)

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN

Đầu vào	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Đầu ra	24V --- 1,5A

Lưu ý:

- Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn kèm theo cho sản phẩm này, kiểu loại: GM42-240150-D.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Trước khi vệ sinh sản phẩm này, đảm bảo đã tắt công tắc nguồn và rút phích cắm.
- Sau khi vệ sinh và bảo dưỡng, hãy đợi cho đến khi sản phẩm khô hoàn toàn trước khi bật nguồn để sử dụng hoặc cất giữ.
- Vui lòng rút dây nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài. Nên bọc sản phẩm trong bao bì gốc và cất giữ ở nơi khô ráo.
- Không rửa phần thân quạt trực tiếp bằng nước. Dùng khăn vải mềm có chứa một ít chất tẩy rửa trung tính lau nhẹ bề mặt máy, sau đó lau khô. Không sử dụng các dung môi như xăng.
- Tránh va chạm hoặc làm trầy xước sản phẩm để ngăn ngừa tình trạng làm hỏng lớp phủ bề mặt và rỉ sét.

Lưu ý:

Không sử dụng các loại sau (nếu không sẽ gây biến dạng, ăn mòn, đổi màu, nứt vỡ hoặc trầy xước quạt):

- Các chất tẩy rửa khác ngoài chất tẩy rửa trung tính dùng trong nhà bếp.
- Xăng, chất pha loãng, cồn, bột tẩy rửa, dung dịch thuốc tẩy.
- Các vật dụng dễ gây trầy xước, ví dụ như bề mặt mài mòn của chổi nylon và miếng bọt biển melamin.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Trong trường hợp có sự bất thường khi sử dụng quạt này, vui lòng kiểm tra các sự cố sau trước khi yêu cầu sửa chữa.

Sự cố	Kiểm tra những điều sau
Quạt không quay	- Cánh quạt có được lắp đặt đúng cách không? - Phích cắm điện có được cắm đúng cách vào ổ cắm không? - Có bất kỳ cánh nào tiếp xúc với lồng bảo vệ không?
Quạt quay nhưng tạo ra âm thanh bất thường	- Trục xoay có đang giữ đúng vị trí các cánh không? - Lồng bảo vệ phía trước và phía sau có được lắp đúng cách không? - Có bất kỳ cánh nào tiếp xúc với lồng bảo vệ không?
	Cánh quạt và lồng bảo vệ có sạch không?

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Thời gian tiếp nhận và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối, từ Thứ hai đến Chủ nhật

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website

<https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho.

Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

#DetailsMatter