


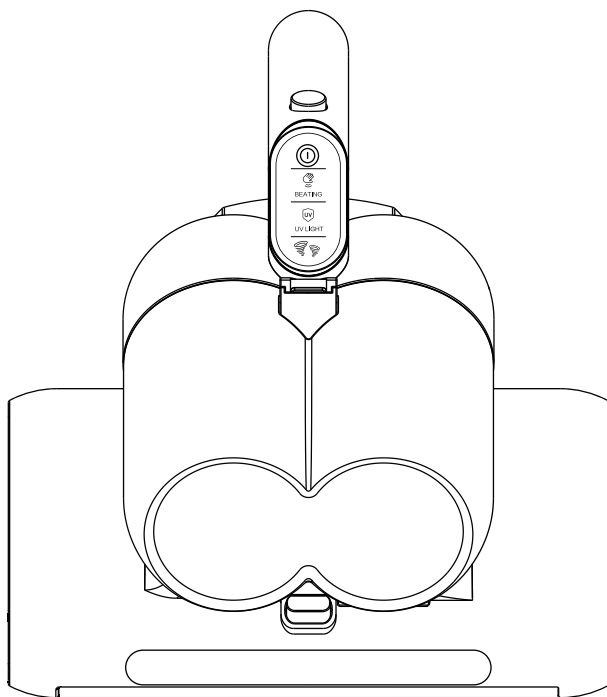

Máy hút bụi chân không (loại bỏ mạt)

Sách hướng dẫn sử dụng

AQS-CMP105R(W)-VN

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng


MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM-----	01
CÁC BỘ PHẬN CỦA SẢN PHẨM -----	02
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG-----	03
LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG -----	05
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý-----	06
VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP -----	10
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ-----	11
QUY CÁCH KỸ THUẬT-----	12

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Thiết kế cốc chứa bụi kép, phân công hoạt động để tách mạt và bụi, cải thiện tình trạng tắc nghẽn lõi lọc, lực hút bền bỉ, lâu dài.
- Đập mạnh tốc độ cực cao kết hợp diệt khuẩn và diệt mạt, hiệu quả cao và an toàn.
- Động cơ hút bụi mạnh mẽ 400W hút sạch mạt và phân của chúng ẩn sâu trong giường và chăn đệm, chăm sóc chuyên sâu cho bạn.
- 7 lớp lọc tinh bảo vệ, hút mạt và bụi, không để mạt và bụi thoát ra ngoài, ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp.
- Sử dụng đèn LED tia cực tím, ánh sáng có thể xuyên sâu vào sợi vải, tiêu diệt trực tiếp DNA của vi khuẩn mạt, không chứa thủy ngân, vừa không độc hại vừa bảo vệ môi trường, an toàn, bền, an tâm khi sử dụng.
- Có công tắc kép bảo vệ, ngăn tia cực tím chiếu vào cơ thể con người trong quá trình sử dụng.
- Có một cốc chứa bụi có thể tháo rời, có thể tháo rời chỉ bằng một nút để đổ mạt, bụi và phân của chúng sau khi loại bỏ mạt.

CÁC BỘ PHẬN CỦA SẢN PHẨM

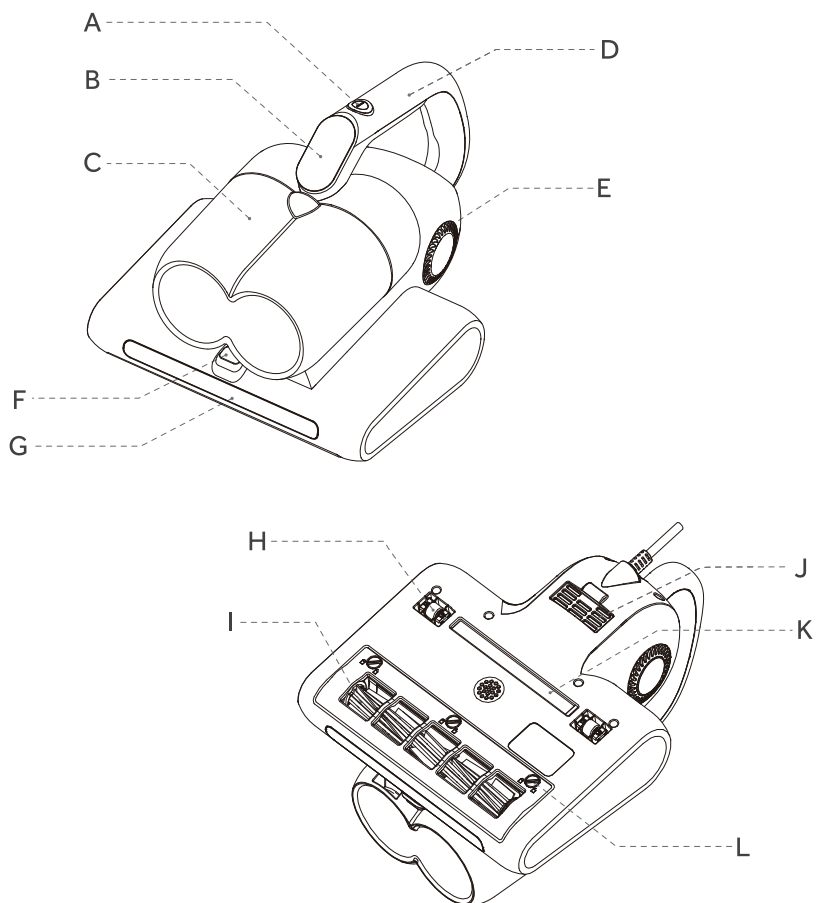

A. Công tắc nguồn

B. Bảng hiển thị

C. Cốc chứa bụi

D. Tay cầm

E. Cửa xả gió

F. Nút nhả cốc chứa bụi

G. Cửa sổ quan sát chổi lăn

H. Bánh xe nhỏ

I. Chổi lăn


J. Cửa xả gió nóng

F. Đèn UV LED

G. Núm nhả nắp chổi lăn


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bật máy

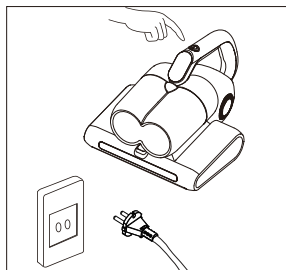


1. Cắm phích cắm điện, bật công tắc nguồn.
2. Nhấn công tắc máy một lần để khởi động máy, nhấn một lần nữa để tắt máy.
3. Khi máy được nâng lên khỏi bề mặt làm sạch một độ cao nhất định, đèn UV LED tắt.

Vệ sinh giường

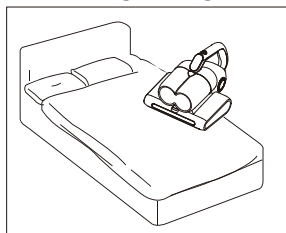


Khi vệ sinh giường, đẩy máy nhẹ nhàng, giữ máy song song với mặt giường.

Làm sạch thảm, đệm

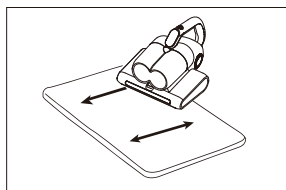

Khi bạn làm sạch thảm, đệm, đặt máy ngay ngắn trên bề mặt và di chuyển máy tiến lùi như hình.

Làm sạch gối, đệm ngồi

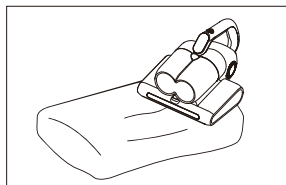

Khi làm sạch gối, đệm ngồi và các đồ vật tương tự, chúng tôi khuyến nghị bạn di chuyển máy từ sau ra trước như hình.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Diệt khuẩn, khử mặt bằng tia cực tím




Sản phẩm này được trang bị đèn diệt khuẩn tia cực tím, có thể loại bỏ hiệu quả vi khuẩn hoặc mặt trên đệm nằm hoặc các đồ vật khác. Khi máy nâng lên, đèn diệt khuẩn tia cực tím LED sẽ tự động tắt để ngăn tia cực tím chiếu vào cơ thể con người.

Bảo quản

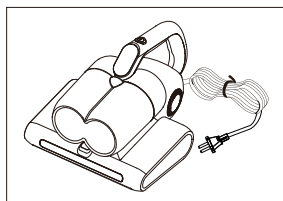


Khi bảo quản máy, trước tiên hãy quấn dây nguồn lại, sau đó đặt máy vào túi bảo quản hoặc đặt lại vào hộp đóng gói như cũ.

Tháo cốc chứa bụi

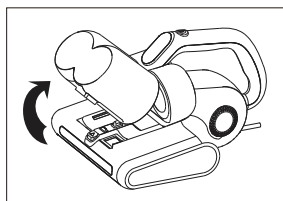

Nhấn nút tháo cốc chứa bụi, xoay cốc chứa bụi lên trên và lấy cốc chứa bụi ra.

Tháo lõi lọc

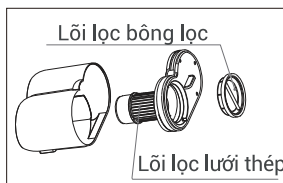


Sau khi tháo cốc chứa bụi, có thể lần lượt lấy lõi lọc bông và lõi lọc lưới thép ra.

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG


Trước khi làm sạch và bảo dưỡng, phải xác nhận đã tắt máy và ngắt nguồn điện để đảm bảo không bị điện giật.

Vệ sinh cốc chứa bụi

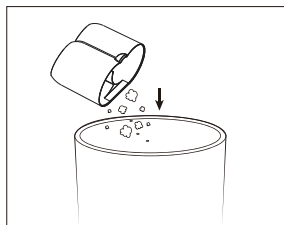


Sau khi lấy lõi lọc ra khỏi cốc chứa bụi, đổ rác trong cốc chứa bụi ra. Nếu cần, có thể rửa sạch cốc chứa bụi bằng nước sạch; Sau khi rửa với nước, phơi khô mới được lắp lại để sử dụng.

Vệ sinh lõi lọc sạch

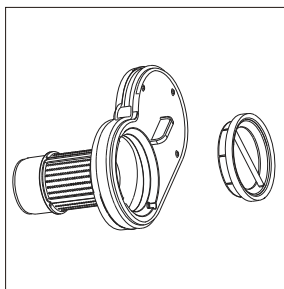

Vỗ nhẹ để loại bỏ bụi và rác bám trên lõi lọc. Nếu cần, có thể rửa sạch bằng nước, nhưng không được dùng bàn chải để chải và rửa lõi lọc bông để tránh làm hỏng vật liệu lọc. Sau khi rửa bằng nước, phải sấy khô hoàn toàn, sau đó mới được lắp lại vào thân máy.

Làm sạch chổi lăn

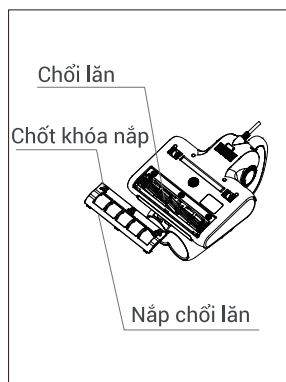

1. Xoay ba chốt khóa nắp trên nắp chổi lăn ở phần đáy máy đến hướng mở chốt được đánh dấu, tháo nắp chổi lăn ra.
2. Trước tiên, hơi nâng một đầu của đai không bánh răng của chổi lăn lên, sau đó kéo toàn bộ chổi lăn ra.
3. Vệ sinh tóc, bụi và rác khác trên chổi lăn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Ghi chú: Tất cả nội dung của mục này đều liên quan đến vấn đề an toàn trong quá trình sử dụng, vì vậy người dùng vui lòng tuân thủ theo hướng dẫn. Những lưu ý sau với mục đích đảm bảo việc sử dụng sản phẩm đúng cách. Các mối nguy hiểm, mức độ nguy hại cũng như các sự cố có thể xảy ra đều được giải thích trong những lưu ý này.


1. Vui lòng không sử dụng phụ kiện khác mà không được sự cho phép của nhà sản xuất. Nếu vì lý do này gây ra sự cố máy, bảo hành sẽ tự động chấm dứt.
2. Vui lòng kiểm tra xem sản phẩm có bị hư hỏng sau khi tháo bao bì đóng gói hay không, kiểm tra phụ kiện xem có đầy đủ không.
3. Nếu dây nguồn mềm bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được nhà sản xuất, bộ phận sửa chữa hoặc nhân viên chuyên trách tương tự thay thế.
4. Trẻ em và người khuyết tật vui lòng sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của người giám hộ.
5. Nếu phát sinh sự cố, phải rút ngay phích cắm điện, không được để sản phẩm có khiếm khuyết ở trạng thái hoạt động.
6. Sản phẩm này chỉ được sửa chữa tại các trung tâm sửa chữa được ủy quyền của AQUA. Khi sửa chữa tại các trung tâm sửa chữa không được ủy quyền dễ phát sinh các yếu tố không an toàn.

 Ký hiệu cấm	Bất kỳ nội dung nào có ký hiệu này đều là hành vi bị cấm, nếu không có thể gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân của người sử dụng.
 Ký hiệu cảnh báo	Bất kỳ nội dung nào có ký hiệu này phải được thao tác theo đúng yêu cầu, nếu không có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân của người sử dụng.
 Ký hiệu chú ý	Bất kỳ nội dung nào có ký hiệu này đều là nội dung mà người sử dụng phải chú ý, nếu không sẽ dẫn đến sản phẩm hư hỏng hoặc gây ra tổn thất khác do thao tác không đúng cách gây nên.


NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý




Vui lòng không đặt máy hút bụi quá gần nguồn nhiệt và các vật có nhiệt độ cao khác, để tránh các bộ phận bằng nhựa bị biến dạng, ảnh hưởng đến việc sử dụng.

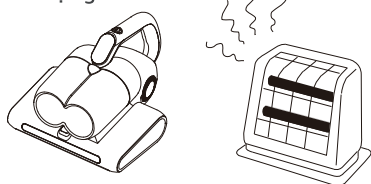


Khi sử dụng máy này, vui lòng chú ý lắp đặt các bộ phận lọc, vui lòng không sử dụng khi thiếu bộ phận lọc.

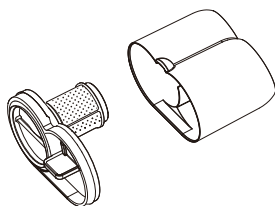


Chú ý kiểm tra phích cắm, dây nguồn phải còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng, để tránh nguy cơ bị điện giật.

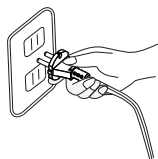

Đảm bảo nguồn điện được kết nối là nguồn điện nối đất an toàn điện áp tại địa phương khớp với điện áp được ghi trên sản phẩm.

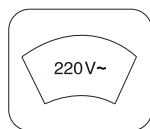

Khi vứt bỏ sản phẩm, bạn nên cắt đứt dây nguồn. Đồng thời bạn cũng nên thực hiện các biện pháp xử lý tương tự đối với bất kỳ bộ phận nào có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là bộ phận gây nguy hiểm đối với trẻ em

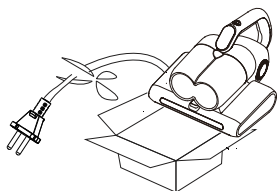


Sản phẩm này chỉ phù hợp sử dụng cho môi trường trong nhà như giường, sofa, chăn v. v..., không thể sử dụng như máy hút bụi thông thường trong môi trường công nghiệp hoặc trong nhà.




NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý


- ❌ Vui lòng không sử dụng máy hút bụi để hút nước hoặc các chất lỏng dễ cháy như dầu hỏa, xăng, sơn và các chất lỏng có tính ăn mòn như chất tẩy rửa v. v..., để ngăn chất lỏng xâm nhập vào động cơ, gây ra sự cố động cơ, thậm chí là cháy hoặc nổ.

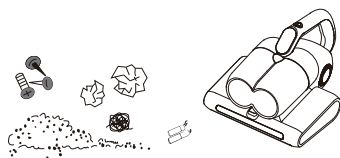


- ❌ Khi sử dụng máy hút bụi, vui lòng không hút cục tóc, cục giấy lớn, tàn thuốc lá đang cháy, xỉ than chưa nguội, than củi và các đồ vật khác có thể dễ dàng gây tắc nghẽn đầu hút hoặc ống hút, ống mềm, nếu không có thể gây ra sự cố động cơ hoặc biến dạng vỏ máy, thậm chí cháy hoặc nổ. Nếu hút vào gây tắc nghẽn, vui lòng dừng máy ngay và rút phích cắm ra để vệ sinh.

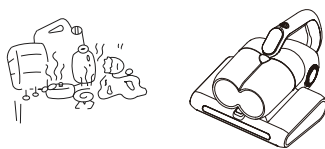

- ❌ Vui lòng không sử dụng máy hút bụi để hút các hạt nhỏ như xi măng, bột đá, bột tường và bất kỳ loại bụi nguy hiểm nào, nếu không sẽ dẫn đến bộ phận lọc của máy hút bụi bị tắc, động cơ bị cháy, thậm chí cháy hoặc nổ. Nếu đã hút phải các hạt nhỏ nêu trên, vui lòng vệ sinh kịp thời các bộ phận lọc.

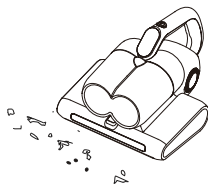


- ⚠️ Không được sử dụng máy trên các đồ vật có bề mặt nứt, không được sử dụng máy trên các sản phẩm dễ bị ra màu.

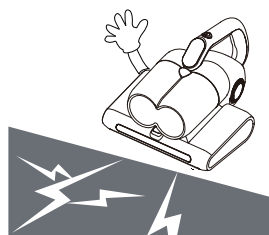


NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý



Khi cần làm sạch hoặc sửa chữa máy hoặc khi không sử dụng máy này, bạn vui lòng rút phích cắm điện ra. Khi cắm, rút dây nguồn, vui lòng cầm chặt phích cắm, không được kéo dây nguồn.

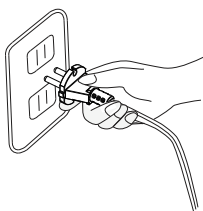

Khi làm sạch máy hút bụi, vui lòng sử dụng giẻ lau ướt có nước hoặc chất tẩy rửa trung tính, không được sử dụng xăng, nước chổi v. v..., nếu không sẽ dẫn đến vỏ bị nứt hoặc phai màu.

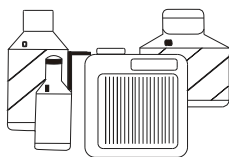

Sản phẩm này được trang bị đèn diệt khuẩn tia cực tím, vui lòng tránh quan sát phần đáy máy khi cắm dây nguồn, phòng ngừa tia cực tím chiếu vào cơ thể con người gây tổn thương. Vui lòng không được để tia cực tím chiếu vào động vật và thực vật, để tránh tổn thương chúng. Vui lòng không chiếu tia cực tím tập trung vào một chỗ trong thời gian quá lâu, như vậy sẽ dễ gây hư hỏng cho đồ vật được làm sạch.

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Vui lòng kiểm tra các điểm sau trước khi ủy thác bộ phận sửa chữa tiến hành sửa chữa.

Sự cố	Nguyên nhân	Phương pháp xử lý
Động cơ không quay	◆ Kiểm tra xem phích cắm nguồn đã được cắm chắc chắn chưa ◆ Kiểm tra xem ổ cắm điện có điện không ◆ Kiểm tra xem công tắc máy hút bụi có bật không	▲ Cắm lại vào ổ cắm điện ▲ Đảm bảo ổ cắm điện có điện ▲ Bật công tắc
Lực hút giảm	◆ Kiểm tra xem lõi lọc lưới thép và lõi lọc bông có tích đầy bụi không ◆ Kiểm tra xem bụi trong cốc chứa bụi có quá đầy không	▲ Vệ sinh lõi lọc theo hướng dẫn trong "Vệ sinh và bảo dưỡng" ▲ Vệ sinh cốc chứa bụi kịp thời
Động cơ phát có tiếng ồn bất thường khi quay	◆ Kiểm tra xem HEPA và tấm lọc xả gió có bị tắc không ◆ Kiểm tra xem chổi lăn có bị tắc không	▲ Kịp thời loại bỏ vật gây tắc. Nếu vẫn còn âm thanh bất thường sau khi loại bỏ vật gây tắc, phải dừng sử dụng ngay và liên hệ với bộ phận sau bán hàng của Công ty chúng tôi.
Máy dừng hoạt động bất ngờ	◆ Kiểm tra xem phích cắm dây nguồn đã được cắm chắc chắn chưa ◆ Kiểm tra xem máy hút bụi có bị tắc không	▲ Cắm lại ổ cắm chắc chắn ▲ Sau khi loại bỏ vật gây tắc, chờ máy hút bụi nguội 30 phút, sau đó mới sử dụng lại.

Nếu dây nguồn mềm bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được nhà sản xuất hoặc bộ phận sửa chữa hoặc nhân viên chuyên trách tương tự thay thế.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

Các nguy hiểm khi không xử lý đúng cách và/hoặc tái chế không phù hợp với rác thải điện tử

Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo trên sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy đại diện cho sản phẩm và các thiết bị điện tử được quy định trong luật xử lý và quản lý rác thải điện tử năm 2011 và không nên xử lý sản phẩm chung với rác thải sinh hoạt gia đình. Xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp với yêu cầu xử lý rác thải điện tử sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khi các chất thải kim loại bị thải ra môi trường sẽ gây hại cho sức khỏe con người.



Những việc nên làm :

- Đưa các thiết bị điện tử hư hỏng cho các trung tâm thu gom rác thải điện tử được ủy quyền gần nơi bạn ở để đảm bảo rằng rác thải điện tử được tiêu hủy hoặc tái chế một cách phù hợp.
- Bỏ các thiết bị điện tử hư hỏng vào thùng rác có biểu tượng thùng rác thải điện tử.
- Liên hệ nhà bán quy trình thu hồi sản phẩm.
- Tham khảo tư vấn trung tâm hỗ trợ khách hàng để biết thêm thiết bị điện tử này có thể sửa chữa được hay không trước khi vứt bỏ.
- Tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp các rác thải điện tử.
- Nếu các thiết bị điện tử bạn không dùng đến nữa nhưng vẫn còn hoạt động bình thường hoặc có thể thay thế được thì nên cân nhắc sử dụng lại.

Những việc không nên làm :

- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử ở môi trường mở hoặc ở nơi công cộng gây ra ô nhiễm đất và nguồn nước.
- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử hư vào rác thải sinh hoạt gia đình.
- Không bán hoặc tặng các thiết bị điện tử hư cho bất kỳ vựa thu mua phế liệu nào. Bất kỳ sự vứt bỏ nào khi chưa được cho phép sẽ bị xử lý theo luật bảo vệ môi trường 1986.

ROHS
TIÊU CHUẨN

Sản phẩm này tuân thủ tiêu chuẩn ROHS về việc hạn chế sử dụng các chất độc hại gây nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. Chúng tôi tự hào đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nghiêm ngặt trên thế giới, việc này được thể hiện bởi tiêu chí RoHS.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Model sản phẩm		
Máy hút bụi chân không (loại bỏ mặt)	AQS-CMP105R(W)-VN		
Điện áp định mức	Công suất định mức	Công suất định mức	Công suất hút tối đa
220V~	400W	50Hz	14Kpa

Danh sách đóng gói

Tên	Số lượng	Tên	Số lượng
Máy hút bụi chân không (loại bỏ mặt)	1	Sách hướng dẫn	1

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM AQUA

1. Theo chế độ chính sách bảo hành, được nhận ưu đãi dịch vụ " Bảo hành 1 năm đổi mới":

- (1) Bắt đầu tính từ ngày mua hàng;
- (2) Xác định lỗi do nhà sản xuất, sẽ được đổi máy mới;
- (3) Thời gian bảo hành 3 tháng đối với sản phẩm dùng cho mục đích thương mại, thời gian bảo hành cho các bộ phận chính là 6 tháng.

2. Nếu xảy ra lỗi do các trường hợp sau trong thời gian bảo hành, nhà sản xuất sẽ xem xét tình trạng mà tính phí thay linh kiện như sau:

- (1) Không sử dụng thao tác như trong sách hướng dẫn.
- (2) Tự ý tháo rời hoặc sửa chữa.
- (3) Không sử dụng điện áp phù hợp dẫn đến làm hỏng sản phẩm.
- (4) Vỏ ngoài sản phẩm làm bẩn do sử dụng.
- (5) Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người dùng, bị ăn mòn và gỉ sét, lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất như (vô nước, thao tác và sử dụng sai cách) và các yếu tố môi trường như côn trùng gây hại hoặc thiên tai.

3. Nhà sản xuất có thời hạn sử dụng linh kiện cho từng sản phẩm, nếu quá thời hạn sử dụng, nhà sản xuất sẽ cố gắng thay thế các linh kiện tương tự phù hợp theo từng loại.

4. Cam kết dịch vụ:

- (1) Trong thời gian bảo hành, dựa theo thời hạn bảo hành để xử lý bảo trì và không được gia hạn thêm.
- (2) Sau thời gian bảo hành sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì có tính phí.



Hotline Việt nam: 1800 585832

Website Việt Nam: <https://auqavietnam.com.vn>

Hotline Indonesia :

Website Indonesia :

AQUA