



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN THÔNG MINH


AQS-RBC401R(N)-VN

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng, và bảo quản kỹ dùng để tham khảo.
- Sản phẩm chỉ thích hợp sử dụng và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.



# Mục Lục

|                    |    |
|--------------------|----|
| Chi tiết sản phẩm  | 01 |
| Hướng dẫn sử dụng  | 02 |
| Vệ sinh và bảo trì | 06 |
| Lưu ý an toàn      | 07 |
| Hướng xử lý lỗi    | 11 |
| Thông số kỹ thuật  | 12 |

## CHI TIẾT SẢN PHẨM

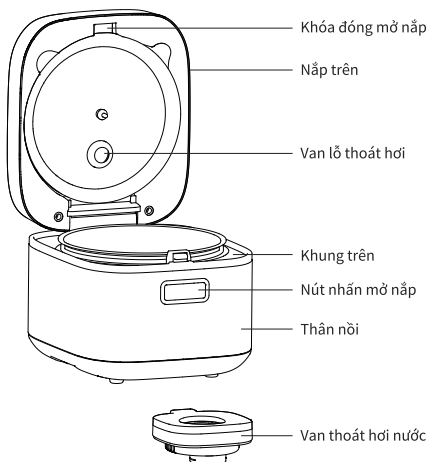


\* Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, chi tiết xem sản phẩm thực tế
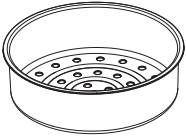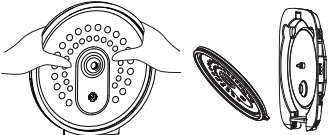
| Xung hấp                                                                            | Nắp trong có thể tháo rời                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mở nắp nồi lên, sau đó dùng 2 ngón tay nhấn nhẹ vào 2 nút phía trong của khớp nồi để mở mặt trong, và tháo rời nắp nồi.</li> <li>Canh chỉnh khớp với vị trí khe cắm bên dưới, nhấn vào giữa phần vòng ron cao su, để hoàn thành lắp đặt.</li> </ul>  |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Giao diện hiển thị các chức năng AQS-RBC401R(N)-VN

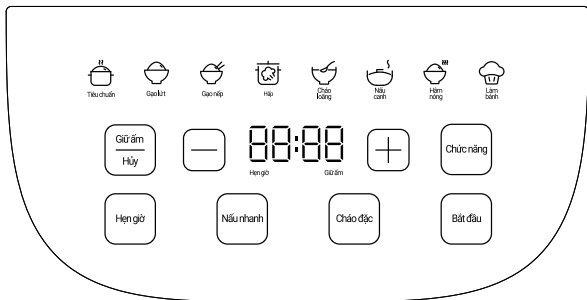

## Các phím chức năng

### Chức năng:

1. Tùy theo nhu cầu nấu, nhấn phím [Chức năng] để chọn chức năng tương ứng [Tiêu Chuẩn] [Gạo lứt] [Gạo nếp] [Hấp] [Cháo Loãng] [Nấu Canh] [Hâm nóng] [Làm Bánh]. Chờ đèn báo của chức năng này sáng, sau đó nhấn phím [Bắt đầu] sẽ chuyển sang trạng thái nấu.
2. Nhấn phím [Nấu nhanh] hoặc [Cháo đặc] sau đó nhấn phím [Bắt đầu] sẽ trực tiếp chuyển sang trạng thái nấu.

### Hẹn giờ:

Chọn bất kỳ chức năng nấu [Tiêu chuẩn] [Gạo lứt] [Gạo nếp] [Hấp] [Cháo Loãng] [Nấu canh] [Làm Bánh] [Nấu nhanh] [Cháo đặc], sau đó nhấn phím [Hẹn giờ], nhấn phím [+] [-] để điều chỉnh thời gian hẹn giờ. Sau khi chọn xong, nhấn phím [Bắt đầu], màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược và sẽ chuyển sang chế độ hẹn giờ nấu.

- Thời gian hẹn giờ là thời gian khi nấu xong. Nếu thời gian hiện tại là 9 giờ sáng, muốn cơm chín vào lúc 12 giờ trưa, thì thiết lập thời gian hẹn giờ là 3 tiếng. Sau 3 tiếng cơm sẽ chín; thời gian hẹn giờ tối đa là 24 tiếng.
- Để tránh thức ăn không bị ngấm nước trong thời gian dài sẽ có mùi hôi, thời gian hẹn giờ tốt nhất không quá 12 tiếng.
- Sau khi thiết lập thời gian hẹn giờ xong, nhấn phím [ Bắt đầu ], để xác nhận và khởi động chức năng hẹn giờ nấu.

### Lưu ý:

1. Chức năng [Hâm nóng] và [Giữ ấm] không thể sử dụng chế độ hẹn giờ.
2. Khi chọn chức năng [Giữ ấm/Hủy], sau đó nhấn phím [Bắt đầu] lúc này vẫn ở chế độ giữ ấm.
3. Sau khi nấu xong, nếu không muốn giữ ấm, hãy nhấn phím [Giữ ấm/Hủy] để hủy chức năng giữ ấm hoặc rút phích cắm.

### Điều chỉnh thời gian:

Điều chỉnh thời gian nấu bằng cách nhấn các phím [+] và [-] để tùy chọn thời gian mong muốn.

### Lưu ý:

Thời gian nấu của chức năng [Tiêu chuẩn] [Nấu nhanh] [Gạo lứt] [Gạo nếp] [Hâm nóng] [Làm Bánh] sẽ không thể điều chỉnh.

### Giữ ấm/Hủy:

1. Sau khi chọn chức năng nấu mong muốn, nhấn phím [Bắt đầu] sẽ vào trạng thái nấu.

2. Sau khi chức năng chọn đã nấu xong, sẽ báo hiệu âm thanh “bíp” “bíp” “bíp” để báo hiệu hoàn tất nấu, và sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm. Đèn báo giữ ấm sẽ sáng, màn hình hiển thị thời gian giữ ấm.
3. Trong quá trình nấu, nhấn nút [Giữ ấm/Hủy bỏ] để hủy chức năng hiện tại và chuyển sang chế độ chờ.
4. Ở trạng thái ban đầu nấu: Nhấn phím [Giữ ấm/Hủy] để chuyển sang chế độ giữ ấm; Khi không hoạt động: Nhấn phím [Giữ ấm/Hủy] để trở về trạng thái ban đầu, nhấn lại lần nữa để chuyển sang chế độ giữ ấm; Trong quá trình hoạt động: Nhấn phím [Giữ ấm/Hủy] để quay lại trạng thái trước khi bắt đầu.

### Làm bánh:


Tráng một lớp dầu mỏng vào lòng nồi. Đổ phần bột bánh đã chuẩn bị vào, đập nắp lại. Chọn chức năng [Làm Bánh] rồi nhấn nút [Bắt đầu] để vào trạng thái nướng bánh.t

### Các bước chuẩn bị trước khi sử dụng

1. Đảm bảo van thoát hơi nước đã được lắp đúng cách. nếu vận hành mà van thoát hơi chưa được lắp đặt, thì trong quá trình nấu sẽ bị tràn ra ngoài.
2. Khi nấu cơm, dùng cốc đong đi kèm để đong gạo và vo sạch.
  - Một cốc gạo tương đương khoảng 140g.
  - Không vo gạo trực tiếp trong nồi.

| Lượng gạo chính xác                                                                | Lượng gạo sai tiêu chuẩn                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

3. Dung tích tối đa của nồi là 1.5L, tương đương với 8 cốc gạo (mức nước tối đa khi nấu canh cũng là mức nước tối đa khi nấu cơm).
  - Vui lòng dàn đều gạo và điều chỉnh lượng nước đến vạch quy định.
  - Tỷ lệ gạo và nước có thể điều chỉnh tùy theo từng loại gạo và khẩu vị cá nhân.
  - Khi nấu cháo, 1.5L tương đương với 1.5 cốc gạo.
  - Nếu vượt quá mức nước quy định khi nấu cơm hoặc cháo, có thể xảy ra tình trạng tràn nước. Trong trường hợp này cần giảm lượng nước. Lượng nước tối đa không được vượt quá vạch đong tối đa được đánh dấu trên lòng nồi.

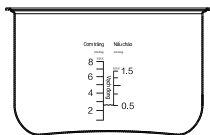

1.5L

4. Trước khi đặt lòng nồi vào thân nồi, vui lòng kiểm tra kỹ đáy nồi và mâm nhiệt để đảm bảo không còn sót lại hạt gạo hoặc các mảnh vụn thức ăn. Nếu có cần vệ sinh làm sạch. Sau đó đặt lòng nồi sao cho tiếp xúc hoàn toàn với mâm nhiệt.

#### 5. Kết nối nguồn điện

##### ● Lắp dây nguồn:

- ① Cắm đầu nối nguồn vào thân nồi
- ② Cắm phích cắm vào ổ điện

- ① Đầu nối nguồn
- ② Đầu phích cắm






##### ● Vui lòng cắm chặt phích cắm, để tránh tình trạng không kết nối được với nguồn điện.

## Bảng tham chiếu thời gian nấu của các chức năng

| Chức năng  | Thời gian mặc định | Phạm vi thời gian tùy chọn | Ghi chú                                                            |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tiêu Chuẩn | /                  | /                          | Lượng gạo tối đa thời gian nấu khoảng 45 phút                      |
| Gạo Lứt    | /                  | /                          | Lượng gạo tối đa thời gian nấu khoảng 45 phút                      |
| Gạo Nếp    | /                  | /                          | /                                                                  |
| Hấp        | 0:05               | 0:05-1:00                  | /                                                                  |
| Cháo loãng | 1:00               | 1:00-1:30                  | /                                                                  |
| Nấu canh   | 1:30               | 1-4:00                     | /                                                                  |
| Hâm nóng   | /                  | /                          |                                                                    |
| Làm bánh   | 0:50               | /                          | Mặc định sau khi hâm nóng 25 phút sẽ chuyển sang trạng thái giữ ấm |
| Nấu nhanh  | /                  | /                          | Lượng gạo tối đa thời gian nấu khoảng 40 phút                      |
| Cháo đặc   | 1:30               | 1:00-2:00                  | /                                                                  |

## VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Vui lòng chờ sản phẩm nguội hoàn toàn và rút phích cắm trước khi vệ sinh.
2. Khi vệ sinh, không được nhúng sản phẩm vào nước.
3. Không sử dụng máy rửa chén và máy sấy để vệ sinh sản phẩm.
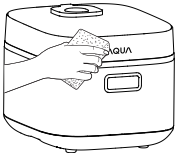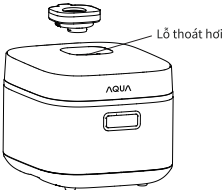
| Vệ sinh và bảo trì thân nồi                                                                                                                                                                                                                                                         | Hướng dẫn tháo lắp van thoát hơi nước                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lau sạch thân nồi bằng khăn ẩm sạch. Cấm rửa trực tiếp thân nồi bằng nước hoặc ngâm thân nồi trong nước để tránh bị chập điện hoặc đoản mạch.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Khi lắp van thoát hơi nước, hãy canh chỉnh lỗ thoát hơi của van khớp với vị trí lỗ thoát hơi trên nắp nồi, và đẩy nhẹ van thoát hơi vào.</li> </ul>                                     |
| Vệ sinh và bảo trì lòng nồi                                                                                                                                                                                                                                                         | Không được sử dụng các vật dụng sau để vệ sinh                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Lấy lòng nồi ra, cho 1 ít nước rửa chén để vệ sinh rửa sạch (vui lòng không sử dụng cước sắt hoặc vật cứng để chà rửa lòng nồi), sau đó dùng khăn mềm để lau khô</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Miếng bọt biển hoặc bàn chải nylon</li> <li>● Xăng / Dung môi</li> <li>● Chất tẩy rửa / Cồn</li> <li>● Chất khử trùng / Chất tẩy trắng</li> </ul>  <p>Các dụng cụ có tính mài mòn</p> |

1. Sau khi vệ sinh xong, để sản phẩm khô ráo ở nơi thoáng mát
2. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy vệ sinh sạch sẽ, đóng gói vào hộp và đặt ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ẩm ướt, làm hỏng sản phẩm.

## LƯU Ý AN TOÀN

- Để đảm bảo an toàn, tránh làm hỏng sản phẩm và thương tích cá nhân, vui lòng tuân thủ các mục an toàn sau.
- Việc không tuân thủ các cảnh báo an toàn và sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến sự cố tai nạn.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>BIỂU TƯỢNG CẤM</b>      | Những nội dung có biểu tượng này là hành vi bị cấm, có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho người sử dụng.                                               |
|  <b>BIỂU TƯỢNG CẢNH BÁO</b> | Những nội dung có biểu tượng này liên quan đến việc sử dụng an toàn sản phẩm và an toàn cá nhân, phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để tránh hư hỏng sản phẩm. |
|  <b>BIỂU TƯỢNG CHÚ Ý</b>    | Những nội dung có biểu tượng này là những điều cần chú ý trong quá trình sử dụng để tránh gây ra thương tích nhẹ hoặc thiệt hại tài sản.                            |

### **Nghiêm cấm**

01. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm ở những nơi có vật dụng dễ cháy và môi trường ẩm ướt.
02. Sản phẩm này không thể hoạt động với bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống riêng điều khiển từ xa.
03. Không thể sử dụng điện áp trên 220V, để tránh sự cố hỏa hoạn và điện giật.
04. Nghiêm cấm dùng vải để che kín xung quanh nắp nồi, tránh ảnh hưởng tính an toàn.
05. Vị trí tiếp xúc đáy lòng nồi và mâm nhiệt cần vệ sinh sạch sẽ, không đặt lòng nồi lên các nguồn nhiệt khác để nấu, và cũng không được dùng lòng nồi khác để thay thế.
06. Không được thay đổi kết cấu, ngoài ra không phải kỹ thuật viên thì không được tự ý tháo rời sửa chữa sản phẩm, không kết nối sản phẩm với bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc vận hành sản phẩm với hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
07. Không làm hỏng dây nguồn, kéo xoắn hoặc uốn cong, hoặc để vật nặng đè lên dây nguồn, điều này có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn chập điện.
08. Vui lòng không di chuyển sản phẩm này đến những nơi ngoài mục đích sử dụng, không sử dụng cho các mục đích khác, vui lòng tuân thủ các bước được nêu trong sách hướng dẫn, để tránh làm hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm.

### **Cảnh báo**

01. Sản phẩm hoạt động bình thường ở độ cao 2000m.
02. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay mới bởi nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo trì chuyên môn.

03. Thường xuyên vệ sinh làm sạch bụi trên phích cắm, nếu bụi tích tụ trên phích cắm sẽ dẫn đến cách nhiệt kém, gây ra hỏa hoạn.
04. Trong quá trình bảo trì, vui lòng rút phích cắm khỏi ổ điện, và không được rút phích cắm khi tay ướt, để tránh gây thương tích do điện giật.
05. Vui lòng không đặt ở vị trí không an toàn, để tránh sản phẩm rơi xuống từ trên cao dẫn đến nguy hiểm và làm hỏng sản phẩm.
06. Điện áp thích hợp sử dụng cho sản phẩm là 220V – 50Hz, là thiết bị điện công suất cao, ổ cắm phải là ổ cắm 3 chấu có dây tiếp đất, không sử dụng ổ cắm nối dài, không dùng chung ổ cắm với các thiết bị điện khác, để tránh nguy cơ hỏa hoạn.
07. Sản phẩm này không được sử dụng bởi những người có khiếm khuyết về thể chất, trí giác hoặc thần kinh và thiếu kiến thức trong việc sử dụng sản phẩm (bao gồm trẻ em) trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, giám sát và hướng dẫn khi sử dụng, đảm bảo rằng trẻ em không được nghịch thiết bị.


## **Chú ý**

01. Thời gian giữ ấm không được quá 6 tiếng, để không ảnh hưởng đến hiệu quả nấu.
02. Không đặt vật nặng lên trên lỗ thoát hơi.
03. Lượng nguyên liệu tối đa (nguyên liệu + nước), không thể vượt quá mức tối đa của vạch đong.
04. Sản phẩm này có thể có mùi hoặc khói nhẹ trong vài lần sử dụng đầu tiên, điều này là bình thường.
05. Lòng nồi được phủ lớp chống dính, để tránh làm trầy xước lớp sơn bên trong, vui lòng dùng vá cơm bằng gỗ hoặc nhựa.
06. Khi rút phích cắm, không nên nắm kéo dây nguồn, mà hãy cầm vào thân phích cắm, để tránh làm hỏng dây nguồn.
07. Việc không tuân thủ các biểu tượng bên dưới và sử dụng sản phẩm không đúng cách, có thể dẫn đến gây thương tích cá nhân và làm hỏng sản phẩm.
08. Sản phẩm chỉ phù hợp sử dụng trong gia đình, không thích hợp sử dụng cho mục đích thương mại.
09. Không làm hỏng miếng ron cao su, không thay thế bằng miếng ron cao su khác, và không sử dụng ron cao su để tăng hiệu suất bịt kín.
10. Sản phẩm này phải được đặt trên mặt bàn phẳng và ổn định trước sử dụng, để tránh tình trạng sự cố nghiêng đổ.
11. Lượng thức ăn và nước khi cho vào phải tuân theo các bước trong sách hướng dẫn, để tránh làm giảm tuổi thọ sản phẩm.
12. Khi di chuyển sản phẩm, vui lòng bưng phần đáy nồi, không được bưng phần nắp nồi, để tránh tình trạng nắp nồi bung ra, dẫn đến nguy cơ gây bỏng hoặc làm hỏng sản phẩm.

13. Nếu phát sinh sự cố, hãy rút phích cắm ngay lập tức, không sử dụng khi sản phẩm bị lỗi, sản phẩm chỉ được bảo hành tại trung tâm dịch vụ được ủy quyền, không được tự ý tháo rời sản phẩm, để tránh sự cố nguy hiểm.




Vui lòng không tự ý sửa đổi cấu trúc của máy hoặc thay thế các phụ kiện, không tự ý tháo rời máy, để tránh phát sinh sự cố chập điện, đoản mạch, hỏa hoạn.

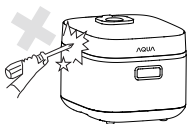


Không dùng khăn hoặc các vật dụng khác để che lỗ thoát hơi trên nắp sản phẩm, tránh ảnh hưởng chức năng tản nhiệt, gây nguy cơ bị bỏng, các vật dụng bằng nhựa cũng có thể bị ảnh hưởng do nhiệt độ cao, dẫn đến bạc màu, biến dạng.




Tránh sử dụng gần bồn rửa chén hoặc những nơi ẩm ướt và không ổn định, điều này có thể gây ra khả năng cách nhiệt kém, rò rỉ điện hoặc tai nạn các nhân do bị nghiêng đổ.

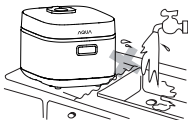


Không đặt sản phẩm gần nguồn lửa hoặc những nơi có độ ẩm cao, không đặt sản phẩm trực tiếp gần bếp gas, để tránh nguyên nhân gây biến dạng và làm hỏng sản phẩm.

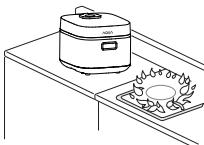

Vui lòng không vệ sinh rửa trực tiếp thân máy trong nước, để tránh dẫn đến tình trạng cách nhiệt kém và nguy cơ rò rỉ điện.

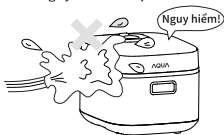


Không sử dụng ổ cắm nối dài, và không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị điện khác, để tránh quá nhiệt, dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.




- ⊘ Khi sản phẩm đang hoạt động, vui lòng không chạm vào các bộ phận và lỗ thoát hơi, để tránh nhiệt độ cao có thể gây bỏng.



- ⊘ Không sử dụng lòng nồi của sản phẩm, dùng để nấu lẩu trên các loại bếp

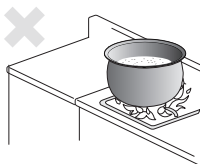


- ⚠ Không phun sơn hoặc các chất tẩy rửa trực tiếp vào sản phẩm, vì điều này có thể gây sự cố chập điện, hỏa hoạn.

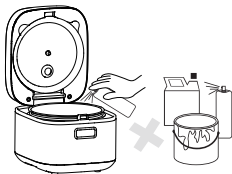

- ⚠ Không sử dụng lòng nồi khác thay thế, để tránh hoạt động bất thường.



- ⚠ Không sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị lỏng, nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay mới bởi nhà sản xuất hoặc dịch vụ bảo hành.



## HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

| Lỗi                                                 | Nguyên nhân                                           | Hướng xử lý                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khi ở chế độ giữ ấm, thức ăn bị cháy và có mùi khét | Lòng nồi, mâm nhiệt, bộ cảm biến nhiệt bị dính vật lạ | Kiểm tra và vệ sinh nồi, mâm nhiệt, bộ cảm biến nhiệt                                                                                  |
|                                                     | Cơm không được tới sau khi nấu                        | Xối cơm thường xuyên                                                                                                                   |
|                                                     | Gạo chưa vo sạch                                      | Vo gạo thật sạch                                                                                                                       |
|                                                     | Giữ ấm quá 12 giờ                                     | Kiểm tra xem thời gian giữ ấm có vượt quá 12 tiếng không                                                                               |
|                                                     | Cho quá nhiều gạo hoặc giữ ấm cơm nguội               | Kiểm tra lại lượng gạo và thời gian giữ ấm                                                                                             |
|                                                     | Thiết lập hẹn giờ sai cách                            | Đặt lại thời gian hẹn giờ theo hướng dẫn                                                                                               |
| Tràn và rò rỉ hơi nước trong quá trình nấu          | Cho lượng nước không phù hợp                          | Đong gạo và nước theo đúng tỷ lệ                                                                                                       |
|                                                     | Chọn chức năng nấu không phù hợp                      | Chọn lại chức năng nấu phù hợp                                                                                                         |
|                                                     | Chưa lắp van thoát hơi                                | Lắp van thoát hơi nước theo hướng dẫn                                                                                                  |
| Hết thời gian hẹn giờ, cơm chưa chín                | Cho lượng nước không phù hợp                          | Đong gạo và nước theo đúng tỷ lệ                                                                                                       |
|                                                     | Lòng nồi, mâm nhiệt, bộ cảm biến nhiệt dính vật lạ    | Kiểm tra và vệ sinh nồi, mâm nhiệt, bộ cảm biến nhiệt                                                                                  |
|                                                     | Chọn chế độ nấu không phù hợp                         | Chọn lại chế độ nấu phù hợp                                                                                                            |
|                                                     | Ổ cắm không có điện hoặc phích cắm chưa cắm chặt      | Đảm bảo dây nguồn được cắm chắc chắn vào ổ điện                                                                                        |
|                                                     | Thực hiện sai thao tác hẹn giờ                        | Đặt lại thời gian hẹn giờ theo hướng dẫn                                                                                               |
| Không thể giữ ấm                                    | Ổ cắm không có điện hoặc phích cắm chưa cắm chặt      | Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Sau đó, kết nối lại và kiểm tra lại tình trạng thiết bị. Nếu vẫn hiện lỗi, hãy liên hệ trung tâm bảo hành |
| Hiện thị E1                                         | Cảm biến nhiệt dưới bị hở mạch                        |                                                                                                                                        |
| Hiện thị E2                                         | Cảm biến nhiệt trên bị hở mạch                        |                                                                                                                                        |
| Hiện thị E3                                         | Cảm biến nhiệt dưới bị đoản mạch                      |                                                                                                                                        |

**AQUA**

**Công ty TNHH Điện máy Haier**


|             |                                  |                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiện thị E4 | Cảm biến nhiệt trên bị đoản mạch | Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Sau đó, kết nối lại và kiểm tra lại tình trạng thiết bị. Nếu vẫn hiện lỗi, hãy liên hệ trung tâm bảo hành |
| Hiện thị E5 | Cảnh báo cháy khô                |                                                                                                                                        |

**Lưu ý:** Nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý tháo rời sản phẩm.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số kỹ thuật                                                                                      |                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Tên sản phẩm                                                                                           | Mã sản phẩm                            | Điện áp định mức     |
| Nồi cơm điện thông minh                                                                                | AQS-RBC401R(N)-VN                      | 220V~                |
| Tần số định mức                                                                                        | Dung tích                              | Công suất định mức   |
| 50Hz                                                                                                   | 1.5L                                   | 750W                 |
| Hiệu suất năng lượng                                                                                   | Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao) |                      |
| Cấp 3                                                                                                  | 295 x 245 x 226mm                      |                      |
| Tiêu chuẩn áp dụng                                                                                     |                                        | Nơi sản xuất         |
| GB 4706.1-2005, GB 4706.14-2008<br>GB 4706.19-2008, GB 12021.6-2017<br>GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2022 |                                        | Tuyên thành - An Huy |

## Sơ đồ mạch điện

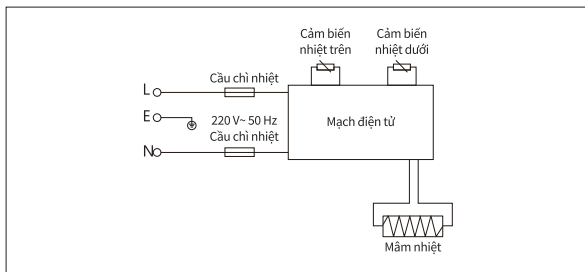

## Danh sách đóng gói

| Tên sản phẩm | Nồi cơm | Xung hấp | Dây nguồn | Cốc đóng | Cốc đóng | Sách hướng dẫn |
|--------------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------------|
| Số lượng     | 1       | 1        | 1         | 1        | 1        | 1              |