


成品尺寸：8*12cm，4p
材质：105g铜版纸
工艺：单黑印刷，折页
日期：2022.7.19
兴保包装



LADIES HAIR TRIMMER MÁY LÀM SẠCH LÔNG NỮ

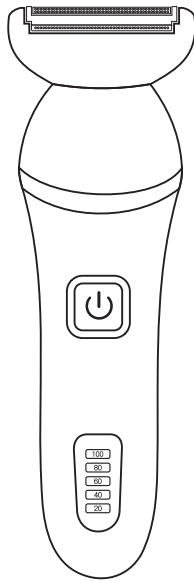

CS5509

Công ty TNHH Joyoung Việt Nam
Địa chỉ bảo hành: 78-80 Nguyễn Văn Yên, P.Tân Thới Hòa,
Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 028 7108 6888

Hướng Dẫn Sử Dụng
Operating Instructions

Shaving

1. Pull the switch button to open the lady's shaver.
2. When trimming the long hair under the armpit, tighten the skin and let the lady's hair clipper knife move along the skin.
3. When trimming the long hair of the leg, please use the lady's straight hair trimming scissors to move along the skin.
4. Let the lady's hair trimming mesh cover move against the hair growth direction on the skin, and make a straight roundabout movement to trim the basket or the sparse hair.
5. After shaving, press the switch button again to close the lady's shaver, then cover the protective cover to prevent damage to the knife net.

Charging

1. Turn the switch button to off.
2. Plug the USB power cord into the lady tuner and keep the link (please use 5V, 1A) to charge the charger.
3. The charging light will always flash during charging, and will not flash when it is charged.

Clean

- 1.Before cleaning, be sure to disconnect the female trimmer and turn the switch button to the off state.
2. Carefully remove the knife net.

3. Women's hair trimmer can be directly placed under the faucet to rinse the knife net and cover. It is better to use warm water to rinse. Do not use more than 60 degrees of hot water to clean.
4. After the rinsing is completed, the residual moisture in the cavity of the fuselage is normal, does not affect the normal operation of the circuit, the erect lady trimmer, the excess water can flow out from the bottom of the fuselage, inverted lady the hair trimmer, the excess moisture in the head cavity can flow out from both sides of the inside of the head cover.
5. Please dry the lady trimmer first, cover the protective cover to prevent damage to the knife net and avoid accumulation of dust inside.
6. Separate the handheld part from the power cord before cleaning the handheld part in the water.

Precautions

Warning: Use the original USB charging cable that came with the device to charge (the lady trimmer only comes with a charging cable, not including adapter)

Attention

1. Keep the power cord dry. Do not plug or unplug the power cord with wet hands to prevent electric shock.
2. Before connecting the product, please make sure that the label on the product matches the local power supply voltage.
3. If the lady's hair clipper is damaged, please do not use it again. Please handle it according to the type of fault.

4. Persons with impaired limbs, mental disorders and lack of relevant experience and knowledge (including children) must use the supervision and guidance of the guardian.
5. When charging with the charging cable, do not pull the power cord hard.
6. Please check if the knife net is damaged or deformed before use to avoid damage to your skin.
7. Clean the lady's hair trimmer with water, but do not soak in the water for a long time.
8. Do not use salt water, hot water above 60 degrees, thinner, gasoline, alcohol or other chemicals to clean the lady's hair trimmer.
9. When carrying the bag, please ensure that the protective cover is placed on the lady's hair trimmer to protect the knife net.
10. During the use and charging process, the lady's hair trimmer has a slight fever, which is normal, please feel free to use.
11. Please do not charge the lady trimmer for a long time.
12. It is recommended to charge at a temperature between 5 and 35 degrees, use and store the lady's hair clipper, do not store the lady's hair trimmer in direct sunlight or other heat sources.

Làm Sạch Lông

1. Nhấn nút công tắc để mở máy làm sạch lông nữ.
2. Khi làm sạch phần lông dưới cánh tay, kéo căng da và để lưới dao hình vòm cung của máy cạo lông di chuyển dọc theo da
3. Khi làm sạch phần lông chân, vui lòng sử dụng lưới dao thẳng của máy cạo lông tiếp xúc và di chuyển dọc theo da.
4. Dùng đầu lưới dao dạng lưới ở giữa di chuyển ngược với hướng mọc của lông trên da để làm sạch những vùng lông ngắn hoặc lông tơ.
5. Sau khi làm sạch lông, nhấn nút công tắc một lần nữa để tắt máy, sau đó đẩy nắp bảo vệ để tránh làm hỏng lưới dao.

Sạc Pin

1. Ấn nút công tắc đưa máy về trạng thái tắt.
2. Cắm đầu dây sạc USB của máy làm sạch lông nữ vào cổng sạc (vui lòng sử dụng cổng sạc 5V, 1A) để sạc điện.
3. Đèn sạc sẽ luôn nhấp nháy trong khi sạc và sẽ không nhấp nháy khi được sạc đầy.

Vệ Sinh

1. Trước khi vệ sinh, vui lòng tắt máy và không cắm sạc điện.
2. Tháo lưới dao ra cẩn thận.
3. Máy làm sạch lông nữ có thể rửa trực tiếp dưới vòi nước để vệ sinh lưới dao và nắp. tốt hơn là sử dụng nước ấm. Không nên sử dụng nước nóng hơn 60 độ để làm sạch.
4. Sau khi rửa xong, bên trong thân máy còn dính một ít nước là bình thường không ảnh hưởng đến hoạt động của máy, dựng đứng máy cho nước tồn dư chảy từ trên xuống dưới thoát ra ngoài hoặc dựng ngược lại để cho nước chảy ra ngoài từ hai bên mặt trong của đầu cạo.
5. Để máy khô trước, sau đó đẩy nắp lại để bảo vệ lưới dao và tránh bụi bám vào.

6. Tháo phần dây sạc ra khỏi máy trước khi rửa máy dưới vòi nước.

Vấn đề cần lưu ý

Cảnh Báo

Sử dụng cáp sạc USB chính hãng đi kèm máy để sạc (máy chỉ kèm cáp sạc không bao gồm cốc sạc)

Lưu Ý

1. Giữ cho dây sạc luôn khô ráo. Không cắm hoặc rút dây sạc khi tay ướt để phòng bị điện giật.
2. Phải đảm bảo điện áp nơi sạc điện phù hợp với điện áp được in trên sản phẩm.
3. Khi lưới dao bị hư hỏng, vui lòng không tiếp tục sử dụng. Tránh làm tổn thương da của bạn.
4. Khi người sử dụng có vấn đề về thể chất hay tinh thần hoặc người sử dụng có ít kinh nghiệm và kiến thức (bao gồm trẻ em) thì phải có người giám sát trong quá trình sử dụng.
5. Khi máy đang cắm sạc USB, phải cầm rút đầu dây sạc không được kéo mạnh phần thân dây.
6. Kiểm tra phần lưới dao xem có bị hỏng hoặc biến dạng trước khi sử dụng để tránh làm da bạn bị tổn thương.
7. Có thể vệ sinh máy dưới vòi nước, nhưng không được ngâm máy dưới nước trong thời gian dài.
8. Không sử dụng nước muối, nước ấm trên 60 độ, dung môi, xăng, cồn hoặc các hóa chất khác có tính tẩy để vệ sinh máy.
9. Phải đẩy nắp bảo vệ máy khi bảo quản hay di chuyển để bảo vệ dao cạo.
10. Máy sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng hay lúc sạc điện, hiện tượng này bình thường nên bạn an tâm sử dụng.
11. Thời gian sạc pin khoảng 3 tiếng và sử dụng trong khoảng 1 tiếng. Không nên cắm sạc máy quá thời gian đề nghị.
12. Nên bảo quản và sạc điện máy cạo lông trong môi trường khô ráo ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Không bảo quản máy ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến hoặc nơi có nguồn nhiệt nóng.