



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2023 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 3 năm 2023



PHILIPS

Máy massage
cổ và vai

Máy massage cổ

PPM3304



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1 Tính năng sản phẩm

2 Các thành phần

3 Cách sử dụng


4 Các thông số kỹ thuật

5 Bảng kê hàng hóa

1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm này mô phỏng việc xoa bóp tay thông qua các nút 3D massage. Kết hợp với chức năng nén nóng, nó có thể giảm đau và căng thẳng cơ cổ. Sản phẩm phù hợp cho mọi người sử dụng để xoa bóp và chăm sóc cơ cổ.

2 Các thành phần

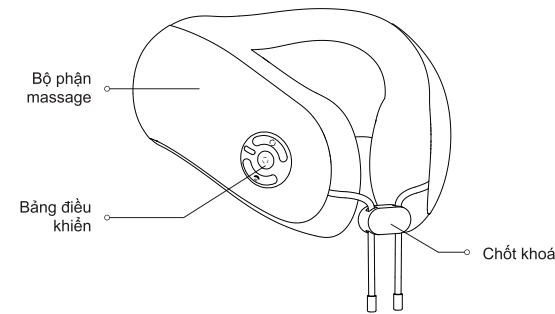

3 Cách sử dụng

Thận trọng trước khi sử dụng:

- 1. Kiểm tra xem thiết bị và các phụ kiện của nó đã đầy đủ chưa.
- 2. Tháo mặt dây và các phụ kiện trong quá trình sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến bộ phận massage.
- 3. Quấn máy mát xa cổ quanh cổ (hoặc các bộ phận khác cần mát xa) và cố định bằng chốt khóa.

Hoạt động

Nút chức năng nguồn

- 1. Nhấn và giữ nút chức năng nguồn trong 2 giây để bật nguồn kèm theo giọng nói "Massage on", sau đó thiết bị sẽ tự động bật chế độ xoa dịu với chức năng tạo nhiệt. Chế độ nhẹ bắt đầu hoạt động, và đèn báo chuyển sang màu cam.
- 2. Nhấn nút chức năng nguồn để tắt chức năng tạo nhiệt (lời nhắc: "Turn off heating"), và đèn báo sáng màu xanh; Nhấn nút lại để bật chức năng tạo nhiệt (lời nhắc: "Turn on heating"), và đèn báo sáng màu cam. Lặp lại theo cách này.
- 3. Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị (lời nhắc: "Massage off").

Nút chuyển đổi chế độ

Nhấn nút mode để chuyển sang Energizing Mode (Chế độ nạp năng lượng), (giọng nói: "Energizing Mode"). Nhấn lần nữa để chuyển sang Kneading Mode (Chế độ nhào bóp) (voice: "Kneading Mode"). Lặp lại theo cách này.

Relaxing Mode (Chế độ thư giãn): Các nút massage ở cả hai bên xoay ngược chiều nhau và các hướng được tự động chuyển đổi sau khoảng 1 phút. Massage với chức năng tạo nhiệt và lực xoa bóp nhẹ.

Energizing Mode (Chế độ tăng cường năng lượng): Các nút massage ở cả hai bên xoay theo hướng ngược lại và các hướng được tự động chuyển đổi sau khoảng 15 giây. Massage với chức năng tạo nhiệt và lực xoa bóp mạnh mẽ.

Nút cường độ

Nhấn nút cường độ để lần lượt chuyển sang Mild Mode (Chế độ nhẹ) (giọng nói: "Mild Mode") và Powerful Mode (Chế độ mạnh mẽ) (giọng nói: "Powerful Mode")
Nhấn và giữ nút cường độ trong 2 giây để tạm dừng xoa bóp (giọng nói: "Stop massage"). Lặp lại thao tác này một lần nữa để bắt đầu mát xa (giọng nói: "Turn on massager").

Tạo nhiệt

Tạo nhiệt: Hâm nóng (42°C 3°C)

Đèn báo sạc

Đèn nhấp nháy màu xanh lam nhấp nháy khi đang sạc và đèn xanh lam vẫn sáng khi thiết bị được sạc đầy.


Nhắc nhở về công suất nguồn thấp

Nếu điện áp thấp hơn 3,3V, đèn xanh lam sẽ nhấp nháy nhanh rồi tắt.

Sản phẩm được đặt massage 15 phút.

Không khởi động thiết bị khi đang sạc.

Sản phẩm vào chế độ chờ sau khi tắt.

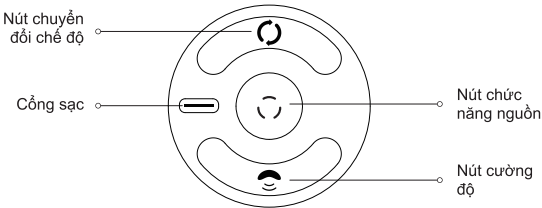

4 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy massage cổ Philips
Mã sản phẩm	PPM3304
Điện áp hoạt động	3.7V
Công suất hoạt động	12W
Điện áp sạc	5V
Dòng điện sạc	1A
Kích thước sản phẩm	255×230×105mm
Trọng lượng	Khoảng 0.78kg
Dung lượng pin	3200mAh
Thời gian sạc	≤ 3.5 tiếng
Cổng sạc	Type-C

5 Danh sách đóng gói

Máy massage	1×	Cáp sạc USB	1×
Hướng dẫn nhanh	1×	Hướng dẫn sử dụng	1×