

Size: 210 x 148.5 mm



Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

HOTLINE: 1800 6680

ĐVNK & PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139, P. Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.736.6676

Website: www.sunhouse.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



QUẠT TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ SUNHOUSE

Model: APF7326B

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Khách hàng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn** vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial [] hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản khách hàng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

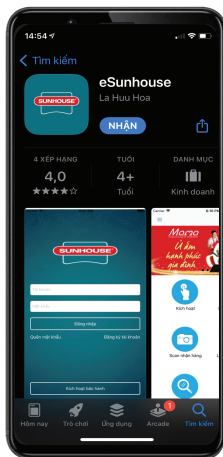

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẢNH BÁO AN TOÀN


1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm, hiểu biết trừ khi được sự giám sát của người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
2. Chỉ nên sử dụng quạt trên bề mặt phẳng, ổn định. Không được gắn quạt lên tường hoặc trần nhà bằng bất kỳ cách nào
3. Không kết nối phích cắm điện vào ổ điện khi chưa hoàn thiện việc lắp đặt sản phẩm. Không rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi quạt hoàn tất quá trình tự động đưa đầu quạt về vị trí chính giữa. Không dùng chung nguồn điện với các thiết bị điện khác để tránh nguy cơ chập cháy, đồng thời không sử dụng ổ cắm hoặc dây nối dài để kết nối quạt.
4. Tuyệt đối không tháo rời hoặc gỡ bỏ toàn bộ đầu quạt khi quạt đang hoạt động.
5. Tuyệt đối không đưa tay hay nhét bất kỳ vật nào, đặc biệt là các vật bằng kim loại vào bên trong quạt hoặc bất kỳ bộ phận chuyển động nào của quạt, hãy cẩn thận khi đến gần các bộ phận của quạt vì tóc có thể bị cuốn vào quạt và gây thương tích.
7. Nếu quạt vô tình bị đổ khi đang sử dụng hoặc khi đang lắp đặt, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức, đặt quạt vào đúng vị trí và kiểm tra xem quạt có bị hỏng hóc gì không trước khi sử dụng lại.
8. Quạt không có khả năng chống nước, không nhúng các bộ phận của quạt vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào. Không rửa quạt trực tiếp dưới vòi nước hoặc để nước bắn vào.
9. Không đặt hoặc cất giữ quạt gần lửa, nguồn nhiệt, các vật liệu dễ cháy hoặc dễ nổ như dầu, sơn, hoặc các chất dễ cháy khác
10. Tránh sử dụng bình xịt, thuốc diệt côn trùng hoặc các sản phẩm dạng xịt khác gần quạt để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc hư hỏng quạt.
11. Không tự ý xoay đầu quạt lên xuống, trái phải bằng tay để điều chỉnh hướng gió, vì có thể làm hỏng cơ chế xoay, gây tiếng ồn bất thường hoặc khiến quạt không thể quay đúng cách
12. Không di chuyển quạt khi quạt đang hoạt động. Trước khi di chuyển hoặc điều chỉnh, hãy tắt quạt, chờ cánh quạt dừng hoàn toàn, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi thao tác. Khi di chuyển quạt, hãy sử dụng tay cầm phía sau thân quạt, không kéo đầu quạt hoặc dây nguồn để tránh hư hỏng.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi kết nối nguồn điện, kiểm tra xem điện áp nguồn tại khu vực của bạn có khớp với điện áp ghi trên sản phẩm hay không.
2. Không bóp, xoắn hoặc kéo dây nguồn để tránh hư hỏng hoặc lỏng lẻo. Giữ dây nguồn tránh xa các bề mặt nóng. Nếu phích cắm, dây nguồn hoặc bàn thân sản phẩm bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức.
3. Không quấn dây điện quanh quạt để tránh làm hỏng dây. Không đặt dây dưới thảm hoặc che phủ bằng bất kỳ vật gì có thể làm hỏng dây hoặc gây cháy nổ. Không để dây nguồn bị dẫm lên, đè nén hoặc bị vật nuôi cắn vì có thể làm hư hỏng hoặc đứt dây, dẫn đến nguy cơ tai nạn.
4. Không sử dụng bất kỳ bộ phận nào khác ngoài bộ phận của quạt để kết nối với quạt.
5. Vị trí đặt quạt cần đảm bảo không gian thông thoáng, không để luồng gió ra và vào bị cản trở, không để gần các vật như rèm cửa, khăn trải bàn, quần áo,... để tránh bị hút vào quạt. Đặt quạt cách xa ít nhất 1 mét so với TV, radio hoặc các thiết bị nghe nhìn khác, nếu không có thể gây nhiễu cho các thiết bị này.
6. Nếu có vật thể rơi vào quạt, hãy tắt quạt và ngừng sử dụng ngay lập tức, rút phích cắm khỏi ổ điện và mang quạt đến trung tâm bảo hành, không tự ý tháo rời quạt.
7. Không để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể trong thời gian dài, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, bệnh nhân và những người không thể tự điều chỉnh thân nhiệt vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
8. Nếu quạt có dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói, tiếng ồn lạ, nhiệt độ bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, rút phích cắm khỏi nguồn điện và không sử dụng tiếp.
9. Điều khiển từ xa sử dụng pin CR2025 3V. Nếu thấy quạt khó nhận tín hiệu hoặc phải đứng gần hơn mới điều khiển được, có thể pin sắp hết và cần thay pin mới.
10. Nếu không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, hãy tháo pin ra và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi để phòng trường hợp nuốt phải. Nếu điều này xảy ra, cần liên hệ bác sĩ ngay lập tức.

Không sử dụng sản phẩm theo cách hoặc mục đích khác với những cách hoặc mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng để tránh tai nạn. Hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm thực tế có thể khác.


CẤU TẠO SẢN PHẨM

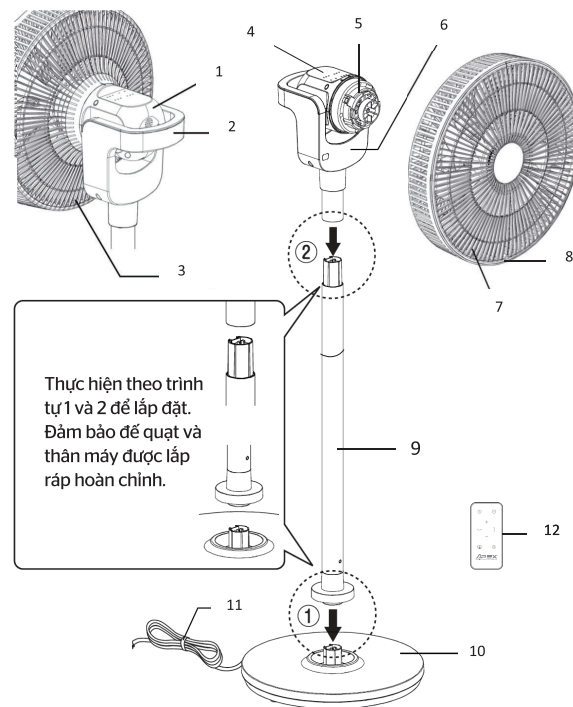

1. Thân máy
2. Tay cầm
3. Lồng sau
4. Bảng điều khiển
5. Vị trí gắn đầu quạt
6. Bộ nhận tín hiệu điều khiển từ xa


7. Lồng trước
8. Vít cố định lồng trước
9. Trụ thân quạt
10. Đế quạt
11. Dây nguồn
12. Điều khiển từ xa

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

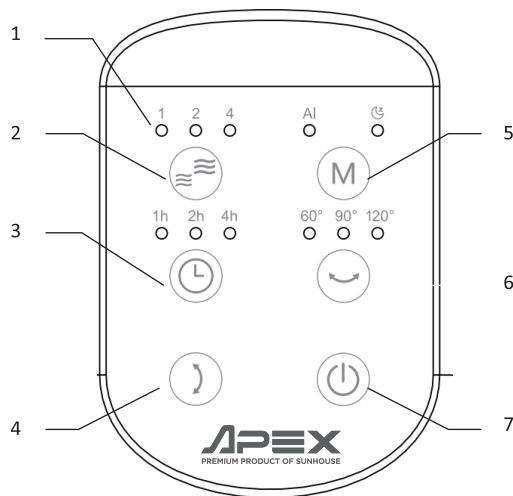

Bảng điều khiển

- 1 Đèn báo
- 2. Nút Tốc độ gió (Mức 1-7)
- 3. Nút Hẹn giờ (Bật/Tắt 1-7 giờ)
- 4. Nút điều chỉnh hướng quay Lên-Xuống
- 5. Nút Chọn Chế độ (Bình thường > Cảm biến Nhiệt độ > Ngủ)
- 6. Nút điều chỉnh hướng quay Trái-Phải (60° / 90° / 120°)
- 7. Nút Bật/Tắt

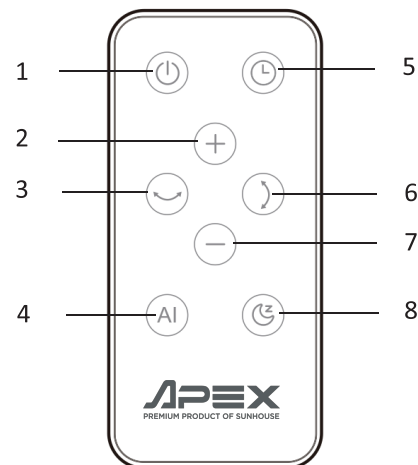

Điều khiển từ xa

- 1. Nút Bật/Tắt
- 2. Nút Tăng Tốc Độ Gió
- 3. Nút điều chỉnh hướng quay Trái-Phải
- 4. Nút Chế Độ Cảm Biến Nhiệt Độ
- 5. Nút Hẹn Giờ
- 6. Nút điều chỉnh hướng quay Lên-Xuống
- 7. Nút Giảm Tốc Độ Gió
- 8. Nút Chế Độ Ngủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	APF7326B	Tốc độ gió	7.6 m/s
Công suất	38 W	Số vòng xoay	1200 vòng/phút
Kích thước sail cánh	290 mm	Lưu lượng gió	42.5 m³/phút
Chiều cao	405 hoặc 1000 mm	Loại điều khiển	Cảm ứng
Trọng lượng	4.1 kg		+ Điều khiển từ xa
Cấp độ gió	07		

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Quạt này có thể được sử dụng như quạt đứng hoặc quạt bàn, tùy theo không gian và mục đích sử dụng để lắp đặt theo ý muốn.

Lắp đặt và tháo rời phần thân quạt đứng/quạt bàn


QUẠT ĐỨNG

Các bước lắp đặt quạt đứng:

- Đặt đế quạt trên một bề mặt ổn định.
- Lấy trục thân quạt, căn chỉnh đáy của trục thân quạt với chốt gắn trục trên đế quạt theo chiều dọc, sau đó nhấn chặt để cố định hoàn toàn. (Hình 1)
- Lấy thân quạt, căn chỉnh các chốt khóa ở đáy thân quạt với rãnh kết nối trên đỉnh trục thân quạt theo chiều dọc, sau đó lắp vào chắc chắn. (Hình 2)

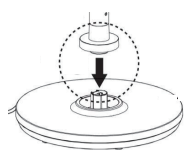

Hình 1




Hình 2

QUẠT BÀN

Các bước lắp đặt quạt bàn:

- Đặt đế quạt trên một bề mặt ổn định.
- Tháo thân quạt và căn chỉnh vị trí khóa bên trong ở đáy thân quạt theo chiều dọc với rãnh kết nối trên đế, sau đó lắp chặt vào khớp nối. (Hình 5)

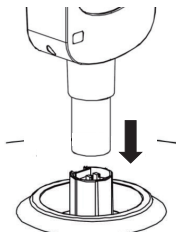


Hình 5


QUẠT ĐỨNG

Các bước tháo rời quạt đứng:

- Giữ chặt phần đáy thân quạt bằng một tay, đồng thời giữ chắc trục thân quạt bằng tay còn lại, sau đó kéo thân quạt lên trên để tháo rời. (Hình 3)
- Giữ đế quạt bằng một tay, đồng thời giữ trục thân quạt bằng tay còn lại, sau đó kéo trục lên trên để tháo ra. (Hình 4)



Hình 3

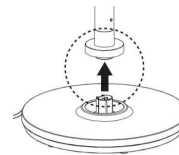

Hình 4

Lắp đặt và tháo rời đầu quạt đứng:

Các bước lắp đặt đầu quạt:

- Đảm bảo quạt đã được rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Giữ chắc đầu quạt bằng cả hai tay, xoay lồng quạt sao cho vạch chỉ thị hướng lên trên.
- Căn chỉnh vạch chỉ thị lắp đặt trên đỉnh lồng quạt sau với vạch chỉ thị lắp đặt bên trái của thân quạt, sau đó đặt đầu quạt vào đúng vị trí lắp đặt trên thân quạt.
- Xoay đầu quạt theo chiều kim đồng hồ với lực nhẹ để cố định chắc chắn vào vị trí lắp đặt (Hình 7)




Hình 7

QUẠT BÀN

Các bước tháo rời quạt bàn:


- Giữ dây thân quạt bằng một tay, đồng thời dùng tay kia nhấn xuống đế quạt, sau đó kéo thân quạt lên trên để tháo rời. (Hình 6)

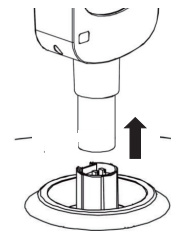

Hình 6

Lắp đặt và tháo rời đầu quạt bàn:

- Đảm bảo quạt đã được rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Giữ chắc hai bên đầu quạt.
- Xoay đầu quạt ngược chiều kim đồng hồ với lực nhẹ, sau đó kéo đầu quạt về phía trước để tháo rời khỏi vị trí lắp đặt trên thân quạt. (Hình 8)

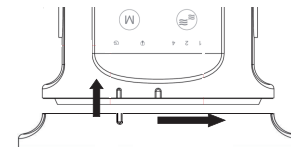



Hình 8

Lắp đặt và tháo rời lồng trước, lồng sau, khóa cố định cánh quạt và cánh quạt

QUẠT ĐỨNG	QUẠT BÀN
Lắp đặt lồng quạt và cánh quạt đứng: 1. Đảm bảo phích cắm quạt đã được rút khỏi ổ điện. 2. Căn chỉnh vạch chỉ dẫn lắp đặt trên lồng sau với vạch chỉ dẫn chỉ dẫn lắp đặt bên trái thân quạt. Lắp lồng sau theo phương ngang vào vị trí lắp đầu quạt trên thân quạt. Xoay đầu quạt theo chiều kim đồng hồ với lực nhẹ để vạch chỉ dẫn trên lồng sau trùng với vạch chỉ dẫn lắp đặt bên phải trên thân quạt. 3. Căn chỉnh phần trung tâm của cánh quạt với trục chính của thân quạt, sau đó đẩy cánh quạt vào trục cho đến khi hoàn toàn khớp. 4. Giữ cánh quạt bằng một tay, tay còn lại cầm khóa cố định cánh quạt. Đặt khóa cố định vào đầu trục và xoay ngược chiều kim đồng hồ để siết chặt. 5. Dùng hai tay giữ chắc hai bên lồng trước, xoay vạch chỉ dẫn lắp đặt của lồng trước lên phía trên. (Hình 8) Hình 8 Hình 9 6. Căn chỉnh vạch chỉ dẫn lắp đặt của lồng trước với vạch chỉ dẫn phía trước trên đỉnh lồng sau, cách khoảng 1,5 cm. Đặt toàn bộ lồng trước theo phương ngang vào lồng sau. (Hình 9) 7. Xoay lồng trước theo chiều kim đồng hồ để căn chỉnh lỗ vít ở đáy lồng sau với lồng trước. 8. Giữ chắc đầu quạt, dùng tua vít để siết chặt vít cố định lồng trước vào lỗ vít trên lồng bảo vệ.	Lắp đặt lồng quạt và cánh quạt bàn: 1. Rút phích cắm điện khỏi ổ. 2. Dùng tua vít tháo vít cố định lồng trước ở đáy lồng sau 3. Gỡ lồng trước ra khỏi lồng sau. 4. Giữ chặt cánh quạt bằng một tay, tay còn lại xoay khóa cố định cánh quạt theo chiều kim đồng hồ để tháo khóa. 5. Tháo cánh quạt ra khỏi trục. 6. Xoay đầu quạt ngược chiều kim đồng hồ với lực nhẹ để tháo đầu quạt khỏi thân quạt Lồng trước Vít cố định lồng trước Vị trí lắp đầu quạt Lồng sau Cánh quạt Khóa cố định

LẮP ĐẶT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1. Ở mặt sau của điều khiển từ xa, dùng ngón tay kéo khóa ngăn pin lên, đồng thời kéo khay đựng pin ra. (Hình A)
2. Đặt pin CR2025 3V vào khay, đảm bảo mặt có dấu + hướng lên trên và mặt có dấu - hướng xuống dưới. (Hình B)
3. Đẩy khay pin vào lại điều khiển từ xa cho đến khi nghe thấy tiếng "Tách". (Hình B)
4. Đặt điều khiển từ xa vào khe cắm để sử dụng sau

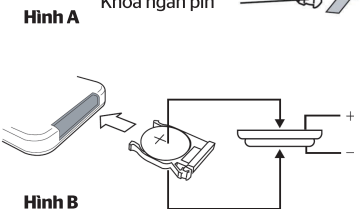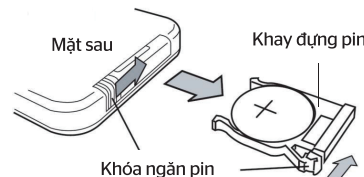

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Duỗi thẳng dây nguồn và đảm bảo quạt được đặt trên bề mặt phẳng, ổn định.
2. Cắm phích điện vào ổ cắm, tất cả đèn báo sẽ sáng lên rồi tắt.
3. Nhấn nút Bật/Tắt (🔘) để khởi động quạt với tốc độ mặc định là cấp 1 ở chế độ Gió thường.
4. Để điều chỉnh tốc độ gió trong chế độ Gió thường, nhấn nút Tốc độ gió (🌀). Mỗi lần nhấn nút để tăng một cấp độ, đèn báo tương ứng sẽ sáng. Khi đạt tốc độ tối đa là cấp 7, nhấn nút một lần nữa sẽ quay lại cấp 1, sau đó quá trình điều chỉnh tốc độ sẽ được lặp lại theo chu kỳ từ 1-7. Ví dụ:
 - khi cài đặt ở tốc độ gió 3, đèn báo 1 và 2 sẽ sáng
 - khi cài đặt ở tốc độ gió 5, đèn báo 1 và 4 sẽ sáng
 - khi cài đặt ở tốc độ gió tối đa 7, đèn báo 1, 2 và 4 sẽ sáng.
5. Để điều chỉnh chiều hướng quay trái - phải, nhấn nút điều chỉnh chiều hướng quay trái - phải (↺), đèn báo 60° sẽ sáng và quạt sẽ quay trái - phải khoảng 60°. Mỗi lần nhấn nút, chiều hướng quay sẽ thay đổi theo thứ tự: 60° > 90° > 120° > dừng việc điều chỉnh chiều hướng quay (đèn báo sẽ tắt), sau đó tiếp tục lặp lại chu kỳ quay.

6. Để điều chỉnh chiều hướng quay lên - xuống, nhấn nút điều chỉnh chiều hướng quay lên - xuống để quạt chuyển động theo hướng lên - xuống. Nhấn lại nút này để dừng việc tự động quay lên - xuống () (không có đèn báo cho chức năng này)
Mẹo sử dụng: Khi bật đồng thời nút điều chỉnh chiều hướng quay trái - phải và lên - xuống, quạt sẽ tạo ra hiệu ứng luồng gió 3D, giúp tăng hiệu quả lưu thông không khí trong phòng.

Lưu ý khi sử dụng: Khi quạt quay trái - phải hoặc lên - xuống, việc phát ra âm thanh nhỏ từ động cơ là hoàn toàn bình thường.

7. Để chọn chế độ gió, nhấn nút Chọn chế độ (M) để thay đổi chế độ gió.

Mỗi lần nhấn, chế độ sẽ chuyển theo thứ tự: Gió thường > Gió cảm biến nhiệt độ > Chế độ ngủ.

Đèn báo tương ứng sẽ sáng khi sử dụng chế độ cảm biến nhiệt độ và chế độ ngủ, nhưng không có đèn báo cho chế độ gió thường.

GIỚI THIỆU CÁC CHẾ ĐỘ GIÓ

- Gió thường: thích hợp cho nhu cầu sử dụng thông thường.

Người dùng có thể chủ động điều chỉnh tốc độ gió từ cấp 1 đến cấp 7, có thể thiết lập nút điều chỉnh chiều hướng quay lên - xuống, trái - phải và hẹn giờ tắt quạt theo nhu cầu.

- Chế độ AI - cảm biến nhiệt độ: (sử dụng cảm biến nhiệt để tùy chỉnh tốc độ gió phù hợp với không gian): Thích hợp để điều chỉnh và cân bằng nhiệt độ trong phòng.

Quạt sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gió dựa trên nhiệt độ môi trường, đèn báo tốc độ gió tương ứng sẽ sáng lên.

Không điều chỉnh tốc độ gió thủ công, có thể cài đặt chức năng điều chỉnh chiều hướng lên - xuống, trái - phải và chức năng hẹn giờ.

Bảng tương quan giữa nhiệt độ và tốc độ gió.

°C	≤ 16	17-19	20-22	23-26	27-30	31-34	≥ 35
Cấp độ gió	1	2	3	4	5	6	7

Lưu ý:

- Nếu nhấn thủ công nút tốc độ gió khi đang ở chế độ AI - cảm biến nhiệt độ, quạt sẽ ngắt chế độ cảm biến nhiệt độ và trở về chế độ gió thường.

- Nhiệt độ đo được có thể có sai số nhất định so với nhiệt độ thực tế trong phòng, với mức sai số khoảng $\pm 2\%$

- Chế độ ngủ: Lý tưởng để sử dụng khi ngủ, tránh nguy cơ bị cảm lạnh khi ngủ với luồng gió mạnh

Tốc độ gió sẽ tự động giảm dần theo thời gian và quạt sẽ tự động tắt sau 6 giờ. Khi chế độ tự động thay đổi tốc độ gió được bật, đèn báo tốc độ gió tương ứng sẽ sáng.

Không điều chỉnh tốc độ gió thủ công, có thể thiết lập chế độ điều chỉnh chiều hướng lên - xuống, trái - phải.

Bảng tốc độ gió theo thời gian hoạt động

Thời gian hoạt động (phút)	30	90	Tự động tắt sau 360 phút
Cấp độ gió	5	3	1

Lưu ý:

- Nếu nhấn nút điều chỉnh tốc độ gió thủ công khi đang ở chế độ ngủ, quạt sẽ ngắt chế độ cảm biến nhiệt độ và trở về chế độ hoạt động bình thường.

- Nếu chức năng hẹn giờ tắt được kích hoạt khi ở chế độ ngủ, quạt sẽ ngắt khỏi chế độ ngủ và trở về chế độ bình thường.

- Nếu chuyển sang chế độ ngủ khi đã đặt hẹn giờ tắt, chức năng hẹn giờ tắt sẽ bị ngắt.

8. Bắt cứ khi nào bạn cần ngừng sử dụng quạt, hãy nhấn nút Bật / Tắt để tắt quạt và dừng hoạt động, sau đó đầu quạt sẽ tự động trở về vị trí giữa và tất cả đèn chức năng sẽ tắt.

Khi đầu quạt đã trở về vị trí giữa và cánh quạt đã ngừng quay hoàn toàn, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện.

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC:

1. Chức năng hẹn giờ tự động tắt

Chức năng được cài đặt để tự động tắt theo thời gian từ 1-7 giờ và chỉ có thể cài đặt ở Chế độ gió thường và Chế độ cảm biến nhiệt độ.

Khi quạt được kích hoạt ở 2 chế độ này, hãy nhấn nút Hẹn giờ để cài đặt hẹn giờ và tiếp tục nhấn nút để tăng thời gian hẹn giờ thêm 1 giờ, đèn báo thời gian tương ứng sẽ sáng lên. Khi cài đặt đạt đến 7 giờ, hãy nhấn nút này một lần nữa để hủy chức năng tự động tắt theo thời gian và chu kỳ cài đặt sẽ được lập lại.

Khi kết thúc thời gian đếm ngược, quạt sẽ tự động ngừng hoạt động và tất cả đèn chức năng sẽ tắt.

2. Chức năng hẹn giờ tự động bật:

Chức năng này cho phép đặt thời gian bật quạt tự động từ 1-7 giờ và có thể áp dụng cho tất cả các chế độ.

Khi quạt đang tắt, nhấn nút Hẹn giờ để cài đặt. Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng thời gian thêm 1 giờ, đèn báo tương ứng sẽ sáng. Khi đạt 7 giờ, nhấn nút lần nữa để hủy chế độ hẹn giờ bật, sau đó chu kỳ cài đặt sẽ được lập lại.

Sau khi cài đặt xong thời gian bật tự động, người dùng có thể thiết lập chế độ hoạt động của quạt khi bật, bao gồm: Chế độ gió, Tốc độ gió, Chức năng điều chỉnh chiều hướng lên/xuống, trái/phải. Chỉ cần nhấn vào nút tương ứng để thiết lập, đèn báo của chức năng đó sẽ sáng lên.

3. Chức năng tự động tắt đèn báo:

Chức năng này cho phép đặt thời gian bật quạt tự động từ 1-7 giờ và có thể áp dụng cho tất cả các chế độ.

Khi quạt đang tắt, nhấn nút Hẹn giờ để cài đặt. Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng thời gian thêm 1 giờ, đèn báo tương ứng sẽ sáng. Khi đạt 7 giờ, nhấn nút lần nữa để hủy chế độ hẹn giờ bật, sau đó chu kỳ cài đặt sẽ được lập lại.

Sau khi cài đặt xong thời gian bật tự động, người dùng có thể thiết lập chế độ hoạt động của quạt khi bật, bao gồm: Chế độ gió, Tốc độ gió, Chức năng điều chỉnh chiều hướng lên/xuống, trái/phải. Chỉ cần nhấn vào nút tương ứng để thiết lập, đèn báo của chức năng đó sẽ sáng lên.

4. Chức năng ghi nhớ:

Khi quạt được bật lại sau lần sử dụng trước đó, ngoại trừ chức năng hẹn giờ và việc rút phích cắm khỏi ổ cắm điện, các cài đặt sẽ giống nhau khi quạt được bật lại như lần sử dụng cuối cùng trước khi tắt.

5. Điều khiển từ xa:

Các nút điều khiển trên điều khiển từ xa tương ứng với chức năng vận hành của bảng điều khiển, giúp dễ dàng thao tác quạt từ xa.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Kiểm tra tình trạng của quạt 2 lần 1 năm. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ngưng sử dụng quạt. Sau đó, liên hệ với phòng dịch vụ hoặc trung tâm bảo hành HOTLINE: 1800 6680 (thông tin chi tiết trên Phiếu bảo hành đính kèm)
2. Nên vệ sinh thường xuyên các bộ phận của quạt để tránh tích tụ bụi bẩn làm ảnh hưởng đến hiệu suất thổi và xoay quạt. Trước khi vệ sinh, hãy tắt quạt, chờ cho quạt dừng quay hoàn toàn, rút phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới bắt đầu làm sạch.
3. Không sử dụng vật cứng như bàn chải kim loại, miếng cọ rửa cứng để cạo hoặc chà xát lên bề mặt quạt và các bộ phận để tránh làm trầy xước hoặc hư hỏng. Sử dụng khăn mềm khô lau sạch bụi trên bề mặt quạt, thân quạt (cột quạt) và đế quạt. Nếu có vết bẩn khó lau, có thể dùng khăn mềm thấm nước ấm dưới 50°C để lau. Sau đó, lau lại bằng khăn khô để đảm bảo bề mặt hoàn toàn khô ráo.
4. Cất giữ và bảo quản quạt ở nơi khô ráo, thoáng mát.