

Quan trọng

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không để bất kỳ chất lỏng hoặc chất tẩy rửa dễ cháy nào lọt vào thiết bị, để tránh bị điện giật và/hoặc nguy cơ hỏa hoạn.

Cảnh báo

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng dụng cụ này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng dụng cụ theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.
- Không để trẻ em chơi đùa với dụng cụ.
- Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh và bảo trì trừ khi chúng được giám sát.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Cẩn thận không để rèm cửa hoặc các vật dụng khác bị hút vào quạt trong khi quạt đang hoạt động.
- Không cho ngón tay, que hoặc các vật khác vào máy để tránh bị điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn.
- Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị gas, lò sưởi.
- Không được xịt các chất dễ cháy như thuốc trừ sâu hoặc chất xịt thơm xung quanh thiết bị.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại Philips, trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- CẢNH BÁO: Để pin mới và pin đã sử dụng ngoài tầm với của trẻ em. Nuốt phải có thể dẫn đến bỏng hóa chất, thủng mô mềm và tử vong. Bỏng nặng có thể xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi nuốt phải. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã nuốt phải pin hoặc pin được đặt bên trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- CẢNH BÁO: Vứt bỏ pin đã sử dụng ngay lập tức và an toàn.

Thận trọng

- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, nằm ngang, khô ráo và chắc chắn.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, bể bơi hoặc bất kỳ môi trường ngoài trời nào.

- Luôn rút phích cắm của thiết bị khi bạn muốn di chuyển, vệ sinh thiết bị hoặc tiến hành hoạt động bảo trì khác. Sau khi lắp ráp, không được tháo tấm chắn trong quá trình sử dụng hoặc vệ sinh.
- Giữ sản phẩm tránh xa lửa và không để chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao. Nếu tóc bạn dài thì không nên đến gần thiết bị đang hoạt động để tránh cho tóc bị vướng vào thiết bị.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình trong điều kiện hoạt động bình thường.
- Đeo găng tay khi lắp ráp hoặc bảo trì.
- Cảnh thận không thổi gió quạt trực tiếp về phía cơ thể trong thời gian dài, đặc biệt là đối với bệnh nhân, trẻ nhũ nhi và người già.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tái chế




Ký hiệu này có nghĩa là sản phẩm này sẽ không được vứt bỏ cùng với rác thải gia đình thông thường (2012/19/EU).

Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc thải bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

Quạt đứng của bạn


Tổng quan về sản phẩm

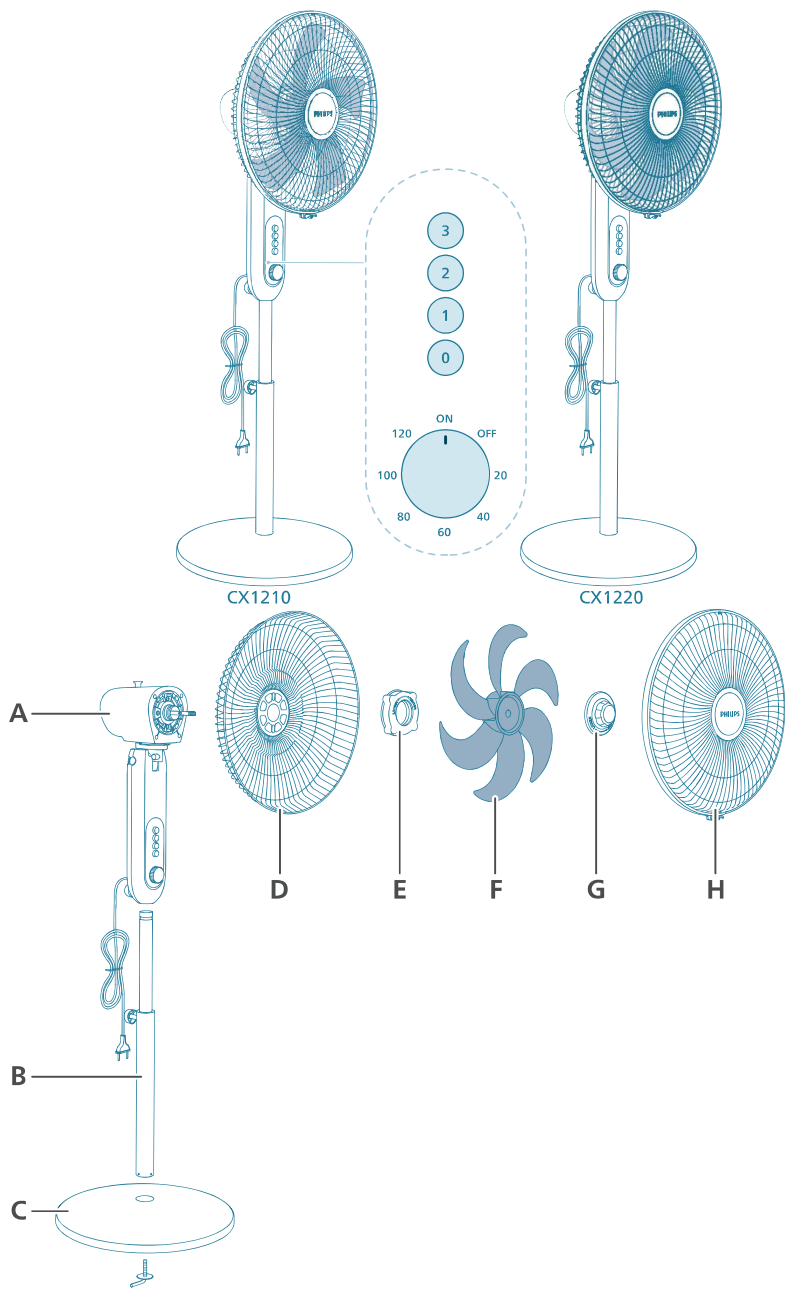

A	Động cơ & trụ trên	F	Đai ốc nhựa
B	Trụ dưới	G	Cánh quạt
C	Đế	H	Chóp giữ cánh quạt

D Lồng sau**I** Lồng trước**E** Vành nhựa

Tổng quan về bảng điều khiển

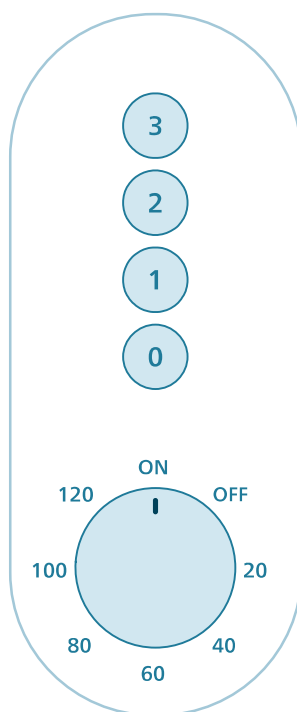**0** Nút tắt nguồn**1** Nút tốc độ quạt 1**2** Nút tốc độ quạt 2**3** Nút tốc độ quạt 3**ON** Hẹn giờ bật***OFF** Hẹn giờ tắt


*Đảm bảo núm hẹn giờ được đặt ở vị trí "ON" trước khi chọn tốc độ quạt.

Bắt đầu sử dụng


Lắp quạt

Tháo toàn bộ bao bì của quạt trước khi sử dụng lần đầu.


Đảm bảo tất cả các bộ phận của quạt được lắp đặt và cố định đúng cách.

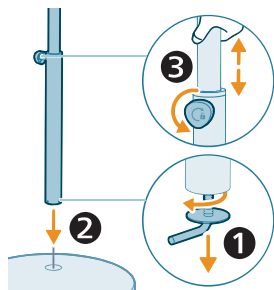


- 1 Vặn vít để quạt theo chiều kim đồng hồ để tháo vít ra khỏi trụ dưới và lắp trụ dưới vào đế.

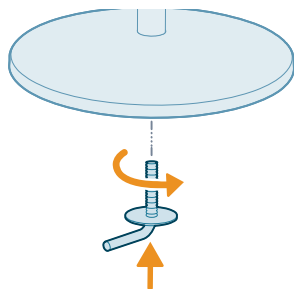


- 2 Lắp vít đế, kết nối đế và trụ dưới bằng cách vặn vít để ngược chiều kim đồng hồ.

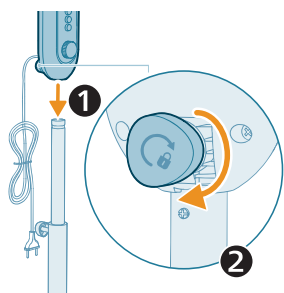


- 3 Xoay chóp giữ cánh quạt theo chiều kim đồng hồ để cố định động cơ.

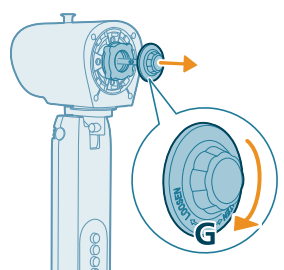


- 4 Xoay chóp giữ cánh quạt theo chiều kim đồng hồ để tháo khỏi động cơ.

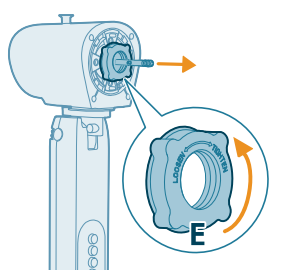


- 5 Xoay đai ốc nhựa ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi động cơ.

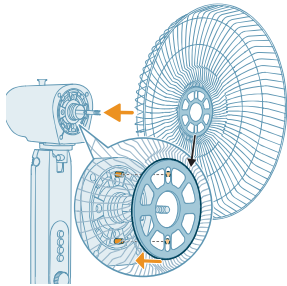


- 6** Cố định lồng sau vào động cơ bằng cách chỉnh lỗ lắp trên lồng sau thẳng với bu lông trên động cơ.

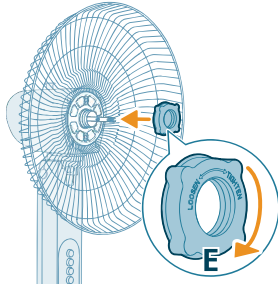


- 7** Xoay đai ốc nhựa theo chiều kim đồng hồ để cố định lồng sau.

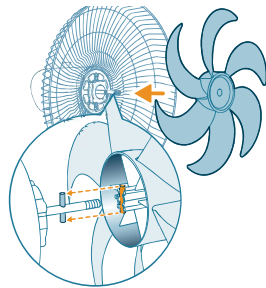


- 8** Lắp cánh quạt như trong hình minh họa.

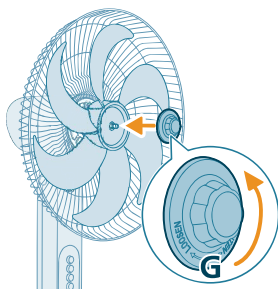


- 9** Xoay chóp giữ cánh quạt ngược chiều kim đồng hồ để cố định cánh quạt.

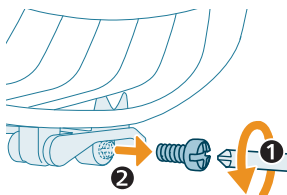

- 10** Tháo vít ở đáy lồng trước.

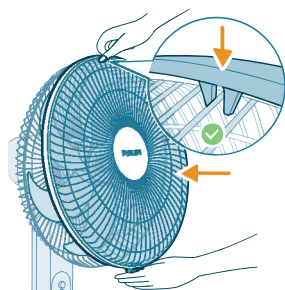


- 11** Đầu tiên, cố định khóa trên cùng, sau đó dùng tay để lắp lồng trước vào lồng sau.

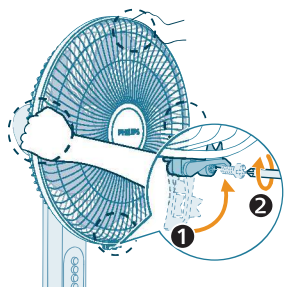


- 12** Lắp lồng trước, đảm bảo vành nhựa được lắp chặt quanh lồng trước. Căn chỉnh khóa dưới cùng trên lồng quạt và sử dụng tua vít để cố định chặt lồng sau và lồng trước lại với nhau.

Sử dụng quạt đứng

Bật và tắt

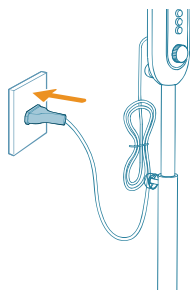


- 1** Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.

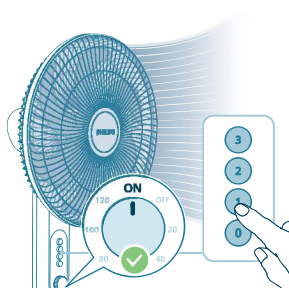

- 2** Nhấn nút **1/2/3** để bật quạt. Thiết bị sẽ kêu bíp một lần.


Đảm bảo núm hẹn giờ được đặt ở vị trí "ON" trước khi chọn tốc độ quạt.

- 1 Nhấn nút **0** một lần nữa để tắt quạt.

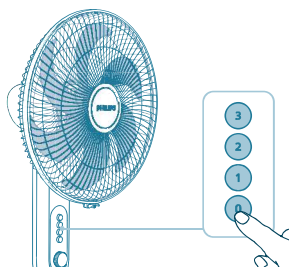


Thay đổi tốc độ quạt

- Bạn có thể chọn tốc độ quạt 1, tốc độ quạt 2 hoặc tốc độ quạt 3 bằng cách nhấn nút **1/2/3**.

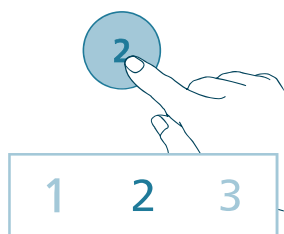

Sử dụng chức năng hẹn giờ

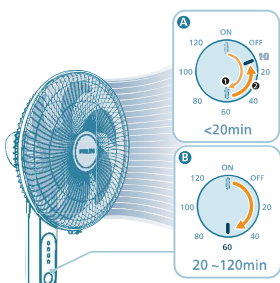

Để cài đặt hẹn giờ, hãy vặn núm đến thời gian mong muốn trong khoảng từ 0 đến 120 phút. Khi hết giờ, quạt sẽ tự động tắt và núm hẹn giờ sẽ trở về vị trí "OFF".


Khi cài đặt hẹn giờ dưới 20 phút (A):

- Trước tiên, bạn cần vặn núm hẹn giờ đến một vị trí lớn hơn 20 phút, sau đó vặn ngược về cài đặt thời gian mong muốn.

Khi cài đặt hẹn giờ trong khoảng từ 20 đến 120 phút (B):

- Vặn núm hẹn giờ trực tiếp đến cài đặt thời gian mong muốn.

Chuyển động

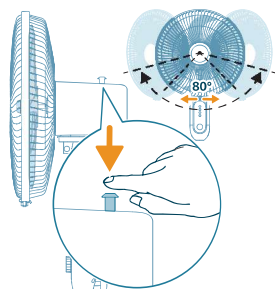


Chuyển động qua lại

Sử dụng công tắc để bật/tắt chức năng chuyển động. Quạt có thể chuyển động qua lại lên đến 80 độ.

Chuyển động lên xuống

Bạn có thể điều chỉnh bằng tay để quạt chuyển động lên xuống lên đến 30 độ.

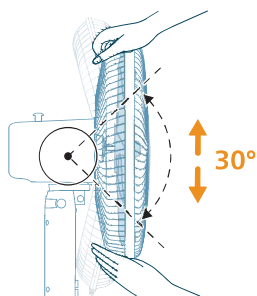

Vệ sinh và bảo dưỡng


Luôn rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh.

Tuyệt đối không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mài mòn, mạnh hoặc dễ cháy như thuốc tẩy hoặc cồn để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.

Thường xuyên vệ sinh mặt ngoài của quạt để tránh bám bụi.

- Sử dụng vải khô, mềm để lau cả bên ngoài thiết bị và cửa thoát khí.

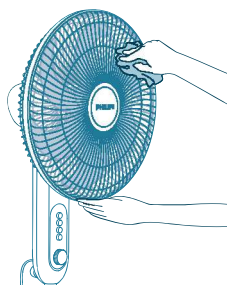

Bảo quản

- 1 Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- 2 Vệ sinh thiết bị.
- 3 Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- 4 Luôn rửa tay kỹ lưỡng sau khi vệ sinh.

Khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia của bạn.

Sự cố

Quạt không bật hoặc tắt được.

Giải pháp khả thi

Nếu không thể bật thiết bị, vui lòng đảm bảo phích cắm điện được cắm đúng cách hoặc thử ổ cắm điện khác.

	Nếu thiết bị vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Quạt không đủ mát hoặc rất yếu.	Đảm bảo thiết bị được đặt ở tốc độ quạt cao nhất để lưu thông không khí tối đa. Để thiết bị lưu thông hoàn toàn không khí khắp phòng, quá trình này có thể mất vài phút.
	Đảm bảo tất cả các lưới dẫn khí vào và ra không bị cản trở.
Quạt tạo ra mùi lạ/cháy.	Trong vài lần đầu tiên bạn sử dụng thiết bị, thiết bị có thể có mùi nhựa. Đây là hiện tượng bình thường trên thiết bị mới. Tuy nhiên, nếu thiết bị tỏa ra mùi khét, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ngay lập tức, sau đó liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Quạt quá ồn.	Cài đặt tốc độ quạt của thiết bị càng cao thì tiếng ồn sẽ càng lớn. Tiếng ồn sẽ giảm nếu đặt ở tốc độ quạt thấp hơn.
	Nếu có bất kỳ vật gì rơi vào lỗ thoát khí, nó cũng có thể gây ra âm thanh lớn bất thường. Tắt thiết bị ngay lập tức và lấy các vật lạ ra khỏi thiết bị.
	Nếu có âm thanh bất thường, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Để quạt lung lay hoặc rung.	Kiểm tra xem thiết bị có được đặt trên sàn hoặc bề mặt bằng phẳng không.
	Kiểm tra xem có vật lạ nào bên dưới thiết bị không.
	Kiểm tra xem đế của thiết bị đã được lắp ráp đúng cách chưa.
	Kiểm tra chương "Lắp quạt".

Bảo hành và hỗ trợ

Versuni cung cấp bảo hành hai năm cho sản phẩm này sau ngày mua. Bảo hành này không hợp lệ nếu lỗi là do sử dụng không đúng cách hoặc bảo trì kém. Chế độ bảo hành của chúng tôi không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo luật bảo vệ người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.philips.com/support**.