

Quan trọng

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không để bất kỳ chất lỏng hoặc chất tẩy rửa dễ cháy nào lọt vào thiết bị, để tránh bị điện giật và/hoặc nguy cơ hỏa hoạn.

Cảnh báo

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.
- Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh và bảo trì trừ khi trẻ được giám sát.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Cẩn thận không để rèm cửa hoặc các vật dụng khác bị hút vào quạt trong khi quạt đang hoạt động.
- Không cho ngón tay, que hoặc các vật khác vào máy để tránh bị điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn.
- Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị gas, lò sưởi.
- Không được xịt các chất dễ cháy như thuốc trừ sâu hoặc chất xịt thơm xung quanh thiết bị.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại Philips, trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- **CẢNH BÁO:** Để pin mới và pin đã sử dụng ngoài tầm với của trẻ em. Nuốt phải có thể dẫn đến bỏng hóa chất, thủng mô mềm và tử vong. Bỏng nặng có thể xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi nuốt phải. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã nuốt phải pin hoặc pin được đặt bên trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- **CẢNH BÁO:** Vứt bỏ pin đã sử dụng ngay lập tức và an toàn.

Thận trọng

- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, nằm ngang, khô ráo và chắc chắn.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, bể bơi hoặc bất kỳ môi trường ngoài trời nào.

- Luôn rút phích cắm của thiết bị khi bạn muốn di chuyển, vệ sinh thiết bị hoặc tiến hành hoạt động bảo trì khác. Sau khi lắp ráp, không được tháo tấm chắn trong quá trình sử dụng hoặc vệ sinh.
- Giữ sản phẩm tránh xa lửa và không để chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao. Nếu tóc bạn dài thì không nên đến gần thiết bị đang hoạt động để tránh cho tóc bị vướng vào thiết bị.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình trong điều kiện hoạt động bình thường.
- Đeo găng tay khi lắp ráp hoặc bảo trì.
- Cẩn thận không thổi gió quạt trực tiếp về phía cơ thể trong thời gian dài, đặc biệt là đối với bệnh nhân, trẻ nhũ nhi và người già.
- Các loại tinh dầu không được đi kèm trong sản phẩm. Vui lòng mua và sử dụng tinh dầu nếu cần.
- Đảm bảo sản phẩm đã được ngắt điện trước khi nhỏ tinh dầu vào hộp thơm.
- Chỉ vận hành bộ điều khiển từ xa này với loại pin dùng một lần được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.
- Không sạc lại pin không thể sạc lại.
- Giữ sản phẩm và pin tránh xa lửa và không để chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao.
- Nếu sản phẩm trở nên nóng bất thường hoặc có mùi hoặc thay đổi màu sắc, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với Philips.
- Không đặt bộ điều khiển từ xa và pin của chúng trong lò vi sóng hoặc bếp từ.
- Không sửa đổi, chọc thủng, làm hỏng hoặc tháo rời bộ điều khiển từ xa hoặc pin để ngăn pin nóng lên hoặc giải phóng các chất độc hại hoặc nguy hiểm. Không làm đoản mạch, sạc quá mức hoặc sạc ngược pin.
- Nếu pin bị hỏng hoặc rò rỉ, tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, ngay lập tức rửa sạch bằng nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- Khi bạn xử lý pin, hãy đảm bảo rằng tay, bộ điều khiển từ xa và pin của bạn khô ráo.
- Lắp 2 pin Alkaline, loại LR03-AAA-1.5V với các cực + và - chỉ theo hướng được chỉ định trong ngăn pin hoặc giá đỡ pin.
- Không trộn lẫn các nhãn hiệu và loại pin khác nhau, không trộn lẫn pin mới và pin đã qua sử dụng và không sử dụng pin có mã ngày khác nhau.
- Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa nếu bạn không sử dụng bộ điều khiển từ xa trong một thời gian.
- Để tránh vô tình làm chập mạch pin sau khi tháo, không để các cực của pin tiếp xúc với các vật bằng kim loại (ví dụ: đồng xu, kẹp tóc, nhẫn). Không bọc pin trong giấy nhôm.
- Dán băng các cực của pin hoặc cho pin vào túi nhựa trước khi vứt bỏ.
- Không để pin dùng một lần hết điện bên trong bộ điều khiển từ xa.
- Không sử dụng các chất khác ngoài tinh dầu.
- Đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng và an toàn của tinh dầu một cách cẩn thận trước khi sử dụng.
- Kiểm tra thông tin thành phần của tinh dầu so với các dị ứng đã biết của bạn và loại trừ khi cần thiết.
- Nếu bạn cảm thấy không khỏe, bị kích ứng hoặc khó chịu trong quá trình sử dụng tinh dầu, vui lòng ngừng sử dụng.

- Tham khảo ý kiến và làm theo khuyến cáo của bác sĩ trước khi sử dụng tinh dầu cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, phụ nữ trong thời kỳ cho con bú hoặc nếu bạn có vấn đề về hô hấp.
- Chỉ thêm tinh dầu trực tiếp vào miếng thơm. Không thêm tinh dầu vào các bộ phận khác, nếu không các bộ phận đó sẽ bị hư hỏng do tinh dầu.
- Vui lòng không xoay lồng quạt bằng tay.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tái chế



- Biểu tượng này có nghĩa là sản phẩm này sẽ không được vứt bỏ cùng với rác thải gia đình thông thường (2012/19/EU).



- Biểu tượng này có nghĩa là sản phẩm này có chứa pin dùng một lần không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường (2006/66/EC).
- Tuân thủ quy định của quốc gia của bạn về việc thu gom riêng các sản phẩm điện, điện tử và pin. Vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

Tháo pin dùng một lần


Chỉ có bộ điều khiển từ xa chứa pin dùng một lần.

Để tháo pin dùng một lần, hãy xem hướng dẫn lắp và/hoặc tháo pin trong sách hướng dẫn sử dụng.

Luôn tháo pin dùng một lần đã cạn điện ra khỏi sản phẩm. Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết khi bạn vứt bỏ pin.

Quạt đứng của bạn


Tổng quan về sản phẩm

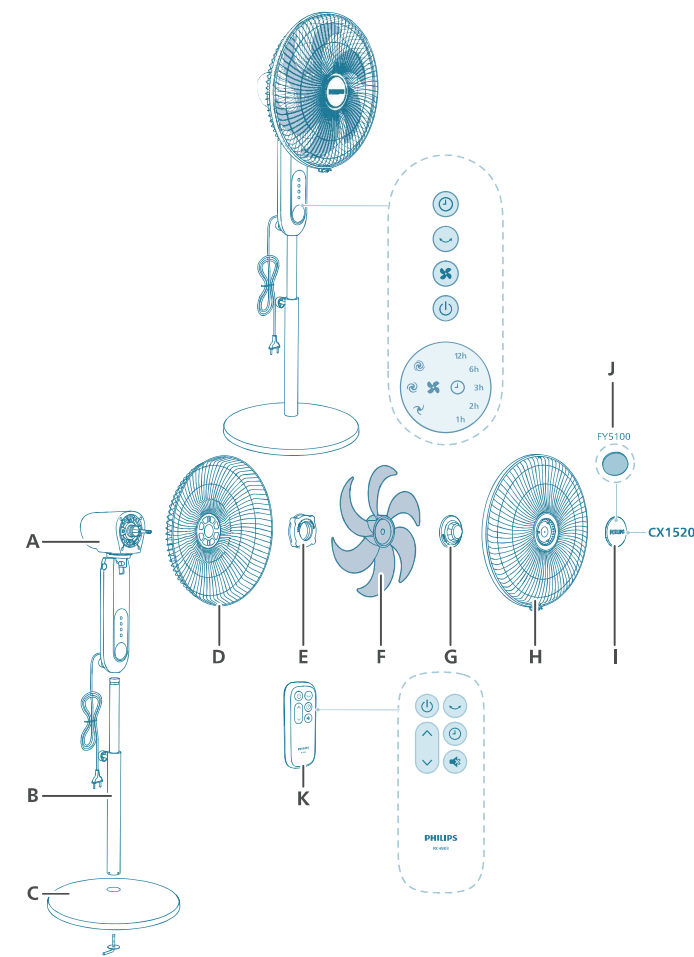

A	Động cơ & trụ trên	G	Chóp giữ cánh quạt
B	Trụ dưới	H	Lồng trước
C	Đế	I	Hộp thơm (chỉ dành cho CX1520)
D	Lồng sau	J	Tấm thơm (FY5100, chỉ dành cho CX1520)


E	Đai ốc nhựa	K	Bộ điều khiển từ xa
F	Cánh quạt		

Tổng quan về nút điều khiển quạt

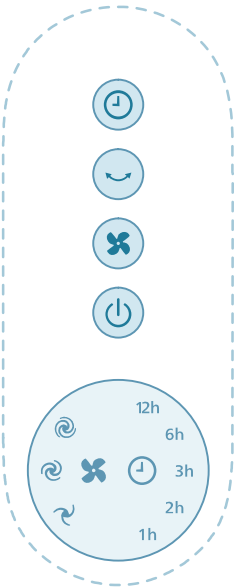

	Nút Hẹn giờ		Nút Chọn tốc độ quạt
	Nút Chuyển động		Nút Bật nguồn/Chế độ chờ
	Chỉ báo tốc độ quạt 1		Chỉ báo tốc độ quạt 2
	Chỉ báo tốc độ quạt 3	1h-- 12h	Chỉ báo hẹn giờ

Tổng quan về điều khiển từ xa

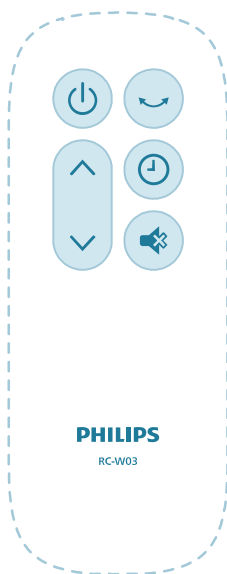

Nút Hẹn giờ



Nút Chọn tốc độ quạt



Nút Chuyển động



Nút Bật nguồn/Chế độ chờ




Nút Tắt tiếng

Bắt đầu sử dụng


Lắp quạt

Tháo toàn bộ bao bì của quạt trước khi sử dụng lần đầu.


Đảm bảo tất cả các bộ phận của quạt được lắp đặt và cố định đúng cách.

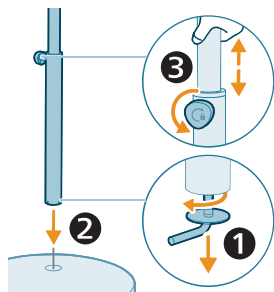


- 1 Vận vít để quạt theo chiều kim đồng hồ để tháo vít ra khỏi trụ dưới và lắp trụ dưới vào đế.

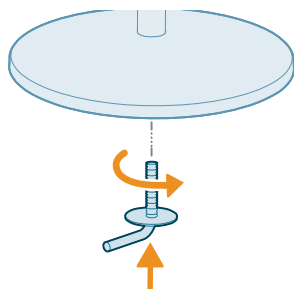


- 2 Lắp vít đế, kết nối đế và trụ dưới bằng cách vặn vít đế ngược chiều kim đồng hồ.

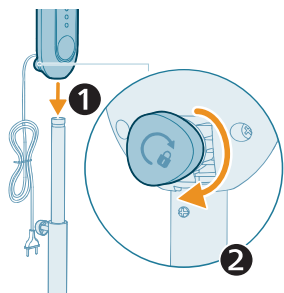


- 3 Xoay chóp giữ cánh quạt trên trụ trên/động cơ theo chiều kim đồng hồ để cố định trụ trên/động cơ với trụ dưới.

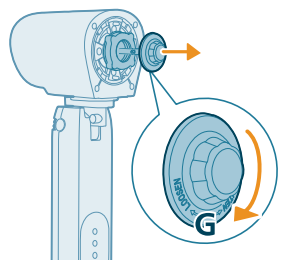


- 4 Xoay chóp giữ cánh quạt theo chiều kim đồng hồ để tháo khỏi động cơ.

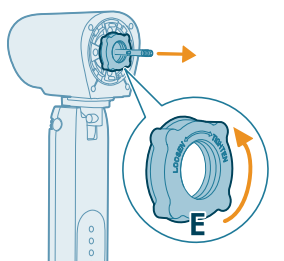


- 5 Xoay đai ốc nhựa ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi động cơ.

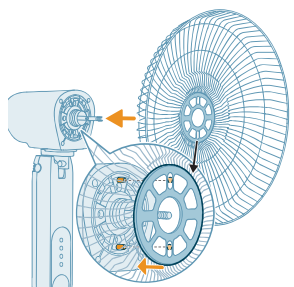


- 6 Cố định lồng sau vào động cơ bằng cách chỉnh lỗ lắp trên lồng sau thẳng với bu lông trên động cơ.

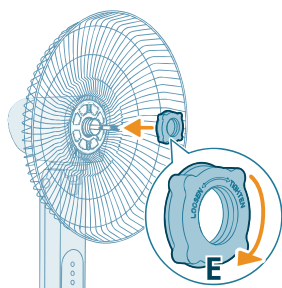


7 Xoay đai ốc nhựa theo chiều kim đồng hồ để cố định lồng sau.

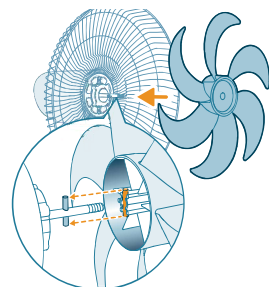


8 Lắp cánh quạt như trong hình minh họa.

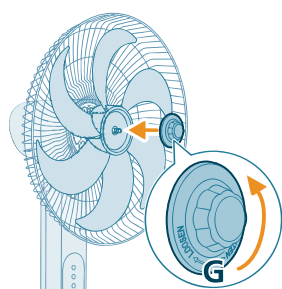


9 Xoay chốt giữ cánh quạt ngược chiều kim đồng hồ để cố định cánh quạt.

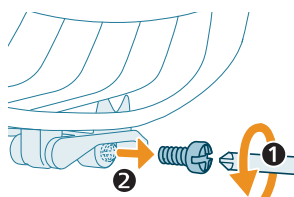

10 Tháo vít ở đáy lồng trước.

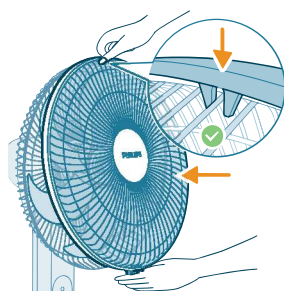

11 Đầu tiên, cố định khóa trên cùng, sau đó dùng tay để lắp lồng trước vào lồng sau.

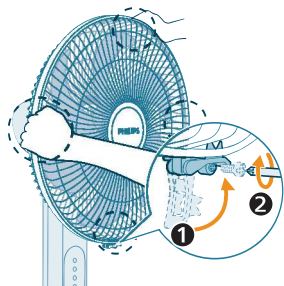


- 12** Lắp lồng trước, đảm bảo vành nhựa được lắp chặt quanh lồng trước. Căn chỉnh khóa dưới cùng trên lồng quạt và sử dụng tua vít để cố định chặt lồng sau và lồng trước lại với nhau.


Sử dụng điều khiển từ xa lần đầu tiên

Nguy cơ hư hỏng sản phẩm! Khi không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, hãy tháo pin ra.


- 1** Mở ngăn chứa pin.

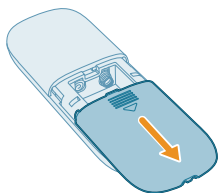

- 2** Lắp 2 pin Alkaline, loại LR03-AAA-1.5V với đúng cực (+/-) như chỉ dẫn.

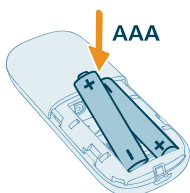

- 3** Đóng ngăn chứa pin.

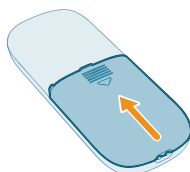

Sử dụng chức năng tạo hương thơm

Chức năng này chỉ dành cho CX1520.

Quạt đi kèm với một tấm thơm, vui lòng mua thêm tấm thơm (FY5100) từ Philips.

Các loại tinh dầu không được đi kèm trong sản phẩm. Vui lòng mua và sử dụng tinh dầu nếu cần.

Đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng và an toàn của tinh dầu một cách cẩn thận trước khi sử dụng.

Đảm bảo sản phẩm đã được ngắt điện trước khi nhỏ tinh dầu vào hộp thơm.


Không sử dụng các chất khác ngoài tinh dầu.

Kiểm tra thông tin thành phần của tinh dầu so với các dị ứng đã biết của bạn và loại trừ khi cần thiết.


Tham khảo ý kiến và làm theo khuyến nghị của bác sĩ trước khi sử dụng tinh dầu cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc nếu bạn có vấn đề về hô hấp.

Nếu bạn cảm thấy không khỏe, bị kích ứng hoặc khó chịu trong quá trình sử dụng tinh dầu, vui lòng ngừng sử dụng.

Không sử dụng chức năng tạo hương thơm của tinh dầu cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ đang cho con bú.

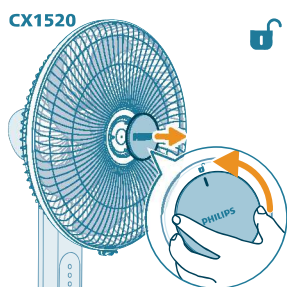


1 Kéo hộp thơm ra khỏi thiết bị.

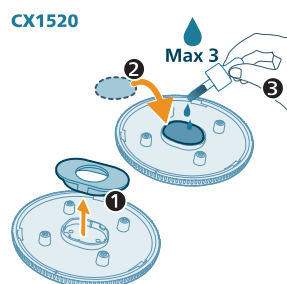

2 Tháo nắp hương thơm và nhỏ 2-3 giọt tinh dầu vào tấm thơm đi kèm.


CX1520

- 3 Đặt hộp thơm vào lại thiết bị.

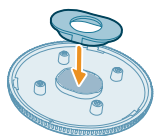


Sử dụng quạt đứng


Bật và chế độ chờ

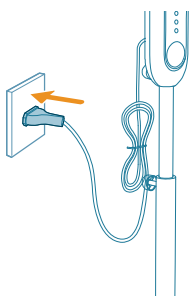

- 1 Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.

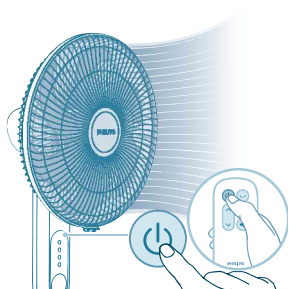


- 2 Nhấn nút nguồn trên quạt hoặc trên điều khiển từ xa để bật quạt. Thiết bị sẽ kêu bíp một lần.

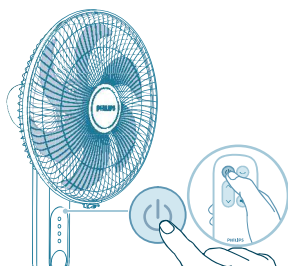


- 3 Nhấn nút nguồn trên quạt hoặc trên điều khiển từ xa một lần nữa để chuyển quạt sang chế độ chờ.

Thay đổi tốc độ quạt

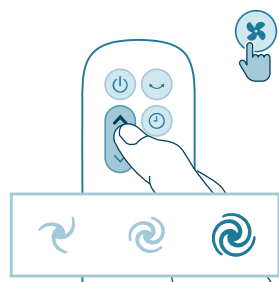


- Bạn có thể chọn tốc độ quạt 1, tốc độ quạt 2 hoặc tốc độ quạt 3 bằng cách nhấn nút chọn tốc độ quạt trên quạt hoặc nút mũi tên trên điều khiển từ xa.

Sử dụng chức năng hẹn giờ

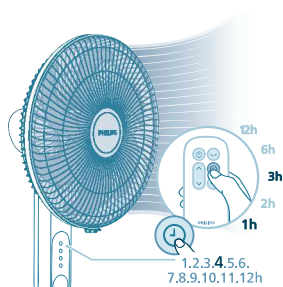


- 1 Nhấn nút hẹn giờ trên quạt hoặc trên điều khiển từ xa nhiều lần để đặt hẹn giờ từ 1 đến 12 giờ. Khi hết giờ, quạt tháp sẽ tự động ngừng hoạt động.

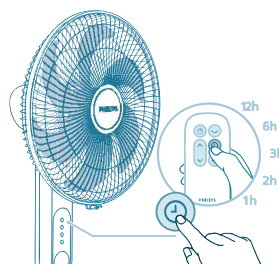

- 2 Nhấn nút hẹn giờ trên quạt hoặc trên điều khiển từ xa một lần nữa để tắt hẹn giờ.

Chuyển động

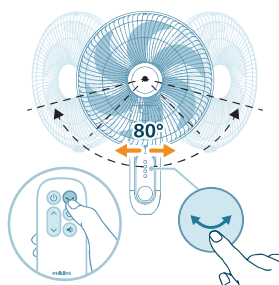


Chuyển động qua lại

Nhấn nút chuyển động để bật/tắt chức năng chuyển động. Quạt có thể chuyển động qua lại lên đến 80 độ.


Chuyển động lên xuống

Bạn có thể điều chỉnh bằng tay để quạt chuyển động lên xuống lên đến 30 độ.

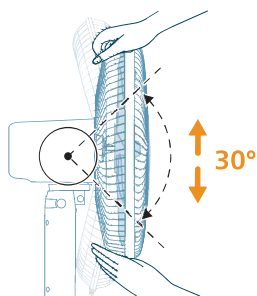

Tắt tiếng bíp trên quạt

- Nhấn nút tắt tiếng trên điều khiển từ xa để tắt tiếng bíp trên quạt.
- Nhấn nút tắt tiếng trên điều khiển từ xa một lần nữa để bỏ tiếng bíp.

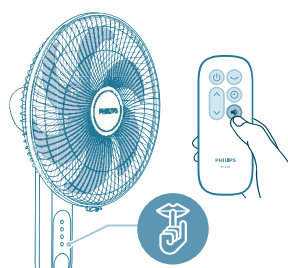

Vệ sinh và bảo dưỡng

Luôn rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh.

Tuyệt đối không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mài mòn, mạnh hoặc dễ cháy như thuốc tẩy hoặc cồn để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.

Thường xuyên vệ sinh mặt ngoài của quạt để tránh bám bụi.

- Sử dụng vải khô, mềm để lau cả bên ngoài thiết bị và cửa thoát khí.

Bảo quản

- 1 Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- 2 Vệ sinh thiết bị.
- 3 Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- 4 Luôn rửa tay kỹ lưỡng sau khi vệ sinh.

Khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia của bạn.

Sự cố**Giải pháp khả thi**

Quạt không bật hoặc tắt được.	Nếu không thể bật thiết bị, vui lòng đảm bảo phích cắm điện được cắm đúng cách hoặc thử ổ cắm điện khác.
	Nếu thiết bị vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Điều khiển từ xa không hoạt động.	Kiểm tra xem pin đã được lắp đúng vào điều khiển từ xa chưa hoặc thay pin mới.
	Đảm bảo rằng điều khiển từ xa nhắm vào bộ thu tín hiệu của thiết bị và dọn sạch các vật thể có thể chặn tín hiệu.
Quạt không đủ mát hoặc rất yếu.	Đảm bảo thiết bị được đặt ở tốc độ quạt cao nhất để lưu thông không khí tối đa. Để thiết bị lưu thông hoàn toàn không khí khắp phòng, quá trình này có thể mất vài phút.
	Đảm bảo tất cả các lưới dẫn khí vào và ra không bị cản trở.
Quạt tạo ra mùi lạ/cháy.	Trong vài lần đầu tiên bạn sử dụng thiết bị, thiết bị có thể có mùi nhựa. Đây là hiện tượng bình thường trên thiết bị mới. Tuy nhiên, nếu thiết bị tỏa ra mùi khét, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ngay lập tức, sau đó liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Quạt quá ồn.	Cài đặt tốc độ quạt của thiết bị càng cao thì tiếng ồn sẽ càng lớn. Tiếng ồn sẽ giảm nếu đặt ở tốc độ quạt thấp hơn.
	Nếu có bất kỳ vật gì rơi vào lỗ thoát khí, nó cũng có thể gây ra âm thanh lớn bất thường. Tắt thiết bị ngay lập tức và lấy các vật lạ ra khỏi thiết bị.
	Vui lòng kiểm tra lại từng bước lắp đặt dựa trên hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng nhanh hoặc sách hướng dẫn sử dụng và đảm bảo quạt (đế, trụ, cánh quạt, lồng, v.v.) được lắp ráp chính xác.
	Nếu có âm thanh bất thường, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Đế quạt lung lay hoặc rung.	Kiểm tra xem thiết bị có được đặt trên sàn hoặc bề mặt bằng phẳng không.
	Kiểm tra xem có vật lạ nào bên dưới thiết bị không.
	Kiểm tra xem đế của thiết bị đã được lắp ráp đúng cách chưa.
	Kiểm tra chương "Lắp quạt".

Bảo hành và hỗ trợ

Versuni cung cấp bảo hành hai năm sau khi mua sản phẩm này. Bảo hành này không có giá trị nếu lỗi do sử dụng không đúng cách hoặc do bảo trì kém. Bảo hành của chúng tôi không ảnh hưởng đến quyền của bạn theo luật với tư cách là

người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.home.id/warranty**.

Thông tin để nhận biết CX1510/CX1520 liên quan

Mô tả	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Tốc độ dòng quạt tối đa	F	55,5	m ³ /phút
Công suất đầu ra của quạt	P	47,0	W
Giá trị dịch vụ	SV	1,2	(m ³ /phút)/W
Tiêu thụ điện dự phòng	P _{SB}	0,3	W
Mức công suất âm thanh của quạt	L _{WA}	58	dB(A)
Mức áp suất âm thanh của quạt	L _{pmc}	43	dB(A)
Vận tốc không khí tối đa	C	3,0	mét/giây
Tiêu chuẩn đo lường giá trị dịch vụ	IEC60879:2019		
Chi tiết liên hệ để có thêm thông tin	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, The Netherlands		