

ENCHEN TÔNG ĐƠ CẮT TÓC



Hướng dẫn sử dụng

* Để đảm bảo an toàn, pin của sản phẩm sẽ được để ở mức thấp trong quá trình vận chuyển. Vui lòng sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn an toàn sau và tuân thủ đầy đủ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Cảnh báo

1. Sản phẩm không dành cho trẻ nhỏ hoặc người có thể chất/yếu tố nhận thức kém, thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng. Trường hợp cần thiết, nên có sự giám sát hoặc hướng dẫn từ người lớn có trách nhiệm để đảm bảo sử dụng an toàn.

2. Giữ thân máy luôn khô ráo.

* Biểu tượng bên phải có nghĩa là máy không được rửa trực tiếp dưới vòi nước.




3. Máy có tích hợp pin sạc bên trong. Không được thả vào lửa, không sạc, sử dụng hay bảo quản sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao.


Lưu ý

- Không được làm rơi hay va đập mạnh sản phẩm. Nếu máy bị rơi hoặc hư hỏng do va chạm, không nên tiếp tục sử dụng.
- Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm.
- Nếu máy hoạt động không bình thường, vui lòng gửi về đại lý bán hàng hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền để kiểm tra.
- Lưỡi dao của máy có giới hạn tuổi thọ sử dụng. Để đảm bảo hiệu suất cắt tốt, nên thay lưỡi dao định kỳ.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

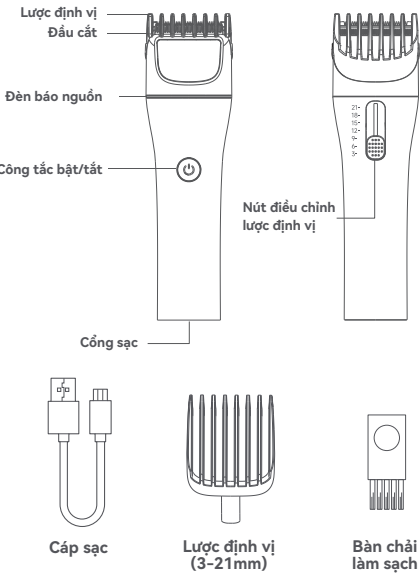

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG



Bước 1

Lắp lược định vị

Gắn lược định vị vào đầu dao cắt. Điều chỉnh lược theo độ dài mong muốn. Lược sẽ trượt lên/xuống một cách tự động.



Bước 2

Cắt tóc phần đỉnh đầu và hai bên

1. Chọn độ dài cắt phù hợp bằng cách điều chỉnh lược định vị.



2. Giữ tông đơ bằng tay, đảm bảo đáy của lược định vị luôn tiếp xúc với da đầu. Di chuyển tông đơ chậm rãi theo hướng ngược lại với chiều mọc của tóc, từ trước ra sau.



Bước 3

Cắt tóc phần sau đầu và hai bên mai

Phấn tóc sau đầu và tóc mai có thể cắt từ dưới lên trên nhiều lần cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.




Bước 4

Tháo lược định vị

Nhấn nút điều chỉnh lược định vị và nhẹ nhàng kéo lược ra khỏi thân máy.

THÁO VÀ LẮP ĐẦU DAO CẮT

- Tháo đầu dao cắt: Đặt tông đơ sao cho lưỡi hướng lên trên, dùng ngón cái ấn nhẹ vào mép trên của lưỡi dao để tháo ra.
- Lắp đầu dao cắt: Cắm phần chốt dưới của đầu dao vào rãnh định hướng ở thân máy, sau đó ấn mép trên của lưỡi dao cho đến khi nghe "tách" là xong.

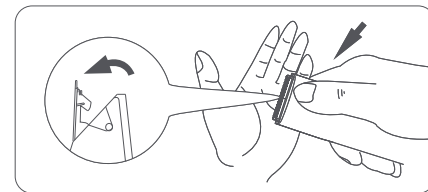

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Tông đơ cắt tóc

Model: Boost 2

Nguồn vào: 5V~1A

Thời gian sạc: 2,5 giờ



ENCHEN

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông minh Qiaopusi Thương Hải
Địa chỉ: Phòng 103, Tòa nhà số 3, số 320 đường Donglan, quận Minhang,
Thượng Hải, Trung Quốc

HƯỚNG DẪN SẠC PIN

1. Trước khi sạc, hãy đảm bảo tắt máy. Khi pin yếu, đèn báo trắng sẽ nhấp nháy để nhắc bạn sạc pin.
2. Kết nối dây sạc vào máy và đầu chuyển, sau đó cắm đầu chuyển vào ổ điện AC 100–240V.
* Sử dụng bộ sạc 5V/1A.
3. Khi sạc, đèn trắng nhấp nháy nhẹ nhàng như nhịp thở. Máy sẽ được sạc đầy sau khoảng 2,5 giờ. Khi sạc đầy, đèn sẽ sáng liên tục.
4. Ngoài ra, bạn cũng có thể sạc máy bằng cách kết nối dây sạc với cổng USB.

Lưu ý:


1. Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy sạc lại ít nhất 1 lần mỗi 6 tháng để bảo vệ pin.
2. Sau 2,5 giờ sạc, máy có thể sử dụng không dây liên tục trong 200 phút.

CHỨC NĂNG KHÓA DU LỊCH

Máy được trang bị chức năng khóa du lịch để tránh bật máy ngoài ý muốn khi mang theo trong hành lý.

1. Cách bật khóa du lịch:
Nhấn giữ nút nguồn trong 3 giây. Đèn báo trắng sẽ nhấp nháy 3 lần khi bạn đang giữ nút và sẽ tắt khi máy chuyển sang chế độ khóa.

2. Cách tắt khóa du lịch:
Nhấn giữ nút nguồn trong 3 giây. Đèn trắng cũng sẽ nhấp nháy 3 lần khi bạn đang giữ nút và sẽ tắt khi máy được mở khóa.



VỆ SINH & BẢO TRÌ


*** Để đảm bảo hiệu quả cắt tốt hơn, hãy vệ sinh và tra dầu cho máy thường xuyên.**

1. Tắt máy và tháo lược định vị hoặc đầu dao cắt ra.
2. Rửa lược và đầu dao dưới vòi nước ấm.
3. Dùng chổi vệ sinh đi kèm để làm sạch khu vực chứa tóc và đầu dao cắt.



Lưu ý:

1. Máy **không chống nước**, không rửa toàn bộ thân máy dưới nước.
2. Lắc nhẹ để loại bỏ nước thừa và để các bộ phận khô ráo hoàn toàn trước khi lắp lại.
3. Đảm bảo cổng sạc khô khi sạc.
4. Nhỏ vài giọt dầu bôi trơn lên lưỡi dao định kỳ để máy hoạt động trơn tru.

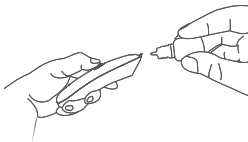

PHIẾU BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Họ tên:	
Địa chỉ:	
Số điện thoại:	
Ngày mua hàng: (dd/mm/yy)	
Tên cửa hàng:	
Thời hạn bảo hành:	

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

* Tất cả lỗi kỹ thuật liên quan đến chất lượng sản phẩm do ENCHEN hoặc các đại lý ủy quyền bán trực tiếp sẽ được bảo hành theo chính sách, tính từ ngày mua hàng.

* Bảo hành chỉ áp dụng tại quốc gia mua hàng. Chính sách bảo hành sẽ không còn hiệu lực nếu sản phẩm được mang ra khỏi quốc gia ban đầu hoặc mua từ nguồn không chính thức qua mạng.

* Chỉ bảo hành sản phẩm chính hãng ENCHEN. Không áp dụng cho hao mòn thông thường hoặc hư hại do sử dụng sai cách.

* Chỉ bảo hành cho sản phẩm chính. Các sản phẩm tặng kèm (nếu có) không thuộc phạm vi bảo hành.

* Nếu sản phẩm gặp sự cố trong quá trình sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng và các lưu ý an toàn, sản phẩm sẽ được đổi mới miễn phí.

* Để yêu cầu bảo hành, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành tại nền tảng hoặc cửa hàng mà bạn đã mua sản phẩm.

✉ Email: export@enchen.cn

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PIN

1. Tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
2. Đảm bảo thiết bị đã ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi tháo pin.
3. Pin cần được xử lý đúng cách, theo quy định về rác thải điện tử.