


Tối ưu chi tiết – Nâng tầm cuộc sống

ShowSee 小适

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của công ty.
Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng và bảo quản để tham khảo.
Sản phẩm có thể được cập nhật về chức năng, kiểu dáng hoặc màu sắc mà không cần thông báo riêng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

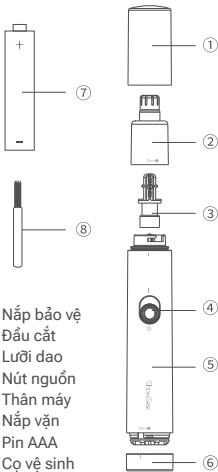

- ① Nắp bảo vệ
- ② Đầu cắt
- ③ Lưỡi dao
- ④ Nút nguồn
- ⑤ Thân máy
- ⑥ Nắp vận
- ⑦ Pin AAA
- ⑧ Cọ vệ sinh

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Lưỡi dao kép, cắt tỉa nhanh chóng
Đầu cắt bo tròn hình chữ R giúp cắt tỉa nhanh chóng, mượt mà và không bị vướng.

Đầu cắt bo tròn an toàn cắt tỉa vùng khoang mũi

Đầu cắt được thiết kế ôm sát vùng khoang mũi, giúp cắt tỉa dễ dàng và chính xác.

Thiết kế đầu cắt xoay 360° cắt tỉa mượt mà
Đầu cắt xoay 360° dễ dàng cắt tỉa chiều dài lông khác nhau, kết hợp với động cơ tốc độ cao giúp cắt tỉa nhanh chóng, hiệu quả và không bị kẹt lông.

Lưỡi dao có thể tháo rời, vệ sinh dễ dàng
Dễ dàng làm sạch sau khi sử dụng, giúp loại bỏ vụn lông và ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi.

Dung lượng pin cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng
Chỉ cần 1 củ pin AAA thời gian sử dụng lên đến khoảng 3h.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Máy tỉa lông mũi

Mã sản phẩm: C1-BK, C1-G, C1-GY

Màu sắc: Đen

Điện áp định mức: DC1.5V / AAA

Dòng điện định mức: 250mA

Tiêu chuẩn áp dụng: GB4706.1-2005

GB4706.9-2008

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý



CẢNH BÁO

Lưu ý: Không đặt sản phẩm dưới vòi nước, trong môi trường ẩm ướt hoặc nước nóng, để tránh gây ra sự cố.

Nếu vệ sinh tổng đơn bằng nước, vui lòng không sử dụng nước muối hoặc nước nóng, và không ngâm thiết bị vào nước trong thời gian dài.

Không sử dụng dung môi, xăng, cồn hoặc các chất tẩy rửa mạnh để làm sạch thân máy; chỉ nên dùng khăn mềm hoặc xà phòng để vệ sinh.

Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ, người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn.

Vui lòng để vật liệu đóng gói của sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em để phòng tránh nguy cơ gây ngạt thở.

Vui lòng giám sát không để trẻ em nghịch với thiết bị, để tránh dẫn đến sự cố.

Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường, vui lòng ngừng sử dụng thiết bị.

Chỉ sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn, không dùng cho các mục đích khác để tránh kích hoạt ngoài ý muốn.

Lưu ý: Đảm bảo tắt nguồn khi không sử dụng, đặt thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh sự cố gây thương tích hoặc nuốt phải các linh kiện nhỏ.

Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra lưỡi dao xem có bị biến dạng hoặc hư hỏng không, vì lưỡi dao hỏng có thể gây tổn thương da trong quá trình sử dụng.

Cần tuân thủ các Lưu ý an toàn về pin.
Xác định đúng 2 cực của pin (cực ⊕ và cực ⊖)
đồng thời lắp vào chính xác.
Khi hết pin vui lòng tháo ra ngay.

Nếu 2 tuần trở lên không sử dụng, vui lòng tháo pin ra ngay.

Vui lòng sử dụng pin trước ngày hết hạn được khuyến nghị để tránh tình trạng quá nhiệt hoặc cháy nổ, có thể gây tổn thương hoặc làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Nghiêm cấm:

- Vui lòng không dùng lực để nhấn lưỡi dao, hoặc đưa quá sâu vào khoang tai hoặc mũi, để tránh gây tổn thương.

- Không để lưỡi dao chạm trực tiếp vào da, hoặc để nhấn với lực quá mạnh.

- Lưỡi dao bị hỏng hoặc biến dạng có thể gây tổn thương da khi sử dụng.

- Lưỡi dao bị cùn dễ gây ra sự cố trong quá trình sử dụng.

- Vui lòng không dùng tay tiếp xúc với lưỡi dao bên trong, để tránh bị tổn thương.

- Vui lòng không tháo rời pin hoặc ném vào lửa.

- Không làm pin đoản mạch.

- Không tháo rời hoặc sửa đổi thiết bị, để tránh gây tổn thương, nếu cần bảo hành vui lòng liên hệ trung tâm ủy quyền để được sửa chữa.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

Kính gửi quý khách hàng:
Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của Showsee.

Chúng tôi cam kết: trong quá trình bảo hành sản phẩm, quý khách sẽ nhận được dịch vụ miễn phí của công ty chúng tôi, trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng, nếu có bất kỳ hư hỏng nào phát sinh do lỗi nhà sản xuất, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa miễn phí, vui lòng điền vào phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng hợp lệ từ cửa hàng nơi bạn đã mua, bạn sẽ nhận được dịch vụ hậu mãi chất lượng cao từ showsee.

Các hình minh họa về sản phẩm, phụ kiện...vv trong sách hướng dẫn là sơ đồ nguyên lý chỉ mang tính tham khảo, do cập nhật và nâng cấp sản phẩm, có thể sẽ có chút khác biệt giữa hình ảnh và thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Hiệu quả cắt tỉa kém	Lưỡi dao bị biến dạng	Thay lưỡi dao
	Lưỡi dao bị cùn	
Không hoạt động	Lắp ngược pin	Lắp lại pin vào đúng cực
	Dung lượng pin không đủ	Thay mới pin
Đầu cắt bị lỏng	Chưa vận chặt đầu cắt	Sau khi tắt nguồn vận chặt đầu cắt

PHIẾU BẢO HÀNH

Mã sản phẩm	Tên khách hàng
Ngày mua	Điện thoại
Mã hóa đơn	Nơi mua hàng
Nơi mua hàng	Địa chỉ

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

1.Trong thời gian bảo hành, khi gửi sản phẩm đi sửa chữa, quý khách phải có hóa đơn mua hàng hợp lệ và giấy chứng nhận bảo hành có liên quan do nhà sản xuất chỉ định. Thời gian hiệu lực của phiếu bảo hành được tính từ ngày cấp hóa đơn, quý khách phải bảo quản cẩn thận phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng. Nếu quý khách làm mất hóa đơn mua hàng, thời gian hiệu lực của phiếu bảo hành được tính dựa trên ngày xuất xưởng.

2.Theo quy định quốc gia, các hạng mục sau không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí và phải được sửa chữa có tính phí.

- Hư hỏng do lỗi người dùng, lắp đặt, sử dụng, bảo trì, bảo quản không đúng cách;
- Tự ý tháo rời sửa chữa tại các nơi không được công ty ủy quyền;

- Số phiếu bảo hành không trùng khớp hoặc bị thay đổi so với sản phẩm;

- Sản phẩm hư hỏng do bất khả kháng;
- Sau thời gian bảo hành miễn phí;
- Sử dụng trong thương mại;

- Mọi hư hỏng sản phẩm do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của công ty như, nguồn điện, nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết...vv đều không được bảo hành miễn phí.

3. Theo quy định về trách nhiệm sửa chữa, đối trả hàng hóa, sản phẩm là một thiết bị điện gia dụng, sẽ được trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, và được đổi trong vòng 15 ngày, và bảo hành sửa chữa 1 năm.



Theo dõi tài khoản WeChat chính thức của Showsee để nhận thêm thông tin.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
Nhân viên kiểm định: 01


Công Ty TNHH Điện Máy Showsee

Phòng (21-3) Tòa nhà Langmu, Đường Baiasha,
TP. Từ Hi, Tỉnh Chiết Giang
Hotline tư vấn: 400-892-2882


Phiên bản số: Q/YLX A1201-C1

LẮP ĐẶT PIN


Giữ chặt thân máy, xoay nắp đáy ngược chiều kim đồng hồ theo hướng mũi tên đến vị trí “o”, canh chỉnh sao cho khớp với vị trí “i” trên thân máy, sau đó mở nắp đáy.

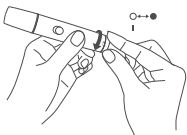

Lắp pin AAA vào đúng theo cực pin.




Nhấn nắp pin vào theo hướng mũi tên và xoay theo chiều kim đồng hồ, canh chỉnh vị trí “•” trên nắp pin khớp với vị trí “i” phía dưới của thân máy, khi nghe tiếng “tách” cho biết nắp pin đã vào đúng vị trí.

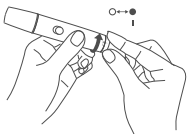


HƯỚNG DẪN THÁO RỜI ĐẦU CẮT VÀ LƯỚI DAO

Xoay đầu cắt ngược chiều kim đồng hồ theo hướng mũi tên, canh chỉnh vị trí “i” trên đầu cắt trùng khớp với vị trí “i” trên thân máy, sau đó có thể tháo đầu cắt ra.

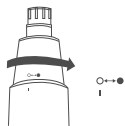


Dùng tay đẩy đầu cắt lên và lấy ra, nhẹ nhàng tách rời đầu cắt và lưỡi dao.

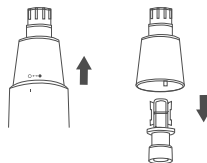

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐẦU CẮT VÀ LƯỚI DAO


Canh chỉnh đúng vị trí trung tâm của lưỡi dao, sau đó nhẹ nhàng lắp đầu cắt từ trên xuống cho đến khi khớp vào đúng vị trí.

Xoay đầu cắt bên ngoài theo chiều kim đồng hồ theo hướng mũi tên, canh chỉnh vị trí “•” trên đầu cắt khớp với vị trí “i” tương ứng trên thân máy. Khi nghe tiếng “tách”, điều đó cho biết đầu cắt đã được lắp đúng vị trí.

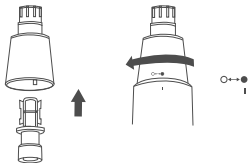


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mở nắp bảo vệ.

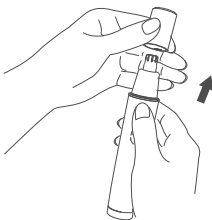

Trượt nút nguồn lên trên để bật nguồn thiết bị.

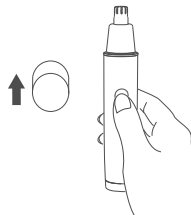

Cắt tỉa lông mũi



Đưa đầu cắt vào trong khoang mũi và di chuyển nhẹ nhàng, khi không còn nghe tiếng cắt tỉa, cho biết đã hoàn tất quá trình. Sau khi cắt tỉa, sẽ có vụn lông còn sót lại trong khoang mũi; hãy dùng khăn giấy hoặc khăn mềm để lau sạch. Trong quá trình sử dụng, đầu cắt có thể sẽ hơi nóng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị.

VỆ SINH BẢO DƯỠNG


Tắt nguồn thiết bị, sau đó tháo rời đầu cắt và lưỡi dao để rửa sạch trực tiếp dưới vòi nước.



Sử dụng cọ vệ sinh để làm sạch các vụn lông còn sót lại bên trong lưỡi dao.



Dùng khăn mềm lau khô nước, sau đó để thiết bị khô tự nhiên.

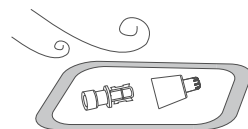

Để đáp ứng các hạn chế của các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử, quy định pháp luật và các yêu cầu khác, các chất độc hại có trong sản phẩm phù hợp với các bộ phận phân loại như sau:

TÊN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

Tên bộ phận	Chất độc hại					
	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Bảng mạch PCB	×	○	○	○	○	○
Pin	×	○	○	○	○	○

Bảng được chuẩn bị theo quy định của SJ/T 11364.
○ : Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận thấp hơn giới hạn được quy định trong GB/T 26572
× : Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn được quy định trong GB/T 26572
(Lưu ý: các bộ phận được đánh dấu “x” trong bảng được làm bằng hợp kim đồng, hiện nay trên thế giới chưa có công nghệ hoàn thiện nào có thể thay thế hoặc giảm hàm lượng chì trong các thiết bị điện tử, gốm sứ và hợp kim đồng.)



Thời hạn sử dụng thân thiện với môi trường là 10 năm: Điều đó có nghĩa là các chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc biến đổi, và không gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân và tài sản khi người dùng sử dụng sản phẩm này bình thường dưới các điều kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.