


AQUA

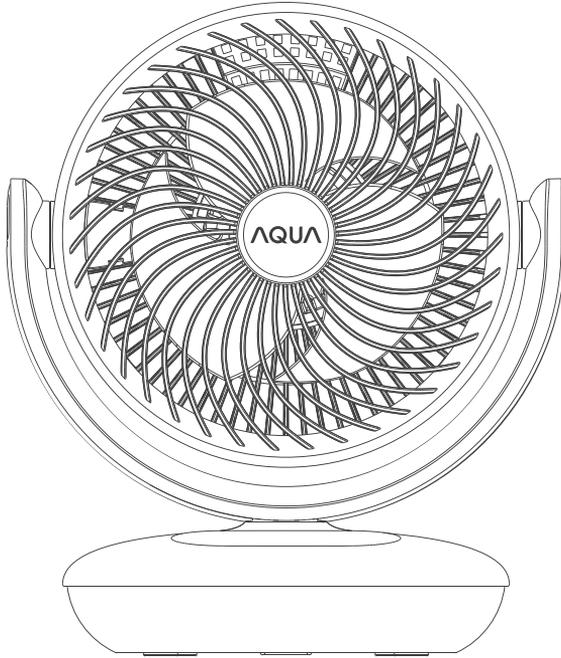

QUẠT ĐỐI LƯU KHÔNG KHÍ

Hướng dẫn sử dụng

AQS-FED2001R(W)-VN

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng


Nội dung

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM	01
KẾT CẤU SẢN PHẨM	01
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	02
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	04
LỖI THÔNG THƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ	05
GHI CHÚ	06
THÔNG SỐ SẢN PHẨM	08
DANH SÁCH ĐÓNG GÓI	08
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ	09

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Trang bị động cơ mạnh mẽ, độ ồn thấp, êm ái khi sử dụng vào ban đêm, không ảnh hưởng đến giấc ngủ
- Tùy chỉnh 3 cấp độ gió. Cấp độ thấp cho tốc độ gió nhẹ nhàng và cấp độ lớn cho tốc độ gió mát hơn.
- Tự động xoay trái, xoay phải, xoay vòng và có thể tùy chỉnh thủ công.
- Chân đế được trang bị thiết kế chống trượt, duy trì độ ổn định hơn chống rung khi hoạt động.
- Trang bị điều khiển từ xa để dàng tiện lợi sử dụng, mà không cần thao tác thủ công.
- Chức năng hẹn giờ tắt/mở lên đến 7 giờ, an toàn tiết kiệm điện.

KẾT CẤU SẢN PHẨM

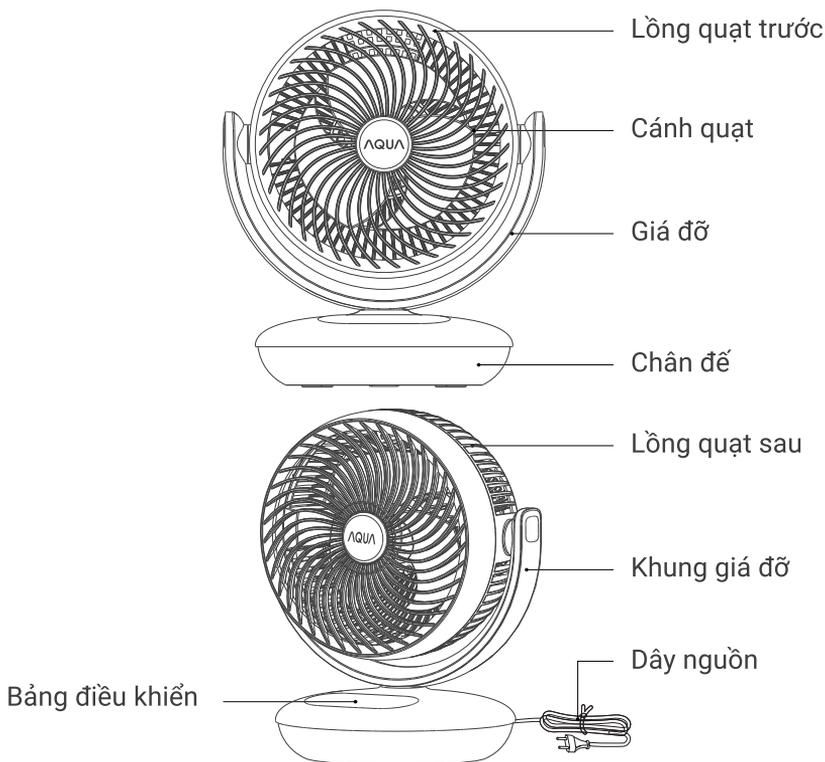

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KIỂM TRA TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Sau khi mở thùng, hãy kiểm tra kỹ xem các phụ kiện đầy đủ hay không, dây nguồn có hư hỏng không. Nếu dây nguồn hư hỏng, không nên sử dụng.
2. Kiểm tra kỹ xem các phụ kiện có đúng với danh sách đóng gói trong hướng dẫn sử dụng hay không.
3. Kiểm tra kỹ các thông số nguồn điện xem có đúng với thông số ghi trên nhãn dán ở thân máy hay không.
4. Hãy chắc chắn rằng các vấn đề nêu trên ổn thỏa trước khi sử dụng.

NÚT CHỨC NĂNG

1. Khởi động/chờ " ⏻ " :

Trên bảng điều khiển nhấn nút " ⏻ " để khởi động máy; Nhấn phím này lần nữa, máy ngừng hoạt động và đang ở trạng thái sẵn sàng .

2. Tốc độ gió " ⚙️ " :

Trên bảng điều khiển, nhấn nút " ⚙️ " để chỉnh tốc độ gió. Tốc độ gió từ cấp 1-3 và được hiển thị dựa trên cấp độ 1" 🌀 ", cấp độ 2" 🌀 ", cấp độ 3" 🌀 ".

3. chức năng hẹn giờ tắt máy :

Ở chế độ khởi động, nhấn nút " ⏸️ " lần, đèn báo 1h sáng lên, khi đó máy ghi nhớ trạng thái 1h nửa tự động tắt máy ; mỗi lần nhấn tức là thêm 1h, tối đa 7h, nhấn nút lặp lại cho đến khi máy tự hủy chức năng hẹn giờ tắt máy.



4. Hẹn giờ mở máy:

Ở chế độ chờ, nhấn nút " ⏸️ " lần đầu, đèn báo sẽ sáng lên 1h và sẽ chuyển sang chế độ chờ; mỗi lần nhấn chọn sẽ tăng 1h , tối đa 7h, nhấn thêm lần nữa sẽ hủy chức năng hẹn giờ.

5. Chế độ xoay :

Ở chế độ khởi động, nhấn nút "  ", hoạt động xoay qua trái và phải và đèn báo chế độ sẽ sáng; nhấn thêm lần nữa thì quạt sẽ ngưng xoay và đèn báo sẽ tắt.

Ghi chú : chức năng trên điều khiển từ xa tương đồng với chức năng các nút bấm trên bảng điều khiển

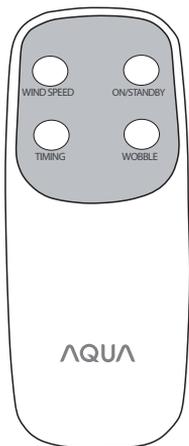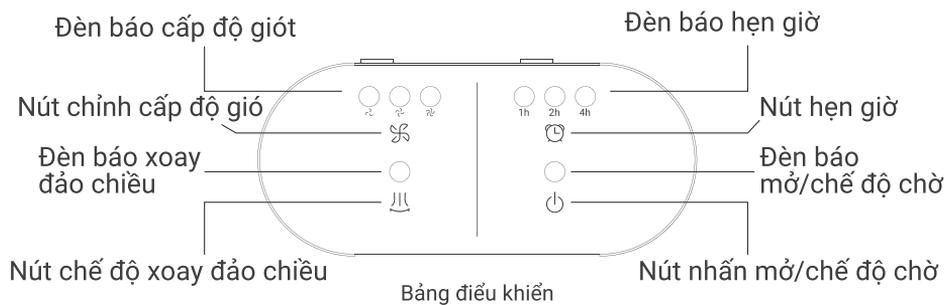

Điều khiển từ xa

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh và bảo trì sản phẩm, vui lòng rút phích cắm và chờ đến khi động cơ nguội hoàn toàn.
2. Không sử dụng dung môi toluene, thuốc tẩy, bàn chải cứng và các vật dụng tương tự để vệ sinh, tránh gây trầy xước sản phẩm và bong tróc màu sơn của máy. Nếu có nhiều vết bẩn khó vệ sinh khuyến nghị sử dụng các dung dịch tẩy rửa trung tính để làm sạch.
3. Khi vệ sinh máy, hãy lau chùi bằng vải mềm nhún trong dung dịch trung tính, sau đó lau lại bằng 1 miếng vải khô.

LƯU Ý :

1. Trước khi vệ sinh máy phải ngắt nguồn điện trước.
2. Không rửa máy trực tiếp dưới vòi nước.
3. Không sử dụng dung dịch có tính ăn mòn hoặc dung môi gây hư hỏng cho bề mặt sản phẩm. Bạn nên sử dụng chất tẩy rửa trung tính và lau lại bằng vải khô.
4. Không tự ý tháo rời máy để thay đổi sửa chữa. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh sản phẩm để duy trì tuổi thọ của máy.

LỖI THƯỜNG THƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ

Lỗi thường gặp	Nguyên nhân	Cách xử lý
Máy không hoạt động	Ổ cắm điện hư	Thay ổ điện mới
	Phích cắm lỏng	Chỉnh phích cắm lại
Tiếng ồn khi hoạt động	Cánh quạt quá dơ	Mở lồng quạt và vệ sinh sạch sẽ cánh quạt
Không xoay vòng	Hư motor	Vui lòng liên hệ nhà bán hàng hoặc CSKH công ty chúng tôi
	Nút bấm hư	Vui lòng liên hệ nhà bán hàng hoặc CSKH công ty chúng tôi
Cánh quạt không quay	Cánh quạt bị kẹt	Ngắt nguồn điện và lấy vật lạ ra khỏi cánh quạt



Chú ý

Người dùng phải chú ý các hướng dẫn có ký hiệu này, bất kỳ việc sử dụng sai hoặc thiếu hiểu biết, cũng có thể dễ gây sự cố.

Điều khiển trực tiếp

1. Khi di chuyển, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm điện.
2. Nắm chặt thân máy hoặc tay xách phía sau lồng quạt để tránh tổn thương.

Khi sử dụng

1. Trước khi sử dụng, vui lòng xem kỹ điện áp và tần số ở nhãn dán trên thân máy xem có phù hợp với điện áp và tần số của nguồn điện hay không.
2. Không đút ngón tay hoặc vật lạ vào lồng trước và sau quạt trong suốt quá trình hoạt động.
3. Nếu sản phẩm phát ra tiếng ồn bất thường, mùi lạ, nóng quá mức, cánh quạt xoay không đều, hãy tắt nguồn ngay lập tức.



Lệnh cấm

Các hướng dẫn với ký hiệu bị cấm này, đều có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc an toàn cá nhân.

Nếu sử dụng không đúng cách sẽ dễ dẫn đến sự cố điện giật hỏa hoạn.

1. Không sử dụng sản phẩm ở những nơi dễ nghiêng hoặc không ổn định.
2. Không sử dụng sản phẩm ở những nơi dễ nghiêng hoặc không ổn định ở gần các đồ vật.
3. Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường nóng hoặc ẩm ướt như phòng tắm.
4. Không dùng sản phẩm này khi cáp điện bị hỏng hay cáp điện bị lỏng.
5. Không sử dụng sản phẩm khi lồng quạt chưa được lắp đúng vị trí.
6. Không để trẻ em hoặc người thiếu năng sử dụng sản phẩm.
7. Cấm thay thế dây điện mà không được phép, hoặc kết nối dây điện giữa chùng hoặc sử dụng song song với các thiết bị điện khác.
8. Không đặt thân quạt gần nguồn nước.
9. Nghiêm cấm tháo rời hoặc sửa đổi các bộ phận bên trong.
10. Không đề lên sản phẩm.
11. Không để gần các vật liệu dễ cháy nổ và nhiệt độ cao.
12. Nghiêm cấm rửa trực tiếp thân quạt trong nước.
13. Không được tắt quạt bằng cách rút phích cắm điện trực tiếp.
14. Không đưa ngón tay hoặc vật lạ vào lồng quạt khi đang hoạt động.
15. Không để tóc hoặc vải gần thân quạt.
16. Không xịt dung dịch tẩy rửa lên thân quạt, tránh làm hỏng bề mặt sản phẩm.
17. Không sử dụng ngoài trời.
18. Không để gần tầm tay trẻ em.
19. Khi không sử dụng hãy tắt nguồn và rút phích cắm ra, để tránh làm hỏng mạch.
20. nếu xảy ra sự cố mà do không vận hành không đúng cách, công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

THÔNG SỐ CHÍNH

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Điện áp định mức
Quạt đối lưu không khí	AQS-FED2001R(W)-VN	220V~
Tần số định mức	Công suất định mức	Kích thước cánh quạt.
50Hz	35W	150mm

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI


Quạt đối lưu không khí	Điều khiển từ xa	Sách hướng dẫn
1	1	1

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

Các nguy hiểm khi không xử lý đúng cách và/hoặc tái chế không phù hợp với rác thải điện tử

Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo trên sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy đại diện cho sản phẩm và các thiết bị điện tử được quy định trong luật xử lý và quản lý rác thải điện tử năm 2011 và không nên xử lý sản phẩm chung với rác thải sinh hoạt gia đình. Xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp các rác thải điện tử sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng các chất thải kim loại được thải ra môi trường gây hại cho sức khỏe con người.

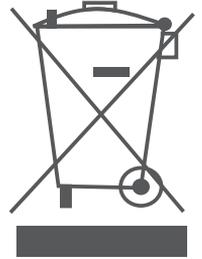

Những việc nên làm :

- Đưa các thiết bị điện tử hư hỏng cho các trung tâm thu gom rác thải điện tử được ủy quyền gần nơi bạn ở để đảm bảo rằng rác thải điện tử được tiêu hủy hoặc tái chế một cách phù hợp.
- Bỏ các thiết bị điện tử hư hỏng vào thùng rác có biểu tượng thùng rác thải điện tử.
- Liên hệ nhà bán quy trình thu hồi sản phẩm.
- Tham khảo tư vấn từ trung tâm dịch vụ khách hàng để chắc rằng các thiết bị điện tử liệu có thể thay thế được hay không trước khi vứt bỏ.
- Tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp các rác thải điện tử.
- Nếu các thiết bị điện tử bạn không dùng đến nữa nhưng vẫn còn hoạt động bình thường hoặc có thể thay thế được thì nên cân nhắc sử dụng lại.

Những việc không nên làm :

- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử ở môi trường mở hoặc ở nơi công cộng gây ra ô nhiễm đất và nguồn nước.
- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử hư vào rác thải sinh hoạt gia đình.

AQUA