



## MÁY HÂM SỮA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mã sản phẩm  
AQS – WS21T



\* Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo,  
vui lòng xem sản phẩm thực tế!

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Công ty chúng tôi xin bảo lưu quyền giải thích về hướng dẫn sử dụng.
- Vui lòng tham khảo kiểu dáng sản phẩm thực tế.
- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn, đồng thời bảo quản cẩn thận cùng với hóa đơn mua hàng.
- Nếu có bất kỳ nâng cấp nào về công nghệ sản phẩm mà không cần có thêm thông báo.
- Sản phẩm thích hợp sử dụng tại thị trường Việt Nam.

# MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Nuôi con bằng sữa mẹ thật dễ dàng**

Thao tác đơn giản, phù hợp nhiều kích thước bình sữa khác nhau.  
Hâm sữa và giữ ấm lâu, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất vốn có trong sữa.


- **Chất liệu an toàn, an tâm sử dụng**

Nhựa PP an toàn thực phẩm

- **Chức năng sản phẩm**

Hâm thức ăn dặm, gia nhiệt đều làm nóng thức ăn, giữ nguyên dinh dưỡng trong thực phẩm


## CHI TIẾT SẢN PHẨM

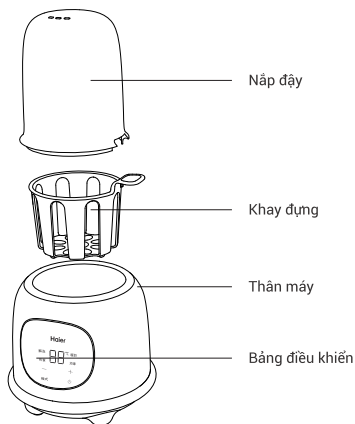

\* Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế!

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## BẢNG ĐIỀU KHIỂN

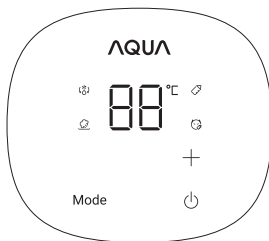

## PHÂN TÍCH PHÍM CHỨC NĂNG

⏻ Sau khi cắm điện, nhấn nút nguồn để khởi động máy. Lúc này, máy sẽ chuyển sang chế độ chờ và màn hình hiển thị **【88】**. Nhấn phím "Mode" để chuyển đổi giữa các chức năng. Nếu không chọn chức năng nào trong vòng 3 phút, máy sẽ tự động tắt nguồn. Khi máy đang hoạt động, nhấn lại nút nguồn để tắt máy; màn hình lúc này sẽ tắt và không còn hiển thị.

### Chọn chức năng

#### **【❄️】 Rã đông**

1. Đổ vào máy hâm sữa mực nước tối đa 200ml.
2. Đặt bình hoặc túi trữ có chứa sữa mẹ đông lạnh vào khay đựng. Nếu nước bị tràn ra ngoài, hãy điều chỉnh lại lượng nước cho phù hợp.
3. Nhấn chọn phím **⏻** để bật nguồn, và nhấn phím **【Mode】** để chọn chức năng rã đông **【❄️】** đèn báo sẽ sáng, không có thao tác trong vòng 3 giây, sẽ chuyển sang chế độ gia nhiệt.
4. Nhấn phím **【+】** hoặc **【-】** để chọn mức nhiệt độ rã đông, với phạm vi điều chỉnh từ **【25 - 40°C】**.

#### **Lưu ý:**

Sau khi rã đông, sữa và thức ăn dặm không nên sử dụng trực tiếp. Sau 6 giờ hoạt động liên tục, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

#### **【🔥】 Hâm sữa**

1. Đổ vào máy hâm sữa mực nước tối đa 200ml.
2. Đặt bình có chứa sữa hoặc nước vào khay đựng, nếu nước bị tràn ra ngoài, hãy điều chỉnh lại lượng nước cho phù hợp.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3. Nhấn chọn phím **[☺]** để bật nguồn, và nhấn phím **[Mode]** để chọn chức năng hâm sữa **[☑]** đèn báo hâm sữa sẽ sáng, tiếp tục nhấn phím **[+]** hoặc **[-]** để điều chỉnh mức nhiệt mong muốn trong khoảng từ **[37 - 60°C]** nếu không có thao tác nào trong vòng 3 giây, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ gia nhiệt.

4. Trước khi cho bé bú, hãy lắc nhẹ bình sữa và nhỏ vài giọt lên cổ tay để kiểm tra nhiệt độ sữa.

5. Không nên hâm sữa quá lâu.

### Lưu ý:

Để đảm bảo an toàn, sau 24 giờ hoạt động, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

### **[☑]** Hâm thức ăn dặm

1. Đổ vào máy hâm sữa mực nước tối đa 200ml.

2. Đặt túi hoặc hộp thức ăn dặm vào khay đựng, nếu nước bị tràn ra ngoài, hãy điều chỉnh lại lượng nước cho phù hợp.

3. Nhấn chọn phím **[☺]** để bật nguồn, và nhấn phím **[Mode]** để chọn chức năng hâm thức ăn dặm **[☑]** đèn báo hâm thức ăn dặm sẽ sáng, tiếp tục nhấn phím **[+]** hoặc **[-]** để điều chỉnh mức nhiệt mong muốn trong khoảng từ **[60 - 90°C]** nếu không có thao tác nào trong vòng 3 giây, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ gia nhiệt.

4. Trước khi cho bé ăn, hãy khuấy đều và dùng muỗng nếm thử để tránh làm bé bị bỏng.

5. Tránh hâm nóng thức ăn quá lâu để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

6. Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt và kết thúc 30 phút hâm nóng, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

### **[☼]** Khử trùng

1. Sau khi bật nguồn nhấn phím **[Mode]** để chọn chức năng khử trùng, màn hình hiển thị **[☼]** và thời gian khử trùng (mặc định 15 phút).

### Lưu ý:

Nếu lượng nước quá ít, thời gian khử trùng thực tế sẽ ngắn hơn so với thời gian đã cài đặt.

2. Đèn đồng bộ sẽ nhấp nháy trong 3 giây. Trong thời gian này, nhấn phím **[+]** hoặc **[-]** để điều chỉnh thời gian khử trùng trong phạm vi từ 10 đến 20 phút. Sau khi điều chỉnh xong, đèn báo nhiệt sẽ tiếp tục nhấp nháy trong 3 giây. Nếu không có thao tác nào trong khoảng thời gian này, bộ gia nhiệt PTC sẽ tự động bắt đầu hoạt động và màn hình sẽ hiển thị đèn LED chạy vòng.

3. Khi nhiệt độ đạt 100°C, màn hình sẽ chuyển sang chế độ đếm ngược thời gian khử trùng. Sau khi quá trình khử trùng hoàn tất, thiết bị sẽ phát ra một tiếng 'tít' kéo dài khoảng 3 giây, sau đó tự động ngừng hoạt động và chuyển sang chế độ chờ.

### Lưu ý:

- Sau khi sản phẩm bị cháy khô hoặc hoàn tất chức năng khử trùng, vui lòng chờ khoảng 15 phút để mâm nhiệt nguội hoàn toàn trước khi sử dụng chức năng hâm sữa. Việc không để mâm nhiệt nguội có thể làm tăng thời gian gia nhiệt.
- Nên sử dụng nước tinh khiết, nhằm tránh tình trạng cặn bám.

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vui lòng rút phích cắm khỏi ổ điện và chờ thiết bị nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh.

### Vệ sinh nắp đậy và khay đựng

Nắp đậy và khay đựng có thể được ngâm rửa bằng nước, hoặc kết hợp với một lượng nhỏ chất tẩy rửa trung tính để làm sạch. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch, để khô hoàn toàn và tái sử dụng.

### Vệ sinh thân máy và vỏ ngoài

1. Dùng khăn mềm làm ướt và vắt khô để lau sạch vết bẩn hoặc vết ố bên ngoài của thân máy.
2. Dùng khăn khô để lau sạch hơi nước còn sót lại trên bề mặt thân máy.
3. Không ngâm hoặc xịt rửa bộ phận thân máy (bao gồm bảng điều khiển).

### Vệ sinh bên trong khoang chứa

1. Đổ một lượng nước phù hợp vào khoang chứa, sau đó dùng khăn mềm lau sạch các cạnh bên trong.
2. Vui lòng đổ bỏ phần nước sau khi hoàn tất quá trình vệ sinh.
3. Rửa sạch lại với nước từ 1-2 lần.

### Vệ sinh làm sạch cạnh bám của mâm nhiệt

#### • Phương pháp ngâm giấm để loại bỏ cặn

1. Hòa giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:2, đổ vào khoang chứa (không vượt quá mức quy định), chọn chức năng **【Hâm thức ăn dặm】** sau khi làm nóng, ngâm trong 30 phút.
2. Sau khi vệ sinh, đổ bỏ nước trong khoang chứa và dùng khăn ướt lau sạch cạnh bám trên mâm nhiệt.
3. Đổ 200ml nước tinh khiết vào khoang chứa, đậy nắp lại, sau đó chọn chức năng **【Hâm thức ăn dặm】** để gia nhiệt và loại bỏ mùi hôi.
4. Sau khi đạt đến nhiệt độ hâm nóng, đổ bỏ nước trong khoang chứa, sau đó rửa sạch lại bằng nước từ 2 đến 3 lần.

**Lưu ý:** Nếu cạnh bám quá nhiều, có thể lặp lại các bước vệ sinh trên từ 2 đến 3 lần để làm sạch hiệu quả.

#### • Sử dụng chất tẩy cặn

Có thể sử dụng chất tẩy cặn chuyên dụng cho thiết bị nhà bếp (như chanh hoặc axit citric) theo hướng dẫn sau:

1. Rút phích cắm điện, sau đó cho khoảng 10g chất tẩy cặn vào khoang chứa.
2. Đổ nước nóng khoảng 60-70°C vào khoang chứa, không vượt quá vạch quy định, rồi ngâm trong khoảng 10 phút.
3. Sau 10 phút, đổ bỏ nước trong bình, rửa sạch lại bằng nước và có thể rửa lại 3-4 lần trước khi sử dụng.
4. Nếu trong bình có nhiều cặn, bạn có thể cho một lượng chất tẩy cặn phù hợp cùng với nước nóng vào bình. Khi ngâm, dùng khăn ẩm để lau chùi vết cặn hoặc lặp lại các bước tẩy cặn cho đến khi bình sạch hoàn toàn.

### Lưu ý:

Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng vệ sinh sạch sẽ, cất vào hộp và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để nơi ẩm ướt nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng.

## NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Để đảm bảo an toàn, tránh gây thương tích và thiệt hại tài sản cho bản thân và người khác, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau.
- Không tuân thủ các cảnh báo an toàn hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể gây ra tai nạn.

|                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Biểu tượng cấm</b>      | Bất kỳ nội dung nào mang biểu tượng này, là chỉ hành vi nghiêm cấm, vì có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc nguy hiểm cho người sử dụng.                                    |
|  | <b>Biểu tượng cảnh báo</b> | Bất kỳ nội dung nào có biểu tượng này đều liên quan đến việc sử dụng an toàn và bảo vệ người dùng, cần được tuân thủ đúng theo hướng dẫn để tránh làm hư hỏng sản phẩm. |
|  | <b>Biểu tượng chú ý</b>    | Tất cả nội dung có biểu tượng này đều cần được người dùng chú ý, vì sử dụng sai cách có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm.                                       |

### Nghiêm cấm

1. Không nên sử dụng bộ hẹn giờ ngoài hoặc thiết bị điều khiển từ xa độc lập để vận hành sản phẩm.
2. Vui lòng không sử dụng các phụ kiện không do nhà sản xuất cung cấp; nếu thiết bị gặp sự cố do nguyên nhân này, quyền lợi bảo hành sẽ không còn hiệu lực.

### Cảnh báo

1. Sản phẩm phải được đặt xa tầm với của trẻ em, để đảm bảo an toàn.
2. Việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện dưới sự giám sát của người lớn, không được để trẻ em tự thao tác.
3. Khi xảy ra sự cố, hãy rút phích cắm điện ngay và không sử dụng khi sản phẩm bị lỗi.
4. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên môn để tránh nguy cơ sự cố.
5. Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người có trách nhiệm về an toàn hướng dẫn hoặc giám sát khi sử dụng thiết bị. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch với thiết bị.

### Chú ý

1. Vui lòng kiểm tra sản phẩm khi mở hộp để phát hiện lỗi và đảm bảo đầy đủ phụ kiện.
2. Trước khi tiến hành khử trùng, cần đảm bảo đã đổ nước vào thiết bị. Tuyệt đối không vận hành khi chưa có nước để tránh hư hỏng hoặc gây ra sự cố.
3. Sản phẩm chỉ được phép sửa chữa tại các trung tâm ủy quyền của Haier; việc sửa chữa tại các trung tâm không có bảo hành có thể gây ra sự cố và nguy hiểm khi sử dụng.
4. Không đổ nước vượt quá mức tối đa quy định để tránh nước sôi tràn ra ngoài, gây hỏng thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ sự cố.

## NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý



Sản phẩm chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, không được sử dụng ngoài trời hoặc cho mục đích kinh doanh.




Vui lòng không nấu thực phẩm trực tiếp trong bình.




Không sử dụng sản phẩm trên bề mặt nghiêng hoặc không ổn định.




Đặt sản phẩm và túi đựng xa tầm tay của trẻ em

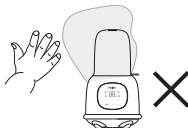


Không ngâm sản phẩm trong nước để tránh nguy cơ chập mạch, điện giật và hư hỏng thiết bị.




Không đặt sản phẩm gần các thiết bị có nhiệt độ cao như: bếp điện, lò nướng

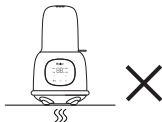

Không đổ nước trực tiếp vào khu vực bảng điều khiển để tránh nước thấm vào và làm hỏng động cơ.



Đảm bảo rằng nguồn điện đã được tiếp đất an toàn và điện áp sử dụng phù hợp với điện áp ghi trên sản phẩm. Vui lòng rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài, và khi rút, hãy cầm vào đầu phích cắm, không kéo giật dây nguồn, nhằm tránh làm hỏng dây và nguy cơ điện giật.





## HƯỚNG XỬ LÝ LỖI


| Lỗi                                               | Nguyên nhân                                                  | Hướng xử lý                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sản phẩm không thể hoạt động bình thường          | Chưa kết nối nguồn điện                                      | Kiểm tra cắm chặt phích cắm vào ổ điện                          |
|                                                   | Chưa chọn chức năng                                          | Chọn chức năng trên bảng điều khiển                             |
|                                                   | Chưa đổ nước vào khoang chứa hoặc nước quá ít                | Đổ lượng nước phù hợp theo sách hướng dẫn                       |
| Nước bên trong khoang chứa có màu lạ hoặc mùi hôi | Quá trình sử dụng vụn thức ăn rơi vào khoang chứa            | Tham khảo chi tiết vệ sinh và bảo dưỡng để làm sạch khoang chứa |
| Khoang chứa có mùi thức ăn cháy hoặc khét         | Quá trình sử dụng thức ăn đã rơi vào khoang chứa và dính đáy |                                                                 |
| Bên trong khoang chứa bị dính đốm trắng           | Tích tụ cặn bám                                              | Tham khảo chi tiết vệ sinh và bảo dưỡng để làm sạch             |
| Màn hình hiển thị E01                             | Bộ cảm biến nhiệt bị hỏng                                    | Vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành kiểm tra xử lý                |
| Màn hình hiển thị E02                             | Bộ cảm biến nhiệt bị đoản mạch                               |                                                                 |
| Màn hình hiển thị E03                             | Nước bên trong khoang chứa đã cạn hoặc đun khô không có nước | Đổ nước vào khoang chứa hoặc để nguội tự nhiên                  |

**Lưu ý:** Các lỗi và sự cố thường gặp bao gồm, nhưng không giới hạn, những lỗi được liệt kê trong bảng trên. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành để được kiểm tra và xử lý.

## THÔNG SỐ SẢN PHẨM

| Thông số sản phẩm                         |                                    |                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Tên sản phẩm                              | Mã sản phẩm                        |                    |
| Máy hâm sữa                               | AQS – WS21T                        |                    |
| Điện áp định mức                          | Tần số định mức                    | Công suất định mức |
| 220V – 240V                               | 50Hz - 60Hz                        | 180W               |
| Kích thước sản phẩm<br>(Dài x Rộng x Cao) | Tiêu chuẩn áp dụng                 | Nơi sản xuất       |
| 156.6x156.6x266.5mm                       | GB 4706.1-2005<br>GB4706.19 - 2008 | Trung Quốc         |

## SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

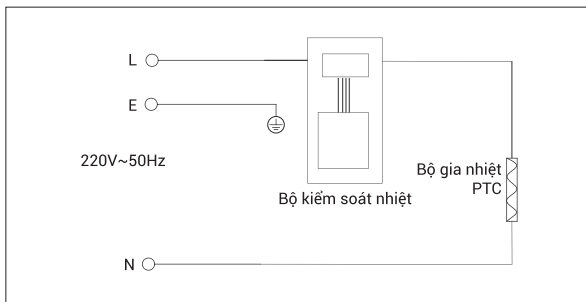

## DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

| Tên bộ phận | Thân máy | Khay đựng | Nắp bình | Sách hướng dẫn |
|-------------|----------|-----------|----------|----------------|
| Số lượng    | 1        | 1         | 1        | 1              |