



MÁY ĐUN NƯỚC PHA SỮA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mã sản phẩm
AQS – MH121T



* Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo,
vui lòng xem sản phẩm thực tế

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Công ty chúng tôi xin bảo lưu quyền giải thích về hướng dẫn sử dụng.
- Vui lòng tham khảo kiểu dáng sản phẩm thực tế.
- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn, đồng thời bảo quản cẩn thận cùng với hóa đơn mua hàng.
- Nếu có bất kỳ nâng cấp nào về công nghệ sản phẩm mà không cần có thêm thông báo.
- Sản phẩm thích hợp sử dụng tại thị trường Việt Nam.

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý


HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Phím nhấn độc lập, ghi nhớ nhiệt độ mong muốn, sử dụng tiện lợi và nhanh chóng.
- Bảng điều khiển lớn, thao tác dễ dàng.
- Thiết kế tinh tế và thanh lịch
- Chất liệu an toàn, an tâm hơn khi sử dụng


CHI TIẾT SẢN PHẨM

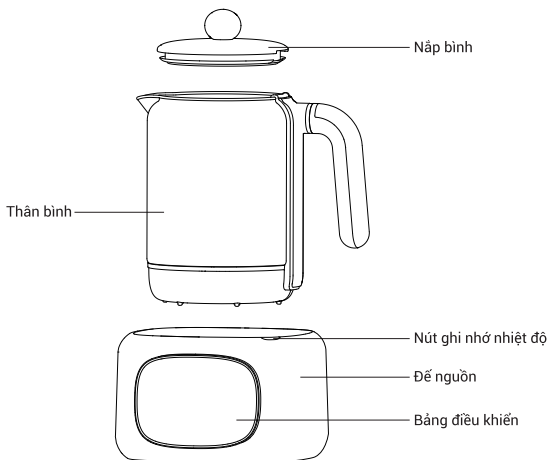

* Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

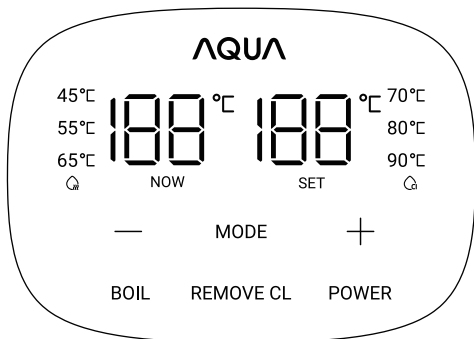

HƯỚNG DẪN PHÍM CHỨC NĂNG

Bật nguồn thiết bị

Sau khi cắm điện, máy sẽ phát ra tiếng "tít" bằng điều khiển và các biểu tượng chức năng đều sáng trong 1 giây sau đó tắt, màn hình hiển thị "---" máy sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Phím **[POWER]**

Sau khi cắm điện và nhấn phím này, máy sẽ chuyển sang chế độ chờ, các biểu tượng chức năng đều sáng đèn, khu vực bên trái màn hình hiển thị nhiệt độ nước hiện tại (nếu lấy bình đun ra sẽ hiển thị "---") khu vực bên phải hiển thị cài đặt và "--" khi bật nguồn và nhấn phím này máy sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Lưu ý:

Sau khi bật nguồn không thao tác trong vòng 3 giây, sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Phím **[BOIL]**

Sau khi bật nguồn và nhấn phím **[BOIL]**, biểu tượng đun sôi sẽ sáng đèn, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ đun sôi và bắt đầu hoạt động. Khi quá trình đun sôi hoàn tất, biểu tượng chức năng **[BOIL]** sẽ tắt. Nếu chưa chọn chức năng nào, máy sẽ phát ra tiếng "tít, tít, tít" và tự động chuyển sang chế độ chờ. Ngược lại, nếu đã chọn chức năng giữ ấm, sẽ không có âm thanh cảnh báo, và sau khi đun sôi xong, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phím **[REMOVE CL]**

Sau khi bật nguồn và nhấn phím **[🔌]** biểu tượng chức năng khử Clo sẽ sáng đèn, sau khi đun sôi sẽ tự động chuyển sang chế độ khử Clo 5 phút, sau khi hoàn tất khử Clo, đèn báo biểu tượng **[🔌]** sẽ tắt, Nếu chưa chọn chức năng nào, máy sẽ phát ra tiếng "tít, tít, tít" và tự động chuyển sang chế độ chờ. Ngược lại, nếu đã chọn chức năng giữ ấm, sẽ không có âm thanh cảnh báo, và sau khi hoàn tất khử Clo, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.

Lưu ý:

Chức năng đun sôi **[BOIL]** và chức năng khử Clo **[🔌]** không thể chọn cùng lúc, chỉ có thể chọn 1 trong 2 chức năng để hoạt động.

Phím **[—]**

Cài đặt nhiệt độ giữ ấm bao lâu, khi khởi động các chức năng, mỗi lần nhấn để giảm mức nhiệt xuống 1°C, nhiệt độ thấp nhất là 35°C, nhấn giữ để giảm nhiệt nhanh.

Phím **[+]**

Cài đặt nhiệt độ giữ ấm bao lâu, khi khởi động các chức năng, chỉ cần nhấn để tăng mức nhiệt lên 1°C, nhiệt độ cao nhất là 95°C, nhấn giữ để tăng nhiệt nhanh.

Phím **[Mode]**

Sau khi bật nguồn và nhấn phím này để luân phiên chọn mức nhiệt: [pha ấm], [pha nóng], [pha ngũ cốc], [pha thức uống], [pha cà phê], [pha trà], khi chọn đến mức nhiệt nào, biểu tượng đèn báo tương ứng và mức nhiệt đó sẽ sáng 3 giây, sau 3 giây sẽ bắt đầu đun nước, và đèn báo của biểu tượng đó sẽ luôn sáng, các đèn báo của biểu tượng khác sẽ tắt, nếu trong 3 giây nhấn phím **[-]** **[+]** cài đặt nhiệt độ giữ ấm, biểu tượng đèn báo luôn sáng, các đèn báo của biểu tượng khác sẽ tắt, sau khi cài đặt xong các thông số sẽ nhấp nháy sau 3 giây và bắt đầu quá trình đun nước.

Lưu ý:

Hướng dẫn chức năng của các mức nhiệt

Pha ấm **[45°C]**

Mặc định gia nhiệt đến 45°C bắt đầu giữ ấm, cài đặt nhiệt độ phạm vi từ 35 - 49°C.

Pha nóng **[55°C]**

Mặc định gia nhiệt đến 55°C bắt đầu giữ ấm, cài đặt nhiệt độ phạm vi từ 50 - 59°C.

Pha ngũ cốc **[65°C]**

Mặc định gia nhiệt đến 65°C bắt đầu giữ ấm, cài đặt nhiệt độ phạm vi từ 60-69°C.

Pha thức uống **[70°C]**

Mặc định gia nhiệt đến 70°C bắt đầu giữ ấm, không thể điều chỉnh nhiệt.

Pha cà phê **[80°C]**

Mặc định gia nhiệt đến 80°C bắt đầu giữ ấm, cài đặt nhiệt độ phạm vi từ 71-84°C.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha trà **【90°C】**

Mặc định gia nhiệt đến 90°C bắt đầu giữ ấm, cài đặt nhiệt độ phạm vi từ 85-95°C.

Lưu ý:

1. Khi cài đặt nhiệt độ cho các chức năng, bạn có thể nhấn phím **【-】** hoặc **【+】** để điều chỉnh mức nhiệt. Nhấn giữ phím **【-】** **【+】** để tăng hoặc giảm nhanh nhiệt độ. Khi nhiệt độ vượt quá mức hiện tại, chế độ tương ứng với nhiệt độ sẽ tự động hiển thị. Bạn có thể chờ cho nước trong bình giảm đến mức nhiệt mà bạn mong muốn.

2. Màn hình góc trái hiển thị: nhiệt độ nước theo thời gian thực (nếu lấy bình đun ra màn hình sẽ hiển thị "--") khi đồng thời khởi động chức năng đun sôi **【BOIL】**, chức năng khử Clo **【REMOVE CL】** và chức năng pha các loại thức uống, trước tiên thiết bị sẽ hoàn tất đun sôi, tiếp đến sẽ hoàn tất khử Clo, sau cùng là đun theo mức nhiệt đã được cài đặt và bắt đầu giữ ấm.

【☺】 Nút ghi nhớ nhiệt độ

1. Mặc định cài đặt đun sôi **【BOIL】** + **【45°C】** chức năng pha ấm (giữ ấm 45°C); bạn có thể cài đặt mức nhiệt mong muốn và nhấn nút ghi nhớ nhiệt độ.

2. Cách cài đặt mức nhiệt mong muốn:

Sau khi cài đặt chức năng và nhiệt độ mong muốn, nhấn giữ phím **【☺】** ghi nhớ nhiệt độ trong 3 giây cho đến khi nghe thấy tiếng "tít" thì buông tay, cho biết chức năng ghi nhiệt đã được lưu lại.

3. Nút ghi nhớ nhiệt độ có thể ghi nhớ lại mức nhiệt đã cài đặt:

Chức năng đun sôi **【BOIL】** khử Clo **【REMOVE CL】** và (cài đặt mức nhiệt mong muốn), có thể sử dụng cùng lúc 3 chức năng trên hoặc chỉ thao tác sử dụng 1 chức năng.

Lưu ý:

Sau khi cắm điện và chọn mức nhiệt đun nước mong muốn, nhấn nhanh nút **【☺】** để ghi nhớ nhiệt độ.

Cài đặt bật tắt âm thanh cảnh báo

Có thể tùy theo nhu cầu, đồng thời nhấn giữ 3 giây phím **【-】** và **【+】**, tắt hoặc bật âm thanh cảnh báo, mặc định âm thanh cảnh báo sẽ luôn bật.

Cài đặt mặc định khôi phục quy trình

Có thể tùy theo nhu cầu, đồng thời nhấn giữ phím **【BOIL】** đun sôi và phím khử Clo **【REMOVE CL】** trong 3 giây, nghe thấy tiếng "tít" cài đặt khôi phục quy trình của thiết bị, màn hình hiển thị "-- --" thiết bị chuyển sang chế độ chờ.

Lưu ý:

1. Sau khi cài đặt quy trình bộ nhớ sẽ hoạt động mặc định, khi lấy bình đun ra khỏi thiết bị trong vòng 30 phút và đặt trở lại vào thiết bị, thì quy trình cài đặt trước đó sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, thời gian bắt đầu đếm ngược và giữ ấm trong 24h.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2. Thiết bị có chức năng ghi nhớ chế độ chờ và ngắt điện. Khi cắm điện và nhấn phím **[POWER]**, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ. Nhấn phím chọn chức năng để thiết bị ghi nhớ lại chế độ vận hành và mức nhiệt đã cài đặt trước đó. Lưu ý: các chức năng bật/tắt âm thanh cảnh báo, đun sôi và khử Clo sẽ không được ghi nhớ.
- Nút ghi nhớ nhiệt độ **[]** sử dụng cho chức năng đun sôi, khử Clo, và bao gồm cài đặt mức nhiệt mong muốn, có thể kết hợp sử dụng cùng lúc 3 chức năng hoặc chỉ thao tác sử dụng 1 chức năng.
3. Trong quá trình sử dụng, nếu sau 2 phút không có thao tác chọn chức năng, màn hình sẽ tự động tắt. Khi màn hình đã tắt, nhấn bất kỳ phím thì màn hình sáng trở lại. Tuy nhiên, nếu thiết bị đang trong quá trình đun sôi hoặc khử Clo, màn hình sẽ không tự tắt.

Lưu ý:

1. Không đổ nước vượt quá vạch quy định để tránh tình trạng nước bắn ra khi sôi, gây nguy cơ bỏng.
2. Lần đầu khi sử dụng, vui lòng vệ sinh sạch bên trong bình và chọn chức năng **[REMOVE CL]** khử Clo để đun sôi khử trùng rồi mới sử dụng.
3. Trong quá trình gia nhiệt, không được chạm vào thân bình, đáy bình hoặc các bề mặt có nhiệt độ cao để tránh nguy cơ bị bỏng.
4. Không được cho thực phẩm vào bình để đun nấu.
5. Không được đun khi bình cạn nước để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm; nếu bình đã cạn nước, hãy nhanh chóng rút phích cắm và thêm lượng nước lạnh phù hợp để làm nguội mâm nhiệt.
6. Nên chọn nhiệt độ pha phù hợp tùy theo từng loại sữa bột.
7. Do sự khác biệt về áp suất khí quyển, nhiệt độ sôi có thể thấp hơn 100°C.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh để đun, thân bình, nắp đậy

1. Sử dụng khăn ẩm để lau sạch đế nguồn, thân bình và nắp đậy.
2. Dùng khăn khô lau sạch các vết nước trên đế đun, thân bình và nắp đậy.
3. Không ngâm hoặc xịt rửa đế đun để tránh nước thấm vào bên trong.

Vệ sinh làm sạch bình đun và đế đun

• Cách ngâm giấm để tẩy cặn

1. Pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:2, đổ vào bình (lưu ý không vượt quá mức nước tối đa), sau đó đun sôi và ngâm trong 30 phút.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

2. Sau đó, đổ bỏ nước trong bình và dùng khăn ẩm lau sạch cặn bám cùng các chất bẩn.
3. Đổ 1 lít nước sạch vào bình, đậy nắp và chọn chức năng **【BOIL】** để đun sôi.
4. Sau khi nước sôi, đổ bỏ nước trong bình, sau đó rửa lại bằng nước sạch 3–4 lần.

Lưu ý:

1. Nếu bình quá bẩn, có thể lặp lại thao tác trên 2–3 lần.
 2. Nếu bình bị rò rỉ nước, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với dịch vụ bảo hành của công ty.
- **Sử dụng chất tẩy cặn**
Có thể sử dụng chất tẩy cặn chuyên dụng cho thiết bị nhà bếp (như chanh hoặc axit citric) theo hướng dẫn sau:
 1. Rút phích cắm điện, sau đó cho khoảng 10g chất tẩy cặn vào bình.
 2. Đổ nước nóng khoảng 60–70°C vào bình, không vượt quá vạch quy định, rồi ngâm trong khoảng 10 phút.
 3. Sau 10 phút, đổ bỏ nước trong bình, rửa sạch lại bằng nước và có thể rửa lại 3–4 lần trước khi sử dụng.
 4. Nếu trong bình có nhiều cặn, bạn có thể cho một lượng chất tẩy cặn phù hợp cùng với nước nóng vào bình. Khi ngâm, dùng khăn ẩm để lau chùi vết cặn hoặc lặp lại các bước tẩy cặn cho đến khi bình sạch hoàn toàn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI VỆ SINH

1. Rút phích cắm và đợi đến khi bình nguội hoàn toàn mới tiến hành vệ sinh.
2. Không được ngâm bình đun và để đun vào nước, cũng không rửa trực tiếp nhằm tránh nước thấm vào gây nguy hiểm.
3. Không được dùng chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc vật dụng bằng kim loại, thép để vệ sinh.
4. Không sử dụng vật sắc nhọn hoặc kim loại để tiếp xúc với đế đun nhằm tránh nguy cơ bị điện giật.
5. Do chất lượng nước ở từng vùng khác nhau, sau một thời gian sử dụng, đáy bình đun có thể xuất hiện vết ố, đây là hiện tượng bình thường. Người dùng có thể làm sạch bằng chất tẩy cặn hoặc ngâm với hỗn hợp giấm trắng pha nước theo tỷ lệ 1:2, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
6. Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy rửa sạch, cất vào hộp và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh ẩm ướt, làm ảnh hưởng đến chất lượng đun nước.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Để đảm bảo an toàn, tránh gây thương tích và thiệt hại tài sản cho bản thân và người khác, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau.
- Không tuân thủ các cảnh báo an toàn hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể gây ra tai nạn.

	Biểu tượng cấm	Bất kỳ nội dung nào mang biểu tượng này, là chỉ hành vi nghiêm cấm, vì có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc nguy hiểm cho người sử dụng
	Biểu tượng cảnh báo	Bất kỳ nội dung nào có biểu tượng này đều liên quan đến việc sử dụng an toàn và bảo vệ người dùng, cần được tuân thủ đúng theo hướng dẫn để tránh làm hư hỏng sản phẩm.
	Biểu tượng chú ý	Tất cả nội dung có biểu tượng này đều cần được người dùng chú ý, vì sử dụng sai cách có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm.

Nghiêm cấm

1. Không đun sữa hoặc thực phẩm trực tiếp trong nồi.
2. Trong quá trình sử dụng, bề mặt và khu vực xung quanh có thể nóng, không đặt thiết bị lên các vật liệu dễ cháy nổ.
3. Trong quá trình đun, hơi nước có thể thoát ra từ miệng bình, cần cẩn thận để tránh bị bỏng.
4. Vui lòng không sử dụng các phụ kiện không do nhà sản xuất cung cấp; nếu thiết bị gặp sự cố do nguyên nhân này, quyền lợi bảo hành sẽ không còn hiệu lực.

Cảnh báo

1. Chỉ sử dụng sản phẩm với đế đun đi kèm.
2. Nếu đổ nước quá đầy, khi sôi có thể bị tràn.
3. Đảm bảo trẻ em không được nghịch với thiết bị này.
4. Không để trẻ em tự ý vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị khi không có sự giám sát.
5. Nếu xảy ra sự cố, hãy rút phích cắm ngay và không sử dụng sản phẩm khi có lỗi.
6. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên môn để tránh nguy cơ sự cố.
7. Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người có trách nhiệm về an toàn hướng dẫn hoặc giám sát khi sử dụng thiết bị. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch với thiết bị.

Chú ý

1. Đảm bảo giữ dây nguồn xa các bề mặt nóng.
2. Sử dụng sản phẩm tại khu vực có độ cao dưới 1500 mét so với mực nước biển.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

3. Vui lòng kiểm tra sản phẩm khi mở hộp để phát hiện lỗi và đảm bảo đầy đủ phụ kiện.
4. Sản phẩm chỉ được phép sửa chữa tại các trung tâm ủy quyền của Haier; việc sửa chữa tại các trung tâm không có bảo hành có thể gây ra sự cố và nguy hiểm khi sử dụng.
5. Trước khi cho bé bú hoặc ăn dặm, nên nhỏ sữa ra tay để kiểm tra độ nóng nhằm tránh gây bỏng do nhiệt độ cao.




Sản phẩm chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, không được sử dụng ngoài trời hoặc cho mục đích kinh doanh.




Vui lòng không nấu thực phẩm trực tiếp trong bình.



Không ngâm sản phẩm trong nước để tránh nguy cơ chập mạch, điện giật và hư hỏng thiết bị.

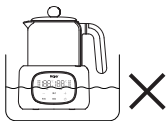

Không đặt sản phẩm trên bề mặt có nhiệt độ cao hoặc gần các thiết bị tỏa nhiệt mạnh.

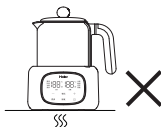

Không sử dụng sản phẩm trên bề mặt nghiêng hoặc không ổn định.



Trong quá trình đun nước, không chạm vào các bề mặt nóng để tránh gây bỏng.



NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý



Khi sản phẩm đang hoạt động, nhiệt độ rất cao; vui lòng không chạm tay vào miệng bình để tránh bị bỏng do hơi nước nóng.



Không được di chuyển sản phẩm trong khi đang đun sôi.




Túi đựng sản phẩm cần được đặt ngoài tầm với của trẻ em.




Không sử dụng nắp đậy để nhắc bình ra khỏi để đun nhằm tránh làm rơi.



Không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị điện có công suất lớn.

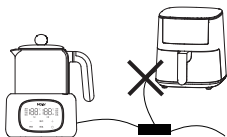

Đảm bảo dây nguồn được tiếp đất an toàn và điện áp sử dụng phù hợp với điện áp ghi trên thiết bị. Nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài; vui lòng rút phích cắm trước khi vệ sinh và không rút phích cắm bằng cách giật dây nguồn.



HƯỚNG XỬ LÝ LỖI


Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Màn hình góc trái hiển thị “-.-”	Bình đun đã được lấy ra	Đặt bình đun trở lại để đun
Màn hình góc trái hiển thị E2	Sự cố cảm biến nhiệt hoặc sự cố bảng mạch	Liên hệ dịch vụ bảo hành
Màn hình góc trái hiển thị E3	Bình đun cạn nước	Đợi sản phẩm nguội hoàn toàn, cho nước lạnh vào, tắt nguồn rồi khởi động lại.
Hiển thị nhiệt độ nước hiện tại bị chênh lệch	Bình đun cạn nước hoặc mực nước quá ít	Đảm bảo mực nước phù hợp
Khi các chức năng sáng đèn, phím nhấn sẽ không có âm thanh cảnh báo	Âm thanh cảnh báo cho biết thiết bị tắt nguồn	Cùng lúc nhấn giữ phím [-] và [+] trong 3 giây để kích hoạt cảnh báo
Sản phẩm có khói, mùi lạ bất thường	Chức năng sản phẩm bị lỗi	Rút phích cắm ngay, ngưng sử dụng, liên hệ dịch vụ bảo hành
Sản phẩm không hoạt động	Phích cắm bị lỏng	Cắm chặt dây nguồn
	Bình đun chưa đặt đúng vị trí	Bình đun đặt vào đúng vị trí

Lưu ý: Các lỗi và sự cố thường gặp bao gồm, nhưng không giới hạn, những lỗi được liệt kê trong bảng trên. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành để được kiểm tra và xử lý.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Thông số sản phẩm		
Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	
Máy đun nước pha sữa	AQS – MH121T	
Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức
220V – 240V	50Hz - 60Hz	800W
Dung tích	Tiêu chuẩn áp dụng	Nơi sản xuất
1.2L	GB 4706.1-2005 GB4706.19 - 2008	Trung Quốc

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

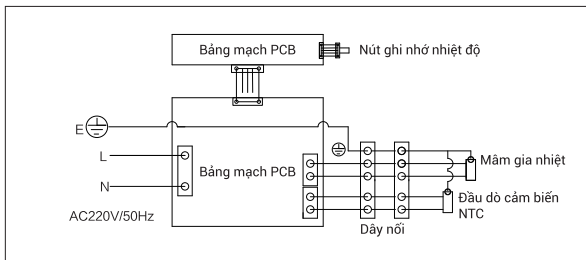

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

Tên bộ phận	Đến đụn	Thân bình	Nắp bình	Sách hướng dẫn
Số lượng	1	1	1	1