

QUẠT TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ

Hướng dẫn sử dụng AQF-ED1800T(W)

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa. Thông số kỹ thuật thực tế có thể thay đổi.


Nội dung

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM	01
CÁC BỘ PHẬN CỦA SẢN	01
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	02
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	04
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP	05
LƯU Ý QUAN TRỌNG	06
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	08

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Tiếng ồn siêu thấp, hoạt động êm ái, đảm bảo yên tĩnh cho giấc ngủ về đêm;
- Dễ dàng chuyển đổi giữa 3 mức gió, tốc độ thấp nhẹ nhàng, tốc độ cao mát lạnh;
- Gió thổi theo góc nghiêng lên xuống và xoay trái phải, mở rộng phạm vi thổi gió;
- Dùng được trên bàn và trên sàn, chiều cao có thể điều chỉnh, sản phẩm ba trong một

CÁC BỘ PHẬN CỦA SẢN PHẨM

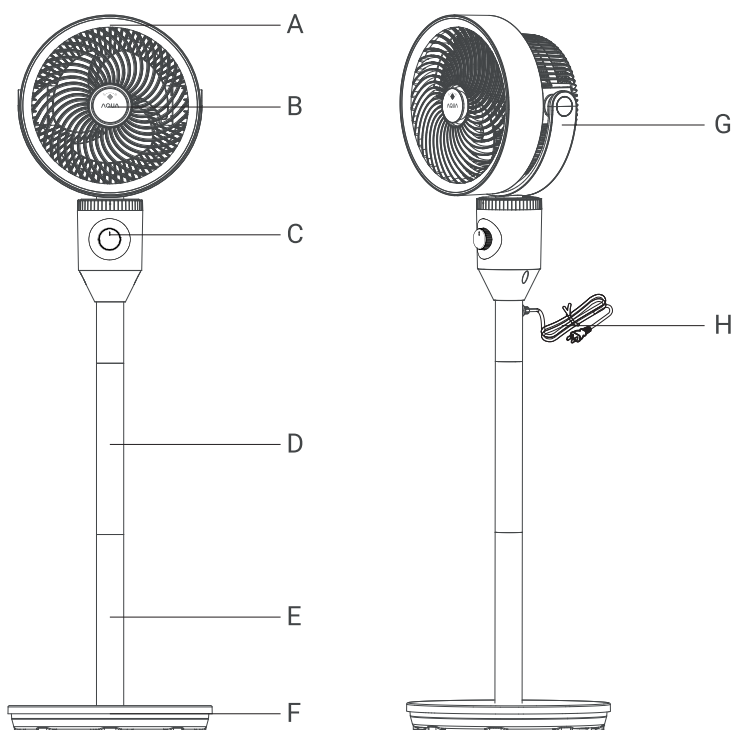

A. Lưới trước

B. Hộp tinh dầu thơm

C. Nút điều chỉnh tốc độ

D. Trụ đứng trên

E. Trụ đứng dưới

F. Đế quạt


G. Giá đỡ hình chữ U

H. Dây nguồn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Lắp đặt đế quạt

Căn chỉnh đầu có ren của trụ đứng dưới với lỗ trên đế quạt, sau đó vặn chặt đai ốc đế.

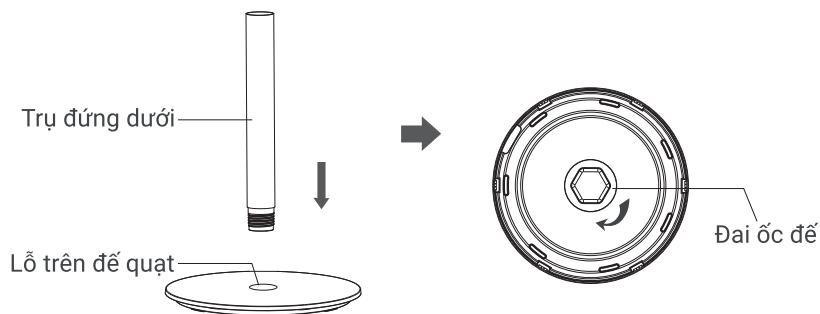

Lắp đặt cụm đầu quạt

1. Căn chỉnh đầu có ren của cụm đầu quạt với trụ đứng dưới hoặc ống trụ đứng, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi chặt.
2. Trụ đứng trên và dưới có thể tháo rời, đầu quạt có thể gắn trực tiếp với đế để sử dụng như quạt bàn.

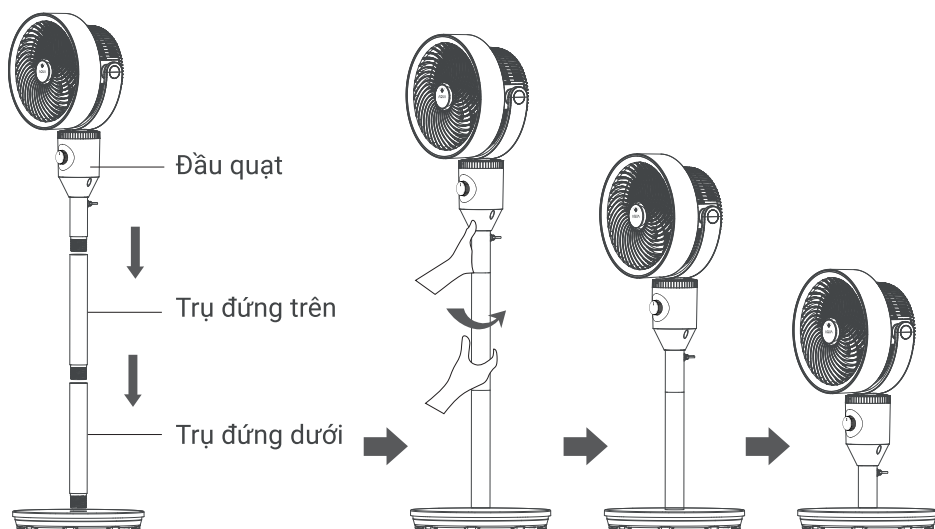

Lưu ý quan trọng:


Khi lắp đặt quạt, không được cắm phích điện vào ổ cắm.

Hướng dẫn sử dụng chế độ quay

1. Quay trái phải: Tự động điều chỉnh góc quay trái phải
2. Điều chỉnh góc thổi nghiêng: Điều chỉnh góc dao động lên xuống bằng tay.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng

1. Xoay núm điều chỉnh đến vị trí tương ứng để sản phẩm hoạt động ở chế độ phù hợp, xem hình dưới:

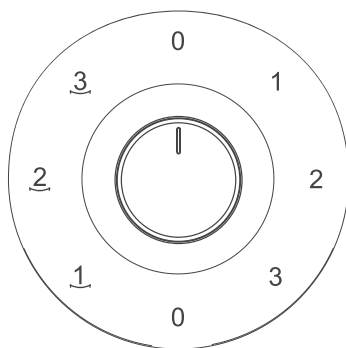


- ① Xoay núm điều chỉnh đến số “1”, sản phẩm hoạt động ở tốc độ gió thấp.
 - ② Xoay núm điều chỉnh đến số “2”, sản phẩm hoạt động ở tốc độ gió trung bình.
 - ③ Xoay núm điều chỉnh đến số “3”, sản phẩm hoạt động ở tốc độ gió cao.
 - ④ Xoay núm điều chỉnh đến “ 1 ”, sản phẩm hoạt động ở tốc độ gió thấp và quay đầu.
 - ⑤ Xoay núm điều chỉnh đến “ 2 ”, sản phẩm hoạt động ở tốc độ gió trung bình và quay đầu.
 - ⑥ Xoay núm điều chỉnh đến “ 3 ”, sản phẩm hoạt động ở tốc độ gió cao và quay đầu.
 - ⑦ Xoay núm điều chỉnh đến “0”, sản phẩm dừng hoạt động.
2. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện.

Vệ sinh và bảo dưỡng


1. Trước khi vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm, phải rút phích cắm điện và chờ cho động cơ nguội hoàn toàn mới tiến hành vệ sinh.
2. Không sử dụng toluen, nước tẩy trắng hoặc bàn chải cứng để vệ sinh, vì có thể làm trầy xước hoặc ăn mòn bề mặt sản phẩm. Nếu có vết bẩn cứng đầu, nên sử dụng chất tẩy rửa trung tính chuyên dụng cho đồ gia dụng để làm sạch.
3. Khi lau chùi thân quạt, hãy dùng khăn mềm thấm chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó dùng khăn khô lau sạch phần chất tẩy còn sót lại.

Tháo lắp để vệ sinh


1. Tháo lưới trước: Dùng tua vít tháo ốc cố định lưới bảo vệ; sau đó nhấn chốt cố định của lưới trước để tháo rời và lấy lưới ra (xem Hình 1).
2. Xoay nắp cố định theo chiều kim đồng hồ hoặc xoay cánh quạt ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp cố định, sau đó dùng tay nhẹ nhàng tháo cánh quạt ra theo trục (xem Hình 2).
3. Lưới trước và cánh quạt có thể rửa bằng nước, sau đó để khô tự nhiên (xem Hình 3).
4. Thân quạt có thể lau chùi bằng chất tẩy rửa trung tính và khăn mềm.
5. Sau khi vệ sinh xong, lắp lại lưới trước và cánh quạt theo thứ tự ngược lại so với khi tháo.

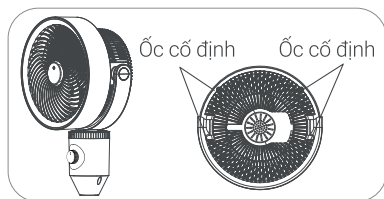

Hình 1

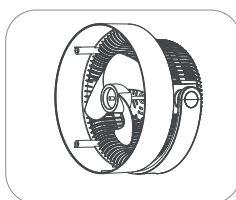

Hình 2

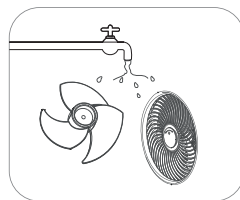

Hình 3

Lưu ý quan trọng:

1. Trước khi vệ sinh sản phẩm này, phải tắt nguồn điện.
2. Không được dùng nước xối tiếp lên thân quạt.
3. Không sử dụng bất kỳ dụng cụ mài mòn hoặc dung môi nào có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm để vệ sinh. Có thể dùng nước rửa chén để làm sạch và lau khô ngay bằng khăn sạch.
4. Không tháo rời sản phẩm để cải tạo. Nên kiểm tra và vệ sinh định kỳ để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu hỏi thường gặp

Trước khi gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành, hãy kiểm tra các nội dung sau.

Lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Quạt không hoạt động	Ổ cắm điện không có điện	Đổi sang ổ cắm khác có điện
	Dây nguồn chưa kết nối đúng	Kiểm tra và kết nối dây nguồn đúng cách
Quạt có tiếng ồn lạ khi quay	Cánh quạt bẩn	Tháo lưới trước và vệ sinh cánh quạt
	Cánh quạt hoặc động cơ bị lỏng	Tháo lưới trước, siết chặt cánh quạt và nắp cổ định
Quạt không quay đều	Động cơ bị lỗi	Mang đến đại lý hoặc liên hệ với công ty để được hỗ trợ
	Chưa nhấn đúng nút chức năng	Vui lòng chọn đúng nút chức năng
Cánh quạt bị kẹt	Cánh quạt bị vật lạ mắc kẹt	Tắt nguồn quạt, sau đó lấy vật lạ ra

Lưu ý:

Các loại sự cố và nguyên nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp trên. Nếu đã thử các cách trên mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoặc gặp lỗi khác, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành Haier để được hỗ trợ thêm.

⚠ Lưu ý:

Lắp đặt

- Khi lắp đặt hoặc tháo quạt, hãy giữ quạt ở trạng thái tắt, không chạm vào nút nguồn để tránh quạt khởi động đột ngột gây nguy hiểm.

Di chuyển

- Khi di chuyển quạt, hãy đảm bảo quạt đã dừng hoạt động và rút phích cắm điện.
- Hãy giữ chắc trụ quạt khi di chuyển để tránh rơi và gây thương tích.

Dây nguồn

- Trước khi bảo trì hoặc di chuyển quạt, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện xoay chiều.
- Không bóp, bẻ cong hoặc xoắn dây nguồn quá mức, vì có thể làm lộ lõi dây hoặc đứt gãy.
- Không sử dụng ổ cắm điện xoay chiều không phù hợp.
- Không sử dụng dây nguồn của sản phẩm này cho bất kỳ thiết bị nào khác.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Trong quá trình sử dụng

- Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo nhãn thông số kỹ thuật trên thân máy để xác định điện áp và tần số phù hợp, chỉ sử dụng khi nguồn điện đáp ứng yêu cầu.
- Trong quá trình sử dụng, không đưa ngón tay hoặc vật lạ vào lưới bảo vệ trước và sau để tránh nguy hiểm.
- Nếu sản phẩm có tiếng kêu lạ, mùi khét, nhiệt độ cao bất thường hoặc quạt quay không đều, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

⊗ Nghiêm cấm


Nếu sử dụng không đúng cách, có thể gây ra điện giật, cháy nổ, thương tích hoặc thiệt hại khác.

- Không được tự ý điều chỉnh bằng tay khi quạt đang xoay trái phải hoặc lên xuống để tránh làm hỏng cấu trúc bên trong.
- Không sử dụng sản phẩm ở nơi dễ đổ hoặc không bằng phẳng.
- Không sử dụng quạt gần những vật dễ đổ hoặc không vững chắc.
- Không sử dụng sản phẩm trong nhà tắm hoặc môi trường có nhiệt độ cao, độ ẩm cao.
- Không sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn bị hỏng hoặc phích cắm lỏng lẻo.
- Không vận hành quạt khi lưới bảo vệ trước chưa lắp đặt hoặc lưới bảo vệ sau bị lỏng, rơi ra.
- Không để trẻ em hoặc người chưa đọc hướng dẫn sử dụng điều khiển sản phẩm.
- Không tự ý thay thế dây nguồn, nối dài dây hoặc sử dụng chung với thiết bị khác.
- Không đặt quạt gần nguồn nước.
- Không được tự ý tháo rời, cải tạo hoặc sửa chữa linh kiện bên trong.
- Không treo lên hoặc ngồi lên quạt.
- Không để vật dễ cháy nổ xung quanh quạt, không đặt quạt gần nguồn nhiệt.
- Không xối nước trực tiếp lên quạt.
- Không tắt quạt bằng cách rút phích cắm trực tiếp.
- Không đưa ngón tay hoặc vật lạ vào lưới bảo vệ trước, lưới sau hoặc cánh quạt đang quay.
- Không để tóc, quần áo hoặc vật liệu mềm khác quá gần quạt để tránh bị cuốn vào gây nguy hiểm.
- Không xịt nước tẩy rửa hoặc thuốc diệt côn trùng lên quạt để tránh làm hỏng bề mặt nhựa.
- Không sử dụng quạt ngoài trời.
- Không để trẻ nhỏ chạm vào quạt để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
- Khi rời khỏi quạt hoặc khi không sử dụng, hãy tắt nguồn và rút phích cắm để tránh sự cố điện.
- Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng sai cách.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật chính		
Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Điện áp định mức
QUẠT TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ	AQF-ED1800T(W)	220V~
Tần số định mức	Công suất định mức	Khối lượng tịnh của sản phẩm
50Hz	40W	3.9kg
Độ ồn	Thông số kỹ thuật	Cấp độ gió
≤59dB (A)	175mm	3 cấp độ gió

Electrical Schematic Diagram

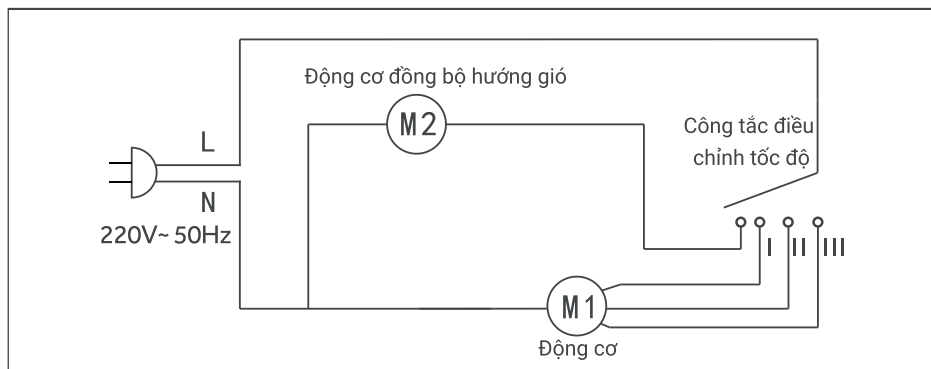

Danh sách phụ kiện đi kèm

QUẠT TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ	Trụ đứng	Hộp tinh dầu thơm
1	2	1
Đai ốc đế	Sách hướng dẫn sử dụng	
1	1	

AQUA