


Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của công ty.

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng và bảo quản để tham khảo.

Sản phẩm có thể được cập nhật về chức năng, kiểu dáng hoặc màu sắc mà không cần thông báo riêng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

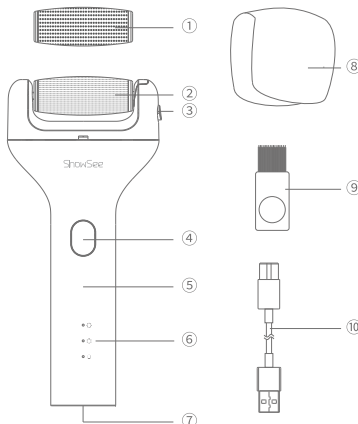

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. Đầu mài thô | 2. Đầu mài mịn | 3. Nút tháo đầu mài | 4. Nút nguồn |
| 5. Tay cầm | 6. Đèn báo LED | 7. Tốc độ nhanh | 8. Đèn báo sạc |
| 7. Cổng sạc | 8. Nắp bảo vệ | 9. Tốc độ chậm | |
| 9. Cọ vệ sinh | 10. Cáp sạc | | |

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Đầu mài điện xoay tự động
Đầu mài xoay 360° với các hạt ma sát siêu nhỏ, hỗ trợ 2 cấp độ mài giúp loại bỏ lông sừng một cách hiệu quả.

Đầu mài có thể thay thế

Thiết kế 2 đầu mài thay thế, phù hợp với các độ dày khác nhau của lớp sừng, dễ dàng luân phiên sử dụng tùy theo nhu cầu.

Công nghệ chống nước IPX7

Toàn bộ thân máy chống nước, sử dụng khô và ướt, có thể rửa sạch dưới vòi nước.

Thiết kế phù hợp cầm tay

Thiết kế công thái học vừa vặn tay cầm, không gây mỏi tay khi sử dụng lâu.

Tích hợp pin sạc động cơ mạnh mẽ

Thời gian sạc đầy chỉ 90 phút. Với 5 phút sử dụng mỗi ngày, thiết bị có thể sử dụng liên tục trong khoảng 10 ngày. Có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường.

Đèn báo dung lượng pin

Khi dung lượng pin thấp hoặc đang sạc, đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục, sau khi sạc đầy, đèn báo sẽ ngưng nhấp nháy.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Máy chà gót chân

Mã sản phẩm: B1-W

Điện áp sạc: 5.0V

Dòng điện sạc: 1000mA

Tiêu chuẩn áp dụng: GB4706.1-2005 , GB4706.9 - 2008

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thiết bị này không dành cho người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức.

Không để trẻ em tiếp xúc với sản phẩm để tránh gây tổn thương.

Đề vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em vì có thể gây ngạt thở.

Trẻ em không được tự ý tiến hành vệ sinh và bảo trì thiết bị.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem sản phẩm có hoạt động bình thường không. Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đại lý ủy quyền để được kiểm tra và xử lý. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị.

Bệnh nhân tiểu đường hoặc những người có khả năng cảm nhận đau kém nên thận trọng khi sử dụng để tránh gây trầy xước da. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.

Thời gian mài liên tục không nên vượt quá 30 giây (ví dụ: khi mài vết chai ở chân). Mài quá lâu sẽ tạo nhiệt giữa đá mài và da, dễ gây bỏng da – đặc biệt với những người kém nhạy cảm với nhiệt. Nên dừng vài giây để nhiệt tản hết trước khi tiếp tục.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng cho mục đích y tế hoặc thương mại. Chỉ có thể sử dụng phụ kiện chính hãng của sản phẩm này.

Không sử dụng xăng, dầu chuối hoặc các chất tẩy rửa có tính ăn mòn để vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị, nhằm tránh làm hư hỏng sản phẩm.

Thiết bị không phù hợp để sử dụng cho thú cưng hoặc động vật nhỏ.

Không sử dụng sản phẩm trên vùng da nhạy cảm hoặc bị kích ứng.


Để đảm bảo vệ sinh, sản phẩm nên được sử dụng riêng cho từng cá nhân.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước tiên, hãy thử đầu mài và lực mài trên vùng da chai sẵn để kiểm tra độ phù hợp, sau đó chọn đầu mài và lực mài phù hợp với tình trạng da của bạn.

Sản phẩm sẽ không hoạt động khi pin cạn. Vui lòng đảm bảo sản phẩm đã được tắt trước khi sạc.

Đảm bảo nguồn điện tại nơi sử dụng phù hợp với dải điện áp ghi trên nhãn sản phẩm. Sau đó, cắm đầu sạc vào thiết bị và cắm phích điện vào ổ cắm an toàn.

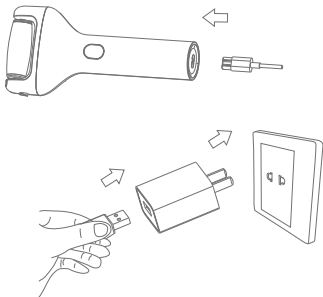

Khi pin yếu, đèn LED sẽ nhấp nháy để nhắc bạn sạc thiết bị.

Thời gian sạc khoảng 90 phút, trong quá trình sạc đèn LED sẽ nhấp nháy.

Khi sạc đầy, đèn LED sẽ ngưng nhấp nháy và sáng liên tục. Sau khi sạc đầy, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện và không để thiết bị sạc quá 5 giờ.



Theo dõi tài khoản WeChat chính thức của Showsee để nhận thêm thông tin.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn

Mã nhân viên: 01

Công Ty TNHH Điện máy Showsee

Ningbo ShowSee Electrical Appliance Co., Ltd.

Phòng (21-3) Tòa nhà Langmu, Đường Baisha,

Thành phố Từ Hi, Tỉnh Chiết Giang

Hot line tư vấn: 400-892-2882

WWW.showsee.com


Phiên bản: Q/YL X B0605-B1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hãy đảm bảo thiết bị đã được sạc đầy pin trước khi sử dụng.

Máy chà gót chân được thiết kế để loại bỏ lớp da chai sần ở gót chân.

Chọn đầu mài phù hợp với độ dày của vết chai sần. Khi thay đầu mài, nhấn nút tháo và nhẹ nhàng rút đầu mài ra khỏi thiết bị. (như hình bên phải)

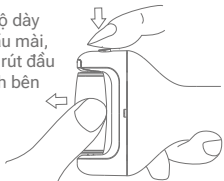

Nếu bạn muốn mài vùng da chai dày, nên sử dụng đầu mài thô màu xám đậm.

Nếu bạn muốn mài vùng da chai mỏng, nên sử dụng đầu mài mịn màu xám nhạt.




Đầu mài mịn (xám nhạt)




Đầu mài thô (xám đậm)

Nhấn giữ nút “Nguồn/Chọn tốc độ” khoảng 3 giây để bật thiết bị. Sau khi thiết bị được bật, nhấn nhanh nút này một lần để chọn tốc độ mài mong muốn (tốc độ nhanh hoặc chậm).

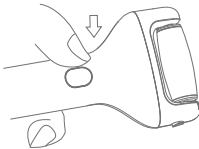

⏮️::Tốc độ nhanh
⏮️::Tốc độ chậm
⏮️


Đầu mài có hiệu suất cao, không cần dùng lực nhấn mạnh để tránh gây tổn thương.

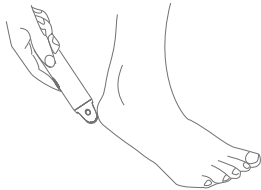

Sau khi sử dụng, nhấn giữ nút “Nguồn/Chọn tốc độ” khoảng 5 giây để tắt thiết bị. Vệ sinh thiết bị sạch sẽ, sau đó cất vào túi để bảo quản. Nên thoa một ít kem dưỡng lên vùng da vừa mài để giúp da mềm mại hơn.”

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

Vệ sinh thân máy bằng khăn ẩm, có thể thấm một chút nước xà phòng để lau các vết bẩn cứng đầu. Không sử dụng chất tẩy rửa. Đầu mài cần được làm sạch bằng khăn khô sạch hoặc bàn chải vệ sinh như minh họa bên dưới.

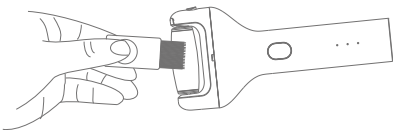

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Đầu mài lỏng lẻo	Chưa lắp đúng vị trí	Lắp lại vào vị trí
Không thể hoạt động	Dung lượng pin cạn	Hãy sạc đầy ngay
Bị đau khi sử dụng	Nhấn quá mạnh	Không cần nhấn
	Chọn đầu mài không phù hợp	Chọn đầu mài mịn

ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (EMF)

Sản phẩm này đáp ứng tất cả tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF). Khoa học hiện nay đã dựa trên chứng minh, nếu sản phẩm được sử dụng đúng cách theo trong sách hướng dẫn này, thì sẽ an toàn khi sử dụng.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khi không sử dụng sản phẩm nữa, vui lòng không vứt cùng rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, hãy mang sản phẩm đến trung tâm tái chế được chỉ định để góp phần bảo vệ môi trường.



Để đáp ứng các hạn chế của các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử, quy định pháp luật và các yêu cầu khác, các chất độc hại có trong sản phẩm phù hợp với các bộ phận phân loại như sau:

TÊN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

Chất độc hại						
Tên bộ phận	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominateddiphenyl ethers (PBDE)
Trục xoay	×	○	○	○	○	○
Miếng tiếp xúc sạc	×	○	○	○	○	○
Vòng đệm đồng	×	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Bảng mạch PCB	×	○	○	○	○	○

Bảng được chuẩn bị theo quy định của SJ/T 11364.

○: Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận thấp hơn giới hạn được quy định trong GB/T 26572

×: Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn được quy định trong GB/T 26572

(Lưu ý: các bộ phận được đánh dấu “x” trong bảng được làm bằng hợp kim đồng, hiện nay trên thế giới chưa có công nghệ hoàn thiện nào có thể thay thế hoặc giảm hàm lượng chì trong các thiết bị điện tử, gồm sứ và hợp kim đồng.)



Thời hạn sử dụng thân thiện với môi trường là 10 năm: Điều đó có nghĩa là các chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc biến đổi, và không gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân và tài sản khi người dùng sử dụng sản phẩm này bình thường dưới các điều kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Kính gửi quý khách hàng:

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của Showsee. Chúng tôi cam kết: trong quá trình bảo hành sản phẩm, quý khách sẽ nhận được dịch vụ miễn phí của công ty chúng tôi, trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng, nếu có bất kỳ hư hỏng nào phát sinh do lỗi nhà sản xuất, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa miễn phí, vui lòng điền vào phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng hợp lệ từ cửa hàng nơi bạn đã mua, bạn sẽ nhận được dịch vụ hậu mãi chất lượng cao từ showsee.

Các hình minh họa về sản phẩm, phụ kiện...vv trong sách hướng dẫn là sơ đồ nguyên lý chỉ mang tính tham khảo, do cập nhật và nâng cấp sản phẩm, có thể sẽ có chút khác biệt giữa hình ảnh và thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

- Trong thời gian bảo hành, khi gửi sản phẩm đi sửa chữa, quý khách phải có hóa đơn mua hàng hợp lệ và giấy chứng nhận bảo hành có liên quan do nhà sản xuất chỉ định. Thời gian hiệu lực của phiếu bảo hành được tính từ ngày cấp hóa đơn, quý khách phải bảo quản cẩn thận phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng. Nếu quý khách làm mất hóa đơn mua hàng, thời gian hiệu lực của phiếu bảo hành được tính dựa trên ngày xuất xưởng.
- Theo quy định quốc gia, các hạng mục sau không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí và phải được sửa chữa có tính phí.
 - Hư hỏng do lỗi người dùng, lắp đặt, sử dụng, bảo trì, bảo quản không đúng cách;
 - Tự ý tháo rời sửa chữa tại các nơi không được công ty ủy quyền;
 - Số phiếu bảo hành không trùng khớp hoặc bị thay đổi so với sản phẩm;
 - Sản phẩm hư hỏng do bất khả kháng;
 - Sau thời gian bảo hành miễn phí;
 - Sử dụng trong thương mại;
 - Mọi hư hỏng sản phẩm do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của công ty như, nguồn điện, nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết...vv đều không được bảo hành miễn phí.
- Theo quy định về trách nhiệm sửa chữa, đổi trả hàng hóa, sản phẩm là một thiết bị điện gia dụng, sẽ được trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, và được đổi trong vòng 15 ngày, và bảo hành sửa chữa 1 năm.

PHIẾU BẢO HÀNH

ShowSee 小适

Mã sản phẩm

Tên khách hàng

Mã hóa đơn

Nơi mua hàng

Điện thoại

Ngày mua

Địa chỉ / Email

Nội dung sửa chữa (do nhân viên bảo trì điền)

Nhân viên bảo trì ký tên

Công Ty TNHH Điện máy Showsee

Phòng (21-3) Tòa nhà Langmu, Đường Baisha,
Thành phố Từ Hi, Tỉnh Chiết Giang
Hot line tư vấn: 400-892-2882