


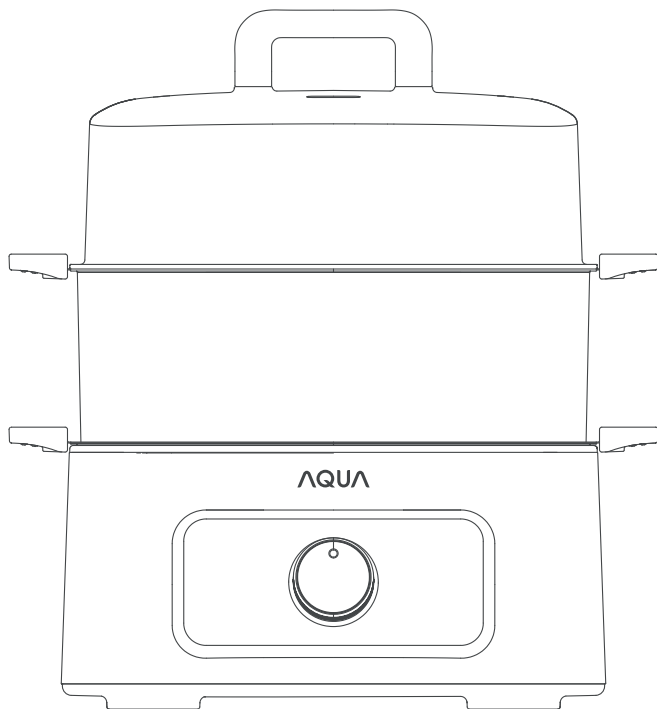

ASMC-ES902(W)

NỒI HẤP ĐIỆN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Công ty chúng tôi xin bảo lưu quyền giải thích về hướng dẫn sử dụng.
- Vui lòng tham khảo kiểu dáng sản phẩm thực tế.
- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn, đồng thời bảo quản cẩn thận cùng với hóa đơn mua hàng.
- Nếu có bất kỳ nâng cấp nào về công nghệ sản phẩm mà không cần có thêm thông báo.

MỤC LỤC

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý ————— 02

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG ————— 06

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ————— 07

CHI TIẾT SẢN PHẨM ————— 07

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ————— 08

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI ————— 11

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ————— 12

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Để đảm bảo an toàn, tránh gây thương tích và thiệt hại tài sản, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau.
- Việc Không tuân thủ các hướng dẫn an toàn hoặc sử dụng sai cách có thể gây nguy hiểm.

 Biểu tượng cấm	Bất kỳ nội dung nào mang biểu tượng này, là chỉ hành vi nghiêm cấm, vì có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc nguy hiểm cho người sử dụng.
 Biểu tượng cảnh báo	Bất kỳ nội dung nào có biểu tượng này đều liên quan đến việc sử dụng an toàn và bảo vệ người dùng, cần được tuân thủ đúng theo hướng dẫn để tránh làm hư hỏng sản phẩm.
 Biểu tượng chú ý	Tất cả nội dung có biểu tượng này đều cần được người dùng chú ý, vì sử dụng sai cách có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm.

Nghiêm cấm:

01. Không được cầm hoặc rút phích cắm khi tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật.
02. Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng trong gia đình, vui lòng không dùng cho các mục đích khác.
03. Khi sản phẩm đang hoạt động hoặc chưa nguội hoàn toàn, không được chạm vào thân nồi để tránh gây bỏng.
04. Không để sản phẩm hoạt động mà không giám sát, để tránh nguy cơ tràn nồi, cháy nguyên liệu và dẫn đến hỏa hoạn gây nguy hiểm.
05. Không ngâm rửa hoặc xịt rửa sản phẩm bằng nước hay các chất lỏng khác để tránh gây hư hỏng hoặc nguy cơ rò rỉ điện.
06. Vui lòng sử dụng sản phẩm trên bề mặt phẳng và ổn định, tránh xa các vật dễ cháy như thảm, khăn, nhựa hoặc giấy để phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn.
07. Khi rút phích cắm, hãy giữ chặt đầu phích cắm và rút ra, không kéo hoặc

xoắn dây nguồn để tránh làm hỏng và dẫn đến nguy cơ rò điện.

08. Không sử dụng sản phẩm trên bề mặt không ổn định, ẩm ướt, có nhiệt độ cao, trơn trượt hoặc không chịu nhiệt để tránh nguy cơ điện giật, hỏa hoạn, rơi vỡ gây nguy hiểm và thiệt hại tài sản.
09. Không đặt sản phẩm gần các vật dụng có nhiệt độ cao, từ tính mạnh, hoặc khí dễ cháy nổ như khí tự nhiên, khí sinh học...vv để tránh làm hỏng thiết bị hoặc gây hỏa hoạn. Hãy giữ khoảng cách ít nhất 10cm giữa sản phẩm và các vật thể xung quanh.

Cảnh báo:

01. Sau khi mở hộp, hãy thu dọn các túi nhựa và bỏ vào thùng rác để tránh trẻ em chơi đùa, gây nguy cơ ngạt thở.
02. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn để đảm bảo an toàn.
03. Khi sản phẩm đang hoạt động, không đặt bất kỳ vật dụng nào như túi nhựa, hộp hoặc chai nhựa lên trên nắp nồi để tránh nguy cơ cháy nổ.
04. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng máy bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát, để đảm bảo rằng chúng không nghịch với thiết bị.

Chú ý:

01. Sản phẩm này chỉ được sử dụng ở khu vực có độ cao dưới 2000 mét so với mực nước biển.
02. Sản phẩm cần được đặt cách xa nguồn nhiệt ít nhất 30cm để tránh hư hỏng hoặc nguy cơ cháy nổ.
03. Vui lòng không đặt nồi trực tiếp lên ngọn lửa để đun nấu nhằm tránh hư hỏng sản phẩm hoặc gây nguy cơ cháy nổ.

04. Vui lòng không sử dụng sản phẩm gần vật liệu dễ cháy như rèm cửa, vách ngăn...vv tránh gây cháy nổ.
05. Sản phẩm này thuộc thiết bị điện loại I, vui lòng đảm bảo dây nối đất được lắp đặt an toàn trước khi sử dụng để tránh sự cố rò điện.
06. Khi sản phẩm đang hoạt động, vui lòng không dùng vải che lỗ thoát hơi để tránh sự cố và hư hỏng thiết bị.
07. Không sử dụng kim loại hoặc vật sắc nhọn để chùi rửa, nhằm tránh làm trầy xước thân nồi, hỏng lớp chống dính và gây ra sự cố ngoài ý muốn.
08. Sau khi sử dụng, bề mặt thân nồi vẫn còn nhiệt dư; hãy chờ sản phẩm nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh để tránh bị bỏng.
09. Khi thải bỏ sản phẩm và hộp đựng, vui lòng giao cho đơn vị có thẩm quyền để tái chế; trước khi vứt bỏ, hãy cắt đứt dây nguồn.
10. Sản phẩm chỉ được sử dụng để hấp và nấu nguyên liệu, vui lòng không dùng cho mục đích khác để tránh gây ngắn mạch và hư hỏng thiết bị.
11. Vui lòng rút phích cắm trước khi vệ sinh, và đảm bảo đế nồi được lau khô khi sử dụng để tránh rò điện gây nguy hiểm.
12. Nếu sản phẩm gặp sự cố hoặc bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng và liên hệ dịch vụ bảo hành của chúng tôi để kiểm tra và xử lý. Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị để tránh gây ra sự cố nguy hiểm.
13. Khi không sử dụng sản phẩm, vệ sinh, di chuyển hoặc khi sản phẩm gặp sự cố, vui lòng rút phích cắm trước khi xử lý để tránh rò điện hoặc khởi động ngẫu nhiên.
14. Vui lòng không để dây nguồn tiếp xúc với các cạnh sắc, gờ thô, vật nhọn hoặc các vật có nhiệt độ cao để tránh rò điện, gây điện giật hoặc cháy nổ.
15. Sử dụng ổ cắm tiếp đất riêng biệt có công suất từ 10A trở lên, và đảm bảo phích cắm được cắm chặt để tránh tiếp xúc kém, dẫn đến quá nhiệt và nguy cơ ngắn mạch hoặc cháy nổ.

16. Không khởi động sản phẩm khi chưa đặt nguyên liệu vào để tránh quá nhiệt, gây nứt nôi hoặc cháy, dẫn đến tổn thương và thiệt hại tài sản. Khuyến nghị không sử dụng sản phẩm liên tục quá 3 giờ.
17. Không di chuyển nồi khi đang hoạt động để tránh tràn nguyên liệu và gây thương tích. Nếu có chất lỏng tràn, hãy xử lý ngay để tránh chất lỏng tiếp xúc với dây nguồn, gây ngắn mạch, nguy cơ điện giật và hư hỏng thiết bị.
18. Điện áp và tần số đầu vào của sản phẩm này là 220V / 50Hz. Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, vui lòng kiểm tra kỹ xem nguồn điện đang sử dụng có phù hợp với thông số ghi trên thiết bị. Điện áp quá cao hoặc quá thấp có thể làm hỏng linh kiện bên trong hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng của sản phẩm. Để tránh hư hỏng thiết bị, hãy sử dụng nguồn điện áp ổn định.

Lưu ý:

- Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng vệ sinh sạch sẽ các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm. Nếu xuất hiện một lượng nhỏ khói dầu khi sử dụng lần đầu, đó là hiện tượng bình thường.
- Khi sử dụng, do sự thay đổi nhiệt độ bên trong, các bộ phận có thể phát ra âm thanh "cạch, cạch" do sự giãn nở của vật liệu. Đây là hiện tượng bình thường.
- Sau khi sử dụng, bề mặt lòng nồi có thể bị đổi màu nhẹ, đây là hiện tượng bình thường.

Vệ sinh và bảo dưỡng

01. Sản phẩm nên được vệ sinh làm sạch sau mỗi lần sử dụng. Vui lòng rút phích cắm điện trước khi vệ sinh.
02. Sau khi nồi đã nguội hoàn toàn, có thể sử dụng vải mềm thấm một chút chất tẩy rửa trung tính để lau chùi. Không được sử dụng bàn chải kim loại, miếng cước thép, chất ăn mòn, v.v. để chà rửa, tránh làm trầy xước bề mặt nồi. Nắp nồi có thể để nguội hoàn toàn và rửa sạch trực tiếp bằng nước.
03. Không nhúng toàn bộ nồi vào nước hoặc rửa trực tiếp dưới vòi nước để tránh nguy cơ điện giật hoặc sự cố về chức năng.
04. Sau một thời gian sử dụng, bề mặt lòng nồi có thể xuất hiện cặn, đây là hiện tượng bình thường. Số lượng cặn ít hay nhiều phụ thuộc vào độ kiềm của nước và tần suất sử dụng thực tế.

Phương pháp tẩy cặn như sau:

- Cho vào lòng nồi một gói chất tẩy cặn (như axit chanh) hoặc một lượng giấm thích hợp, sau đó thêm vào lượng nước sạch vừa đủ và khuấy đều cho chất tẩy cặn tan hoàn toàn.

Chú ý:

Không thêm nước vượt quá mực nước tối đa.

- Bật nguồn để nồi hoạt động gia nhiệt, đảm bảo sôi từ 5-10 phút là được.

Chú ý:

Nếu cặn quá nhiều, có thể để thời gian sôi lâu hơn.


- Sau khi hoàn tất vệ sinh, đem đổ bỏ nước trong nồi, sau đó cho nước sạch vào rửa sạch.

05. Sau khi vệ sinh xong, chờ sản phẩm khô hoàn toàn, để nơi thoáng mát để bảo quản.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Nồi hấp nấu đa năng có thể sử dụng để hấp, hầm và nấu lẩu.
- Với công suất 1000W, sản phẩm gia nhiệt nhanh và tạo ra lượng hơi nước lớn.
- Nồi hấp có kết cấu tháo rời, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.
- Tùy chỉnh hẹn giờ 60 phút, nhanh chóng và tiện lợi.


CHI TIẾT SẢN PHẨM

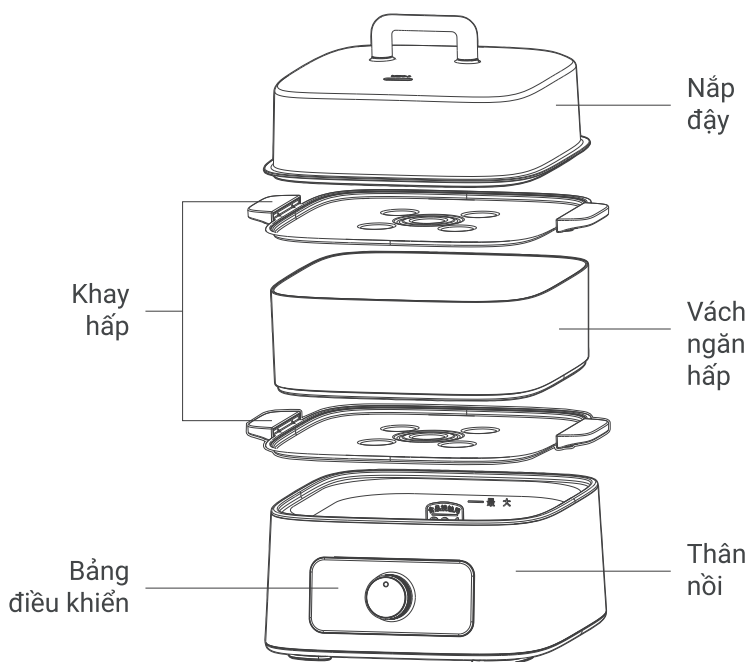


*Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

01. Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng và thực hiện theo các hướng dẫn trong sách.
02. Lấy nồi hấp và các phụ kiện ra khỏi hộp, tháo bao bì bên trong, sau đó vệ sinh nắp đậy, vách ngăn hấp, khay hấp và lòng nồi bằng nước rửa chén, rửa sạch lại bằng nước, lau khô và sử dụng. Đối với bên trong lòng nồi, dùng khăn ẩm để lau khô.
03. Các bộ phận (lòng nồi, bảng điều khiển, thân nồi và phụ kiện) cần được đặt trên bề mặt phẳng, ổn định, tránh xa các vật dễ bị hỏng do hơi nước và để ngoài tầm với của trẻ em.
04. Đổ nước lạnh vào nồi, chọn chức năng hấp / nấu, mực nước phải cao hơn mực nước tối thiểu và thấp hơn mực nước tối đa, khi chọn chức năng, tùy theo nguyên liệu thực tế có thể điều chỉnh lượng nước cho phù hợp.

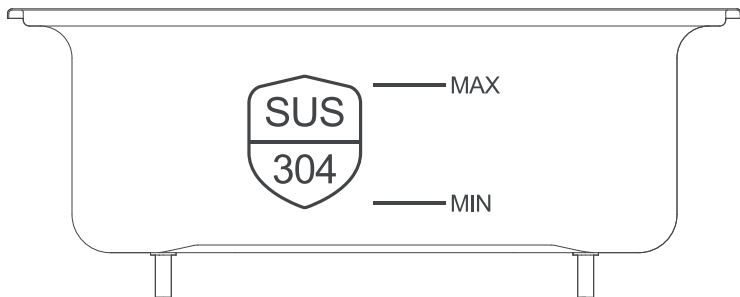

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

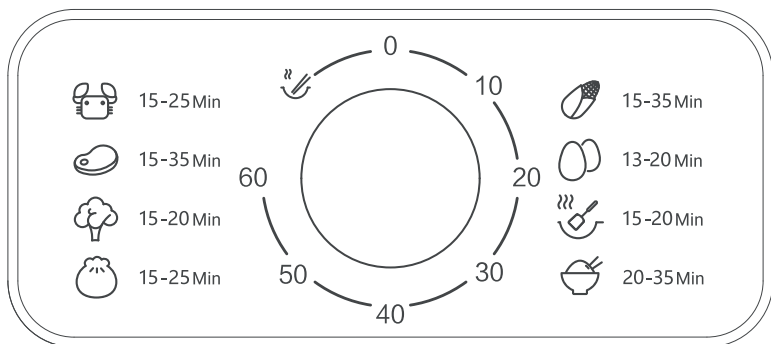

Thiết kế nồi hấp tháo rời

Tùy theo nhu cầu và loại nguyên liệu cần hấp hoặc nấu, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn số lượng ngăn hấp để phù hợp với mục đích sử dụng.

Lẩu

01. Trước tiên, cho lượng nước thích hợp vào nồi và đậy nắp lại, sau đó cắm điện. Xoay núm vặn đến vị trí [Lẩu], lúc này đèn báo chức năng sẽ sáng và nồi bắt đầu gia nhiệt. Chờ đến khi nước sôi, cho nguyên liệu vào nồi và nấu chín là có thể dùng.
02. Sau khi hoàn tất việc nấu [Lẩu], hãy xoay núm vặn về vị trí 0 ở phía trên cùng và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Hấp nấu

01. Cho lượng nước vào nồi theo nhu cầu nguyên liệu, sau đó cắm điện và xoay núm vặn để cài đặt thời gian nấu. Khi đèn báo sáng, nồi sẽ bắt đầu hoạt động; sau khi quá trình nấu hoàn tất, đèn báo sẽ tắt.
02. Sau khi nấu xong, cẩn thận mở nắp nồi để tránh tiếp xúc trực tiếp với hơi nước nóng, giữ tay cầm của khay hấp để lấy thực phẩm ra. Sau khi hấp chín, rút phích cắm khỏi ổ điện. (Nếu muốn kết thúc quá trình hấp sớm hơn,

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

hãy xoay núm vặn về vị trí 0 và rút phích cắm ra khỏi ổ điện).

Lưu ý:

- Khi sử dụng nồi hấp nhiều ngăn, nên kéo dài thời gian hấp một cách hợp lý và đặt các miếng thực phẩm lớn vào khay hấp thấp nhất để đảm bảo chín đều. Có thể đặt nhiều loại nguyên liệu khác nhau vào từng ngăn để hấp cùng lúc, tuy nhiên cần lưu ý rằng thực phẩm có thể bị lẫn mùi vị.
- Để giảm thiểu sự chênh lệch về thời gian hấp, cần cắm điện cho sản phẩm trước khi tiến hành cài đặt thời gian hấp.
- Để đảm bảo thực phẩm chín đều, nên cắt thành lát mỏng và dàn đều trên khay hấp.
- Thịt đông lạnh, thịt gia cầm, hải sản và các loại thực phẩm khác cần được rã đông hoàn toàn trước khi nấu.

Bảng tham khảo thời gian nấu

Bảng thời gian và phương pháp hấp nấu chỉ mang tính tham khảo, được thiết lập dựa trên điều kiện sử dụng nước lạnh và thực phẩm đặt trong khay hấp. Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Thực phẩm	Thời gian nấu
Hải sản	15-25 phút
Thịt	15-35 phút
Rau củ	15-20 phút
Bánh bao	15-25 phút
Bắp khoai	15-35 phút
Trứng	13-20 phút
Hâm nóng	15-20 phút
Cơm	20-35 phút

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Kết nối điện nhưng không gia nhiệt	Bộ gia nhiệt bị hỏng	Liên hệ dịch vụ bảo hành
Đèn báo không sáng không gia nhiệt	Phích cắm bị lỏng	Cắm chặt phích cắm
	Sự cố sản phẩm	Liên hệ dịch vụ bảo hành
Thực phẩm hấp chưa chín	Có nước, cài đặt thời gian chưa phù hợp	Thêm nước vào đến mực tối đa
	Cạn nước, chức năng bảo vệ chống cháy khô hoạt động	Thêm nước đến vạch nước tối đa
Rò điện	Sự cố dây tiếp đất	Liên hệ dịch vụ bảo hành
Phát ra tiếng “ xì xì”	Âm thanh khi gia nhiệt là hiện tượng bình thường	Không phải lỗi, hiện tượng bình thường
Có mùi lạ	Lần đầu sử dụng có thể xuất hiện mùi nhựa nhẹ, sẽ dần không còn trong các lần sử dụng sau	


Lưu ý:

Các lỗi và sự cố thường gặp được liệt kê trong bảng chỉ mang tính tham khảo và không bao gồm toàn bộ khả năng có thể xảy ra. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục hoặc xuất hiện vấn đề khác, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành để được kiểm tra và hỗ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật		
Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Điện áp định mức
Nồi hấp điện	ASMC-ES902(W)	220V-240V~
Tần số định mức	Công suất định mức	Dung tích
50/60Hz	1000W	9.3L
Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)		Nơi sản xuất
282*264*305mm		Quảng Đông Trung Quốc

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

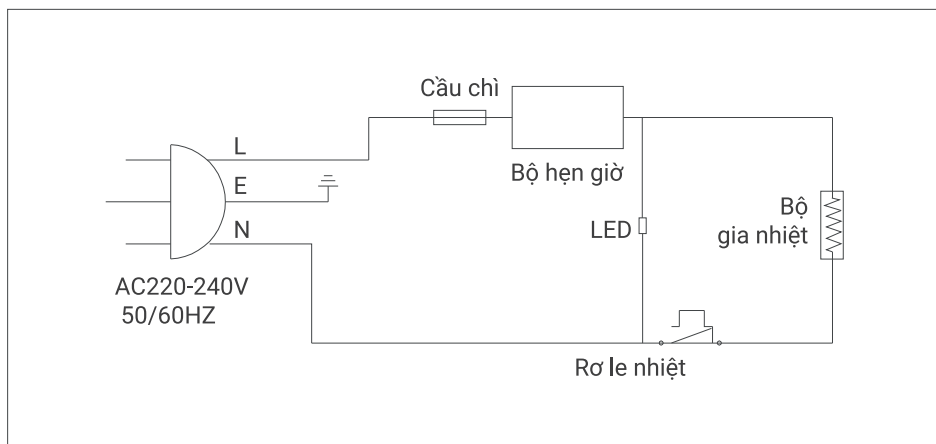

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

Tên bộ phận	Nồi hấp	Khay hấp	Vách ngăn hấp	Nắp đáy	Sách hướng dẫn
Số lượng	1	2	1	1	1

AQUA