


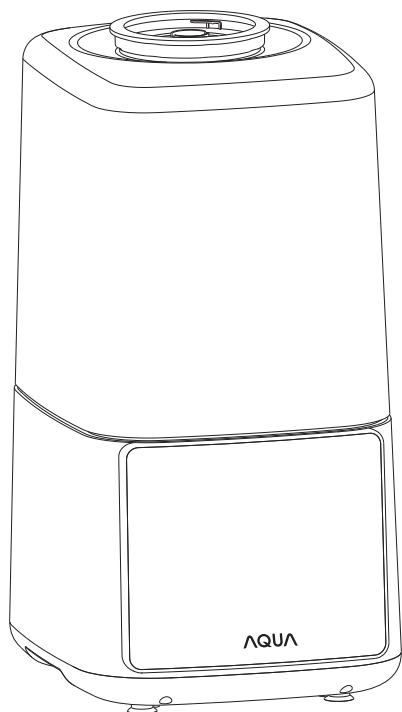

AQS-BMT1201T(W)

MÁY LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Công ty chúng tôi xin bảo lưu quyền giải thích về hướng dẫn sử dụng.
- Vui lòng tham khảo kiểu dáng sản phẩm thực tế.
- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn, đồng thời bảo quản cẩn thận cùng với hóa đơn mua hàng.
- Nếu có bất kỳ nâng cấp nào về công nghệ sản phẩm mà không cần có thêm thông báo.

MỤC LỤC

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý	02
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	05
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM	07
CHI TIẾT SẢN PHẨM	08
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	09
HƯỚNG XỬ LÝ LỖI	21
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ	25
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	26
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM AQUA	28

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Để đảm bảo an toàn, tránh gây thương tích và thiệt hại tài sản, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau.
- Việc Không tuân thủ các hướng dẫn an toàn hoặc sử dụng sai cách có thể gây nguy hiểm.

 Biểu tượng cấm	Bất kỳ nội dung nào mang biểu tượng này, là chỉ hành vi nghiêm cấm, vì có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc nguy hiểm cho người sử dụng.
 Biểu tượng cảnh báo	Bất kỳ nội dung nào có biểu tượng này đều liên quan đến việc sử dụng an toàn và bảo vệ người dùng, cần được tuân thủ đúng theo hướng dẫn để tránh làm hư hỏng sản phẩm.
 Biểu tượng chú ý	Tất cả nội dung có biểu tượng này đều cần được người dùng chú ý, vì sử dụng sai cách có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây nguy hiểm.

Nghiêm cấm:

01. Không vận hành máy khi không có thực phẩm hoặc cho quá nhiều thực phẩm.
02. Không được cho vào thực phẩm có nhiệt độ trên 80°C để xay nấu.
03. Không sử dụng sản phẩm này trên bề mặt nghiêng hoặc không ổn định.
04. Không sử dụng ổ cắm kém chất lượng để tránh nguy cơ cháy nổ và gây thương tích.
05. Không treo dây nguồn lên vật sắc nhọn và không đặt sản phẩm lên thiết bị có thể di chuyển.
06. Không di chuyển hoặc chạm vào bất kỳ bộ phận nào của máy khi thiết bị đang hoạt động để tránh gây tai nạn.
07. Không đặt sản phẩm quá gần khu vực nấu nướng để tránh gây hư hỏng thiết bị, hỏa hoạn hoặc chấn thương.
08. Không ngâm sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh rò rỉ điện hoặc hư hỏng động cơ.

Cảnh báo:

01. Chỉ sử dụng cối xay đi kèm với sản phẩm.
02. Thiết bị phải luôn được theo dõi trong suốt quá trình vận hành.
03. Trẻ em và người mất khả năng kiểm soát chỉ nên sử dụng thiết bị khi có người giám sát.
04. Rút phích cắm điện khi thiết bị không sử dụng hoặc trước khi tiến hành vệ sinh.
05. Điện áp đầu vào của thiết bị là 220V-50Hz, vui lòng kiểm tra và đảm bảo phù hợp trước khi sử dụng.
06. Không sử dụng phụ kiện không chính hãng để tránh nguy cơ gây cháy nổ hoặc thương tích.
07. Để đảm bảo an toàn, nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo trì có chuyên môn.
08. Không nên xay liên tục quá 6 phút. Nếu trong quá trình sử dụng, động cơ bị quá nhiệt, hãy ngừng sử dụng và chờ khoảng 20 phút để máy nguội hẳn trước khi khởi động lại.
09. Không để trẻ em tự vận hành thiết bị. Hãy đảm bảo thiết bị được để xa tầm tay trẻ em, và người cao tuổi hoặc người khuyết tật cần có người giám sát khi sử dụng.
10. Khi chế biến xay nấu, thực phẩm nên được cắt thành miếng nhỏ. Đối với các thực phẩm cứng như xương sườn, nên cắt thành miếng khoảng 15mm. Tuy nhiên, thực phẩm quá cứng có thể làm hỏng lưỡi dao, vì vậy không nên cho vào xay. Với thực phẩm có kích thước lớn, khi xay có thể gây rung lắc. Lúc này, bạn có thể điều chỉnh tốc độ xay, chọn tốc độ thấp để thực phẩm xay nhuyễn rồi mới chuyển sang chế độ xay bình thường.

Chú ý:

01. Sau khi sử dụng, vui lòng rút phích cắm điện và vệ sinh thiết bị.
02. Trước khi sử dụng, vui lòng đảm bảo bề mặt đã được vệ sinh sạch sẽ và lau sạch kịp thời các vết ố dầu.
03. Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu 30cm giữa sản phẩm này và các thiết bị nhà bếp để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
04. Vui lòng kiểm tra sản phẩm ngay sau khi mở hộp để đảm bảo không có lỗi và đầy đủ phụ kiện đi kèm.
05. Khi máy đang hoạt động, bề mặt thủy tinh của cối xay và khu vực xung quanh nắp có nhiệt độ rất cao, cần cẩn thận để tránh bị bỏng.
06. Nếu sản phẩm gặp sự cố, hãy rút phích cắm ngay lập tức và không tiếp tục sử dụng khi sản phẩm đang bị lỗi.
07. Vui lòng không sử dụng phụ kiện không do hãng cung cấp; nếu tự ý thay thế bằng phụ kiện khác, quyền lợi bảo hành sẽ không còn hiệu lực.
08. Vui lòng không sử dụng miếng cước thép, chất tẩy ăn mòn (như xăng hoặc propan) để vệ sinh sản phẩm.
09. Sau khi sử dụng, hãy vệ sinh sạch các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm để tránh tích tụ cặn bẩn và mùi hôi.
10. Nếu sản phẩm bị kẹt trong quá trình sử dụng, hãy tắt nguồn, rút phích cắm, lấy cối xay ra để làm sạch thực phẩm bị kẹt, sau đó chờ thiết bị nguội hoàn toàn rồi mới khởi động lại.
11. Sản phẩm được trang bị hệ thống bảo vệ quá nhiệt, khi có sự cố bất thường hoặc động cơ quá tải, thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động để bảo vệ. Nếu sau 30 phút mà sản phẩm vẫn không thể khởi động lại, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành để được kiểm tra, không tự tháo rời thiết bị.

Lưu ý:

Nếu cần thay mới hoặc bảo hành sản phẩm, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành, để được phục vụ kiểm tra và xử lý.

VỆ SINH

01. Sau khi hoàn tất quá trình xay nấu, hãy đổ thực phẩm ra ngoài và cho nước vào cối xay, sau đó sử dụng chức năng vệ sinh nhiệt độ cao để làm sạch. Khi quá trình vệ sinh kết thúc, mở nắp cối xay và đổ bỏ nước; hơi nước từ cối xay và nắp sẽ nhanh chóng bay hơi, giúp nâng cao hiệu quả làm sạch. Bạn cũng có thể tiếp tục sử dụng chức năng sấy khô và khử khuẩn để làm sạch triệt để. Sau khi hoàn tất, nếu còn một lượng nước nhỏ trong cối xay, hãy lấy cối ra, mở nắp và đổ bỏ phần nước dư, sau đó để khô tự nhiên.
02. Rút phích cắm và lấy cối xay ra khỏi thân máy, sau đó dùng khăn mềm đã vắt khô để lau sạch; tuyệt đối không ngâm thân máy hoặc động cơ vào nước hay các chất lỏng khác để tránh nguy cơ rò điện hoặc hư hỏng thiết bị.
03. Khi vệ sinh, vui lòng rửa sạch cối xay và các phụ kiện bằng nước, sau đó lau khô; lưu ý lưỡi dao rất sắc bén, cần cẩn thận khi vệ sinh để tránh bị đứt tay, nên đeo bao tay để đảm bảo an toàn.
04. Sau khi sử dụng, vui lòng vệ sinh ngay các bộ phận như nắp và vòng đệm để tránh tình trạng ố vàng do cặn bám lâu ngày; nếu đã bị ố vàng, có thể nhỏ một ít dầu ăn lên bề mặt và tiến hành làm sạch.
05. Sau khi rửa sạch bằng nước, sử dụng khăn mềm lau khô hoàn toàn.
06. Lưu ý bề mặt nhiệt dư vẫn còn, hãy để nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh.
07. Khi cặn bám bên trong cối xay khó làm sạch, hãy cho một lượng nước thích hợp vào để ngâm trong khoảng 0,5 đến 1 giờ cho cặn tan hoàn toàn, sau đó tiến hành vệ sinh sạch sẽ.
08. Không được ngâm thân máy, cối xay, dây nguồn hoặc các bộ phận có tiếp xúc điện vào nước.
09. Khi đáy mâm nhiệt không được vệ sinh thường xuyên, sẽ xuất hiện lớp cặn màu nâu tích tụ; lúc này có thể ngâm trong nước một thời gian, sau đó dùng khăn khô nhúng giấm trắng và lau sạch với lực vừa phải.
10. Không được rửa thân máy và đáy của cối xay trực tiếp dưới vòi nước.
11. Không để sản phẩm, dây nguồn hoặc hộp đựng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.


BẢO DƯỠNG

Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng đặt sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh động cơ bị gỉ do độ ẩm, gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Nhiều lớp giảm ồn, vận hành êm ái.
- 10 chế độ nấu + 5 phím điều chỉnh
- Màn hình cảm ứng lớn, thao tác dễ dàng
- Lưỡi dao 2 tầng, 6 cánh, xay cắt đa hướng
- Cối xay phủ lớp chống dính bằng gốm sứ, vệ sinh dễ dàng
- Sấy khô khử khuẩn, giúp ngăn bám cặn
- Chế độ vệ sinh tự động chỉ với 1 nút nhấn, nhanh chóng tiện lợi
- Chế độ hẹn giờ thông minh 12h
- Giữ ấm 4h

CHI TIẾT SẢN PHẨM

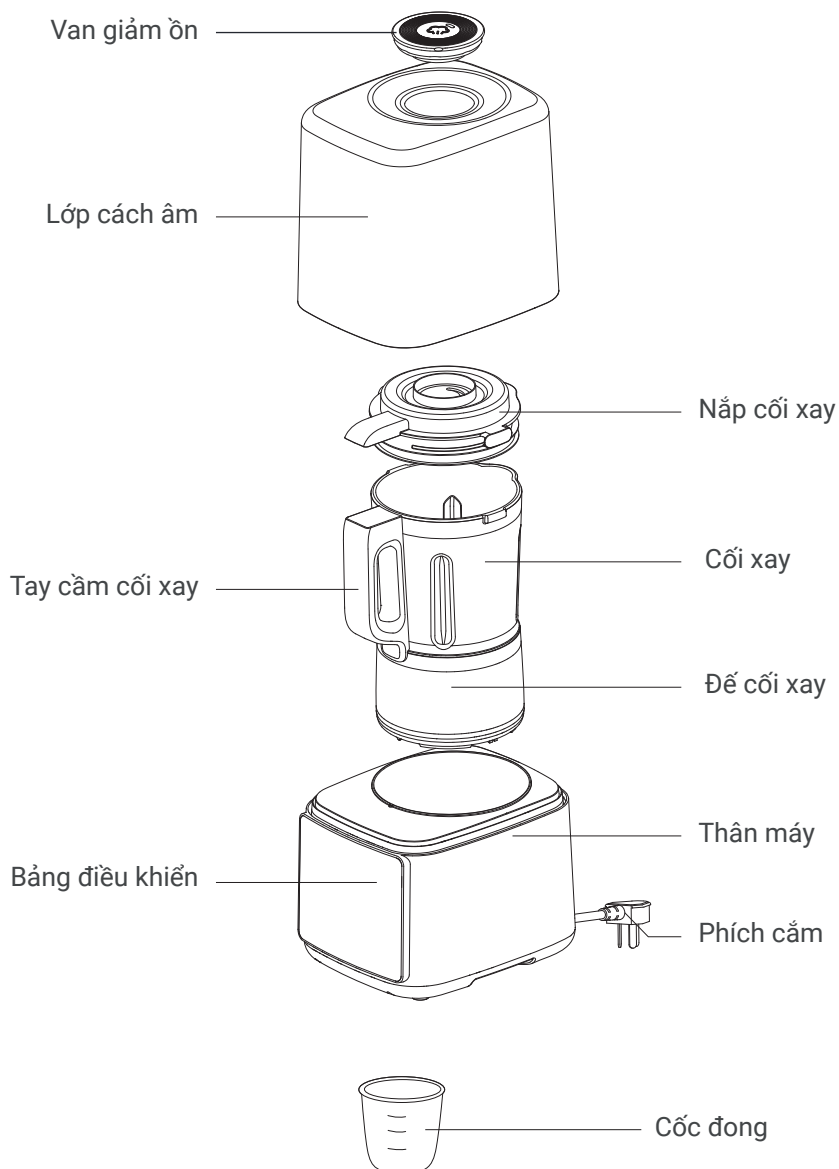

*Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIAO DIỆN VẬN HÀNH



BẢNG ĐIỀU KHIỂN

	Hiển thị thời gian và tốc độ		Phím điều chỉnh tốc độ
	Chế độ khử khuẩn ở nhiệt độ cao		Phím hẹn giờ khi nấu nướng
	Phím chọn chức năng		Phím tăng tốc độ và thời gian hẹn giờ
	Phím bắt đầu khởi động và hủy		Phím giảm tốc độ và thời gian hẹn giờ

BẬT NGUỒN

Sau khi cắm điện màn hình sẽ sáng trong 1 giây, và phát ra tiếng bíp để cảnh báo, chuyển sang chế độ chọn chức năng màn hình sẽ hiển thị “ 00:00 ” khi chưa đặt kín cối xay màn hình sẽ hiển thị “ 00:00 ”

CHẾ ĐỘ CHỜ

01. Màn hình hiển thị “ [----] ” nhấn phím [] sẽ chuyển sang chế độ chọn chức năng.
02. Khi chưa chọn chức năng, nhấn phím [] máy sẽ chuyển sang chế độ chờ.
03. Sau 2 phút không chọn chức năng (nếu có chọn chức năng thời gian sẽ được khởi động lại trong 2 phút) máy sẽ chuyển sang chế độ chờ.

CHẾ ĐỘ CHỌN CHỨC NĂNG

01. Khi chọn chức năng, tất cả đèn báo sẽ đồng loạt sáng lên.
02. Nhấn nhanh phím [] để lần lượt chọn các chế độ nấu. Khi một chức năng được chọn, đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy và màn hình hiển thị thời gian đếm ngược. Các chức năng chưa được chọn đèn báo sẽ sáng liên tục.

BẮT ĐẦU / HỦY

Sau khi đã chọn chức năng, nhấn phím [] để khởi động máy. Trong quá trình hoạt động, nếu nhấn lại phím [], máy sẽ dừng hoạt động.

HẸN GIỜ

Cài đặt hẹn giờ:

01. Sau khi chọn chức năng, nhấn phím [Delay], sau đó nhấn phím [+] hoặc [-] điều chỉnh thời gian nấu hoàn thành, nhấn nhanh phím [] để khởi động.

02. Màn hình hiển thị thời gian còn lại cho đến khi hoàn tất hẹn giờ.
03. Thời gian hẹn giờ từ: [2-12h] nhấn phím tăng giảm để điều chỉnh thời gian hẹn giờ.
04. Khi đang ở chế độ hẹn giờ, nhấn phím [] để hủy bỏ chế độ này.
05. Khi đang ở chế độ hẹn giờ, nhấn phím [] để chuyển sang chế độ nấu tiếp theo hoặc hủy hẹn giờ.

Lưu ý:

01. Chức năng hẹn giờ áp dụng đối với chế độ [Sữa đậu nành], [Cháo gạo lứt], [cháo ăn dặm], [Bột ăn dặm], [Canh / súp].
02. Thời gian hẹn giờ là thời điểm hoàn tất quá trình nấu, ví dụ nếu đặt 6:00 thì món ăn sẽ hoàn thành sau 6 giờ, không phải vào lúc 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh.

Quá trình hẹn giờ:

01. Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược hẹn giờ.
02. Khi thời gian hẹn giờ còn lại nhỏ hơn hoặc bằng thời gian vận hành của chức năng, thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động.

TÍNH NĂNG TÙY CHỈNH

Điều chỉnh tốc độ:

01. Sau khi cho nguyên liệu vào và đậy kín nắp, nhấn phím [] để màn hình hiển thị [P5] (mặc định ở cấp độ 5), sau đó nhấn nhanh phím [] .
02. Phạm vi điều chỉnh tốc độ: từ 1 đến 9 cấp độ.

CHỨC NĂNG UỐNG NÓNG

Sữa đậu nành, cháo gạo lứt, cháo ăn dặm, bột ăn dặm, canh / súp, hầm:

Cho nguyên liệu vào máy, đậy kín nắp, chọn chức năng nấu phù hợp, sau đó nhấn phím [] để khởi động. Với chức năng làm đồ uống nóng, máy sẽ đun sôi trước rồi mới xay và tiếp tục nấu trong thời gian dài.

Lưu ý:

01. Đối với nguyên liệu khô và cứng như bắp, đậu đỏ, đậu xanh, hạt ý dĩ,... nên ngâm trong nước nóng khoảng 4 giờ trước khi sử dụng.
02. Chức năng hầm sẽ bắt đầu bằng việc đun sôi ở công suất tối đa, sau đó chuyển sang gia nhiệt ở công suất thấp cho đến khi hoàn tất; toàn bộ quá trình không thực hiện xay.

CHỨC NĂNG UỐNG LẠNH

Sinh tố, sữa lắc, sữa hạt:

Cho nguyên liệu vào máy, đậy kín nắp, chọn chức năng nấu phù hợp, sau đó nhấn phím [] để khởi động.

CHỨC NĂNG GIỮ ẤM

Giữ ấm:

Sau khi hoàn tất chức năng đồ uống nóng, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm; biểu tượng giữ ấm sẽ sáng đèn. Thời gian giữ ấm mặc định là 240 phút, với nhiệt độ duy trì ở mức 55°C.

Lưu ý:

Sau khi hoàn tất chức năng đồ uống nóng, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm và không thể điều chỉnh chế độ này riêng biệt.

CHỨC NĂNG LÀM SẠCH

Làm sạch nhiệt độ cao:

Để hỗ trợ vệ sinh cối xay, thêm khoảng 1000ml nước (có thể điều chỉnh lượng nước tùy ý), đậy kín nắp, chọn chức năng [Làm sạch], sau đó nhấn phím []; máy sẽ tự động thực hiện quá trình làm sạch.

CHỨC NĂNG SẤY KHÔ KHỦ KHUẨN

Hỗ trợ khử khuẩn cối xay, thêm vào 50-100ml nước, chọn chức năng [] đậy kín nắp, nhấn phím [] máy sẽ tự động thực hiện quá trình khử khuẩn.

BẢNG THIẾT KẾ MẶC ĐỊNH CỦA CÁC CHỨC NĂNG





Chức năng	Thời gian mặc định	Dung tích	Chức năng hẹn giờ	Chức năng giữ ấm
Sữa đậu nành	25phút	0.8L	Có	Có
Cháo gạo lứt	60phút	0.8L	Có	Có
Cháo ăn dặm	25phút	0.8L	Có	Có
Bột ăn dặm	21phút	0.8L	Có	Có
Canh / súp	30phút	1L	Có	Có
Sinh tố	3phút	1.2L	Không	Không
Sữa lắc	2phút	1.2L	Không	Không
Sữa hạt	10phút	1.2L	Không	Không
Hầm	40phút	1.0L	Không	Có
Làm sạch	10phút	1.0L	Không	Không
Giữ ấm	240phút	1.0L	Không	Không
Khử khuẩn	10phút	100mL	Không	Không
Tốc độ	3phút	1.2L	Không	Không

Lưu ý: Điều chỉnh tốc độ mặc định ở cấp độ 5, có thể tùy chỉnh ở mức từ 1-9.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NHẬN DẠNG ĐỘ CAO THÔNG MINH

Để đảm bảo hiệu quả nấu của nguyên liệu, trong lần đầu sử dụng sản phẩm hoặc khi sản phẩm được di chuyển đến khu vực có độ cao thay đổi, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

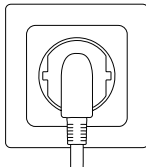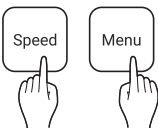1 Thêm nước vào cối (không cho bất kỳ nguyên liệu nào), sao cho mực nước nằm trong khoảng từ 1000ml đến 1200ml. 	2 Lắp cối xay và nắp đậy đúng vị trí, sau đó đặt toàn bộ vào thân máy. 	3 Cắm phích cắm vào ổ điện và đậy kín nắp. 
4 Cắm điện khoảng 30 giây, sau đó nhấn giữ đồng thời phím [Speed] và phím [Menu] trong ít nhất 3 giây cho đến khi nghe tiếng “tít”, thiết bị sẽ khởi động chế độ kiểm tra độ cao tại vị trí sử dụng. 	5 Hoạt động chế độ nhận dạng độ cao thông minh, trong quá trình này màn hình hiển thị “ 00:00 ” máy làm sữa hạt sẽ đun cho đến khi nước sôi. 	6 Khi màn hình hiển thị “ 00:00 ” đồng thời phát ra tiếng “tít tít” để cảnh báo, quá trình nhận dạng độ cao thông minh hoàn thành, vui lòng rút phích cắm ra. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý:


01. Sản phẩm tự động thích ứng với nhiệt độ nước, độ cao và điện áp tại khu vực sử dụng trong quá trình hoạt động, tự điều chỉnh về điều kiện tối ưu để đảm bảo giải phóng đầy đủ chất dinh dưỡng từ các thành phần, đồng thời ngăn ngừa tình trạng nguyên liệu không chín, trào ra ngoài hoặc dính đáy do thay đổi về độ cao và điện áp.
02. Trong quá trình đun sôi, sẽ có nhiều hơi nước, vì vậy cần chú ý tránh bị bỏng. Sau khi hoàn thành quá trình nhận dạng độ cao thông minh, sản phẩm sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với độ cao tối ưu trong môi trường sử dụng và duy trì trạng thái vận hành ổn định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (nên sử dụng nước tinh khiết)

- Cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ có kích thước không quá 2cm.

Lưu ý:


01. Thịt cần được lột da, bỏ xương, gân.
02. Khi làm đồ uống trái cây và rau củ, cần loại bỏ phần hạt.



- Tham khảo công thức (đo lường) lượng nguyên liệu thích hợp, cho vào cối xay và cho vào lượng nước thích hợp.

Lưu ý:

Có thể thêm hoặc giảm tùy theo tỷ lệ công thức.

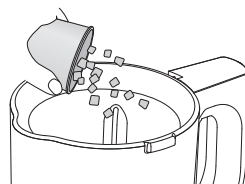


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Canh chỉnh tay cầm nắp với tay cầm cối xay, sau đó nhấn nắp xuống cho chắc chắn.
- Xoay nắp cối xay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi không thể xoay thêm, đảm bảo tay cầm nắp cối xay và tay cầm cối xay phải được đặt ở cùng một bên.

Lưu ý:


01. Không thể lắp nắp cối xay nếu thiếu vòng đệm.
02. Máy được trang bị tính năng bảo vệ: nếu nắp cối xay chưa lắp đúng vị trí, khi nhấn phím  , máy sẽ không hoạt động. Vui lòng xoay nắp đúng vị trí khớp trước khi sử dụng.

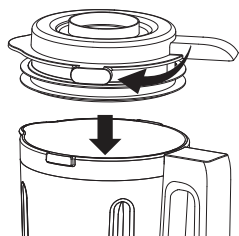

- Canh chỉnh để cối xay khớp với vị trí trên thân máy và đặt xuống theo phương thẳng đứng.


Lưu ý:

Nếu chưa đặt cối xay vào thân máy, sau khi cắm phích cắm dây nguồn, chức năng trên bảng điều khiển sẽ không thể thao tác, màn hình hiển thị “ 00:00 ”.

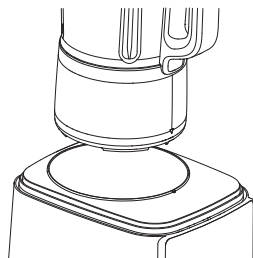


- Căn chỉnh lớp cách âm đúng vị trí trên thân máy rồi đặt xuống; sau đó lắp van giảm ồn vào lỗ tương ứng và ấn xuống để đảm bảo đã lắp đúng. (xem hình 1, hình 2)

Hình 1

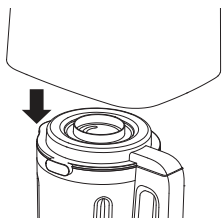

Hình 2

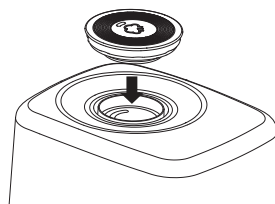


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Chọn chức năng theo nhu cầu, sau đó nhấn phím

[] để máy bắt đầu hoạt động.

Lưu ý:

01. Tốc độ thay đổi hoặc dao động trong quá trình vận hành là hiện tượng bình thường.
02. Sau khi chức năng gia nhiệt được kích hoạt, máy sẽ làm nóng trước, và quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu khi nước đạt đến nhiệt độ yêu cầu.

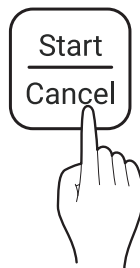


- Khi hoàn tất quá trình vận hành, máy sẽ phát ra âm thanh 'tít tít'. Hãy tháo van giảm ồn và lớp cách âm, sau đó lấy cối xay ra và mở nắp (xem Hình 3, Hình 4, Hình 5, Hình 6).


Lưu ý:

Khi mở nắp cối xay, hãy cẩn thận hơi nước nóng tránh bị bỏng.


Hình 3

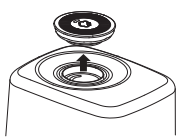


Hình 4

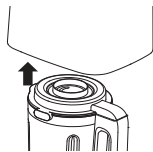

Hình 5

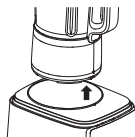


Hình 6

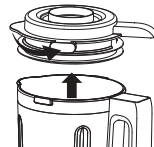

Hướng dẫn sử dụng cốc đong

- Khi nấu sữa đậu nành, cháo gạo lứt, cháo ăn dặm hoặc bột ăn dặm, đong 1 cốc đậu nành hoặc $\frac{3}{4}$ cốc gạo với khoảng 800ml nước. Tùy theo khẩu vị, có thể điều chỉnh lượng nước để món ăn đặc hay loãng hơn, nhưng vui lòng không thêm nước vượt quá mức tối đa được quy định.

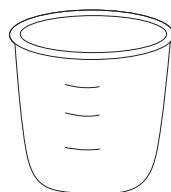

CÔNG THỨC

Hướng dẫn: Các công thức nấu ăn sau đây chỉ mang tính chất tham khảo, vì nguyên liệu thực tế và đặc điểm sử dụng có thể khác nhau, nên việc có sự chênh lệch về hiệu quả khi chế biến là điều bình thường.

● Canh sườn heo hầm

Nguyên liệu:

Bắp 100g, sườn heo 100g, cà rốt 100g, 3 lát gừng và một ít muối; có thể điều chỉnh lượng nguyên liệu tùy theo nhu cầu và sở thích.

Cách làm:

Sườn heo rửa sạch, cắt lát; bắp rửa sạch, cắt thành 6 khúc; cà rốt rửa sạch, cắt hạt lựu rồi cho tất cả vào cối xay. Thêm 600ml nước (có thể điều chỉnh theo khẩu vị), chọn chức năng [], sau đó nhấn phím [Bắt đầu/Hủy] và chờ máy hoàn tất quá

● Bột ăn dặm yến mạch và hạt ý dĩ

Nguyên liệu:

Hạt ý dĩ 15g, yến mạch 5g, đậu nành 5g, táo đỏ (bỏ hạt) 5g, hạt thông 5g, hạt chia 5g.

Cách làm:

Rửa sạch tất cả nguyên liệu, cho vào cối xay, thêm 500ml nước (có thể điều chỉnh theo khẩu vị), chọn chức năng [Bột ăn dặm], sau đó nhấn phím [] và chờ máy hoàn tất quá trình nấu để thưởng thức.

● Sữa hạt

Nguyên liệu:

Quả óc chó chín 20g, đậu phộng chín 30g, táo đỏ lấy hạt 20g, sữa bò 250g.

Cách làm:

Rửa sạch tất cả nguyên liệu, cho vào cối xay, thêm 800ml nước (có thể điều chỉnh theo khẩu vị), chọn chức năng [Sữa hạt], sau đó nhấn phím [] và chờ máy hoàn tất quá trình nấu để thưởng thức.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

● Sữa đậu nành yến mạch óc chó

Nguyên liệu:

Đậu nành khô 30g, yến mạch tươi 15g, nhân óc chó 10g (khoảng 1 hạt).

Cách làm:

Rửa sạch tất cả nguyên liệu, cho vào cối xay, thêm 600ml nước (có thể điều chỉnh theo khẩu vị), chọn chức năng [Sữa đậu nành], sau đó nhấn phím [] và chờ máy hoàn tất quá trình nấu để thưởng thức.

● Cháo thịt băm cải bó xôi

Nguyên liệu:

Gạo 40g, Thịt nạc 25g (luộc và cắt lát), gừng băm 10g, 3 lá cải bó xôi, muối.

Cách làm:

Thịt luộc sơ qua, cắt thành miếng khoảng 2cm, lá cải bó xôi rửa sạch cắt sợi, vo sạch gạo, và đem tất cả nguyên liệu đã rửa sạch bỏ vào cối xay, thêm vào 600ml nước (có thể điều chỉnh theo khẩu vị), chọn chức năng [Cháo ăn dặm] sau đó nhấn phím [] và chờ máy hoàn tất quá trình nấu để thưởng thức.

● Sữa đậu nành

Nguyên liệu:

Đậu nành 50g.

Cách làm:

Rửa sạch tất cả nguyên liệu, cho vào cối xay, thêm 600ml nước (có thể điều chỉnh theo khẩu vị), chọn chức năng [Sữa đậu nành], sau đó nhấn phím [] và chờ máy hoàn tất quá trình nấu để thưởng thức.

● Sinh tố trái cây

Nguyên liệu:

Mật ong 1 muỗng, sữa bò 100g, chuối 1 trái, táo 120g (khoảng nửa trái) (nên sử dụng đá viên: 3 viên, khẩu vị ngon hơn).

Cách làm:

Rửa sạch táo, bỏ hạt và cắt thành lát dài khoảng 5cm; chuối cắt thành 6 khúc. Cho tất cả nguyên liệu vào cối xay, thêm 100g sữa bò và 1 muỗng mật ong, chọn chức năng [Sinh tố], sau đó nhấn phím [] và chờ máy hoàn tất quá trình để thưởng thức.

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Tràn ra bên ngoài	Nguyên liệu quá nhiều hoặc quá ít	Làm theo sách hướng dẫn khi cho nguyên liệu vào
	Lượng nước quá nhiều hoặc quá ít	Vui lòng thêm nước đến mức quy định
	Chọn sai chức năng	Làm theo sách hướng dẫn chọn chức năng
Đính đáy	Cho vào quá nhiều nguyên liệu	Làm theo sách hướng dẫn khi cho nguyên liệu vào
	Cho vào không đúng nguyên liệu	Không thể cho bột mì hoặc các chất kết dính vào cối xay
	Lượng nước quá ít	Vui lòng thêm nước đến mức quy định
	Đáy cối xay chưa vệ sinh sạch sẽ	Làm sạch trước khi sử dụng
	Chọn sai chức năng	Làm theo sách hướng dẫn chọn chức năng
Nguyên liệu không xay nhuyễn	Nguyên liệu quá nhiều hoặc quá ít	Làm theo công thức hướng dẫn
	Lượng nước quá nhiều hoặc quá ít	Vui lòng thêm nước đến mức quy định
	Chọn sai chức năng	Làm theo sách hướng dẫn chọn chức năng

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Hoàn tất quá trình nguyên liệu không nóng	Chọn sai chức năng, chức năng chỉ xay mà không gia nhiệt	Làm theo sách hướng dẫn chọn chức năng
Tiếng ồn hoạt động	Âm thanh động cơ khi xay	Hiện tượng bình thường
	Động cơ ma sát	Thỉnh thoảng tiếng ồn, đây là hiện tượng bình thường
Màn hình không sáng đèn	Phích cắm bị lỏng	Kiểm tra phích cắm, đảm bảo đã được cắm chặt
Màn hình hiển thị OPEN	Cối xay chưa lắp đúng vị trí	Lắp lại cối xay vào đúng vị trí
	Nắp đậy chưa vào đúng vị trí	Xoay nắp đậy cho vào đúng vị trí
Nút nhấn không phản hồi	Máy đang hoạt động, không thể thao tác	Hiện tượng bình thường
	Bảng điều khiển có nước, ảnh hưởng độ nhạy	Lau khô bảng điều khiển
	Nắp đậy chưa vào đúng vị trí	Xoay nắp đậy cho vào đúng vị trí
Màn hình sáng đèn nhưng máy không hoạt động	Chưa nhấn phím []	Chọn lại chức năng, nhấn phím []
	Cối xay chưa cho nước vào, bảo vệ quá nhiệt hoạt động	Vui lòng thêm nước đến mức quy định, chờ nguội hoàn toàn, khởi động lại

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Màn hình sáng đèn nhưng máy không hoạt động	Quá trình hoạt động phát ra âm thanh cảnh báo	Rút phích cắm, cắm lại dây nguồn, thao tác lại các bước hoạt động bình thường
Màn hình hiển thị E4,E2	Nước bị thấm vào phần đáy, chủ yếu là khu vực để nối với cối xay, bảng mạch và các bộ phận liên quan	● Thay cối xay mới để xác định lỗi xuất phát từ cối xay hay thân máy. Nếu xác nhận thân máy bị lỗi, xử lý như sau: vết nước bên trong động cơ sẽ tự khô, cần tránh để nước xâm nhập thêm
	Phần đáy bị thấm nước	
	Cối xay và thân máy chưa được lắp đúng vị trí	
	Bảng mạch bị lỗi, dây điện kết nối bên trong bị lỗi	
Màn hình hiển thị E3	Bảng mạch bị lỗi, dây điện kết nối bên trong bị lỗi	● Khi gia nhiệt, nguyên liệu quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng dính đáy và cảnh báo nhiệt độ cao. ● Để khắc phục, cần làm sạch cặn bám bên trong cối xay, sử dụng lượng nguyên liệu theo hướng dẫn và khởi động lại thiết bị.
	Cối xay và thân máy chưa được lắp đúng vị trí	
	Phần đáy bị thấm nước	
	Dây điện phía dưới đáy thân máy bị lỏng và đã rơi ra	
	Bảng mạch bị lỗi	
	Bộ cảm biến nhiệt sẽ tự ngắt khi nhiệt độ quá cao	

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Màn hình hiển thị E5	Dây điện bảng mạch bị lỗi	vết nước bên trong động cơ sẽ tự khô, cần tránh để nước xâm nhập thêm
Quá trình hoạt động màn hình hiển thị OPEN	Bộ cảm biến bị hở mạch	Liên hệ dịch vụ bảo hành

Lưu ý:

Nếu trong quá trình hoạt động xuất hiện cảnh báo và màn hình hiển thị mã lỗi, bạn có thể áp dụng phương pháp trên để xử lý. Nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

Các nguy hiểm khi không xử lý đúng cách và/hoặc tái chế không phù hợp với rác thải điện tử

Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo trên sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy đại diện cho sản phẩm và các thiết bị điện tử được quy định trong luật xử lý và quản lý rác thải điện tử năm 2011 và không nên xử lý sản phẩm chung với rác thải sinh hoạt gia đình. Xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp với yêu cầu xử lý rác thải điện tử sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khi các chất thải kim loại bị thải ra môi trường sẽ gây hại cho sức khỏe con người.



Những việc nên làm :

- Đưa các thiết bị điện tử hư hỏng cho các trung tâm thu gom rác thải điện tử được ủy quyền gần nơi bạn ở để đảm bảo rằng rác thải điện tử được tiêu hủy hoặc tái chế một cách phù hợp.
- Bỏ các thiết bị điện tử hư hỏng vào thùng rác có biểu tượng thùng rác thải điện tử.
- Liên hệ nhà bán quy trình thu hồi sản phẩm.
- Tham khảo tư vấn trung tâm hỗ trợ khách hàng để biết thêm thiết bị điện tử này có thể sửa chữa được hay không trước khi vứt bỏ.
- Tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp các rác thải điện tử.
- Nếu các thiết bị điện tử bạn không dùng đến nữa nhưng vẫn còn hoạt động bình thường hoặc có thể thay thế được thì nên cân nhắc sử dụng lại.


Những việc không nên làm :

- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử ở môi trường mở hoặc ở nơi công cộng gây ra ô nhiễm đất và nguồn nước.
- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử hư vào rác thải sinh hoạt gia đình.
- Không bán hoặc tặng các thiết bị điện tử hư cho bất kỳ vừa thu mua phế liệu nào. Bất kỳ sự vứt bỏ nào khi chưa được cho phép sẽ bị xử lý theo luật bảo vệ môi trường 1986.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật		
Tên sản phẩm		Mã sản phẩm
Máy làm sữa hạt đa năng		AQS-BMT1201T(W)
Điện áp định mức	Tần số định mức	Dung tích
220-230V~	50/60Hz	1.2L
Công suất xay	Công suất gia nhiệt	Nơi sản xuất
800W	800W	Quảng Đông Trung Quốc
Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)		
246*203*388mm		
Tiêu chuẩn chấp hành		
GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.19-2024, GB 4706.30-2008		

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

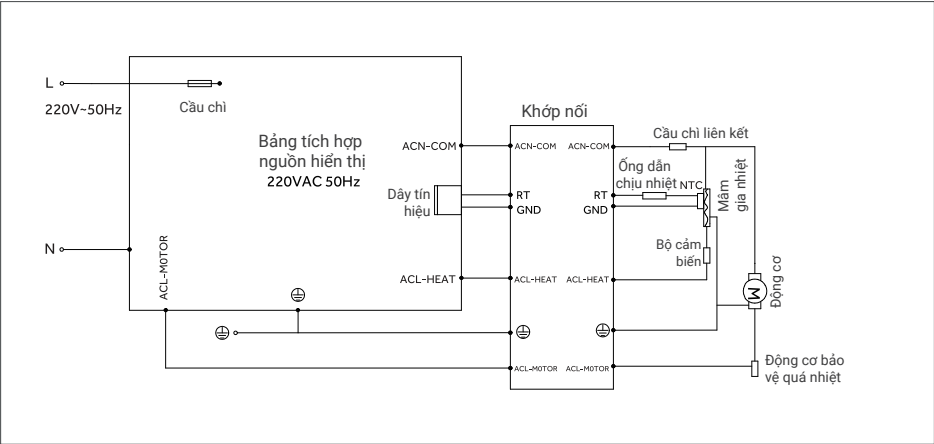

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

Tên bộ phận	Thân máy	Cối xay	Lớp cách âm	Van giảm ồn
Số lượng	1	1	1	1
Tên bộ phận	Cốc đồng	Nắp đậy	Sách hướng dẫn	
Số lượng	1	1	1	

01. Theo chế độ chính sách bảo hành, được nhận ưu đãi dịch vụ “ Bảo hành 1 năm đổi mới”:
 - a. Bắt đầu tính từ ngày mua hàng;
 - b. Xác định lỗi do nhà sản xuất, sẽ được đổi máy mới;
 - c. Thời gian bảo hành 3 tháng đối với sản phẩm dùng cho mục đích thương mại, thời gian bảo hành cho các bộ phận chính là 6 tháng.
02. Nếu xảy ra lỗi do các trường hợp sau trong thời gian bảo hành, nhà sản xuất sẽ xem xét tình trạng mà tính phí thay linh kiện như sau:
 - a. Không sử dụng thao tác như trong sách hướng dẫn.
 - b. Tự ý tháo rời hoặc sửa chữa.
 - c. Không sử dụng điện áp phù hợp dẫn đến làm hỏng sản phẩm.
 - d. Vỏ ngoài sản phẩm làm bẩn do sử dụng.
 - e. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người dùng, bị ăn mòn và gỉ sét, lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất như (vô nước, thao tác và sử dụng sai cách) và các yếu tố môi trường như côn trùng gây hại hoặc thiên tai.
03. Nhà sản xuất có thời hạn sử dụng linh kiện cho từng sản phẩm, nếu quá thời hạn sử dụng, nhà sản xuất sẽ cố gắng thay thế các linh kiện tương tự phù hợp theo từng loại.
04. Cam kết dịch vụ:
 - a. Trong thời gian bảo hành, dựa theo thời hạn bảo hành để xử lý bảo trì và không được gia hạn thêm.
 - b. Sau thời gian bảo hành sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì có tính phí.

AQUA