


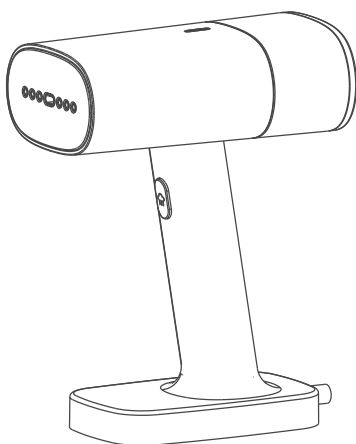

Bàn ủi hơi nước cầm tay

Hướng Dẫn Sử Dụng

AQS-W2598(W)

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.




PHỤ LỤC

Giới thiệu sản phẩm -----	01
Chi tiết sản phẩm -----	02
Hướng dẫn sử dụng -----	03
Vệ sinh bảo trì -----	05
Những điều cần lưu ý -----	06
Hướng xử lý lỗi -----	10
Hướng dẫn xử lý rác thải điện tử -----	11
Thông số kỹ thuật -----	12
Mô tả bảo hành -----	13

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Thao tác chỉ với một nút nhấn, công suất mạnh hơi nước phun liên tục, an toàn và tiện lợi.
- Bình nước trong suốt, châm nước tiện lợi, theo dõi lượng nước dễ dàng.
- Thiết kế linh hoạt ủi treo và ủi trên bề mặt phẳng, hỗ trợ cả ủi hơi nước và ủi khô, giúp bảo vệ chất liệu vải hiệu quả.
- Thiết kế chống cháy khô nhiều lớp, bảo vệ toàn diện an tâm hơn khi sử dụng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

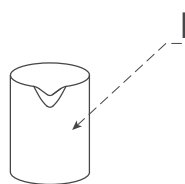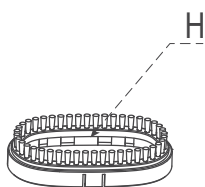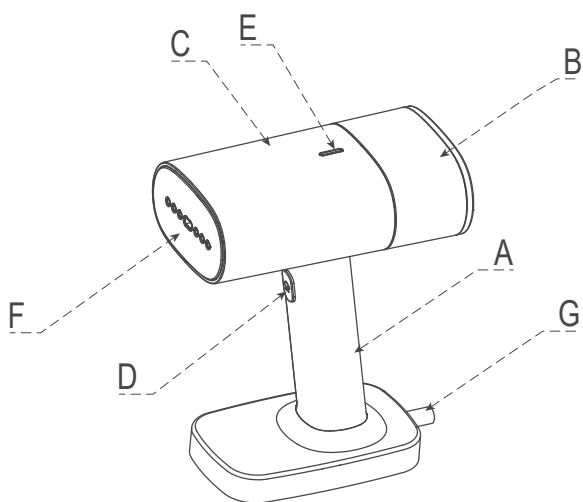

A. Tay cầm

B. Bình nước

C. Thân máy

D. Nút phun hơi nước

E. Đèn báo


F. Mặt đế ủi

G. Dây điện

H. Bàn chải

I. Cốc đựng


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

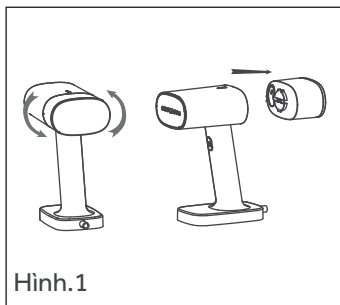

Hình.1

1. Trước khi sử dụng lần đầu, lấy sản phẩm ra khỏi bao bì, đảm bảo chưa cắm dây nguồn, sau đó tháo bình nước ra và châm nước vào.


Lưu ý: Máy được kiểm tra hơi nước trước khi xuất xưởng nên bên trong bình nước có thể còn đọng một ít nước, mặt để có thể có cặn nhẹ, và trong vài lần sử dụng đầu tiên có thể xuất hiện khói hoặc mùi nhẹ, đây là hiện tượng bình thường, có thể yên tâm sử dụng.

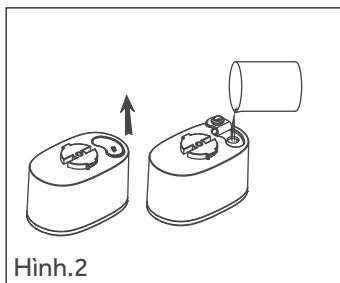

Hình.2

2. Giữ tay cầm thân máy, xoay bình nước ngược chiều kim đồng hồ và kéo nhẹ về phía sau để tháo ra (xem hình 1).

3. Mở nắp silicon của bình nước, dùng cốc đồng hồ châm nước vào, sau đó đẩy kín nắp lại (xem hình. 2).

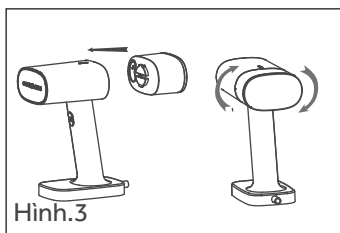

Hình.3


4. Canh chỉnh khóa bình nước với thân máy, rồi xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định bình nước (xem hình .3).

- Khi châm nước vào bình, hãy giữ miệng bình ở vị trí ngang để tránh nước tràn ra.
- Sau khi châm đủ nước, ấn nắp silicon trở lại vị trí cũ để tránh nước rò rỉ trong quá trình sử dụng, lưu ý:

- ① Để đảm bảo trải nghiệm ủi đồ tốt nhất và bảo vệ quần áo, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước tinh khiết hoặc nước cất.
- ② Bàn ủi hơi nước cầm tay nên được sử dụng và đặt trên bề mặt ổn định.
- ③ Khi đang hoạt động, mặt đế ủi sẽ gia nhiệt làm nóng, vui lòng không chạm vào để tránh bị bỏng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chế độ ủ khô

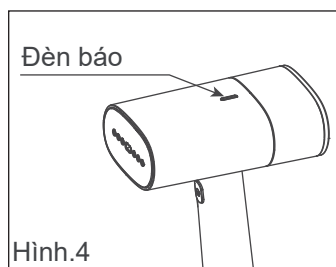


Cắm phích điện, máy sẽ tự động gia nhiệt để làm nóng, đèn báo xanh sẽ luôn sáng, sau khoảng 30 giây, quá trình gia nhiệt sẽ hoàn tất.

Chế độ hơi nước



Trong chế độ ủ khô, nhấn nút phun hơi nước một lần để chuyển sang chế độ phun hơi nước, hơi nước sẽ được phun liên tục. Để tắt chế độ phun hơi nước, nhấn lại nút phun hơi nước, nút sẽ bật ra và quay về trạng thái ban đầu để tắt chế độ phun hơi nước.


Hướng dẫn sử dụng bàn chải

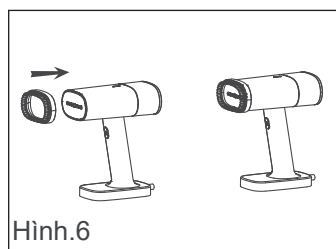


Lắp bàn chải vào thân máy khi máy chưa được gia nhiệt và sử dụng. Khi máy đang gia nhiệt, không lắp bàn chải để tránh bị bỏng.

Lưu ý:


1. Khi máy đang trong trạng thái gia nhiệt, không sử dụng chức năng phun hơi.
2. Trước khi tắt nguồn, hãy tắt chức năng phun hơi.
3. Khi chưa cắm điện, hãy giữ nút phun hơi ở vị trí tắt.

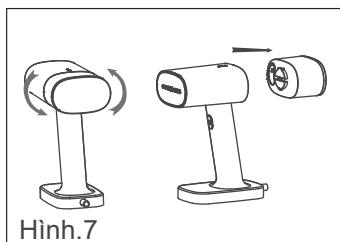


1. Sau khi ngừng sử dụng, hãy rút phích cắm điện. Nếu trong bình chứa còn nước dư và cặn bẩn, xoay bình nước ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra, mở nắp silicon, đổ hết nước dư và rửa sạch bình. (Hình. 7, Hình.8)

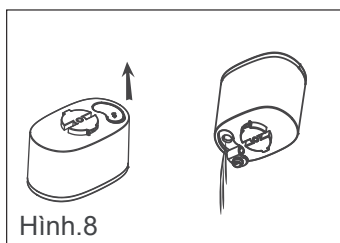

Lắp bình nước trình tự theo các bước khi tháo, có thể tham khảo ở trang 3.

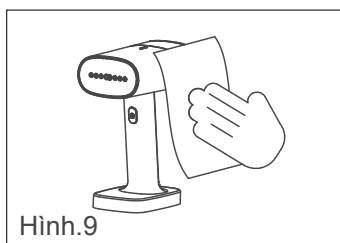

2. Dùng khăn mềm lau chùi bề mặt của sản phẩm, khi có vết bẩn hoặc cặn nước thì dùng khăn mềm thấm chất tẩy rửa trung tính để lau sạch.(Hình. 9)

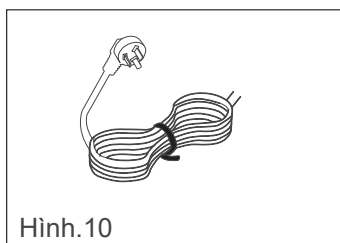

3 .Cuộn gọn dây điện theo hình minh họa.(Hình. 10)

VỆ SINH BẢO TRÌ

- Thiết bị không thể rửa bằng nước hoặc ngâm vào nước vì dễ gây ra điện giật, chập mạch, hỏa hoạn hoặc hư hỏng.
- Khi rút phích cắm điện, cần giữ tay khô ráo.
- Không sử dụng chất pha loãng, hóa chất, bàn chải thép hoặc các vật dụng có thể gây hư hỏng hay sự cố cho máy khi vệ sinh và bảo dưỡng, và tuyệt đối không vận hành thiết bị khi tay còn ướt.
- Khi không sử dụng sản phẩm, hãy rút phích cắm điện, đảm bảo không còn nước dư trong máy, giữ máy sạch sẽ và để ở nơi thoáng mát.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Lưu ý quan trọng

Để tránh các sự cố, giật điện, thương tích, hỏa hoạn, nguy hiểm đến tính mạng cũng như thiệt hại thiết bị hoặc tài sản, cần tuyệt đối tuân thủ các lưu ý trong hướng dẫn sử dụng này; các ký hiệu dưới đây dùng để mô tả những nguy hiểm, thương tích và thiệt hại tài sản có thể xảy ra nếu không tuân thủ hướng dẫn hoặc sử dụng sai cách.:

⊘ Ký hiệu này dùng để nhắc nhở người dùng lưu ý các thao tác không được phép thực hiện.

❗ Ký hiệu này dùng để nhắc nhở người dùng cần phải tuân thủ các thao tác cần thiết nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý


1. Trước khi sử dụng sản phẩm, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và không cho phép trẻ nhỏ hoặc người mất khả năng kiểm soát sử dụng thiết bị. ,
2. Sản phẩm này chỉ dành cho sử dụng trong gia đình.
3. Điện áp đầu vào của sản phẩm phải phù hợp với điện áp định mức ghi trên sản phẩm. Hãy đảm bảo cắm chặt phích điện vào ổ cắm để tránh nguy cơ cháy nổ. Trong trường hợp máy đang hoạt động, người dùng không nên rời đi.
4. Hãy xử lý bao bì và lớp bảo vệ phích cắm của sản phẩm một cách phù hợp, giữ chúng xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để tránh nguy cơ nghẹt thở hoặc các tai nạn khác.
5. Vui lòng sử dụng nước tinh khiết hoặc nước cất.
6. Không được sử dụng hơi nước đối với các vật liệu như da nhân tạo, vải lụa, nhựa nhiệt độ thấp và các sản phẩm dễ hư hỏng ở nhiệt độ thấp.
7. Không sử dụng phụ kiện không được nhà sản xuất cho phép. Nếu máy gặp sự cố do sử dụng phụ kiện không chính hãng, sẽ tự động ngưng bảo hành.
8. Sau khi tháo bao bì, vui lòng kiểm tra sản phẩm xem có bị hư hỏng không và đảm bảo các phụ kiện đầy đủ.
9. Nếu xảy ra sự cố, hãy rút phích cắm điện ngay và không vận hành sản phẩm khi sản phẩm bị hỏng.
10. Nếu dây nguồn bị hỏng, để đảm bảo an toàn, phải được thay mới bởi nhà sản xuất hoặc dịch vụ bảo trì có chuyên môn.
11. Không được sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay nếu thiết bị bị rơi, có dấu hiệu hư hỏng hoặc xuất hiện tình trạng rò rỉ.



Khi sử dụng thiết bị, cần chú ý nguy cơ do hơi nước bắn ra.



Không kéo, xoắn hoặc đè lên dây điện để tránh làm hỏng dây, gây nguy cơ bỏng, điện giật hoặc hỏa hoạn.

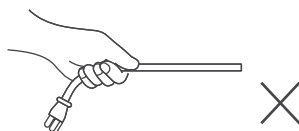


NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

⊘ Không được chạm trực tiếp vào mặt để ủi khi thiết bị chưa nguội hoàn toàn sau khi sử dụng để tránh bị bỏng, và cần đặt thiết bị ở vị trí an toàn theo phương thẳng đứng.




⊘ Không cắm kim hoặc bất kỳ vật lạ nào vào lỗ phun hơi nước trên mặt để ủi để tránh nguy cơ điện giật hoặc gây bỏng.

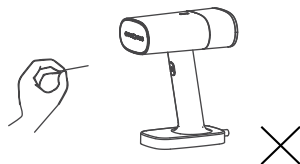

⊘ Không cho nước hoa, giấm, tinh bột, chất tẩy cặn hoặc các hóa chất khác vào bình chứa nước để tránh làm bẩn quần áo.




⊘ Không tự ý thay đổi, tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm, vì điều này có thể gây ra tai nạn hoặc làm giảm tuổi thọ của máy.

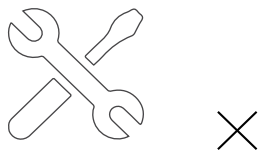

⊘ Khi rút phích cắm điện, hãy giữ chặt đầu phích cắm và rút ra, không kéo hoặc xoắn dây điện, đồng thời đảm bảo tay khô để tránh điện giật hoặc gây thương tích.




⊘ Không sử dụng ổ cắm nối dài hoặc sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị khác để tránh nguy hiểm.

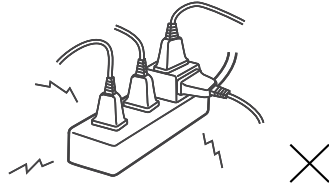

⊘ Khi sử dụng, tránh gần nguồn nước, lửa hoặc vật liệu dễ cháy để phòng tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.



⊘ Không được ngâm sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác, không rửa sản phẩm hoặc chạm nước trực tiếp dưới vòi nước, để tránh điện giật hoặc gây thương tích.

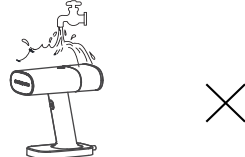

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý


❗ Sản phẩm này chỉ dùng để ủi quần áo, không được sử dụng trực tiếp lên cơ thể để tránh gây bỏng.



❗ Khi sử dụng sản phẩm cho quần áo cao cấp hoặc vải đặc biệt, nên thử trước ở vị trí khuất để tránh làm hỏng quần áo.




❗ Khi ủi cần tránh để mặt đế ủi tiếp xúc với khóa kéo hoặc vật sắc nhọn để không làm trầy xước mặt đế ủi.

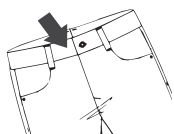

❗ Khi châm nước vào bình, cần cẩn thận không để nước tràn ra ngoài hoặc thấm vào thân máy.

❗ Khi châm nước, đổ nước hoặc vệ sinh sản phẩm, cần rút phích cắm điện để tránh nguy cơ điện giật hoặc cháy do dây điện bị lão hóa.

❗ Khi không sử dụng trong thời gian dài hoặc khi rời đi, hãy rút phích cắm điện. Nếu máy có dấu hiệu sự cố (như mùi cháy), hãy ngay lập tức rút phích cắm.



❗ Hãy đặt sản phẩm lên bề mặt phẳng và ổn định hoặc trên đế của thiết bị. Khi đặt trên đế, cần đảm bảo đế được đặt trên bề mặt ổn định để tránh nguy cơ sản phẩm bị rơi hoặc gây bỏng.

❗ Trong quá trình sử dụng, nếu mặt đế sản phẩm hướng lên trên hoặc bị nghiêng, có thể làm bình nước không cung cấp nước, không thể phun hơi, thậm chí gây tràn nước hoặc nguy cơ điện giật.

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

Vui lòng kiểm tra các nội dung sau đây trước khi liên hệ bộ phận bảo trì sản phẩm.

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Không thể hoạt động và đèn báo không sáng	◆ Chưa cắm phích cắm vào ổ điện	▲ Vui lòng cắm phích cắm vào ổ điện
Không ra hơi nước nhưng đèn báo nguồn sáng	◆ Chưa châm nước vào bình ◆ Chưa nhấn nút phun hơi nước ◆ Sản phẩm đang trong chế độ gia nhiệt ◆ Nút phun hơi nước bị hỏng	▲ Châm vào lượng nước thích hợp ▲ Nhấn nút phun hơi nước ▲ Vui lòng chờ gia nhiệt hoàn tất ▲ Liên hệ nhân viên bảo hành để kiểm tra
Hơi nước yếu	◆ Điện áp quá thấp	▲ Hãy tránh sử dụng sản phẩm này vào giờ cao điểm tiêu thụ điện.
Bình nước rò rỉ	◆ TMối hàn bị hỏng ◆ Bình nước bị nứt	▲ Liên hệ nhân viên bảo hành để kiểm tra
Âm thanh “phụp phụp” đôi khi phát ra từ mặt đế ủi do luồng hơi mạnh gây ra là hiện tượng bình thường, hãy yên tâm sử dụng. Khi bộ điều chỉnh nhiệt độ bên trong máy hoạt động, lượng hơi nước đôi lúc sẽ giảm, nhưng sẽ trở lại bình thường khi nhiệt độ ổn định. Khi nhiệt độ phòng cao hoặc ánh sáng mạnh, có thể không nhìn thấy hơi nước dù máy vẫn hoạt động bình thường.		

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

Các nguy hiểm khi không xử lý đúng cách và/hoặc tái chế không phù hợp với rác thải điện tử

Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo trên sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy đại diện cho sản phẩm và các thiết bị điện tử được quy định trong luật xử lý và quản lý rác thải điện tử năm 2011 và không nên xử lý sản phẩm chung với rác thải sinh hoạt gia đình. Xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp với yêu cầu xử lý rác thải điện tử sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khi các chất thải kim loại bị thải ra môi trường sẽ gây hại cho sức khỏe con người.



Những việc nên làm :

- Đưa các thiết bị điện tử hư hỏng cho các trung tâm thu gom rác thải điện tử được ủy quyền gần nơi bạn ở để đảm bảo rằng rác thải điện tử được tiêu hủy hoặc tái chế một cách phù hợp.
- Bỏ các thiết bị điện tử hư hỏng vào thùng rác có biểu tượng thùng rác thải điện tử.
- Liên hệ nhà bán quy trình thu hồi sản phẩm.
- Tham khảo tư vấn trung tâm hỗ trợ khách hàng để biết thêm thiết bị điện tử này có thể sửa chữa được hay không trước khi vứt bỏ.
- Tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc xử lý không đúng cách hoặc tái chế không phù hợp các rác thải điện tử.
- Nếu các thiết bị điện tử bạn không dùng đến nữa nhưng vẫn còn hoạt động bình thường hoặc có thể thay thế được thì nên cân nhắc sử dụng lại.

Những việc không nên làm :

- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử ở môi trường mở hoặc ở nơi công cộng gây ra ô nhiễm đất và nguồn nước.
- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử hư vào rác thải sinh hoạt gia đình.
- Không bán hoặc tặng các thiết bị điện tử hư cho bất kỳ vừa thu mua phế liệu nào. Bất kỳ sự vứt bỏ nào khi chưa được cho phép sẽ bị xử lý theo luật bảo vệ môi trường 1986.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật			
Tên sản phẩm	Mã sản phẩm		
Bàn ủi hơi nước cầm tay	AQS-W2598(W)		
Dung tích bình nước	Điện áp	Tần số	Công suất
150ML	220-240V~	50/60Hz	1070-1300W

Danh sách đóng gói			
Tên bộ phận	Số lượng	Tên bộ phận	Số lượng
Bàn ủi hơi nước cầm tay	1	Cốc đóng	1
Sách hướng dẫn	1	Bàn chải	1

1. Theo chế độ chính sách bảo hành, được nhận ưu đãi dịch vụ “ Bảo hành 1 năm đổi mới”:

- (1) Bắt đầu tính từ ngày mua hàng;
- (2) Xác định lỗi do nhà sản xuất, sẽ được đổi máy mới;
- (3) Thời gian bảo hành 3 tháng đối với sản phẩm dùng cho mục đích thương mại, thời gian bảo hành cho các bộ phận chính là 6 tháng.

2. Nếu xảy ra lỗi do các trường hợp sau trong thời gian bảo hành, nhà sản xuất sẽ xem xét tình trạng mà tính phí thay linh kiện như sau:

- (1) Không sử dụng thao tác như trong sách hướng dẫn.
- (2) Tự ý tháo rời hoặc sửa chữa.
- (3) Không sử dụng điện áp phù hợp dẫn đến làm hỏng sản phẩm.
- (4) Vỏ ngoài sản phẩm làm bẩn do sử dụng.
- (5) Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người dùng, bị ăn mòn và gỉ sét, lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất như (vô nước, thao tác và sử dụng sai cách) và các yếu tố môi trường như côn trùng gây hại hoặc thiên tai.

3. Nhà sản xuất có thời hạn sử dụng linh kiện cho từng sản phẩm, nếu quá thời hạn sử dụng, nhà sản xuất sẽ cố gắng thay thế các linh kiện tương tự phù hợp theo từng loại.

4. Cam kết dịch vụ:

- (1) Trong thời gian bảo hành, dựa theo thời hạn bảo hành để xử lý bảo trì và không được gia hạn thêm.
- (2) Sau thời gian bảo hành sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì có tính phí.

AQUA