


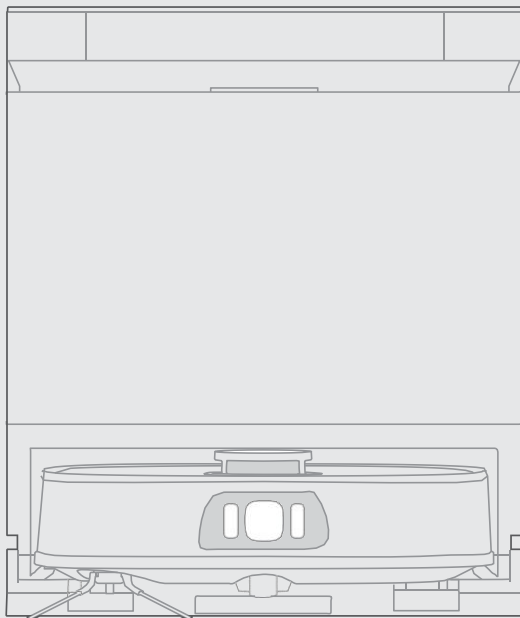

ROBOT HÚT BỤI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**MV15ULTRAEUBK
MV15ULTRAEUWH**

Lưu ý quan trọng: Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ lại để tiện tham khảo khi cần.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại lý hoặc nhà sản xuất.

Hình minh họa phía trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng căn cứ vào sản phẩm thực tế để đối chiếu.

THƯ CẢM ƠN

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn Midea! Trước khi sử dụng sản phẩm mới, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách vận hành các tính năng và chức năng của thiết bị một cách an toàn.

MỤC LỤC

THƯ CẢM ƠN.....	01
HƯỚNG DẪN AN TOÀN.....	02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	09
TỔNG QUAN SẢN PHẨM.....	10
LẮP ĐẶT SẢN PHẨM.....	13
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH.....	15
CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀ VẬN HÀNH.....	20
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	22
XỬ LÝ SỰ CỐ.....	27
NHÃN HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ.....	30
XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ.....	31
THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU.....	32

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Mục đích sử dụng

Các hướng dẫn an toàn dưới đây được đưa ra nhằm giúp ngăn ngừa những rủi ro hoặc thiệt hại không mong muốn do việc vận hành thiết bị không đúng cách hoặc thiếu an toàn. Vui lòng kiểm tra kỹ bao bì và thiết bị ngay khi nhận hàng để đảm bảo mọi thứ còn nguyên vẹn, nhằm đảm bảo quá trình sử dụng được an toàn. Nếu phát hiện bất kỳ hư hại nào, vui lòng liên hệ với đơn vị bán lẻ hoặc đại lý. Vì lý do an toàn, tuyệt đối không được tự ý thay đổi hoặc sửa đổi thiết bị. Việc sử dụng sai mục đích có thể gây nguy hiểm và khiến quyền lợi bảo hành bị vô hiệu hóa.

Giải thích các ký hiệu

	Nguy hiểm Ký hiệu này cho biết có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người dùng do khí cực kỳ dễ cháy.
	Cảnh báo điện áp Ký hiệu này cho biết có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người dùng do điện áp cao.
	Cảnh báo Từ cảnh báo này chỉ ra mối nguy hiểm ở mức độ rủi ro trung bình, nếu không được phòng tránh có thể dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.
	Thận trọng Từ cảnh báo này chỉ ra mối nguy hiểm ở mức độ rủi ro thấp, nếu không được phòng tránh có thể gây thương tích nhẹ hoặc trung bình.
	Lưu ý Từ cảnh báo này chỉ các thông tin quan trọng (ví dụ: hư hại tài sản), nhưng không liên quan đến nguy cơ gây hại cho con người.
	Tuân thủ hướng dẫn Ký hiệu này cho biết chỉ kỹ thuật viên có chuyên môn mới được phép vận hành và bảo trì thiết bị theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng đọc kỹ và cẩn thận hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành hoặc đưa thiết bị vào sử dụng. Để tiện tham khảo khi cần, hãy giữ tài liệu hướng dẫn này ở gần vị trí lắp đặt hoặc bên cạnh thiết bị!

⚠ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người gặp khó khăn về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc chưa có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng thiết bị chỉ nên sử dụng khi có người hướng dẫn hoặc giám sát để đảm bảo an toàn và hiểu rõ các nguy cơ có thể xảy ra.
Không để trẻ em nghịch thiết bị.
Không để trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không có người lớn giám sát.
- Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị. Hãy tắt nguồn thiết bị trước khi thực hiện vệ sinh hoặc bảo trì.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần liên hệ trung tâm bảo hành, kỹ thuật viên có chuyên môn hoặc nhà sản xuất để thay thế, nhằm đảm bảo an toàn.
- **CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng đúng bộ sạc đi kèm thiết bị để sạc pin.
Thiết bị này chỉ tương thích với bộ sạc mã R23W02EDS01.
- Thiết bị có chứa pin, chỉ nên thay pin khi có người có chuyên môn thực hiện.
- Không đưa robot thông minh lại gần nguồn nhiệt, tia bức xạ hoặc tàn thuốc đang cháy. Tuyệt đối không dùng robot hút bụi để hút những vật sau đây:
 - Chất lỏng như nước và dung môi;
 - Bụi vôi, bụi xi măng và các loại rác thải, bụi xây dựng khác;
 - Các vật có thể sinh nhiệt như than chưa tắt, tàn thuốc lá;
 - Vật sắc nhọn như mảnh kính;
 - Các chất dễ cháy nổ như xăng dầu, sản phẩm chứa cồn.
- Trước khi khởi động máy, hãy dọn hết các vật dễ vỡ trên

sàn nhà (như ly, đèn, v.v.) và những đồ vật có thể bị cuốn vào chổi bên, chổi lăn và bánh xe (như dây điện, rèm cửa hoặc các vật liệu dễ rời khác).

- Khi sử dụng, vệ sinh hoặc bảo trì robot, hãy chú ý để tránh tóc bị quấn vào bánh xe hoặc chổi lăn.
- Không sử dụng thiết bị ở độ cao trên 2000 mét so với mực nước biển.
- Xử lý sản phẩm đúng cách. Ký hiệu này cho biết sản phẩm này không được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Để tránh gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do việc xử lý rác thải không kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm nhằm thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.



Khi cần thải bỏ thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng mang đến các điểm thu gom chuyên dụng hoặc liên hệ đơn vị bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm để được hỗ trợ xử lý và tái chế, đảm bảo an toàn cho môi trường.

- Thông tin bảo hành

Nhà sản xuất cung cấp chế độ bảo hành 2 năm cho sản phẩm và 1 năm cho pin, theo quy định pháp luật tại quốc gia nơi khách hàng sinh sống (tại Tây Ban Nha: 3 năm cho máy và 2 năm cho pin), tính từ ngày sản phẩm được bán cho người dùng cuối. Bảo hành chỉ áp dụng đối với các lỗi do vật liệu hoặc lỗi trong quá trình sản xuất.

Chỉ các trung tâm bảo hành ủy quyền mới được phép thực hiện sửa chữa trong thời gian bảo hành. Khi yêu cầu bảo hành, khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua hàng gốc có ghi rõ ngày mua. Bảo hành không áp dụng trong các trường hợp sau:

- Hao mòn tự nhiên theo thời gian
- Sử dụng sai cách, chẳng hạn như vận hành quá tải hoặc dùng phụ kiện không được phê duyệt
- Hư hỏng do tác động bên ngoài hoặc sử dụng lực mạnh
- Hư hỏng do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng, chẳng hạn như kết nối với nguồn điện không phù hợp hoặc lắp đặt sai cách
- Thiết bị bị tháo rời một phần hoặc toàn bộ

- Mạng không dây: 2400-2483,5 MHz, CÔNG SUẤT TỐI ĐA: 20 dBm. CÔNG SUẤT TỐI ĐA CỦA BLUETOOTH: 10 dBm

Để đáp ứng các yêu cầu về phơi nhiễm sóng vô tuyến, trong quá trình thiết bị hoạt động, cần giữ khoảng cách tối thiểu 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị và cơ thể người. Không nên vận hành thiết bị ở khoảng cách gần hơn mức này để đảm bảo an toàn.

- SẢN PHẨM LASER LOẠI 1 BỨC XẠ LASER KHÔNG THỂ NHÌN THẤY
(Lưu ý: Laser được phân loại là Loại 1 theo tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014)

⚠ CẢNH BÁO ĐỐI VỚI TRẠM SẠC

- "HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG - VUI LÒNG GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO" và "NGUY HIỂM - ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ CHÁY NỔ HOẶC ĐIỆN GIẬT, VUI LÒNG TUÂN THỦ CẨN THẬN CÁC HƯỚNG DẪN SAU".
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người gặp khó khăn về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc chưa có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng thiết bị chỉ nên sử dụng khi có người hướng dẫn hoặc giám sát để đảm bảo an toàn và hiểu rõ các nguy cơ có thể xảy ra. Không để trẻ em nghịch thiết bị. Không để trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không có người lớn giám sát.

- Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
Hãy tắt nguồn thiết bị trước khi thực hiện vệ sinh hoặc bảo trì.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần liên hệ trung tâm bảo hành, kỹ thuật viên có chuyên môn hoặc nhà sản xuất để thay thế, nhằm đảm bảo an toàn.
- Trạm sạc chỉ phù hợp sử dụng với sản phẩm MV15ULTRAEBK/MV15ULTRAEUWH.
(Loại pin: Li-ion, 14,4 V DC, 5200 mAh)
Sau khi robot hút bụi trở về vị trí trạm sạc, trạm sạc sẽ tự động bắt đầu quá trình sạc pin.
- Cảnh báo: Bộ sạc pin (trạm sạc) không được thiết kế để sạc các loại pin không thể sạc lại.
- Bộ biến áp không được thiết kế để mắc nối tiếp hoặc mắc song song.
- Thiết bị không thể khôi phục hoặc thay thế sau khi xảy ra đoản mạch hoặc quá tải.

▲ CẢNH BÁO ĐỐI VỚI PIN

- Hãy tắt thiết bị trước khi tháo pin.
- Không tự ý tháo rời pin.
- Nếu cần thay pin, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ hậu mãi.
- Vui lòng xử lý pin đã qua sử dụng theo đúng quy định pháp luật địa phương.
- Không tháo rời, mở hoặc nghiền nát pin.
- Không để pin tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc lửa.
Tránh lưu trữ ở nơi có ánh nắng trực tiếp.
- Không gây đoản mạch cho pin.
Không để pin lộn xộn trong hộp hay ngăn kéo, nếu không, pin có thể bị đoản mạch do tiếp xúc với nhau hoặc với các vật kim loại khác.

- Tránh để pin chịu va đập cơ học mạnh.
- Nếu pin bị rò rỉ, tuyệt đối không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu lỡ tiếp xúc, hãy rửa ngay vùng bị ảnh hưởng bằng nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức.
- Chỉ sử dụng bộ sạc được cung cấp riêng cho thiết bị.
- Không sử dụng pin không được thiết kế riêng cho thiết bị này.
- Không trộn lẫn các loại pin khác nhà sản xuất, khác dung lượng, kích thước hoặc chủng loại trong cùng một thiết bị.
- Để pin xa tầm tay trẻ em.
- Nếu vô tình nuốt phải pin, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.
- Giữ pin luôn sạch và khô ráo.
- Không để pin sạc liên tục trong thời gian dài khi không sử dụng.
- Nếu pin được lưu trữ trong thời gian dài, có thể cần sạc và xả vài lần để khôi phục hiệu suất tối đa.
- Pin hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ phòng tiêu chuẩn ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- Giữ lại tài liệu sản phẩm gốc để tham khảo khi cần.
- Nếu pin để trong tình trạng cạn kiệt quá lâu, pin có thể bị hỏng vĩnh viễn. Vì vậy, nên đảm bảo pin còn đủ dung lượng trước khi lưu trữ.


	[biểu tượng IEC 60417-5957 (2004-12)]	chỉ sử dụng trong nhà
	[biểu tượng ISO 7000-0790 (2004-01)]	đọc hướng dẫn sử dụng
	[biểu tượng IEC 60417-5031 (2002-10)]	dòng điện một chiều
	dây nhảy cầu chì dạng tép chập, trong đó X là ký hiệu cho đặc tính thời gian/dòng điện theo tiêu chuẩn IEC 60127	
	[biểu tượng IEC 60417-5032 (2002-10)]	dòng điện xoay chiều
	bộ nguồn chuyển mạch (SMPS) tích hợp máy biến áp cách ly an toàn có khả năng chống ngắn mạch (tự bảo vệ hoặc không tự bảo vệ)	
	bộ nguồn chuyển mạch (SMPS)	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model sản phẩm	MV15ULTRAEUBK MV15ULTRAEUW
Điện áp sạc của thân máy	19,5V ---
Điện áp định mức của thân máy	14,4V ---
Công suất định mức của thân máy	65W
Model trạm sạc	R23W02EDS01
Nguồn vào của trạm sạc	220-240V~, 50-60Hz
Chế độ sạc và sấy nóng	146W
Chế độ sạc và sấy lạnh	46W
Chế độ tự động thu bụi	1000W
Công suất đầu vào khi sạc	42W
Công suất đầu ra khi sạc	36,1W
Công suất làm nóng	940W
Nguồn ra của trạm sạc	19,5V---; 1,85A
Model pin	BP14452I
Điện áp định mức của pin	14,4V---
Dung lượng pin	5200mAh 74,88Wh
Điện áp sạc tối đa	16,8V---

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Các thành phần trong hộp sản phẩm

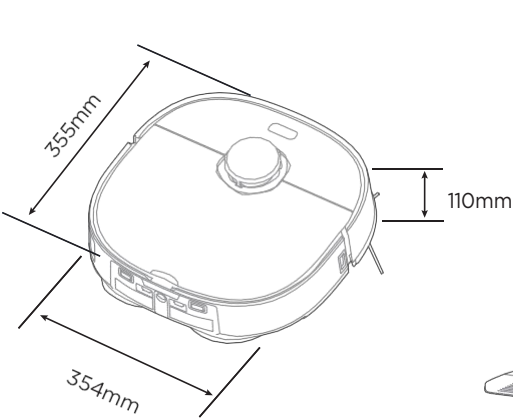

Robot hút bụi

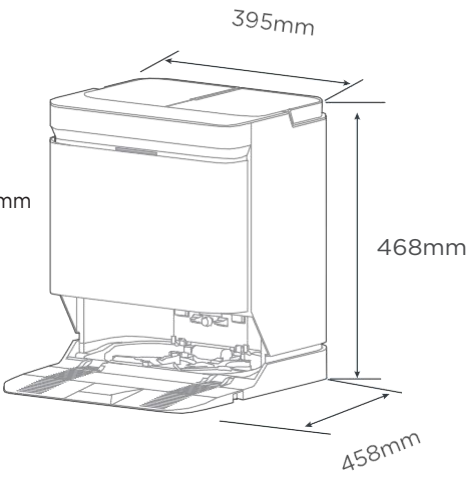

Trạm sạc


Phụ kiện đi kèm




Chổi quét bên x1




Khăn lau x2



Túi đựng bụi x 1



Chổi vệ sinh x1




Tấm dẫn trạm sạc x 1




Sách hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu các bộ phận của robot hút bụi


Nhìn từ phía trước (khi nắp đóng)

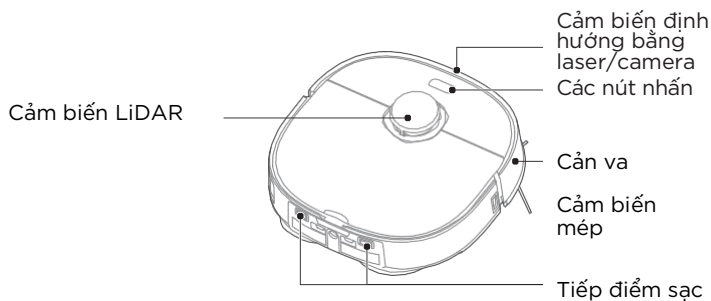


Nhìn từ phía trước (khi nắp mở)

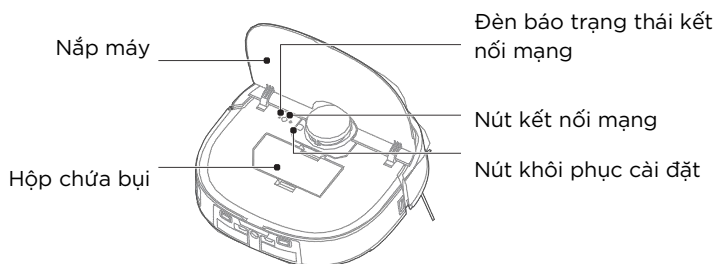

Nhìn từ phía dưới

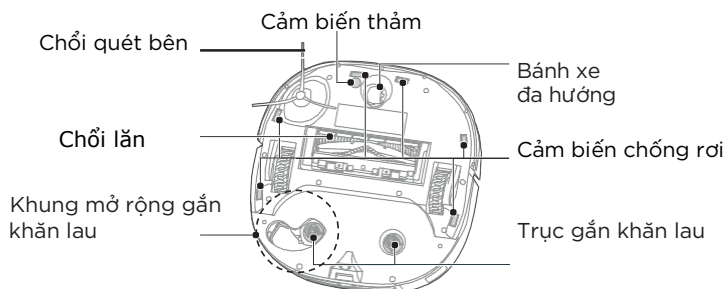


Hộp chứa bụi

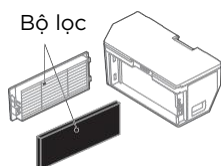

Khăn lau


Giá gắn khăn lau

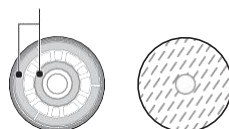


Tấm gắn khăn lau Khăn lau

Giới thiệu các bộ phận của robot hút bụi


Nhìn từ phía trước

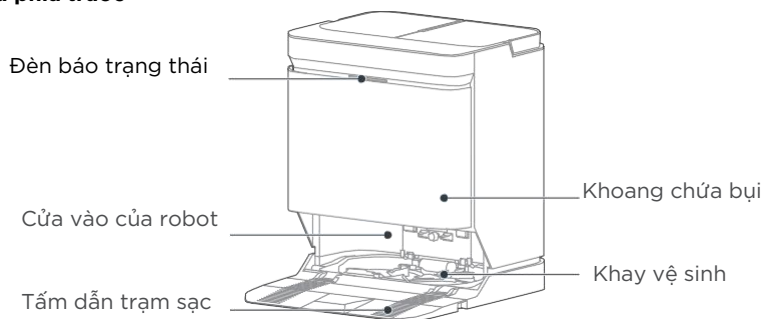


Nhìn từ phía trên

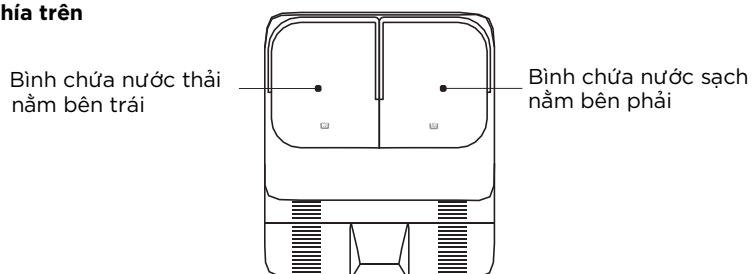

Nhìn từ phía sau

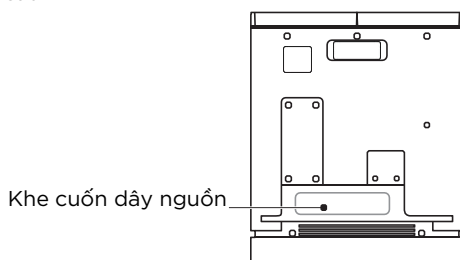


Cổng hút bụi

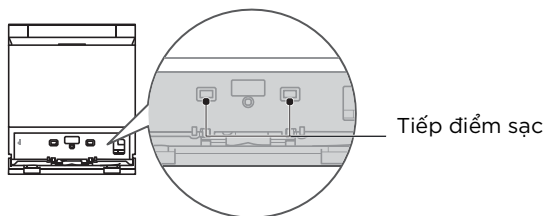

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Cách đặt trạm sạc

1. Đặt trạm sạc trên bề mặt cứng, sát tường, đảm bảo khoảng trống tối thiểu 5cm ở hai bên và 80cm phía trước.
2. Cắm dây nguồn vào ổ điện. Sau đó cuộn phần dây thừa vào khe cuộn dây phía sau để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của robot hút bụi.

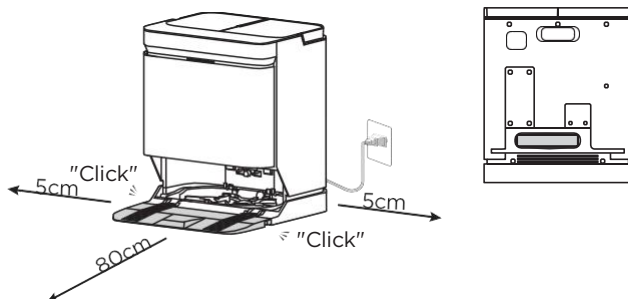


LƯU Ý


1. Không đặt trạm sạc ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp.
2. Không được che khu vực truyền tín hiệu của trạm sạc bằng các vật như hình dán hoặc nhãn dán.
3. Không đặt trạm sạc trên thảm hoặc bề mặt mềm.
4. Luôn giữ khu vực sạc khô ráo.

Lắp chổi quét bên vào robot hút bụi

1. Lật úp robot. Nhấn chổi quét bên xuống khe gắn cho đến khi chổi cố định chắc chắn.

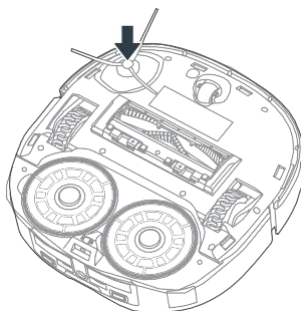


2. Khi tháo chổi quét bên: dùng hai tay nắm phần chân cao su của chổi (tránh kéo mạnh vào bó lông) và nhẹ nhàng rút chổi ra.

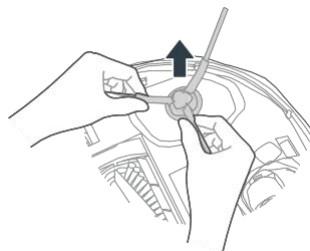


Lắp khăn lau

1. Như minh họa, căn giữa khăn lau với tấm đế gắn khăn và dán đều lên bề mặt.

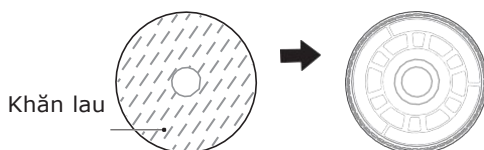


2. Nhấn khăn lau vào vị trí gắn trên robot để hoàn tất việc lắp đặt.

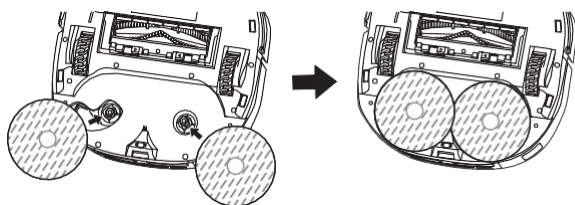

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Khởi động và sạc pin

Nhấn và giữ nút "⏻" trên robot trong 3 giây để bật nguồn. Chờ đến khi đèn báo nguồn sáng ổn định, sau đó đặt robot sát vào trạm sạc như hình minh họa để bắt đầu sạc. Để tiện sử dụng hàng ngày, nên giữ cho robot luôn được sạc đầy.

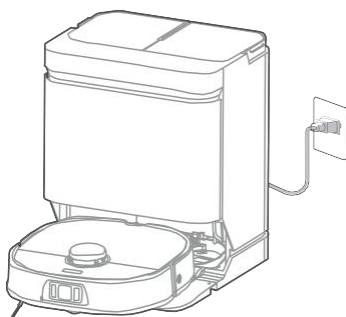

⚠ LƯU Ý

1. Nếu đặt robot vào trạm sạc bằng tay, hãy đảm bảo mặt có tiếp điểm sạc của robot được đặt sát vào trạm như minh họa.
2. Trước khi sử dụng lần đầu, hãy sạc đầy pin cho robot.


MẸO NHỎ

Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy đặt robot vào trạm sạc bằng tay. Robot sẽ tự động bật nguồn.

Sau khi khởi động, robot sẽ tự động kết nối với trạm sạc. Nếu đèn báo trên trạm sạc nhấp nháy màu trắng liên tục, điều đó cho thấy trạm sạc đang bị ngắt kết nối với robot. Vui lòng xem mục Xử lý sự cố để xử lý lỗi “đèn báo trên trạm sạc nhấp nháy trắng liên tục”.

Chuẩn bị khu vực vệ sinh

Trước khi sử dụng robot hút bụi, hãy đảm bảo khu vực cần vệ sinh không còn các vật dễ bị cuốn vào hoặc làm kẹt robot (như dây điện, vật cứng, đinh sắt, mảnh thủy tinh hoặc các vật sắc nhọn khác). Ngoài ra, cũng nên dọn dẹp các vật dễ bị kéo lê hoặc va đổ trong quá trình robot hoạt động (như đồ quý giá, vật dễ vỡ và các vật nguy hiểm có thể rơi). Việc này giúp tránh gây hư hỏng tài sản hoặc nguy cơ gây thương tích cho người dùng.

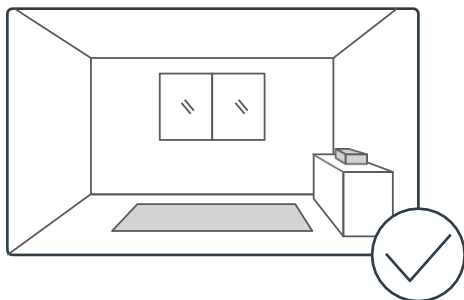


Chuẩn bị bình nước


🔹 LƯU Ý

Không đổ nước nóng hoặc chất tẩy rửa không được phép vào bình để tránh làm hỏng thiết bị.

1. Để thêm nước sạch, tháo bình nước sạch ở bên phải robot, mở nắp và đổ nước vào cho đến vạch TỐI ĐA. Sau đó lắp lại bình vào đúng vị trí.

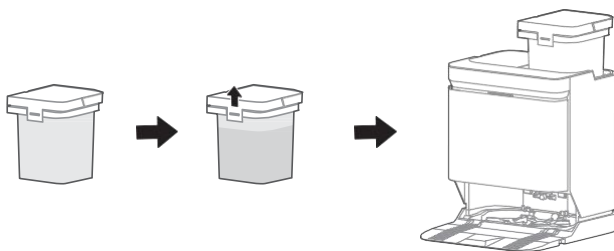

- Để đổ nước bẩn, tháo bình chứa nước thải ở bên trái robot, mở nắp và đổ nước ra ngoài.

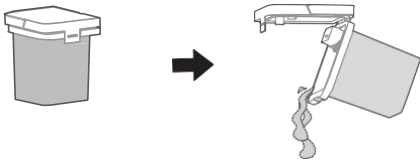


Bắt đầu sử dụng

ⓘ LƯU Ý

- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo khăn lau đã được lắp đúng cách. Nếu lắp sai, robot có thể không khởi động được.
- Sản phẩm này chỉ phù hợp sử dụng trong nhà. Không sử dụng ở ngoài trời.
- Tuyệt đối không ngâm toàn bộ robot vào nước, nếu không, có thể làm hỏng máy, gây chập điện hoặc rò rỉ điện, rất nguy hiểm.

Các nút bên dưới nắp máy		Các nút trên bảng điều khiển	
			
Nút cấu hình mạng	Nút khôi phục cài đặt lại	Nhấn để robot quay về trạm sạc; nhấn và giữ trong 3 giây để bật/tắt chế độ khóa trẻ em Nhấn và giữ đồng thời hai nút  và  robot sẽ vào chế độ ghép đôi Bluetooth	Nhấn để bắt đầu hoặc tạm dừng hoạt động của robot; nhấn và giữ để bật hoặc tắt nguồn
Nhấn và giữ nút cấu hình mạng để đưa robot vào chế độ cấu hình mạng	Dùng tăm hoặc vật nhọn để nhấn nút khôi phục cài đặt lại khi cần khởi động lại robot		

Đèn báo trạng thái của robot hút bụi

Đèn báo	Tín hiệu đèn	Trạng thái
	Đèn trắng sáng liên tục	Đang hút bụi/di chuyển kiểm tra khu vực
	Đèn trắng nhấp nháy	Đang sạc pin
	Đèn đỏ nhấp nháy	Lỗi kỹ thuật
	Đèn trắng sáng liên tục	Đang quay về trạm sạc
	Đèn đỏ sáng liên tục	Pin yếu - đang quay về sạc
	Đèn trắng nhấp nháy nhanh	Đang ghép đôi Bluetooth

Bắt đầu / Tạm dừng / Tiếp tục

Nhấn và giữ nút nguồn "" trong 3 giây để bật hoặc tắt robot. Nhấn nhanh nút "" để bắt đầu, tạm dừng hoặc tiếp tục quá trình vệ sinh. Cũng có thể điều khiển các chức năng này thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Quay về sạc

Nhấn nhanh nút "". Robot sẽ di chuyển từ vị trí hiện tại về trạm sạc để sạc pin..

Tự động xả bụi

Sau khi hoàn tất quá trình vệ sinh, robot sẽ quay về trạm sạc và tự động xả bụi. Có thể thiết lập thêm các tùy chọn xả bụi trong ứng dụng, ví dụ như xả bụi thủ công và điều chỉnh tần suất xả bụi tự động.
Hãy kiểm tra và đảm bảo túi đựng bụi trong trạm sạc chưa bị đầy.

Khôi phục cài đặt gốc

Nhấn và giữ đồng thời nút cấu hình mạng và nút quay về sạc "" cho đến khi nghe tiếng "Ding", robot sẽ được khôi phục về trạng thái cài đặt gốc và tự động khởi động lại. Bạn cũng có thể vào ứng dụng, chọn "Thêm" → "Chung" → "Khôi phục cài đặt gốc" để thực hiện thao tác này.

Giặt sạch khăn lau

Để đảm bảo hiệu quả lau nhà, trong quá trình lau sàn, robot sẽ quay lại trạm sạc giữa chừng để giặt sạch khăn lau. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tần suất giặt sạch khăn lau theo nhu cầu trong ứng dụng.
Sau khi hoàn tất quá trình lau nhà và trở về trạm, robot sẽ tự động giặt sạch khăn lau (thời gian vệ sinh có thể kéo dài hơn một chút).

Tự vệ sinh trạm sạc

Sau khi robot hoàn tất quá trình giặt khăn lau, robot sẽ tự động tiến hành làm sạch khay vệ sinh. Bạn cũng có thể điều chỉnh tần suất tự làm sạch trong ứng dụng theo nhu cầu. Sau đó, khăn lau và khay vệ sinh sẽ được tự động sấy khô. Trước mỗi lần vệ sinh tiếp theo, trạm sạc sẽ thực hiện thu gom bụi trong khay để đảm bảo vệ sinh và hiệu quả làm sạch.

Sấy khô khăn lau


Sau khi hoàn tất quá trình giặt khăn, robot sẽ tự động chuyển sang chế độ sấy khô khăn (mặc định là sấy bằng luồng khí nóng). Bạn có thể điều chỉnh chế độ sấy trong phần cài đặt trên ứng dụng.

LƯU Ý

- 1. Không tháo robot khỏi trạm sạc trong khi robot đang giặt khăn lau.
- 2. Không di chuyển trạm sạc sau khi robot đã bắt đầu quá trình vệ sinh.

Đèn báo trạng thái của trạm sạc

Đèn báo	Tín hiệu đèn	Trạng thái
Đèn trạng thái trạm sạc	Đèn trắng sáng liên tục	Đang chờ Đang giặt khăn lau Đang xả bụi
	Đèn trắng nhấp nháy chậm	Đang ghép đôi Bluetooth
	Đèn trắng nhấp nháy nhanh	Bluetooth bị ngắt kết nối
	Đèn tím nhấp nháy chậm	Trạm sạc đang tự làm sạch (Làm sạch khay vệ sinh)
	Đèn đỏ nhấp nháy	Có lỗi kỹ thuật

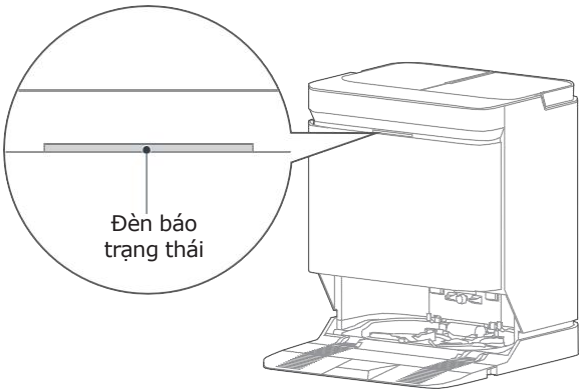

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀ VẬN HÀNH

Cài đặt ứng dụng

● LƯU Ý

1. Ứng dụng hỗ trợ các thiết bị iOS từ phiên bản 13.0 trở lên và Android từ phiên bản 8.0 trở lên. Không hỗ trợ sử dụng trên máy tính bảng.
2. Mẫu robot này không hỗ trợ kết nối với bộ định tuyến sử dụng mã hóa WEP.
3. Tên mạng Wi-Fi và mật khẩu chỉ nên chứa chữ cái, số và các ký tự đặc biệt thông dụng.
4. Robot yêu cầu kết nối với mạng Wi-Fi hoạt động ở băng tần 2.4GHz để thiết lập kết nối.
5. Robot cần được kết nối Wi-Fi để có thể điều khiển bằng ứng dụng. Sau khi cài đặt ứng dụng và kết nối robot với mạng Wi-Fi thành công, ứng dụng có thể được sử dụng để điều khiển robot thông qua mạng Wi-Fi hoặc mạng di động (2G/3G/4G/5G).
6. Khi thay đổi mật khẩu Wi-Fi hoặc thay bộ định tuyến, robot sẽ hiển thị trạng thái ngoại tuyến trong ứng dụng. Lúc này cần tiến hành kết nối lại với mạng Wi-Fi theo hướng dẫn kết nối mạng không dây.

Tải ứng dụng


Quét mã QR bên dưới hoặc tìm kiếm từ khóa “SmartHome” để tải ứng dụng.
Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới;




Thêm thiết bị

Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để thêm thiết bị

1. Đảm bảo điện thoại đang kết nối với mạng Wi-Fi tại nhà. Trên màn hình chính của ứng dụng, chọn biểu tượng “+” ở góc trên bên phải hoặc nhấn “+ Thêm thiết bị” ở phía dưới để bắt đầu thêm mới;

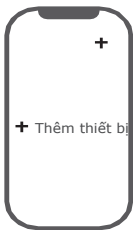

2. Quét mã QR trên thiết bị;

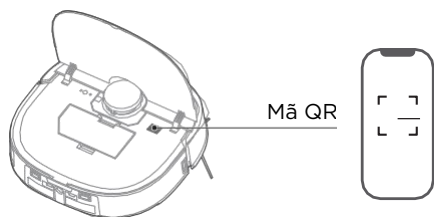

3. Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng cho đến khi xuất hiện thông báo đã kết nối thành công.


LƯU Ý

1. Chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2.4GHz.
2. Quy trình kết nối thực tế có thể thay đổi tùy theo phiên bản cập nhật của ứng dụng. Khuyến nghị làm theo hướng dẫn trực tiếp trên ứng dụng để đảm bảo kết nối đúng cách.


VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Bảo dưỡng trạm sạc


1. Tháo khay vệ sinh ở phía dưới trạm sạc. Tiếp theo, lần lượt tháo hai đĩa lau (trái và phải), rửa sạch bằng nước và lau khô.

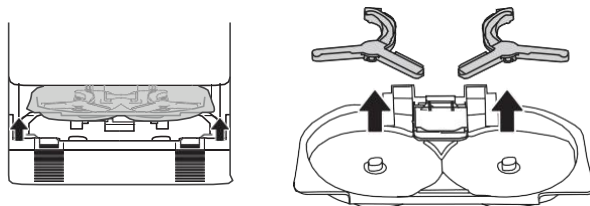


2. Tháo cụm con lăn tự làm sạch ra khỏi khay vệ sinh, rửa sạch bụi bẩn hoặc cặn bám bằng nước sạch.

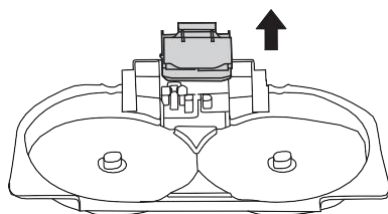

3. Xả sạch toàn bộ khay vệ sinh dưới vòi nước và lau khô.

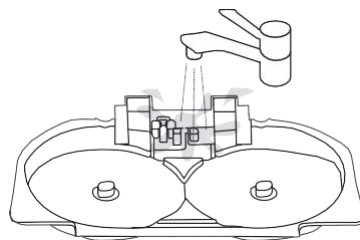


4. Sau khi các bộ phận đã khô ráo, lắp lại đĩa lau trái - phải và cụm con lăn tự làm sạch vào khay vệ sinh theo thứ tự ban đầu, rồi gắn lại khay vào vị trí dưới trạm sạc.

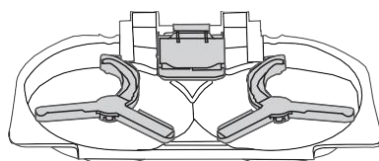


Thay túi đựng bụi


1. Mở nắp khoang chứa bụi.

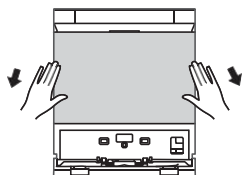


2. Kéo túi đựng bụi dùng một lần đã đẩy ra khỏi khoang chứa.

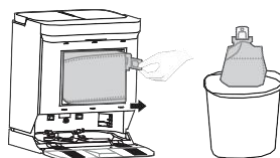

3. Dùng khăn mềm, khô để lau sạch khoang chứa bụi.

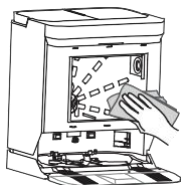


4. Gắn túi đựng bụi mới bằng cách trượt thẻ nhựa vào đúng rãnh. Sau đó lắp lại nắp khoang chứa bụi.

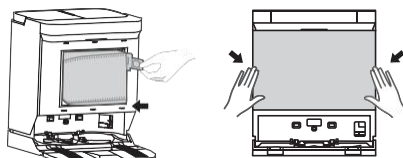


Vệ sinh hộp chứa bụi (Thực hiện khi cần)


1. Mở nắp trên của robot, sau đó lấy hộp chứa bụi ra ngoài.

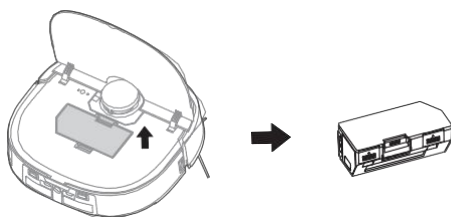


2. Mở nắp hộp chứa bụi và đổ bỏ rác thải để làm sạch.

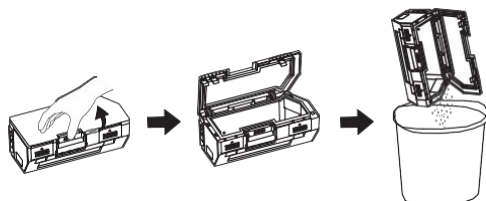

3. Nhấc chốt bên hông của hộp chứa bụi để tháo bộ lọc bụi.

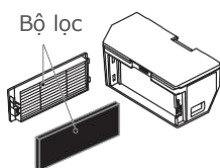


4. Các bộ lọc có thể rửa được. Sau khi rửa sạch, cần để khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào hộp chứa bụi.

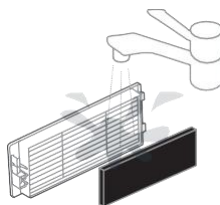


Cách sử dụng chổi vệ sinh đi kèm:

1. Dùng lưới dao trên chổi để cắt tóc hoặc sợi vướng quanh chổi lăn.
2. Dùng đầu chổi để quét sạch phần tóc vừa cắt ra.




Vệ sinh chổi lăn (Khuyến nghị vệ sinh mỗi tuần một lần)


1. Nhấn giữ hai nút nhỏ ở bên trái và phải của nắp che chổi lăn, sau đó nhấc nắp lên.

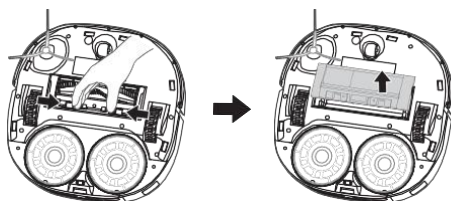


2. Nâng đầu màu đỏ của chổi lăn lên để tháo chổi ra.

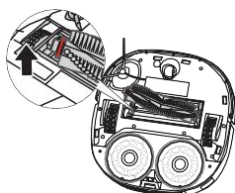

3. Tháo nắp đầu chổi như hình minh họa. Dùng chổi vệ sinh trong hộp phụ kiện để cắt và loại bỏ tóc hoặc sợi quần quanh trục chổi. Sau đó, làm sạch cả chổi và nắp che bằng chổi vệ sinh hoặc khăn mềm.


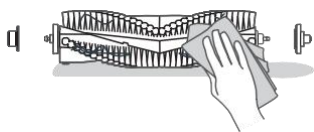


4. Rửa chổi lăn dưới nước, sau đó để khô hoàn toàn. Khi đã sạch và khô, lắp lại chổi lăn và nắp che vào robot.

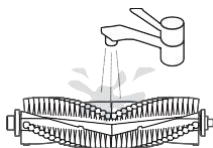

Vệ sinh chổi quét bên (Khuyến nghị vệ sinh mỗi tuần một lần)


Kéo chổi quét bên ra khỏi robot, loại bỏ bụi bám trên chổi.

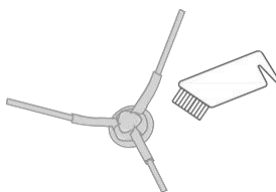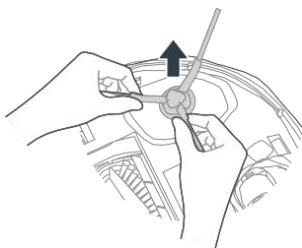

Vệ sinh cảm biến của robot (Vệ sinh khi cần thiết)


Dùng khăn mềm, khô để lau sạch toàn bộ cảm biến trên robot, bao gồm:

1. Cảm biến định hướng bằng laser/camera
2. Cảm biến mép ở bên phải
3. Các cảm biến chống rơi ở mặt dưới

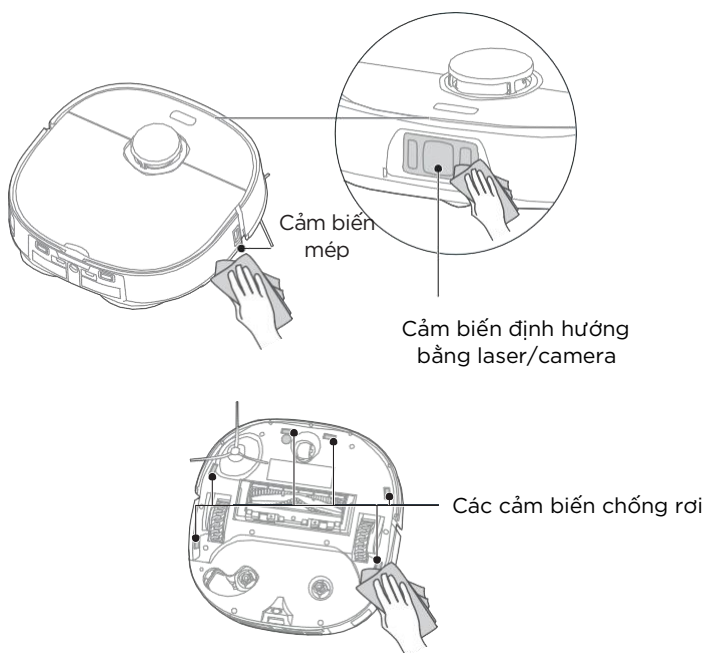

Vệ sinh bánh xe di chuyển (Khuyến nghị vệ sinh mỗi tuần một lần)

Xoay bánh xe qua lại để loại bỏ bụi bẩn hoặc dị vật bám vào. Có thể sử dụng chổi vệ sinh trong hộp phụ kiện đi kèm hoặc khăn mềm để lau sạch.

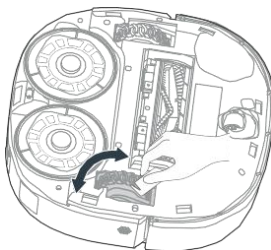

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Robot không sạc được	Robot không tiếp xúc với điểm sạc	Đặt robot đúng vị trí trước trạm sạc và nhấn nút quay về sạc
Robot không tự quay về trạm sạc	Vị trí đặt trạm sạc không hợp lý	Tham khảo mục “Vị trí lắp đặt trạm sạc” trong hướng dẫn sử dụng
Robot bị kẹt	Robot bị vướng vào dây điện hoặc vật cản dưới sàn	Dọn dẹp dây điện và các vật cản trước khi vận hành
	Chổi quét bên và chổi lăn bị kẹt, robot không thể hoạt động bình thường	Tháo dị vật khỏi chổi quét bên / chổi lăn, đặt robot lên bề mặt phẳng và khởi động lại
	Robot bị mắc kẹt xung quanh vật cản	Dọn dẹp vật cản hoặc thiết lập vùng cấm trên ứng dụng
Robot quay về sạc hoặc dừng vệ sinh giữa chừng	Pin yếu	Nhấn “quay về sạc” hoặc đặt robot về lại trạm sạc thủ công
Không thực hiện vệ sinh theo lịch đã cài đặt	Lịch dọn dẹp đã bị tắt trong ứng dụng	Thiết lập lại lịch dọn dẹp trong ứng dụng
	Robot đang ở chế độ “Không làm phiền”	Tắt chế độ hoặc điều chỉnh lại khung giờ “Không làm phiền”
Robot bị treo lơ lửng	Hai bánh xe không tiếp xúc với mặt đất	Đặt robot xuống bề mặt bằng phẳng trước khi khởi động lại
Robot liên tục lùi về phía sau	Nắp bảo vệ cảm biến LiDAR bị kẹt	Gỡ nhẹ vào nắp bảo vệ để kiểm tra khả năng đàn hồi
	Có vật cản phía trước robot	Dọn dẹp vật cản kịp thời
	Cản va bị kẹt hoặc vướng dị vật	Gỡ vật cản và gỡ nhẹ vào cản va
	Cảm biến chống rơi bị bám bụi	Vệ sinh bụi bám trên bề mặt kính cảm biến chống rơi

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Robot không phát ra âm báo	Âm lượng được đặt quá nhỏ hoặc đã tắt tiếng	Tăng âm lượng trong ứng dụng
Ứng dụng phản hồi chậm khi thao tác	Mạng bị quá tải	Khởi động lại bộ định tuyến và giảm số lượng thiết bị đang kết nối
	Sóng Wi-Fi trên điện thoại yếu	Kiểm tra và điều chỉnh cài đặt mạng không dây của điện thoại
	Băng thông mạng không đủ	Tăng băng thông đường truyền
Ứng dụng hiển thị "Bluetooth bị ngắt kết nối" hoặc đèn trạm sạc nhấp nháy trắng nhanh	Robot bị mất kết nối với trạm sạc	Cách 1: Đặt robot gần trạm sạc, tắt nguồn cả hai thiết bị và khởi động lại. Chờ robot tự kết nối lại. Cách 2: Trong vòng 15 phút kể từ khi bật nguồn trạm sạc, nhanh chóng tháo rời gắn lại túi đựng bụi 3 lần hoặc tháo/lắp khay vệ sinh 3 lần. Khi đèn trạm sạc nhấp nháy trắng, robot sẽ bắt đầu kết nối. Nhấn và giữ đồng thời nút "" và "" đến khi đèn nhấp nháy trắng và phát ra âm "Ding". Chờ robot tự ghép nối lại. Sau khi kết nối thành công, đèn trạm sạc sẽ sáng trắng ổn định.
Robot bị rò rỉ bụi khi hoạt động	Cổng hút bụi của hộp chứa bụi bị kẹt vật nhỏ	Loại bỏ các vật nhỏ kẹt tại cổng hút bụi
Thiết bị hiển thị "Ngoại tuyến" trên ứng dụng	Kiểm tra các sự cố có thể xảy ra: - Điện thoại không kết nối mạng ổn định - Bộ định tuyến gặp sự cố - Robot chưa bật nguồn - Cài đặt mạng không dây trên thiết bị đã bị xóa - Đổi mật khẩu Wi-Fi hoặc thay đổi mạng	Thử các cách khắc phục sau: - Kết nối lại điện thoại với mạng - Khởi động lại bộ định tuyến - Bật công tắc nguồn robot - Thêm lại thiết bị mới trong ứng dụng - Sau khi khởi động, nhấn và giữ nút cầu hình mạng trong 3 giây, thả tay khi nghe tiếng "bíp" - Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để kết nối lại thiết bị

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Ứng dụng không quét được mã QR trên thiết bị	Mã QR bị mờ hoặc hư hỏng	Mở ứng dụng “SmartHome” → chọn Thêm thiết bị Cách 1: Chọn Thêm theo model, sau đó tìm đúng model thiết bị; Cách 2: Chọn Thiết bị gần đó để tìm và kết nối thiết bị.
Robot không phản hồi khi thao tác nút tại trạm sạc	Đang bật chế độ khóa trẻ em	Nhấn và giữ nút quay về sạc “  ” trên robot trong 3 giây để tắt chế độ khóa trẻ em. Robot sẽ phát âm báo: “Đã tắt khóa trẻ em”.
		Chạm vào nút công tắc Khóa trẻ em trong ứng dụng để tắt chế độ này. Sau khi tắt, robot sẽ phát âm báo: “Đã tắt khóa trẻ em”.
Không thể giặt khăn lau	Bình nước sạch đã hết	Tháo bình nước sạch ra và đổ thêm nước vào
	Bình nước thải đã đầy	Tháo bình nước thải ra và đổ bỏ nước bẩn

NHÃN HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

Logo  Midea, tên thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng thiết kế và tất cả các phiên bản liên quan đều là tài sản có giá trị thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Midea và/hoặc các công ty liên kết (gọi tắt là “Midea”), bao gồm các quyền về nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả giá trị thương hiệu tạo ra từ việc sử dụng bất kỳ phần nào của nhãn hiệu Midea đều thuộc về Midea. Việc sử dụng nhãn hiệu Midea vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Midea có thể bị coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.

Tài liệu hướng dẫn này do Midea biên soạn và giữ toàn bộ bản quyền. Không cá nhân hoặc tổ chức nào được phép sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, phân phối một phần hoặc toàn bộ tài liệu, hoặc đính kèm hay bán kèm với các sản phẩm khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Midea.


Tất cả tính năng và hướng dẫn được mô tả trong tài liệu này là thông tin mới nhất tại thời điểm in ấn. Tuy nhiên, do các cải tiến liên tục về tính năng và thiết kế, sản phẩm thực tế có thể có một số khác biệt so với mô tả trong tài liệu.

XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ

Hướng dẫn quan trọng về môi trường

Tuân thủ Chỉ thị WEEE và Xử lý thiết bị thải bỏ:
Sản phẩm này tuân thủ Chỉ thị WEEE của Liên minh Châu Âu (2012/19/EU) và có biểu tượng phân loại thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE).

Biểu tượng này cho biết sản phẩm không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt thông thường sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Thiết bị đã qua sử dụng cần được đưa đến các điểm thu gom chính thức để tái chế thiết bị điện và điện tử. Để biết thông tin về các hệ thống thu gom này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc đơn vị bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Mỗi hộ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi và tái chế thiết bị cũ. Việc xử lý đúng cách các thiết bị đã qua sử dụng sẽ giúp ngăn ngừa các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

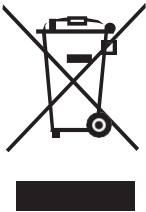

Tuân thủ Chỉ thị RoHS

Sản phẩm bạn đang sử dụng tuân thủ Chỉ thị RoHS của Liên minh Châu Âu (2011/65/EU). Sản phẩm không chứa các chất độc hại và các chất bị cấm theo quy định của chỉ thị này.

Thông tin bao bì

Bao bì của sản phẩm được làm từ vật liệu có thể tái chế, tuân theo các Quy định về Môi trường Quốc gia. Không được vứt bao bì cùng với rác sinh hoạt hoặc các loại rác thải khác. Hãy đưa chúng đến các điểm thu gom bao bì do chính quyền địa phương chỉ định.



THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU

Để cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận với khách hàng, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại các quốc gia nơi dịch vụ được cung cấp. Ngoài ra, nếu có áp dụng, chúng tôi cũng tuân thủ Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu.

Việc xử lý dữ liệu chủ yếu nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với khách hàng và đảm bảo an toàn cho sản phẩm, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vấn đề liên quan đến bảo hành và đăng ký sản phẩm. Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến các bên thứ ba ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, nhưng chỉ khi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được đảm bảo đầy đủ.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ email **MideaDPO@midea.com**. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, ví dụ như phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email **MideaDPO@midea.com**. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể quét mã QR đi kèm.



www.midea.com

© Midea 2022. Bảo lưu mọi quyền.