

Hisense

life reimagined

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG

Trước khi sử dụng thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này.

RT328N4EBND

VN

Tiếng Việt

Nội dung

Thông tin cảnh báo và an toàn.....2	Dọn dẹp và bảo dưỡng.....13
Cài đặt thiết bị mới của bạn.....8	Gợi ý và lời khuyên hữu ích.....15
Mô tả thiết bị.....10	Xử lý sự cố.....16
Bảng điều khiển.....11	Thải bỏ thiết bị.....18
Sử dụng thiết bị của bạn.....12	



Thông tin cảnh báo và an toàn

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm cả các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không cần thiết, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đã hoàn toàn quen thuộc với các tính năng vận hành và an toàn của thiết bị. Hãy lưu các hướng dẫn này và đảm bảo rằng chúng vẫn còn cùng với thiết bị nếu thiết bị được di chuyển hoặc bán, để bất kỳ ai sử dụng thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị đều sẽ được thông báo chính xác về cách sử dụng và các thông báo an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do thiếu sót gây ra.

An toàn cho trẻ em và những người khác là những người có thể bị thương

● Theo tiêu chuẩn VN

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo dưỡng nếu không có sự giám sát.

● Theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Giữ tất cả các bao bì cách xa trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Nếu bạn vứt bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa có thể bị điện giật hoặc tự chui vào thiết bị.
- Nếu thiết bị có đệm cửa từ tính này được dùng để thay thế một thiết bị cũ hơn có khóa lò xo (chốt) trên cửa nắp, hãy đảm bảo khóa lò xo không sử dụng được trước khi bạn vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ ngăn khóa lò xo trở thành mối nguy hiểm có thể gây tử vong cho trẻ em.

An toàn chung

-  ● **CẢNH BÁO** — Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như
- Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Nhà nông trại và khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;
 - Môi trường loại giường và bữa sáng;
 - Dịch vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
- **CẢNH BÁO** — Không cất giữ các chất dễ nổ như bình xịt có chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.
- **CẢNH BÁO** — Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- **CẢNH BÁO** — Giữ cho các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong kết cấu tích hợp không bị tắc nghẽn.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rửa đông, ngoài các thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.
- **CẢNH BÁO** — Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.

- **CẢNH BÁO** — Chất làm lạnh và khí thổi lớp cách nhiệt dễ cháy. Khi thải bỏ thiết bị, chỉ thực hiện việc này tại trung tâm xử lý rác thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với lửa.
- **CẢNH BÁO** — Khi định vị thiết bị, đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.
- **CẢNH BÁO** — Không bố trí nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Thay thế các loại đèn chiếu sáng.

- **CẢNH BÁO** — Người sử dụng không được phép thay thế các đèn chiếu sáng! Nếu đèn chiếu sáng bị hư hỏng, hãy liên hệ với đường dây hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. Cảnh báo này chỉ dành cho tủ lạnh có đèn chiếu sáng.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch làm lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích với môi trường ở mức độ cao, tuy nhiên vẫn dễ cháy. Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, đảm bảo rằng không có thành phần nào của mạch chất làm lạnh bị hư hỏng.

Chất làm lạnh (R600a) dễ cháy.

- **CẢNH BÁO** — Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và các loại khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được xử lý chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây cháy. Đảm bảo rằng ống của mạch chất làm lạnh không bị hư hỏng trước khi thải bỏ đúng cách.

Sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ ai không phải là Nhân viên Bảo dưỡng được Ủy quyền bảo dưỡng thiết bị này. Ở Queensland, Nhân viên Dịch vụ được Ủy quyền PHẢI có Giấy phép Hoạt động Khí đốt đối với chất làm lạnh hydrocacbon để tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa bao gồm việc tháo nắp.



CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy/vật liệu dễ cháy

Nếu mạch làm lạnh bị hỏng:

- Tránh ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa.
- Thông gió triệt để cho căn phòng đặt thiết bị.

Sẽ rất nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm này theo bất kỳ cách nào.

Bất kỳ hư hỏng nào đối với dây có thể gây ra đoản mạch, hỏa hoạn và/hoặc điện giật.



An toàn điện

1. Dây nguồn không được kéo dài.
2. Đảm bảo rằng phích cắm điện không bị dập hoặc hư hỏng. Phích cắm điện bị dập hoặc hỏng có thể quá nóng và gây hỏa hoạn.
3. Đảm bảo rằng bạn có thể tiếp cận phích cắm chính của thiết bị.
4. Không kéo cáp cắm chính.
5. Nếu ổ cắm phích cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện. Có nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
6. Bạn không được vận hành thiết bị mà không có nắp đèn chiếu sáng bên trong.
7. Tủ lạnh chỉ sử dụng được với nguồn điện xoay chiều 1 pha 220~240V/50Hz. Nếu dao động điện áp trong khu vực của người dùng lớn đến mức điện áp vượt quá phạm vi trên, để đảm bảo an toàn, hãy đảm bảo sử dụng nguồn điện xoay chiều AC. Tự động điều chỉnh điện áp trên 350W cho tủ lạnh. Tủ lạnh phải sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. Phích cắm của nó phải khớp với ổ cắm có dây nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không lưu trữ khí hoặc chất lỏng dễ cháy trong thiết bị, có nguy cơ gây nổ.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị điện nào trong thiết bị (ví dụ: máy làm kem điện, máy trộn, v.v.).
- Khi rút phích cắm, luôn rút phích cắm ra từ ổ cắm điện, không kéo dây cáp.
- Không đặt các vật nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị này.

- Không đặt các sản phẩm thực phẩm trực tiếp vào lỗ thoát khí trên bức tường phía sau.
- Bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh.
- Nên tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị bảo quản của nhà sản xuất thiết bị. Tham khảo các hướng dẫn liên quan để bảo quản.
- Không đặt đồ uống có ga hoặc có ga trong ngăn đông lạnh vì nó tạo ra áp suất lên hộp chứa, có thể gây nổ hộp dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu tiêu thụ trực tiếp từ ngăn đá.
- Không đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để nén, đèn và các vật dụng khác có ngọn lửa trần cách xa thiết bị để không làm thiết bị bốc cháy.
- Thiết bị này được thiết kế để bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống trong gia đình bình thường như được giải thích trong sách hướng dẫn này. Bạn nên cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng.
- Không lấy hoặc chạm vào các đồ vật trong ngăn đông lạnh nếu tay bạn ẩm/ướt, vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng lạnh/bỏng lạnh.
- Không bao giờ sử dụng chân đế, ngăn kéo, cửa, v.v. để đứng hoặc làm giá đỡ.
- Không được làm đông lạnh lại thực phẩm đông lạnh sau khi đã rã đông.
- Không tiêu thụ kem que hoặc đá viên trực tiếp từ tủ đông vì điều này có thể gây bỏng lạnh cho miệng và môi.
- Để tránh các vật dụng rơi xuống và gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị, không đặt quá nhiều các giá đỡ ở cửa hoặc cho quá nhiều thực phẩm vào các ngăn kéo của ngăn rau củ.

thận trọng!

Bảo dưỡng và làm sạch

- Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ

cắm điện.

- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật dụng bằng kim loại, máy làm sạch bằng hơi nước, dầu ethereal, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn.

- Không sử dụng vật sắc nhọn thay cho đồ cạo bằng nhựa để loại bỏ sương giá bám trên thiết bị.

Cài đặt Quan trọng!

- Để kết nối điện cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này. Mở gói thiết bị và kiểm tra xem có hư hỏng nào trên thiết bị không.

- Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng Báo cáo những hư hỏng có thể xảy ra ngay lập tức với nơi bạn đã mua nó. Trong trường hợp này, hãy giữ lại bao bì.

- Nên đợi ít nhất bốn giờ trước khi kết nối thiết bị để cho phép dầu chảy trở lại trong máy nén.

- Lưu thông không khí đầy đủ phải luôn ở xung quanh thiết bị, nếu không nó có thể dẫn đến quá nóng Để đạt được thông gió đầy đủ, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến cài đặt.

- Bất cứ nơi nào có thể, không gian của sản phẩm phải dựa vào tường để tránh chạm vào hoặc tiếp xúc với các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để tránh bị bỏng, làm theo các hướng dẫn liên quan đến cài đặt.

- Thiết bị không được đặt gần bộ tản nhiệt hoặc bếp.

- Đảm bảo rằng phích cắm điện có thể tiếp cận được sau khi lắp đặt thiết bị.

Dịch vụ

- Bất kỳ công việc điện nào cần thiết để bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện bởi thợ điện có trình độ hoặc nhân viên được chứng nhận.

- Sản phẩm này phải được bảo dưỡng bởi trung tâm dịch vụ ủy quyền và chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.

1) Nếu thiết bị không bị đóng băng.

2) Nếu thiết bị có ngăn đông lạnh.

Lưu ý: Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép tải và dỡ các thiết bị làm lạnh. (Điều khoản này chỉ áp dụng cho khu vực EU.)


Cài đặt thiết bị mới của bạn

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn nên biết những lời khuyên sau đây.

Cảnh báo!

Để lắp đặt đúng cách, tủ lạnh này phải được đặt trên bề mặt phẳng bằng vật liệu cứng có cùng chiều cao với phần còn lại của sàn. Bề mặt này phải chắc chắn để hỗ trợ một tủ lạnh được tải đầy đủ.

Các con lăn, không phải là bánh xe, chỉ nên được sử dụng để di chuyển tiến hoặc lùi. Di chuyển tủ lạnh sang một bên có thể làm hỏng sàn và các con lăn của bạn.

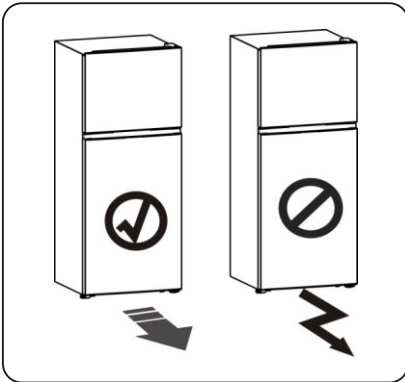



Thông gió của thiết bị



Để nâng cao hiệu quả của hệ thống làm mát và tiết kiệm năng lượng, cần duy trì hệ thống thông gió tốt xung quanh thiết bị để tản nhiệt. Vì lý do này, xung quanh tủ lạnh phải có đủ không gian trống.

Gợi ý: Nên có khoảng trống 50-70mm từ phía sau đến tường, ít nhất 100mm từ đỉnh, ít nhất 100mm từ mặt bên đến

tường và khoảng trống phía trước để cho phép cửa mở 135°. Như thể hiện trong sơ đồ sau đây.

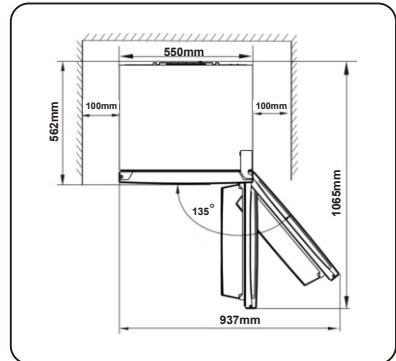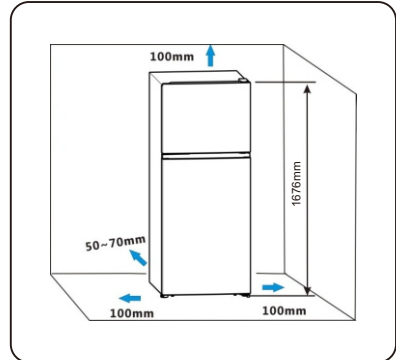

Lưu ý:



● Thiết bị này hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu từ N đến T như trong bảng bên dưới. Nó có thể không hoạt động bình thường nếu bị để ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi chỉ định trong một thời gian dài.

Lớp khí hậu	Nhiệt độ môi trường
N	+16°C đến +32°C
ST	+16°C đến +38°C
T	+16°C đến +43°C

- Đặt thiết bị của bạn ở nơi khô ráo để tránh độ ẩm cao.
- Giữ thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp, mưa hoặc sương giá. Đặt thiết bị cách xa các nguồn nhiệt như bếp, lửa hoặc lò sưởi.

Cân bằng thiết bị

- Để cân bằng đủ và không khí lưu thông ở phần dưới phía sau của thiết bị, có thể cần phải điều chỉnh chân dưới. Bạn có thể điều chỉnh chúng thủ công bằng tay hoặc bằng cờ lê phù hợp.
- Để cửa tự đóng, hãy nghiêng phần trên về phía sau 10-15mm.

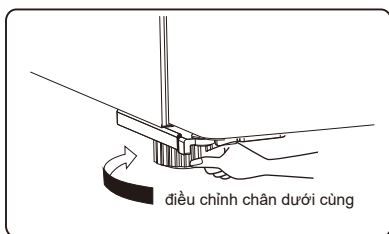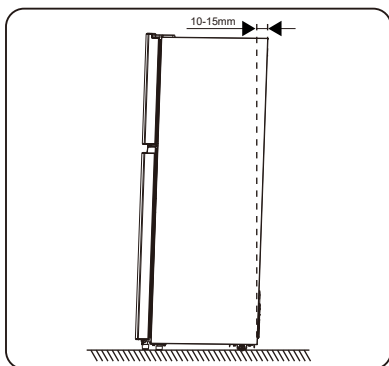


Lưu ý:

- Nếu được yêu cầu, bạn có thể đặt tủ lạnh nằm ngửa để tiếp cận phần đế, bạn nên đặt tủ lạnh trên bao bì xốp mềm hoặc vật liệu tương tự để tránh làm hỏng mặt sau của tủ lạnh.

Mô tả thiết bị

Chế độ xem của thiết bị

- 1、Thông gió ngăn đông
- 2、Khay đá xoay (tùy chọn)
- 3、Kệ ngăn đông
- 4、Điều khiển nhiệt độ ngăn đông
- 5、Nắp ngăn trữ lạnh Fresh Zone (tùy chọn)
- 6、Ngăn trữ lạnh Fresh Zone (tùy chọn)
- 7、Kênh gió ngăn mát
- 8、Điều khiển nhiệt độ ngăn mát
- 9、Kệ ngăn mát
- 10、Nắp ngăn rau củ
- 11、Ngăn rau củ
- 12、Điều chỉnh chân dưới cùng
- 13、Gioăng cửa ngăn đông
- 14、Cửa ngăn đông
- 15、Khay cửa ngăn đông
- 16、Khay cửa ngăn đông
- 17、Gioăng cửa ngăn mát
- 18、Hộp chứa nước (tùy chọn)
- 19、Công tắc cửa
- 20、Khay cửa trên
- 21、Khay cửa dưới
- 22、Cửa ngăn mát








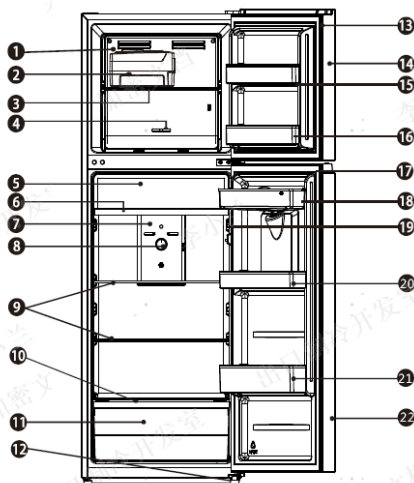


Chú ý

- Do các sản phẩm của chúng tôi không ngừng cải tiến, tủ lạnh của bạn có thể hơi khác so với hướng dẫn sử dụng này, nhưng các chức năng và phương pháp sử dụng của nó vẫn giữ nguyên.
- Để sản phẩm này đạt hiệu quả sử dụng năng lượng tốt nhất, vui lòng đặt tất cả các kệ, ngăn kéo và giỏ về vị trí ban đầu như hình minh họa ở trên.


Bảng điều khiển

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ trước khi sử dụng, nhiệt độ các ngăn trong tủ lạnh có thể điều chỉnh bằng bảng điều khiển. Trong trường hợp sử dụng bình thường, điều chỉnh nút vặn ở vị trí chính giữa. Nếu có nhu cầu khác, vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây:

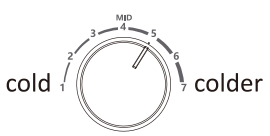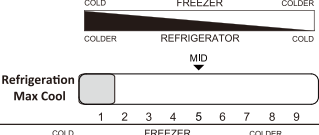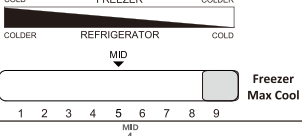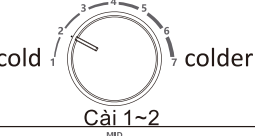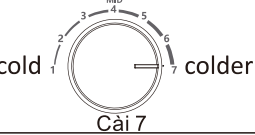Hướng Dẫn Điều Chỉnh Nhiệt Độ		
Điều kiện	Ngăn đông	Ngăn mát
Mùa hè (Nhiệt độ hơn 32°C)	 Cài 2~5 (Cài ở vị trí chính giữa nếu bạn muốn làm đá)	 Cài 5~6
Bình thường	 Cài ở vị trí chính giữa	 Cài ở vị trí chính giữa
Mùa đông (Nhiệt độ dưới 12°C)	 Cài 5~8	 Cài 6~7
Điều chỉnh không khuyến nghị		
Ngăn	Cài đặt	Ảnh hưởng
Ngăn đá		Nó sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn đá.
Ngăn đá		Nó sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn mát.
Ngăn mát	 Cài 1~2	Nó sẽ làm tăng nhiệt độ của ngăn đá.
Ngăn mát	 Cài 7	Nó sẽ dẫn đến tiêu hao nhiều điện năng hơn.

Quan trọng!

Không đặt quá nhiều thực phẩm chắn lối thông gió của bộ cảm biến nhiệt độ sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành của tủ lạnh.

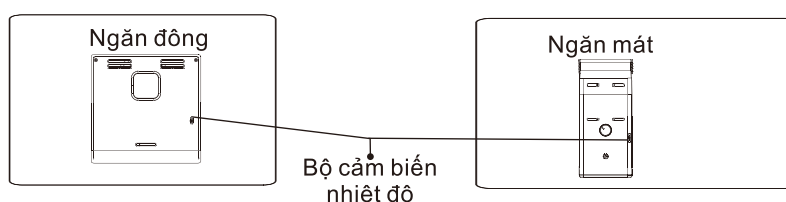

Hisense Refrigerator

Sử dụng thiết bị của bạn


Thiết bị của bạn có các phụ kiện như phần “Mô tả thiết bị” đã trình bày chung, với phần hướng dẫn này, bạn có thể có cách sử dụng chúng đúng cách. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chúng trước khi sử dụng thiết bị.

Giá cửa


- Nó phù hợp để bảo quản trứng, chất lỏng đóng hộp, đồ uống đóng chai và thực phẩm đóng gói, v.v. Không đặt quá nhiều vật nặng vào giá đỡ.
- Giá đỡ nhỏ trên cửa dưới có thể được đặt ở các độ cao khác nhau tùy theo yêu cầu của bạn. Vui lòng lấy thực phẩm ra khỏi kệ trước khi nâng theo phương thẳng đứng để đặt lại vị trí.

Kệ trong buồng tủ lạnh

1. Có các ngăn trong buồng tủ lạnh, và chúng có thể được lấy ra để làm sạch.

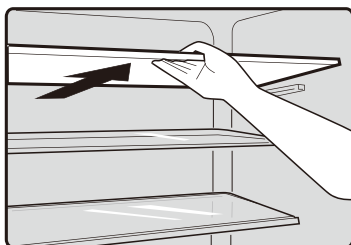

2. Ngăn mát thích hợp để bảo quản rau và trái cây, v.v.

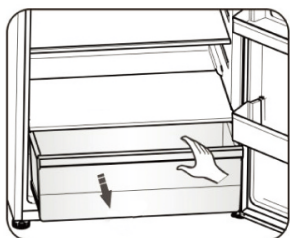

Buồng cấp đông

Khoang cấp đông phù hợp để bảo quản các loại thực phẩm cần cấp đông như thịt, đá.

Cẩn trọng! Không đóng cửa tủ lạnh khi lắp giá đỡ sâu, có thể làm hỏng thiết bị. Đảm bảo rằng không để chai nước uống trong ngăn đá lâu hơn mức cần thiết vì chất lỏng đóng băng có thể làm vỡ chai.

Khay làm đá viên (tùy chọn)


Lưu ý: Nếu khay đá được sử dụng lần đầu tiên hoặc đã lâu không sử dụng, vui lòng vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng.

Khay đá xoay được sử dụng để tạo và đặt đá viên. Bạn nên sử dụng nó như sau.

1. Kéo khay đá xoay ra khỏi giá lắp đặt.
2. Đổ nước vào khay đá và mực nước không được vượt quá vạch tối đa.



3. Đặt khay đá đã đầy trở lại giá đỡ.
4. Khi các viên đá hình thành, hãy vận các nút trên để một cách khôn khéo và đá sẽ rơi xuống hộp đựng đá bên dưới.
5. Đá viên có thể được bảo quản trong hộp đá, nếu cần bạn có thể kéo hộp đá ra và lấy ra.

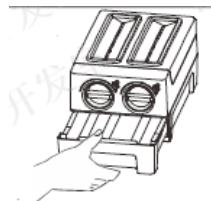

Dọn dẹp và bảo dưỡng

Vì lý do vệ sinh, thiết bị (bao gồm các phụ kiện bên ngoài và bên trong) phải được vệ sinh thường xuyên (ít nhất hai tháng một lần).


Cảnh báo!

Không được nối thiết bị với nguồn điện trong khi vệ sinh vì có nguy cơ bị điện giật! Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

Vệ sinh ngoại thất

Lau bằng điều khiển bằng vải sạch, mềm.

- Xịt nước lên miếng vải lau thay vì xịt trực tiếp lên bề mặt thiết bị. Điều này giúp đảm bảo sự phân bố độ ẩm đồng đều trên bề mặt.
- Làm sạch cửa, tay cầm và bề mặt tủ bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau khô bằng vải mềm.

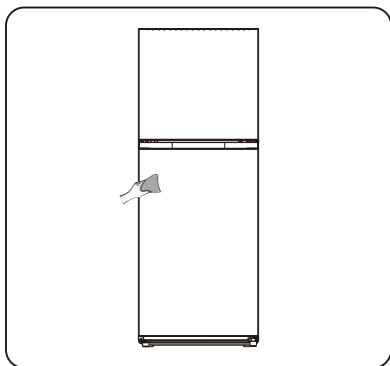

Cẩn trọng!


- Không sử dụng các vật sắc nhọn vì chúng có khả năng làm trầy xước bề mặt.
- Không sử dụng Chất pha loãng, Chất tẩy rửa ô tô, Clorox, dầu ethereal, chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi hữu cơ như Benzen để làm sạch. Chúng có

thể làm hỏng bề mặt của thiết bị và có thể gây ra hỏa hoạn.

Vệ sinh nội thất

Bạn nên vệ sinh bên trong thiết bị thường xuyên. Sẽ dễ làm sạch hơn khi lượng thực phẩm dự trữ ít. Lau bên trong ngăn đá của tủ lạnh bằng dung dịch soda bicacbonat loãng, sau đó rửa sạch bằng nước ấm bằng miếng bọt biển hoặc vải đã được vắt kiệt nước. Lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại các giá và kệ.

Làm khô hoàn toàn tất cả các bề mặt và các bộ phận có thể tháo rời trước khi đặt chúng trở lại vị trí cũ.

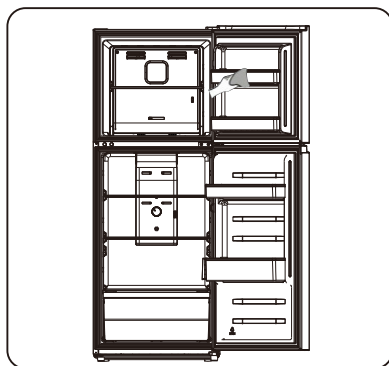

Mặc dù thiết bị này tự động rã đông, nhưng một lớp băng có thể xuất hiện trên thành bên trong của ngăn đông nếu cửa tủ đông được mở thường xuyên hoặc để mở quá lâu. Nếu lớp sương quá dày, hãy chọn thời điểm khi ngăn đông gần hết và thực hiện như sau:

1. Tháo các giỏ đựng thực phẩm và phụ kiện hiện có, rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện lưới và để cửa mở.

Thông gió kỹ lưỡng cho căn phòng để đẩy nhanh quá trình.

2. Khi quá trình ră đông hoàn tất, hãy vệ sinh tủ đông của bạn như mô tả ở trên

Cần trọng!

Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi ngăn đá. Chỉ sau khi bên trong đã khô hoàn toàn mới được bật lại thiết bị và cắm lại vào ổ cắm điện.

Vệ sinh gioăng cửa

Chú ý giữ sạch các gioăng cửa. Thức ăn và đồ uống dính có thể khiến các miếng đệm dính vào tủ và rách khi bạn mở cửa. Rửa gioăng bằng chất tẩy nhẹ và nước ấm. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.

Cần trọng! Chỉ sau khi các gioăng cửa khô hoàn toàn mới được bật nguồn thiết bị.

Thay đèn LED:

Cảnh báo:

Đèn LED nên được thay thế bởi người có chuyên môn. Nếu đèn LED bị hỏng, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ. Để thay thế đèn LED, có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Rút phích cắm thiết bị của bạn.
2. Tháo nắp đèn bằng cách đẩy lên và đẩy ra.
3. Giữ nắp đèn LED bằng một tay và kéo nó bằng tay kia trong khi nhấn chốt đầu nổi.
4. Thay thế đèn LED và gắn nó vào đúng vị trí.

Gợi ý và lời khuyên hữu ích

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các mẹo dưới đây để tiết kiệm năng lượng.

- Cố gắng tránh mở cửa trong thời gian dài để tiết kiệm năng lượng.
- Đảm bảo thiết bị cách xa mọi nguồn nhiệt (Ánh sáng mặt trời trực tiếp, lò nung điện hoặc bếp, v.v.)
- Không cài đặt nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Không bảo quản thức ăn còn nóng hoặc chất lỏng đang bay hơi trong thiết bị.
- Đặt thiết bị trong phòng thông thoáng, không ẩm ướt. Vui lòng tham khảo chương Cài đặt thiết bị mới của bạn.
- Sơ đồ cho thấy sự kết hợp chính xác cho các ngăn kéo, ngăn đựng rau và giá đỡ, không điều chỉnh sự kết hợp này vì đây được thiết kế để trở thành cấu hình tiết kiệm năng lượng nhất.

Mẹo bảo quản thực phẩm tươi sống

- Không đặt thức ăn nóng trực tiếp vào tủ lạnh, nhiệt độ bên trong sẽ tăng lên khiến máy nén phải làm việc nhiều hơn và sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
- Đậy hoặc bọc thực phẩm, đặc biệt nếu nó có hương vị mạnh.
- Đặt thực phẩm đúng cách để không khí có thể lưu thông tự do xung quanh.

Gợi ý cho làm lạnh

- Thịt (Tất cả các loại) Bọc thực phẩm bằng màng polythene: bọc lại và đặt trên giá kính phía trên ngăn rau. Luôn tuân thủ thời gian bảo quản thực phẩm và sử dụng theo ngày do nhà sản xuất đề xuất.
- Thực phẩm nấu chín, món nguội, v.v.: Chúng nên được đậy kín và có thể đặt trên bất kỳ kệ nào.
- Trái cây và rau quả: Chúng nên được lưu trữ trong ngăn kéo đặc biệt được cung cấp.
- Bơ và phô mai: Nên bọc trong giấy bạc hoặc màng bọc thực phẩm kín khí.

- Chai sữa:

Nên có nắp đậy và được cất giữ trong các giá đỡ ở cửa ra vào.

Gợi ý cho đông băng

- Khi khởi động lần đầu hoặc sau một khoảng thời gian không sử dụng, hãy để thiết bị chạy ít nhất 2 giờ ở chế độ cài đặt cao hơn trước khi cho thực phẩm vào ngăn.
- Chuẩn bị thực phẩm theo từng phần nhỏ để có thể đông lạnh nhanh chóng và hoàn toàn và để sau đó chỉ có thể rã đông với số lượng cần thiết.
- Bọc thực phẩm trong giấy nhôm hoặc màng bọc thực phẩm bằng polyetylen kín khí.
- Không để thực phẩm tươi, chưa đông lạnh chạm vào thực phẩm đã đông lạnh để tránh làm tan một phần thực phẩm đông lạnh.
- Các sản phẩm có đá, nếu được tiêu thụ ngay sau khi lấy ra khỏi ngăn đông lạnh, có thể sẽ gây bỏng lạnh cho da.
- Nên dán nhãn và ghi ngày tháng cho từng gói đông lạnh để theo dõi thời gian bảo quản.

Mẹo bảo quản thực phẩm đông lạnh

- Đảm bảo rằng thực phẩm đông lạnh đã được nhà bán lẻ thực phẩm bảo quản đúng cách.
- Sau khi rã đông, thực phẩm sẽ nhanh hỏng và không nên cấp đông lại. Không vượt quá thời gian bảo quản do nhà sản xuất thực phẩm chỉ định.

Tắt thiết bị của bạn

Nếu cần phải tắt thiết bị trong một thời gian dài, nên thực hiện các bước sau đây để ngăn ngừa nấm mốc trên thiết bị.

1. Hủy bỏ tất cả các thực phẩm.
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
3. Làm sạch và lau khô kỹ càng bên trong.
4. Đảm bảo rằng tất cả các cửa được chêm.

Xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị của mình hoặc lo ngại rằng thiết bị hoạt động không chính xác, bạn có thể thực hiện một số kiểm tra đơn giản trước khi gọi cho dịch vụ, vui lòng xem bên dưới.

Cảnh báo! Không cố tự sửa chữa thiết bị. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã thực hiện các bước kiểm tra được đề cập dưới đây, hãy liên hệ với thợ điện có trình độ, kỹ sư dịch vụ được ủy quyền hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và Giải pháp
Thiết bị không hoạt động chính xác	Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm đúng cách vào ổ điện chưa.
	Kiểm tra cầu chì hoặc mạch của nguồn điện của bạn, thay thế nếu cần thiết.
	Việc tủ đông không hoạt động trong chu kỳ xả đá hoặc trong một thời gian ngắn sau khi thiết bị được bật để bảo vệ máy nén là điều bình thường.
Mùi từ các ngăn	Nội thất có thể cần phải được làm sạch
	Một số thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì gây ra mùi.
Tiếng ồn từ các thiết bị	Những âm thanh dưới đây là khá bình thường: ● Máy nén chạy có tiếng ồn. ● Tiếng ồn chuyển động của không khí từ động cơ quạt nhỏ trong ngăn đá hoặc các ngăn khác. ● Âm thanh ọc ọc giống như nước đang sôi. ● Tiếng kêu lộp bộp trong quá trình xả đông tự động. ● Tiếng lách cách trước khi máy nén khởi động.
	Các tiếng ồn bất thường khác là do các nguyên nhân bên dưới và có thể bạn cần kiểm tra và thực hiện hành động: ● Tủ không cân bằng. ● Mặt sau của thiết bị chạm vào tường. ● Chai hoặc thùng chứa bị đổ hoặc lăn.
Động cơ hoạt động liên tục	Việc thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ là điều bình thường, động cơ sẽ cần chạy nhiều hơn khi rơi vào các trường hợp sau: ● Cài đặt nhiệt độ được đặt lạnh hơn mức cần thiết ● Gần đây, một lượng lớn thực phẩm nóng đã được bảo quản bên trong thiết bị. ● Nhiệt độ bên ngoài thiết bị quá cao. ● Cửa mở quá lâu hoặc quá thường xuyên. ● Sau khi bạn lắp đặt thiết bị hoặc đã tắt thiết bị trong một thời gian dài.

Một lớp băng giá xuất hiện trong ngăn	Kiểm tra để đảm bảo rằng các cửa thoát khí không bị chặn bởi thực phẩm và đảm bảo rằng thực phẩm được đặt bên trong thiết bị để đảm bảo đủ thông gió. Đảm bảo rằng cánh cửa được đóng hoàn toàn. Để loại bỏ sương giá, vui lòng tham khảo chương “Dọn dẹp và bảo dưỡng”.
Nhiệt độ bên trong quá nóng	Có thể bạn đã để cửa mở quá lâu hoặc quá thường xuyên; hoặc cửa vẫn mở do chướng ngại nào đó; hoặc thiết bị được đặt không đủ khoảng trống ở các bên,
Nhiệt độ bên trong quá lạnh	Tăng nhiệt độ bằng cách làm theo chương “Bảng điều khiển”.
Cửa không thể đóng lại dễ dàng	Kiểm tra xem phần trên của tủ lạnh có bị nghiêng ra sau 10-15mm để cho phép các cửa tự đóng lại hay có vật gì bên trong ngăn cửa đóng lại hay không.
Nước nhỏ giọt trên sàn nhà	Khay chứa nước (nằm ở đáy phía sau của tủ) có thể không được cân bằng đúng cách hoặc vòi xả nước dưới ngay đỉnh của kho máy nén có thể không được đặt đúng vị trí để dẫn nước vào khay này hoặc vòi nước bị chặn. Bạn có thể cần phải kéo tủ lạnh ra khỏi tường để kiểm tra khay và vòi. Kiểm tra xem tủ lạnh có bị mất điện trong thời gian dài hay không, điều này có thể khiến đá trong khay bị tan thành nước và chảy xuống sàn.
Đèn không hoạt động	● Đèn LED có thể bị hỏng. Tham khảo thay thế đèn LED trong chương Dọn dẹp và bảo dưỡng. ● Hệ thống điều khiển đã vô hiệu hóa đèn do cửa mở quá lâu, hãy đóng và mở lại cửa để kích hoạt lại đèn.

Thải bỏ thiết bị

Nghiêm cấm vứt bỏ thiết bị này như rác thải sinh hoạt.

Vật liệu đóng gói

Các vật liệu đóng gói có biểu tượng tái chế có thể tái chế được. Vứt bỏ bao bì vào thùng chứa thu gom chất thải thích hợp để tái chế.

Trước khi vứt bỏ thiết bị

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
2. Cắt dây nguồn và loại bỏ cùng với phích cắm.

Cảnh báo! Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được xử lý chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây cháy. Đảm bảo rằng ống của mạch chất làm lạnh không bị hư hỏng trước khi thải bỏ đúng cách.

	Xử lý đúng cách sản phẩm này
	Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trong bao bì của sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này có thể không được xử lý như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó nên được đưa đến điểm thu gom chất thải thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, những hậu quả có thể gây ra do việc xử lý chất thải không phù hợp đối với sản phẩm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với hội đồng địa phương, dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.

Để tránh ô nhiễm thực phẩm, vui lòng tôn trọng các hướng dẫn sau

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Làm sạch thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để tiếp cận.
- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, không để thịt và cá tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.
- Ngăn thực phẩm cấp đông 2 sao thích hợp bảo quản thực phẩm cấp đông trước, trữ hoặc làm kem, làm đá viên.
- Các ngăn một sao, hai sao và ba sao không thích hợp để cấp đông thực phẩm tươi sống.

Trật tự	Loại ngăn	Nhiệt độ lưu trữ mục tiêu.[°C]	Thực phẩm thích hợp
1	Tủ lạnh	+2~+8	Trứng, thực phẩm nấu chín, thực phẩm đóng gói, trái cây và rau quả, các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt, đồ uống và các thực phẩm khác không thích hợp để đông lạnh.
2	(**)*-Tủ đông	≤-18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), thích hợp làm thực phẩm tươi đông lạnh.
3	***-Tủ đông	≤-18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), Không thích hợp cho thực phẩm tươi sống đông lạnh.
4	** -Tủ đông	≤-12	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và các sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 2 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), Không thích hợp cho thực phẩm tươi sống đông lạnh.
5	*-Tủ đông	≤-6	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 1 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém). Không thích hợp cho thực phẩm tươi đông lạnh.
6	0 sao	-6~0	Thịt lợn tươi, thịt bò, cá, thịt gà, một số thực phẩm chế biến sẵn đóng gói,... (Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày). Thực phẩm chế biến được đóng gói một phần (thực phẩm không đông lạnh)
7	Làm lạnh	-2~+3	Thịt lợn tươi/đông lạnh, thịt bò, thịt gà, thủy sản nước ngọt, v.v. (7 ngày dưới 0°C và trên 0°C được khuyến nghị sử dụng trong ngày đó, tốt nhất là không quá 2 ngày). Hải sản (dưới 0°C trong 15 ngày, không nên bảo quản trên 0°C)

8	Thực phẩm tươi sống	0~+4	Thịt lợn tươi, bò, cá, gà, đồ chín,... (Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất không quá 3 ngày)
9	Rượu	+5~+20	Rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang sủi tăm, v.v.

Lưu ý: vui lòng bảo quản các loại thực phẩm khác nhau tùy theo ngăn hoặc nhiệt độ bảo quản mục tiêu của sản phẩm bạn đã mua.

Nếu thiết bị làm lạnh không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt điện, rã đông, làm sạch, làm khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị.

Vệ sinh bình nước (đặc biệt dành cho sản phẩm bình nước):

- Vệ sinh bình chứa nước nếu không sử dụng trong 48 giờ; xả hệ thống nước được kết nối với nguồn cấp nước nếu nước không được rút trong 5 ngày.

Lưu ý: Thực phẩm cần được đóng gói trong túi trước khi cho vào tủ lạnh và chất lỏng cần được đóng trong chai hoặc hộp có nắp để tránh vấn đề cấu trúc thiết kế sản phẩm không dễ vệ sinh.

Hisense

life reimagined