

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

SUNHOUSE®

HOTLINE MIỄN PHÍ
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÀN LÀ HƠI SUNHOUSE

Model: SHD2069

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


- Chỉ sử dụng bàn là cho mục đích là ủi quần áo trong nhà.
- Trước khi cắm điện, đảm bảo rằng điện áp ghi trên thiết bị phù hợp với nguồn điện trong gia đình.
- Để tránh nguy cơ điện giật, không nhúng bàn là vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Luôn xoay núm nhiệt về mức nhiệt "Min" trước khi cắm hoặc rút phích cắm khỏi ổ điện. Không kéo dây để rút điện, nắm chắc phích cắm và rút ra.
- Không để dây điện chạm vào bề mặt nóng. Để bàn là nguội hoàn toàn trước khi cất đi.
- Luôn ngắt điện bàn là trước khi thêm nước vào ngăn chứa, đổ nước thừa hoặc khi không sử dụng.
- Nếu dây điện bị hỏng, bàn là bị rơi hoặc có dấu hiệu hư hỏng, tuyệt đối không sử dụng hay không tự tháo rời để sửa chữa bàn là. Cần mang sản phẩm mang đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Sản phẩm phải được đặt xa tầm tay trẻ em và không được dùng làm đồ chơi cho trẻ. Không để trẻ em sử dụng thiết bị khi không có giám sát.
- Người sử dụng không rời khỏi sản phẩm khi đang bật nguồn.
- Trong quá trình sử dụng, không chạm vào phần mặt bàn là nóng, nước nóng hoặc hơi nước. Hãy cẩn thận khi lật úp bàn là hơi vì trong bình chứa có thể còn nước nóng.
- Luôn đặt bàn là thẳng đứng trên đế khi không sử dụng. Không đặt nằm trên vải hoặc bề mặt không bằng phẳng
- Không mở nắp ngăn chứa nước trong khi sử dụng.
- Sau khi sử dụng, hãy để thiết bị nguội trước khi đổ nước thừa. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút hết nước và rút phích cắm.
- Không sử dụng đồng thời bàn là và thiết bị công suất lớn khác trên cùng một ổ điện để tránh quá tải.

CẤU TẠO SẢN PHẨM



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Nút phun hơi tăng cường | 7. Dây điện |
| 2. Nút phun tia nước | 8. Tay cầm |
| 3. Núm điều chỉnh hơi nước | 9. Núm điều chỉnh nhiệt độ |
| 4. Nắp bình chứa nước | 10. Bình chứa nước |
| 5. Đầu phun nước | 11. Mặt đế |
| 6. Viền thân bàn là | 12. Đèn báo hiệu |

Núm điều chỉnh nhiệt độ

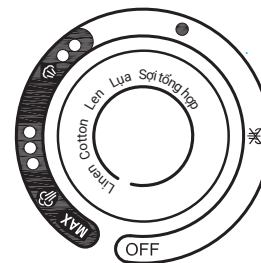

Sợi tổng hợp: Nhiệt độ thấp, dành cho các loại vải như polyester, acrylic, nylon...

Lưu ý: Vải tổng hợp dễ bị chảy khi tiếp xúc với nhiệt cao, vì vậy nên ủi ở mức nhiệt thấp.

Lụa: Nhiệt độ thấp - trung bình, dành cho vải tơ tằm và các loại lụa nhân tạo.

Lưu ý: Nên ủi mặt trái của vải để tránh bóng vải, có thể dùng khăn lót.

Len: Nhiệt độ trung bình, phù hợp với các loại vải len, ni lông.

Lưu ý: Nên dùng chức năng phun hơi để tránh làm khô sợi vải.

Linen/Cotton: Nhiệt độ cao, dành cho vải dày như linen, cotton thô, kaki..

Lưu ý: Có thể làm ẩm vải hoặc dùng chức năng phun hơi nước để dễ ủi hơn.



Chế độ khóa hơi nước: Tắt hoàn toàn chức năng phun hơi, dùng để ủi khô hoặc khi không cần sử dụng hơi nước



Chế độ phun hơi nhẹ: Phù hợp với quần áo mỏng hoặc chất liệu ít nhăn



Chế độ phun hơi mạnh: Phù hợp cho vải dày như jeans, cotton hoặc đồ dễ nhăn.



Chế độ xả cạn: Loại bỏ cặn vôi tích tụ bên trong bình chứa nước và hệ thống phun hơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Điện áp	Khối lượng
SHD2069	2000W	220V/50Hz	0.88kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Một số bộ phận của bàn là được tra dầu nhẹ do đó có thể có khói nhẹ khi mới bật lần đầu, đây là hiện tượng bình thường và sẽ hết sau vài phút.
- Gỡ lớp bảo vệ mặt bàn là và lau sạch bằng khăn mềm trước khi sử dụng
- Phân loại quần áo trước khi sử dụng. Nên bắt đầu là các loại quần áo yêu cầu nhiệt độ thấp trước (vải sợi tổng hợp và lụa), sau đó là các loại quần áo khác yêu cầu nhiệt độ cao hơn theo thứ tự thích hợp (len, cotton và dạ, v.v.).
- Đặt bàn là theo phương thẳng đứng và vặn núm điều chỉnh nhiệt độ về mức MIN.
- Cắm phích vào ổ điện, đèn báo hiệu sẽ bật, xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến mức nhiệt phù hợp với chất liệu vải. Có thể bắt đầu là khi đèn báo hiệu tắt.

Thêm nước vào ngăn chứa

- Rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi đổ nước vào ngăn chứa của bàn là. Gạt nút khóa hơi nước để tránh nước bị rò rỉ.
- Đổ nước vào cốc đong. Nghiêng bàn là nhẹ nhàng và đổ nước vào ngăn chứa.
- Sau khi sử dụng, để thiết bị nguội tự nhiên và luôn rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi đổ nước thừa.

Lưu ý: Sử dụng nước máy sạch, không cho nước có muối, dấm, tinh bột, chất tẩy rửa, chất khử cặn hóa học vào ngăn chứa nước của bàn là.

Là ủi hơi nước

- Kết nối bàn là với nguồn điện phù hợp sau khi đã đổ đầy nước vào bình chứa.
- Điều chỉnh núm nhiệt độ để phù hợp với từng chất liệu vải. Đặt bàn là ở tư thế thẳng đứng. Khi đèn báo tắt, gạt nút hơi phun hơi để bắt đầu sử dụng

Chế độ phun hơi tăng cường

- Chức năng này cung cấp thêm lượng hơi nước để loại bỏ các nếp nhăn cứng đầu.
- Đổ nước vào bình chứa của bàn là.
- Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí "MAX".
- Đèn báo sẽ tắt khi bàn là đạt đến nhiệt độ cần thiết sẵn sàng để sử dụng.
- Nhấn nút phun hơi mạnh một lần. Hơi nước sẽ thấm vào quần áo để làm phẳng các nếp nhăn.
- Chờ vài giây trước khi nhấn nút phun hơi lần tiếp theo.
- Đối với các nếp nhăn cứng đầu, thường chỉ cần nhấn nút phun hơi mạnh khoảng ba lần là có thể loại bỏ hoàn toàn.

Chế độ xả cặn

- Bạn có thể sử dụng chức năng tự làm sạch để loại bỏ cặn và tạp chất. Nếu nguồn nước trong khu vực của bạn là nguồn nước cứng (nguồn nước chứa hàm lượng chất khoáng cao), hãy sử dụng chức năng này thường xuyên hơn, khoảng hai tuần một lần.
- Đảm bảo bàn là đã được rút phích cắm khỏi nguồn điện.
 - Vặn núm điều khiển hơi nước ở vị trí tối đa.
 - Đổ đầy một nửa bình chứa nước.
 - Cắm phích vào ổ điện.
 - Để bàn là nóng lên cho đến khi đèn báo tắt rồi rút phích cắm điện
 - Đặt bàn là nằm ngang trên bốn rửa. Xoay núm điều chỉnh hơi nước đến mức tối đa để làm sạch lỗ phun hơi (hơi nước sẽ thoát ra từ mặt đế, đẩy các tạp chất và cặn bẩn ra ngoài).
 - Lập lại quy trình tự làm sạch nếu bàn là vẫn còn nhiều tạp chất.

Màng lọc chống vôi hóa

Bàn là có màng lọc giúp làm mềm nước, ngăn cặn vôi. Màng lọc sử dụng vĩnh viễn, không cần thay thế trong suốt quá trình sử dụng.

Lưu ý: Chỉ sử dụng nước máy thông thường. Không dùng nước cất hoặc nước đã khử khoáng để tránh làm giảm hiệu quả của màng lọc. Không sử dụng bất kỳ chất phụ gia, hóa chất tẩy rửa, chất tạo hương, tinh dầu hay chất khử canxi khác vào nước.

Khóa nhỏ giọt

Bàn là có chức năng khóa nhỏ giọt, an toàn với những loại vải mỏng manh như lụa, voan, ren,... Khi ủi các loại vải mỏng, hãy luôn sử dụng mức nhiệt thấp. Gạt cần gạt về biểu tượng chống nhỏ giọt, hệ thống sẽ ngăn nước từ bình chứa chảy xuống mâm nhiệt, từ đó nước sẽ không bị rò rỉ ra ngoài và không tạo thành giọt làm ướt hoặcố vải.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Vặn núm điều chỉnh nhiệt độ về MIN và rút phích cắm. Để sản phẩm nguội tự nhiên sau khi sử dụng và chỉ cất sản phẩm khi đã nguội hoàn toàn.
- Khi bảo quản, đặt bàn là theo phương thẳng đứng, không đặt nằm ngang với mặt đế hướng xuống dưới.
- Tránh là ủi trên khóa kéo hoặc đinh tán trên quần jeans, vì chúng có thể làm xước mặt đế bàn là.
- Dùng khăn mềm lau sạch mặt đế của bàn là. Tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh để làm sạch.



Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống đổi trả hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn.